



Position	Part number	Název	Name
1	H890-01	šroub M12x35	Bolt M12x35
2	H890-02	Podložka	Washer
3	H890-03	Vnější podložka kotouče	Blade outer washer
4	845000003	Kotouč 700x30x4 42Z	Saw blade 700x30x4 42T
5	H890-05	Vnitřní příruba kotouče	Blade inner washer
6	H890-06	Pero	Key
7	H890-07	Ochranný kryt kotouče	Blade guard cover
8	H890-08	Šroub	Screw
9	M-06	Matice M6	Nut M6
10	H890-10	přídavný kryt	Removable Guard cover
11	H890-15	Plastový proužek (balení 4 ks = jedna strana kotouče)	Plastic strip plate (package of 4 pcs = one side of blade)
15	SV-04*8	Šroub M4x8	Bolt M4x8
16	P-06	Podložka 6	Washer 6
17	SV-06*10	Šroub M6x10	Bolt M6x10
18	H890-18	Kolébka	Working table
19	H890-19	Deska	Guard board
20	H890-20	Madlo	Handle
21	H890-21	Šroub s plastovou hlavou	Knob screw
22	H890-22	Výsuvná podpěra	Extension bar
23	M-08	Matice M8	Nut M8
24	P-08	Podložka 8	Washer 8
25	S-08*35	Šroub M8x35	Bolt M8x35
26	H890-26	Zajišťovací táhlo	Locking bar
27	H890-27	Pružina	Spring
28	H890-28	Osa pružiny	Spring axle
29	H890-29	Matice M22	Nut M22
30	H890-30	Řetízek	Chain
31	H890-31	Závlačka	Cotter pin
32	H890-32	Držák osy kol	Wheel axle fixing plate
33	M-08	Matice M8	Nut M8
34	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
35	H890-35	Hlava dorazu	Plastic stopper
36	H890-36	Páka	Pole
37	845000012	Kolo	Wheel
38	S-10*50	Šroub M10x50	Bolt M10x50
39	P-10	Podložka 10	Washer 10


Position	Part number	Název	Name
40	M-10	Matice M10	Nut M10
41	H890-41	Deska motoru	Engine base board
43	H890-43	Řemenice	Sheave
44	H890-44	Pouzdro	Bushing
45	H890-45	Řemenice motoru	Engine sheave
46	VP-08	Velká podložka 8	Big washer 8
47	H890-47	Řemen A800Li	V belt A800Li
48	H890-48	Pero	Key
49	H890-49	Pero	Key
50	H890-50	Pouzdro	Bushing
51	H890-51	Pojistný kroužek 25	Circlip 25
52	H890-52	Rám	Frame
53	H890-53	Domeček ložiska (pár)	Bearing housing (pair)
54	P-12	Podložka 12	Washer 12
55	M-12	Matice M12	Nut M12
56	S-12*40	Šroub M12x40	Bolt M12x40
57	H890-57	Kryt řemenu	Belt cover
58	Nedodává se jako ND	Držák	Support bar
59	H890-59	Hřídel	Shaft

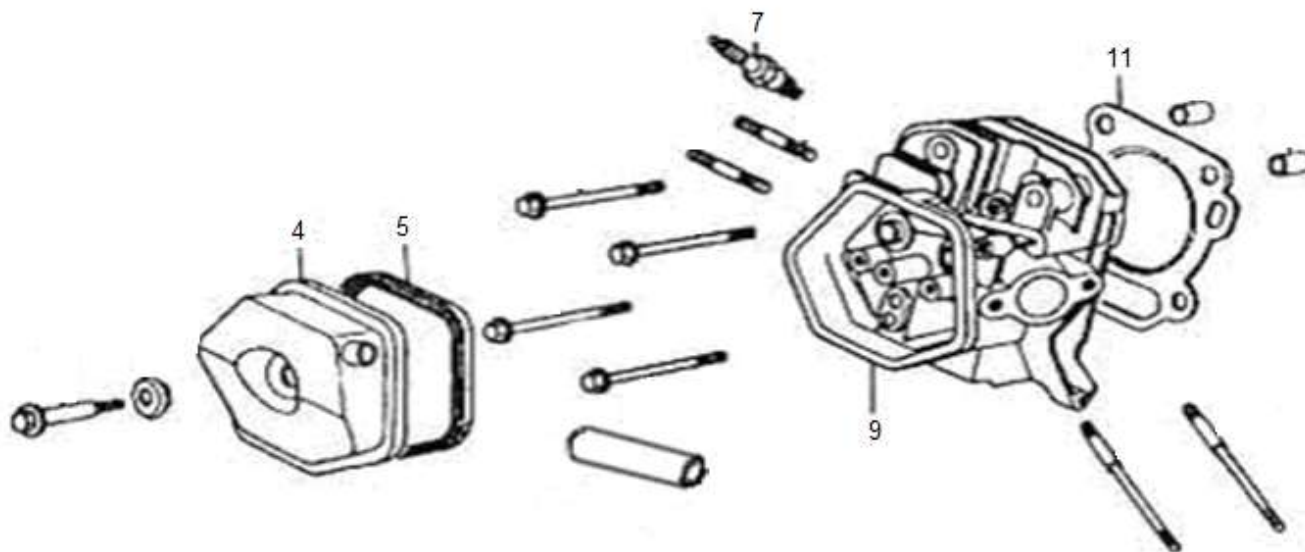


Position	Part number	Název	Name
4	JF340-A-04	Ventilové víko	Cylinder head cover
5	JF340-A-05	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
9	JF340-A-09	Hlava válce	Cylinder head
11	JF390-A-11	Těsnění hlavy válce	Cylinder head cover

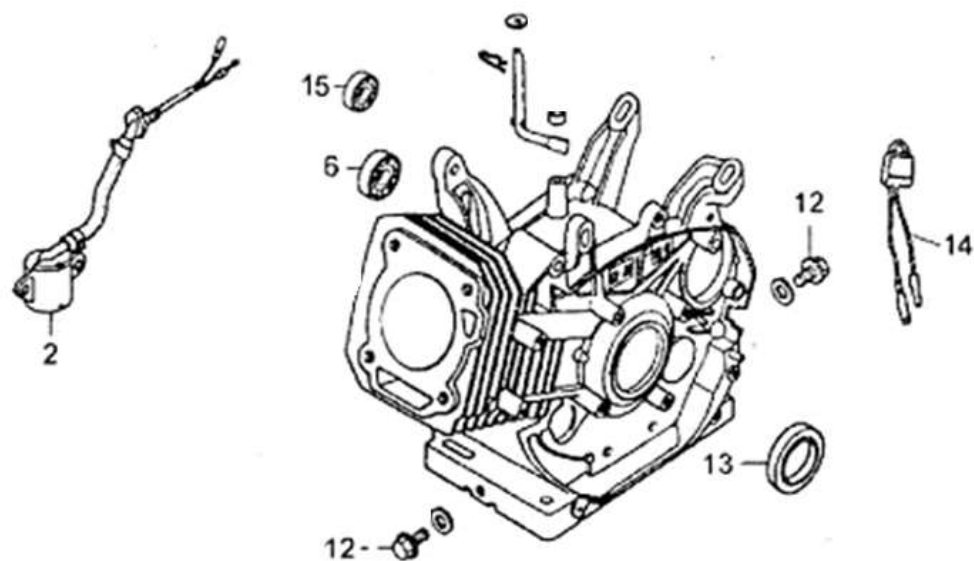


Position	Part number	Název	Name
2	JF240-B-02	Hladinový spínač	Oil level switch
5	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
6	6207	Ložisko 6207	Bearing 6207
12	JF340-B-10	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
13	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x82x8
14	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
15	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202

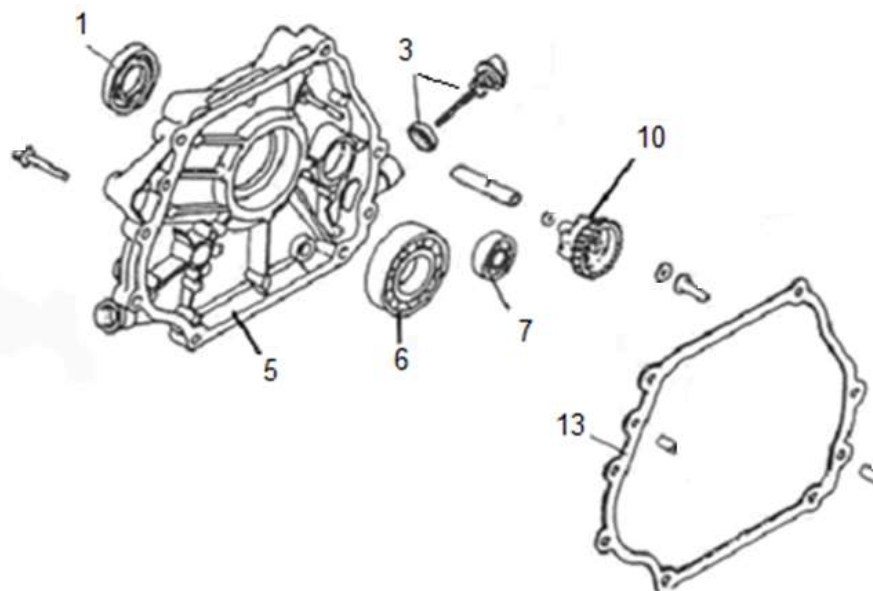


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x5x8
3	JF340-C-02A	Olejová měrka	Oil dipstick
5	JF340-C-04A	Víko motoru	Crankcase cover
6	6207	Ložisko 6207	Bearing 6207
7	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
10	JF340-C-07	Regulátor otáček	Governor gear
13	JF340-C-10	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket

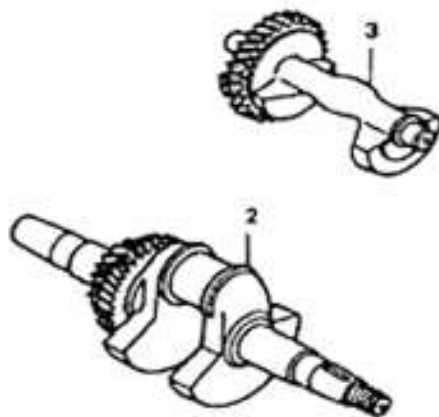


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-D-02	Klikový hřídel	Crankshaft
3	JF340-D-03	Vyvažovací hřídel	Balance shaft

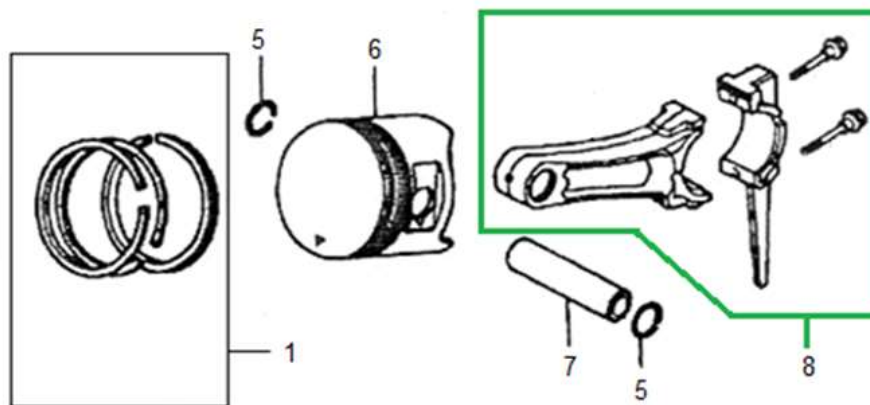


Position	Part number	Název	Name
1	JF390-E-01-04	Pístní kroužky set	Piston ring set
5	JF240-E-05	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
6	JF390-E-05	Píst	Piston
7	JF390-E-06	Pístní čep	Piston pin
8	JF340-E-07	Ojnice	Connecting rod

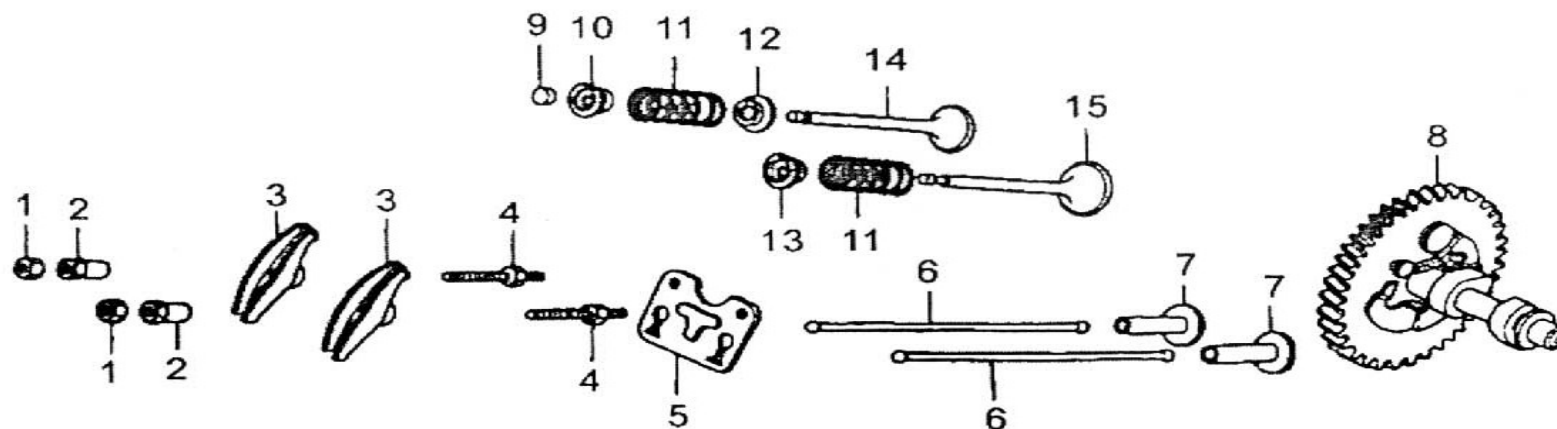


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-F-01	Matice	Lock nut
2	JF340-F-02	Seřizovací matice	Valve adjusting nut
3	JF340-F-03	Vahadlo	Valve rocker
4	JF340-F-04	Seřizovací šroub	Valve bolt
5	JF340-F-05	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
6	JF240-F-06	Tyčka zdvihu	Push rod
7	JF240-F-07	Zdvihátko	Cam tappet
8	JF390-F-08	Vačkový hřídel	Camshaft
9	JF340-F-06	Koncovka ventilu	Valve rotator
10	JF340-F-07	Zajišťovací podložka	Exhaust valve sprign retainer
11	JF340-F-08	Pružina ventilu	Valve spring
12	JF340-F-09	Podložka pružiny	Valve spring seat
13	JF340-F-10	Zajišťovací podložka	Intake valve sprign retainer
14	JF340-F-11	Výfukový ventil	Exhaust valve
15	JF340-F-12	Sací ventil	Intake valve

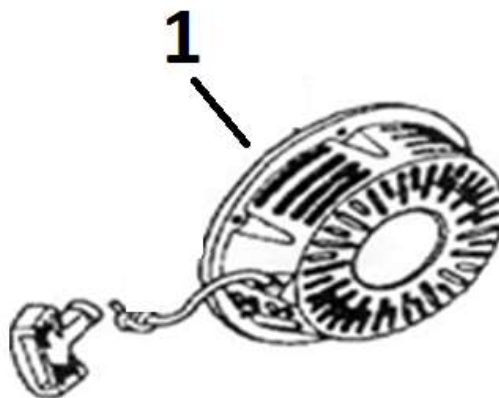


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-G-01	Startér kompletní	Starter assembly

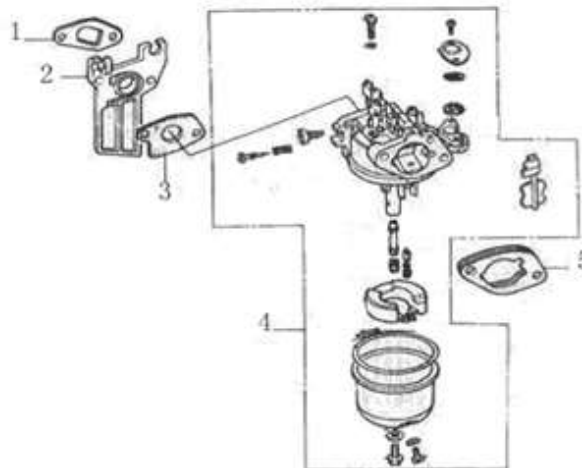


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-I-01	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
2	JF340-I-02	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
3	JF340-I-03	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	664201035	Karburátor	Carburetor
5	JF340-I-05	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket

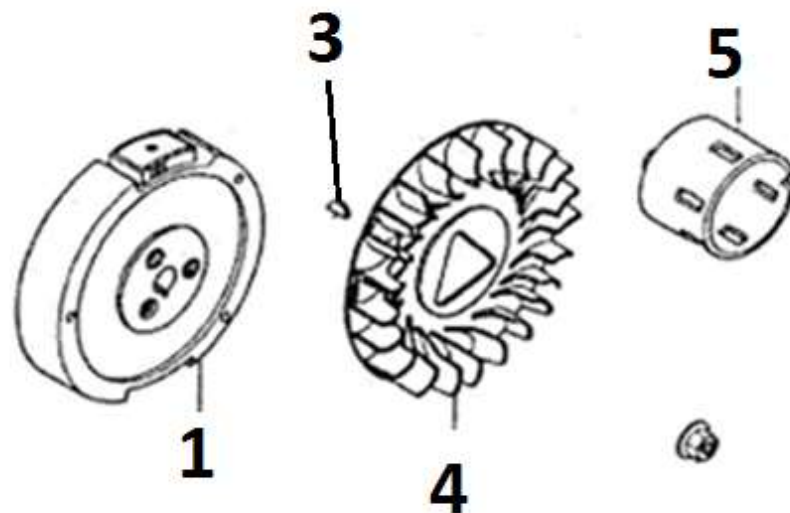


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-J-01A	Setrvačník	Flywheel
3	JF340-J-02	Woodruffovo pero	Woodruff key
4	642101065	Ventilátor	Fan
5	JF340-J-04	Miska startéru	Starter idle pulley
6	JF340-J-05	Matice M16	Nut M16

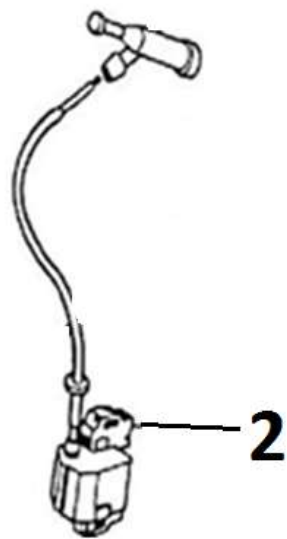


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-K-02	Cívka zapalování	Ignition coil

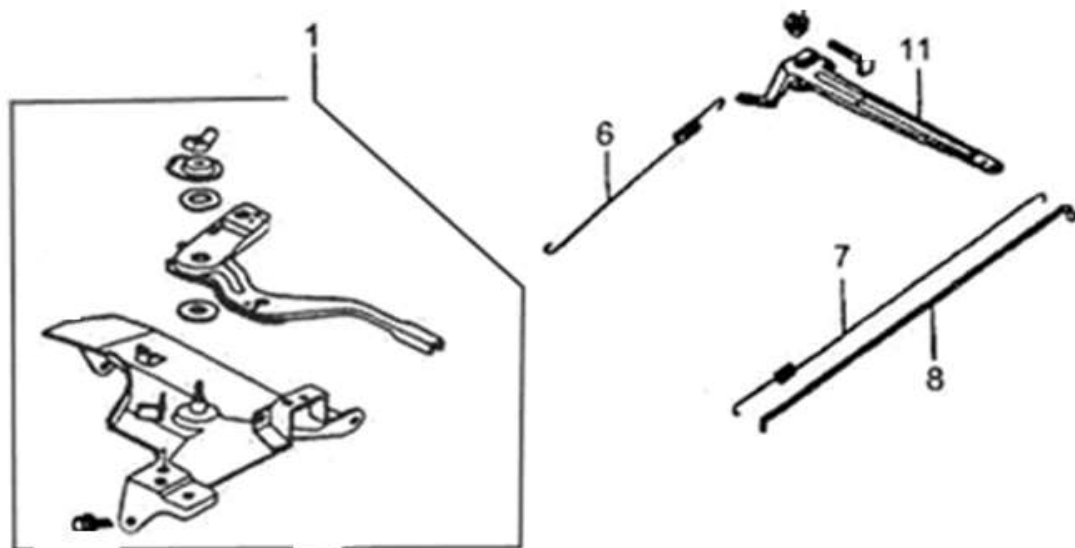


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-M-01A	Deska regulátoru otáček	Governor board assembly
6	JF340-M-06	Vratná pružina	Governor spring
7	JF340-M-07	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
8	JF340-M-08	Táhlo regulace otáček	Governor rod
11	JF340-M-11	Páka regulace otáček	Governor lever

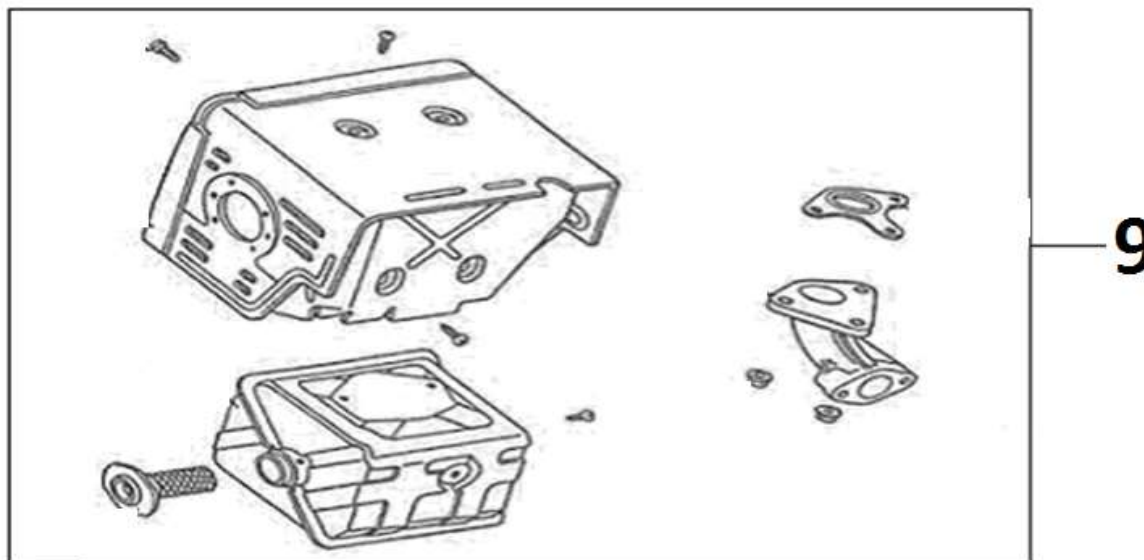

Position	Part number	Název	Name
9	JF240-N-09	Výfuk kompletní	Muffler assembly

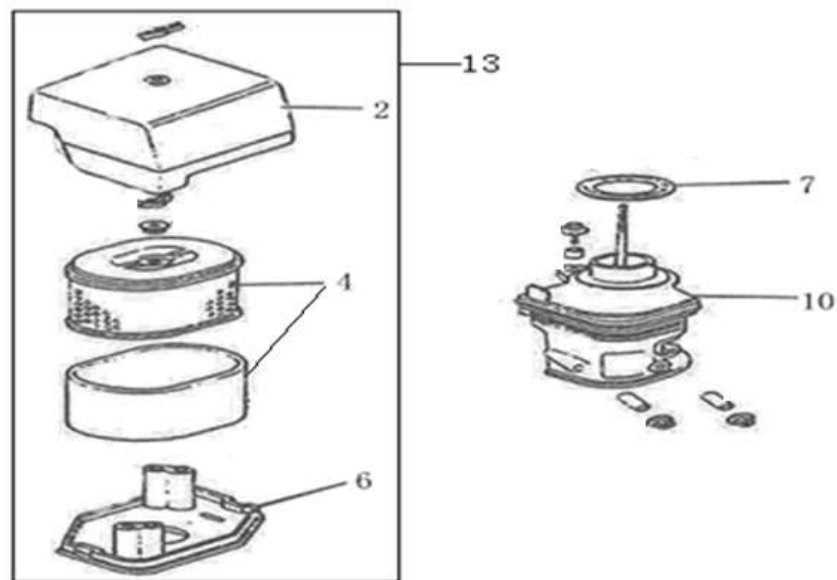

Position	Part number	Název	Name
2	JF340-O-02	Víko vzduchového filtru	Air cleaner cover
4	30-417	Vzduchový filtr	Air filter
6	JF340-O-06	Spodní víko filtru	Bottom cover
7	JF340-O-07	Těsnění příruby filtru	Elbow base gasket
10	JF340-O-10	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
13	JF340-O-13	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly

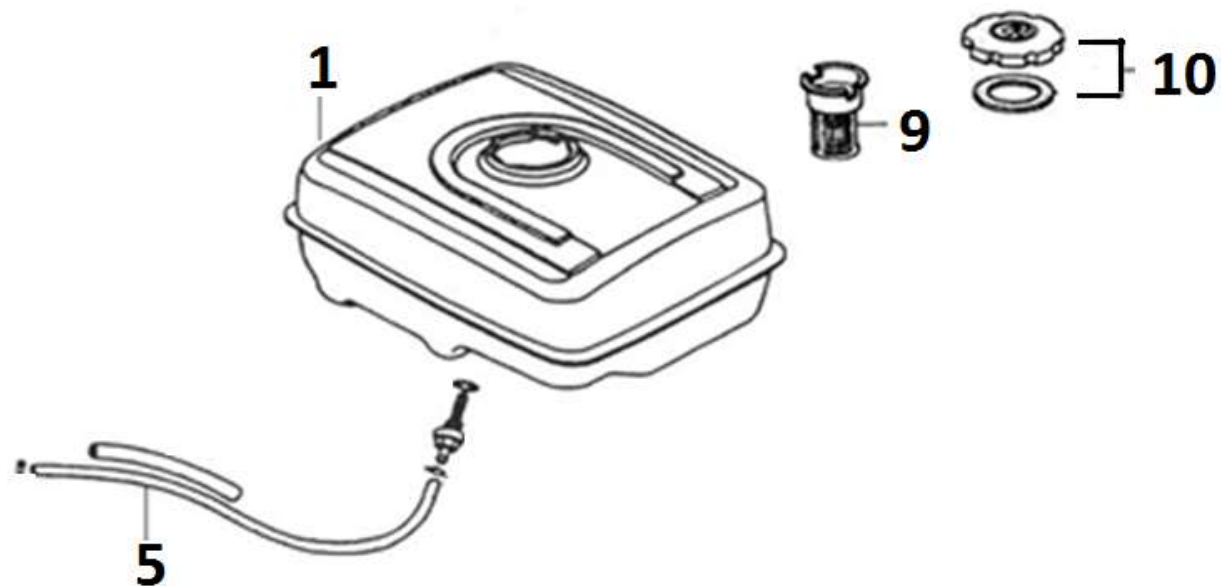

Position	Part number	Název	Name
1	JF340-L-P-01	Palivová nádrž	Fuel tank
5	JF340-L-P-05	Palivová hadička	Fuel tube
9	JF340-L-P-09	Sítka nádrže	Fuel tank net
10	JF340-L-P-10	Zátka nádrže	Fuel tank cap