


Position	Part number	Název	Name
2	972000002	Kryt motoru	Engine cover
7	972000007	Držák skříně (silenblok)	Case support
11	972000009	Skříň ventilátoru přední	Front case
12	972000010	Ventilátor	Impeller
14	972000012	Skříň ventilátoru zadní	rear case
15	972000013	Koleno trubky	Elbow tube
18	972000081	Kryt sání	Impeller intake cover
20	972000048	Silenblok	Damper
23	972000070	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
25	972000068	Vzduchový filtr papírový	Air filter element
26	972000067	Mezipříruba vzd. filtru	Air filter middle bracket
27	972000066	Předfiltr	Air filter sponge
29	972000029	Krytka sacího otvoru	Air filter intake cover
30	972000071	Šroub krytu filtru	Air filter cover screw
31	972000072	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
33	972000074	Koleno filtru	Air filter elbow pipe
35	972000075	Příruba vzd. Filtru vnější	Air filter outer flange
36	972000077	Sítka	Sieve
38	972000079	Těsnící kroužek	Seal ring
39	972000049	Ochranný kryt	Safety cover
43	972000043	Podložka zad	Back plate
45	972000051	Popruh	Strap
48	146001095	Palivová zátka kompletní	Fuel tank cap assembly
55	972000056	Palivová nádrž	Fuel tank
56	152001120	Palivový filtr	Fuel filter
57	133R00125	Palivová hadička	Fuel tube
58	133R00110	Palivová hadička	Fuel tube
59	972000053	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
62	972000038	Bowden plynu	Throttle cable
65	972000026	Tlačítko aretace	Push button
66	BL750.3-7	Pružina tlačítka	Spring
69	972000030	Pružina	Spring
70	972000031	Dlaňová pojistka	Safety lever
71	972000032	Páčka plynu	Throttle trigger
72	972000033	Pružina	Spring

Position	Part number	Název	Name
77	972000019	Objímka (ovládací madlo)	Sleeve (for control handle)
82	972000015	Trubka ohebná	Flexible hose
84	972000084	Trubka se spojkou	Pipe with connection tube
85	972000017	Spojovací trubka	Connection tube
86	972000018	Trubka	Pipe
87	972000023	Střední trubka	Middle pipe
88	972000024	Koncová trubka	End pipe
89	972000089	Páčka	Lever
90	972000090	Destička	Board
93	972000093	Bowden	Cable
94	972000094	Ovládací madlo kompletní	Control handle assembly

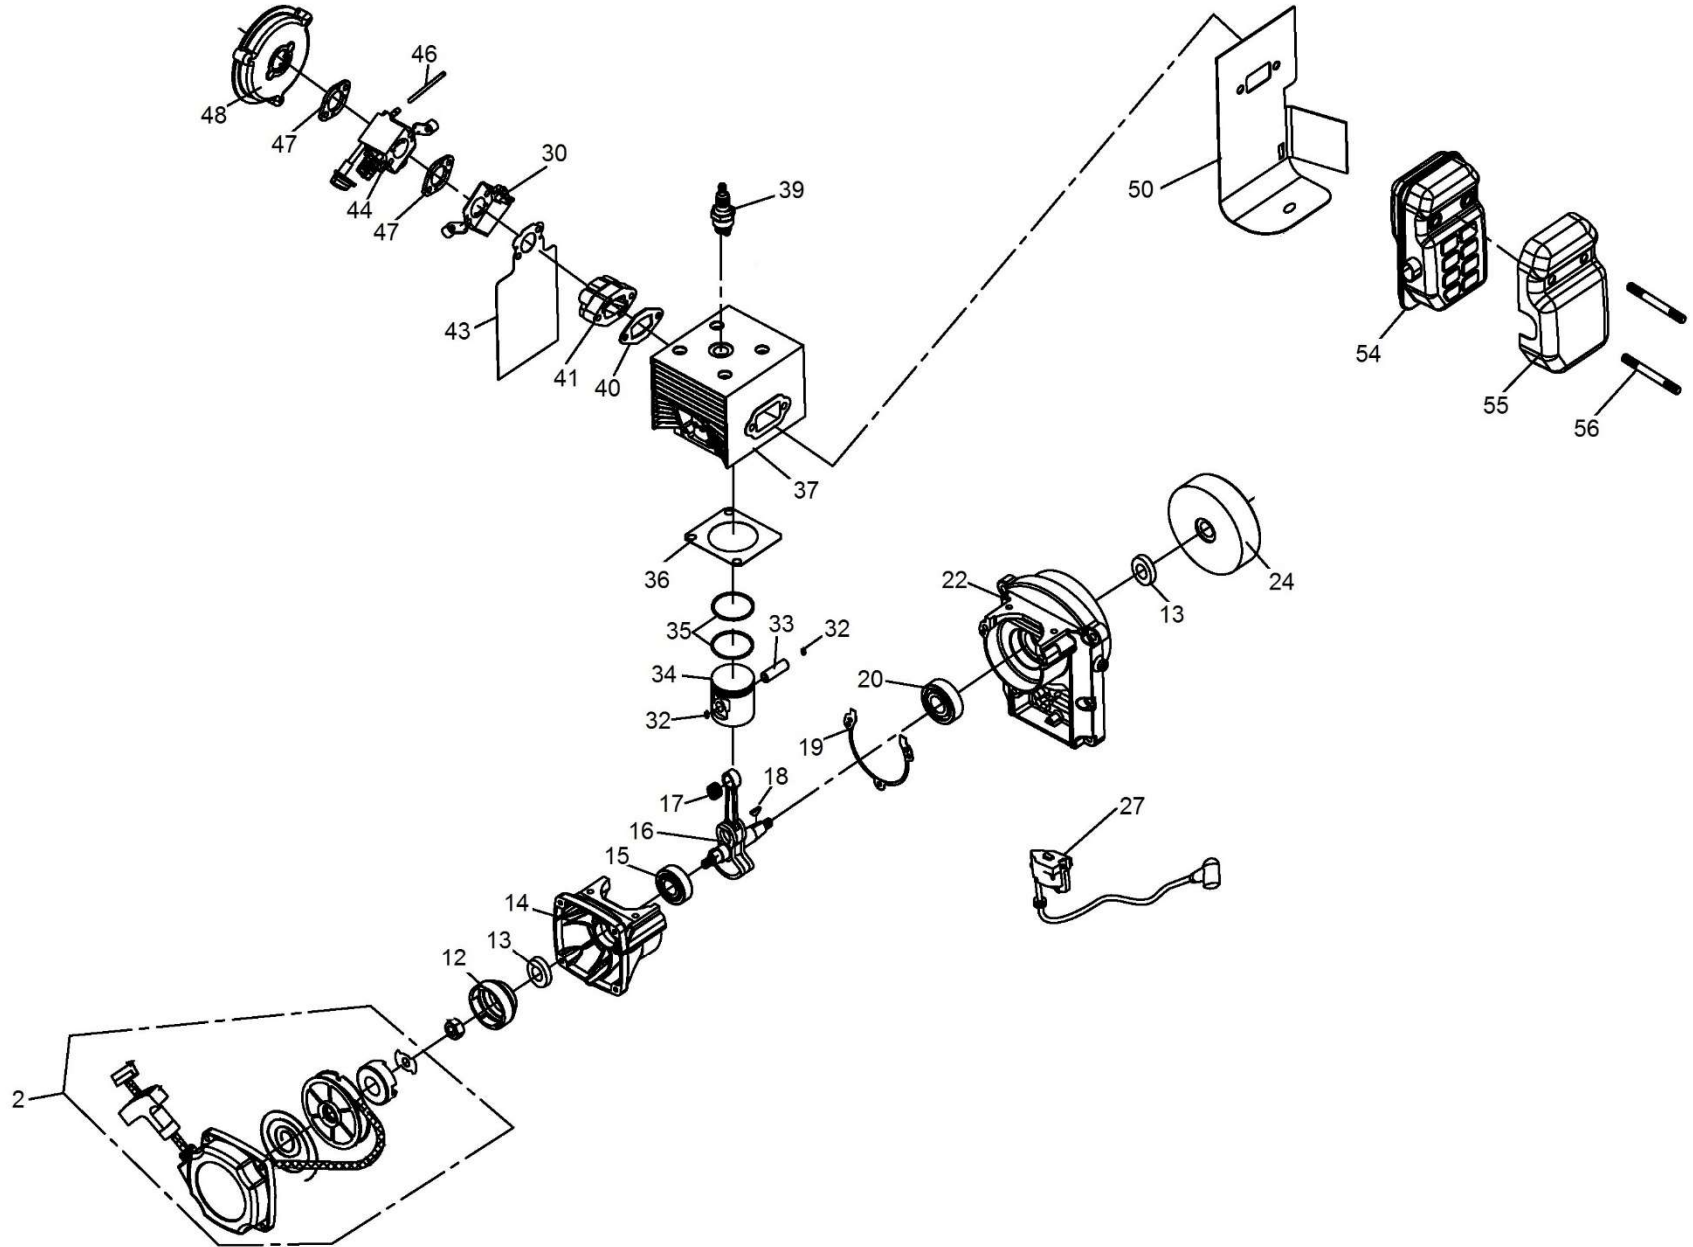

Position	Part number	Název	Name
2	972001001	Startér kompletní	Starter assembly
12	972001003	Miska startéru	Starter idle pulley
13	163001042	Gufero	Oil seal
14	972001005	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
15	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
16	972001007	Kliková hřídel	Crankshaft
17	945030	Jehlové ložisko ojnice	Needle bearing
18	343001023	Woodruffovo pero 3x5x13	Semicircle key 3x5x13
19	972001010	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
20	6203	Ložisko 6203	Bearing 6203
22	972001013	Kliková skříň	Crankcase
24	972001016	Setrvačnik	Flywheel
27	972001038	Cívka zapalování	Ignition
30	972001030-E	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
32	972001020	Pojistka pístního čepu	Ring
33	972001021	Pístní čep	Piston pin
34	972001034-E	Píst	Piston
35	972001022	Pístní kroužek	Piston ring
36	972001023	Těsnění válce	Gasket
37	972001024	Válec	Cylinder
39	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
40	972001027	Těsnění příruby karburátoru	Gasket
41	972001028	Příruba karburátoru	Insulator
43	972001043	Těsnění	Gasket
44	972001031	Karburátor	Carburetor
46	133R00125	Palivová hadička	Fuel tube
47	972001033	Těsnění karburátoru	Gasket
48	972001034	Příruba vzduchového filtru	Inside cover
50	972001042	Těsnění výfuku	Gasket
54	972001046	Výfuk	Muffler
55	972001047	Kryt výfuku	Muffler cover
56	972001048	Svorník výfuku	Muffler stud bolt