


Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože L=45	Blade bolt L=45
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0703-4	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	543000005	Pouzdro unašeče	Blade holder bushing
6	DY0701-31	Klínek unašeče 4,7x5x35	Flat key 4,7x5x35
7	ST4,8x13	Šroub ST4,8x13	Screw ST4,8x13
8	DY0703-1F	Přední panel šasí	Deck front panel
9	543010014	Šasí	Deck
10	543010015	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
11	543000015	Podložka 13x20x2	Washer 13x20x2
12	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
13	400000012	Přední kolo	Front wheel
14	26800502801	Matice kola M8	Nut M8
15	816000027	Poklice předního kola	Front wheel cover
16	555100019	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
17	555100020	Zadní kolo	Rear wheel
18	SV-08*16	Šroub M8x16	Carriage bolt M8x16
19	DY0701-18	Levý držák spodního madla	Lower handle left bracket

Position	Part number	Název	Name
20	DY0801-5	Pravý držák spodního madla	Lower handle right bracket
21	M-06	Matice M6	Nut M6
22	S-06*12	Šroub M6x12	Hex bolt M6x12
23	DY0304—10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixed clip
24	M-06	Matice M6	Nut M6
25	543000025	Zadní osa kol	Rear wheel axle
26	543000026	Pouzdro zadní osy	Rear axle support
27	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
28	DY0701.5B	Páka zdvihu	Height adjustment lever
29	SF-06*55	Šroub M6x55	Hex flange bolt M6x55
30	DY0701-10	Spodní lůžko přední osy	Front axle lower support
31	DY0701-12	Pružina přední osy	Front axle spring
32	DY0703.3	Přední osa kol	Front wheel axle
33	DY0701-11	Horní lůžko přední osy	Front axle upper support
34	DY0703-18G	Víko koše	Rear board
36	DY0701-20	Pružina víka koše	Rear board spring
37	TK-04	Třmenový kroužek 4	E-clip 4
38	DY0222-6	Osa víka koše	Rear board axle
39	S-08*25	Šroub M8x25	Hex flange bolt M8x25
40	543010050	Motor 1P56F	Engine 1P56F
41	Q08.12-10D	Kryt motoru	Engine cover
42	M-06	Matice M6	Nut M6
43	DY0703-2	Spodní madlo	Lower handle
44	DY0218.1-4	Šroub madla	Flathead bolt
45	DY0222-20A	Svorka kabelu	Cable clamp
46	DY0218-26	Držák madla startování	Starter rope hook
47	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
48	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
49	SF-06*35	Šroub M6x35	Bolt M6x35
50	DY0911-11	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
51	M-06K	Matice M6	Nut M6
52	543010059	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
53	DY0701-30	Návlek madla	Upper handle foam sheath
54	DY0703.5-4G	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
55	DY0701.6-3	Plastová krytka pod madlo	Plastic cover
56	DY0703.5-3G	Horní kryt koše	Grasscatcher plastic cover
57	DY0703.5-2G	Potah koše	Grasscatcher bag
58	ST4,2x10	Šroub ST4,2x10	Screw ST4,2x10
59	DY0703.5-1G	Rám koše	Grasscatcher frame

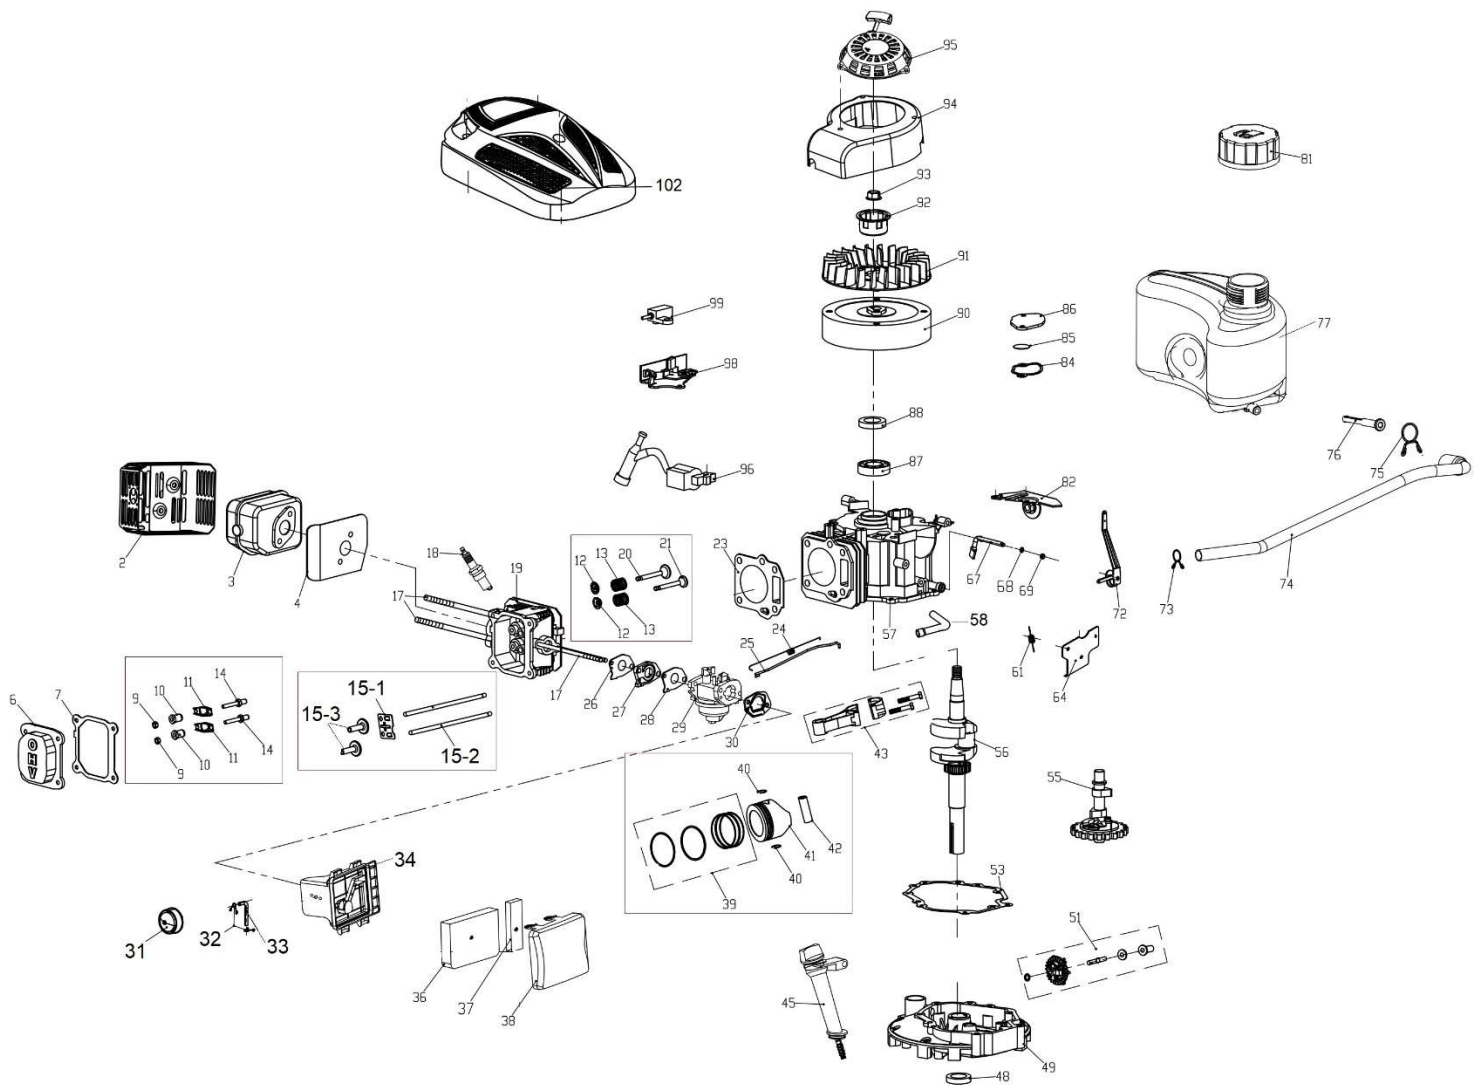

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	Q08.09-10	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	555101012	Matice (2ks)	Nut (2pcs)
10		Matice ventilu (2ks)	Valve adjusting nut (2pcs)
11		Vahadlo ventilu (2ks)	Valve rocker (2pcs)
14		Seřizovací šroub (2ks)	Valve adjusting bolt (2pcs)
12	543011013	Podložka ventilu	Valve seat
13		Pružina ventilu	Valve spring
20		Výfukový ventil	Exhaust valve
21		Sací ventil	Intake valve
15-1	543011015	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
15-2		Zdvihací tyčka ventilu (2ks)	Valve pushing rod (2pcs)
15-3		Zdvihátko ventilu (2ks)	Valve tappet (2pcs)
17	26800605601	Svorník karburátoru	Stud bolt
18	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
19	543011019	Hlava válce	Cylinder head
23	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Governor rod

Position	Part number	Název	Name
26	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
28	Q08.08-20	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	543011029	Karburátor	Carburetor
30	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	AIR FILTER GASKET
31	113300-369000	Primer	Primer
32	543011033	Svorka hadičky (2ks)	Tube clip (2pcs)
33		Hadička	Tube
34	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
36	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter element
37	746001024	Předfiltr	Prefilter
38	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filtr cover
39	543011041	Pístní kroužky set	Piston ring set
40		Pojistka pístního čepu (2ks)	Piston pin clip (2pcs)
41		Píst	Piston
42		Pístní čep	Piston pin
43	Q08.03-10	Ojnice	Connecting rod
45	23051000501	Olejová měrka	Oil dipstick
48	553SX1059	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
49	543011049	Víko motoru	Crankcase cover
51	23057000401	Regulátor otáček	Governor gear
53	25600100401	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
55	543011055	Vačková hřídel	Camshaft
56	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
58	Q08.08-60	Hadička odvodu	Breathing tube
61	Q08.07-33	Vratná pružina	Return spring
64	543011064	Deska regulace otáček	Governor board
67	543011067	Ovládací táhlo regulace	Governor control rod
68	P-06	Podložka	washer
69	25100123501	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
72	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
74	25100134803	Palivová hadička	Fuel tube
76	543001078	Palivový filtr	Fuel filter net
77	543001079	Palivová nádrž	Fuel tank
78	Q08.13-06	Podložka	Washer
81	543001083	Palivová zátka	Fuel tank cap
82	Q08.13-01	Držák nádrže	Fuel tank bracket
84	Q08.01-24	Těsnění odvodu	Breathing gasket
85	25100112601	Membrána odvodu	Breathing membrane
86	Q08.01-20	Kryt odvodu	Breathing cover
87	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
88	25100123402	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
90	543011090	Setrvačnik	Flywheel
91	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
92	Q08.12-23A	Miska staréru	Starter idle pulley
93	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5
94	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
95	23052002801	Startér mechanický	Starter assembly
96	543011096	Cívka zapalování	Ignition coil
98	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake assembly
99	546001088	Vypínač motoru	Engine brake switch
51	Q08.12-10D	Kryt motoru	Engine cover