


HUROM

- 02 Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Gebrauch
- 05 Teilennamen
- 06 Produktspezifikationen / Garantie
- 07 Zusammenbau
- 08 Bedienung
- 09 Rezepte

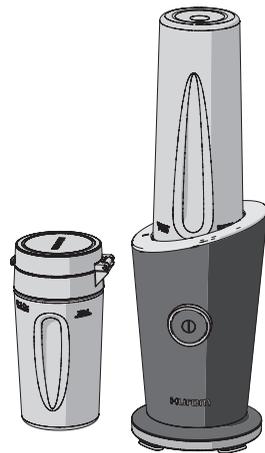

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SERIE BL-C01

- 01** Stellen Sie sicher, dass Sie die „Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Gebrauch“ auf Seite 02 gelesen haben, und verwenden Sie das Produkt wie angegeben.
- 02** Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen an einem Ort auf, an dem jeder leicht darauf zugreifen kann.
- 03** Verwenden Sie das Gerät nicht in Ländern mit anderer Stromversorgung und Netzspannung.
- 04** Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung zu Qualitätsverbesserungszwecken geändert werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

● Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Gebrauch

- Lesen Sie unbedingt die <Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Gebrauch>.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die <Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Gebrauch> befolgen.
- Warnen Sie vor möglichen Verletzungen durch Missbrauch. Warnungen werden wie folgt klassifiziert:



Warnung Die Nichtbeachtung der Anweisungen auf dem Etikett kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



Vorsicht Die Nichtbeachtung der Anweisungen auf dem Etikett kann zu schweren Verletzungen oder Produktschäden führen.

- ° Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- ° Verwenden Sie nur Netzteile mit 220 - 240 V Wechselstrom. Das Anschließen an eine andere Spannung kann die Lebensdauer des Motors verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- ° Stecken Sie das Netzkabel richtig und bis zum Anschlag in die Steckdose. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- ° Vermeiden Sie gewaltsames Biegen, Binden, Beschädigen oder Ziehen am Netzkabel. Legen Sie es nicht in Bereiche mit hohen Temperaturen oder Hitze, wie z. B. in der Nähe von Gaskochfeldern. Legen Sie es nicht auf schwere Gegenstände, klemmen Sie es nicht in enge Räume und verändern Sie es nicht. Dies könnte das Netzkabel beschädigen und einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- ° Nehmen Sie niemals Änderungen am Kabel vor. Versuchen Sie außerdem nicht, es selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- ° Führen Sie keine Fremdkörper wie Finger oder Eisenstifte in Risse oder Löcher im Hauptgehäuse ein. Wenden Sie sich an zertifizierte Reparaturzentren oder an unsere Geschäfte, wenn Probleme mit dem Produkt auftreten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Feuer, Stromschlag, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- ° Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.
- ° Lassen Sie das Hauptgehäuse nicht mit Wasser in Kontakt kommen und halten Sie Spritzwasser fern.
- ° Stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder Fremdkörper in den Schalter am Produkt gelangt.
- ° Betätigen Sie den Schalter nicht mit nassen Händen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- ° Verwenden Sie das Produkt nicht, indem Sie es an eine Steckdose anschließen, an die andere Geräte angeschlossen sind. Verwenden Sie eine Einzelsteckdose. Bewegen Sie das Produkt nicht während des Betriebs. Führen Sie niemals etwas anderes als eine Hand, Utensilien oder Zutaten in den Behälter. Die

- Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen, Unfällen oder Fehlfunktionen führen.
- ° Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ° Geräte können von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- ° Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ° Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie das Zubehör wechseln oder sich Teilen nähern, die sich bei Gebrauch bewegen.
- ° Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed & Breakfast-Umgebungen.
- ° Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in den Mixer gegossen wird, da diese aufgrund plötzlichen Dampfens aus dem Gerät ausgestoßen werden kann.
- ° Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt ist und bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.
- ° Beim Umgang mit scharfen Schneidklingen, beim Entleeren der Schüssel und beim Reinigen ist Vorsicht geboten.
- ° Nehmen Sie den Krug vor dem Reinigen immer aus der Motoreinheit. Die Klinge ist extrem scharf und kann schwere Verletzungen verursachen. Waschen Sie das Becherglas, das Schneidmesser, andere Hackzubehörteile und den Deckel mit Wasser.

● Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

- ° Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen zur Bedienung und prüfen Sie, ob das Gerät funktioniert.
- ° Dieses Produkt sollte nur betrieben werden, wenn die Klingeneinheit und der Behälter zusammengebaut sind. Betreiben Sie das Gerät niemals nur mit der Klingeneinheit. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
- ° Stellen Sie vor dem Gebrauch immer sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

● Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs

- ° Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit Brandgefahr und hoher Luftfeuchtigkeit. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen, Fehlfunktionen oder Bränden führen.
- ° Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass keine Flüssigkeit aus dem Behälter und der Klingeneinheit austritt. Dies kann zu Produktschäden, Stromschlägen und Verletzungen führen.

- ° Verwenden Sie Utensilien wie einen Spatel, wenn Sie die Zutaten aus dem Behälter nehmen. Wenn Sie mit der Hand hinein greifen, kann dies zu Verletzungen führen.
- ° Wenn das Gerät während des Betriebs ein rauschendes Geräusch erzeugt, bedeutet dies, dass Zutatenstücke zwischen den Messern stecken geblieben sind. Entfernen Sie die Stücke und legen Sie sie wieder in den Behälter, nachdem Sie sie in kleinere Stücke geschnitten haben.
- ° Überlasten Sie das Gerät nicht. Dies kann zu Schäden durch Überhitzung des Motors führen.
- ° Stechen Sie nicht mit Esstäbchen, Löffel oder Gabel in die Lücke im Gerät und setzen Sie keine anderen Materialien als Zutaten ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- ° Heben Sie den Behälter nicht an und öffnen Sie den Deckel nicht, während das Gerät betrieben wird.
- ° Betreiben Sie das Gerät nicht im leeren Zustand. Dies kann zu einer Überhitzung des Motors und zu frühzeitigen Produktschäden führen.
- ° Setzen Sie das Produkt keinen extremen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Stromschlägen, Beschädigungen oder Bränden führen.
- ° Der brennende Geruch von Gummi, der während des Betriebs übertragen wird, ist kein Zeichen für Produktschäden, sodass Sie ihn problemlos verwenden können. Verwenden Sie das Gerät jedoch nicht länger als 1 Minute ohne Pause.

● Vorsichtsmaßnahmen nach dem Gebrauch des Produkts

- Ziehen Sie das Netzkabel heraus, indem Sie am Stecker ziehen. Das Ziehen am Kabel kann zu Verletzungen, Stromschlag oder Feuer führen.
- ° Entfernen Sie den Behälter, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
- ° Reinigen Sie das Hauptgehäuse des Geräts nicht mit Wasser. Dies kann den Motor und den Schalter beschädigen oder einen Stromschlag verursachen.
- ° Waschen Sie die Teile des Geräts (z. B. Behälter, Deckel) nicht in heißem Wasser mit einer Temperatur von über 40°C. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verformungen oder Beschädigungen führen.


● Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Außenfläche des Geräts mit einem in mildem Reinigungsmittel getränkten Schwamm.
- Bis auf das Hauptgehäuse können die anderen Teile in der Maschine oder mit der Hand gewaschen werden.
- Spülen Sie sie gründlich und trocknen Sie sie vollständig.
- Befestigen Sie nach Abschluss der Reinigung die Klingeneinheit am Behälter, bevor Sie das Gerät verstauen.

※ **Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Pause.**

Wenn Sie das Gerät fortlaufend verwenden, verwenden Sie es nicht mehr als dreimal hintereinander innerhalb einer Minute.

BEZEICHNUNG DER TEILE

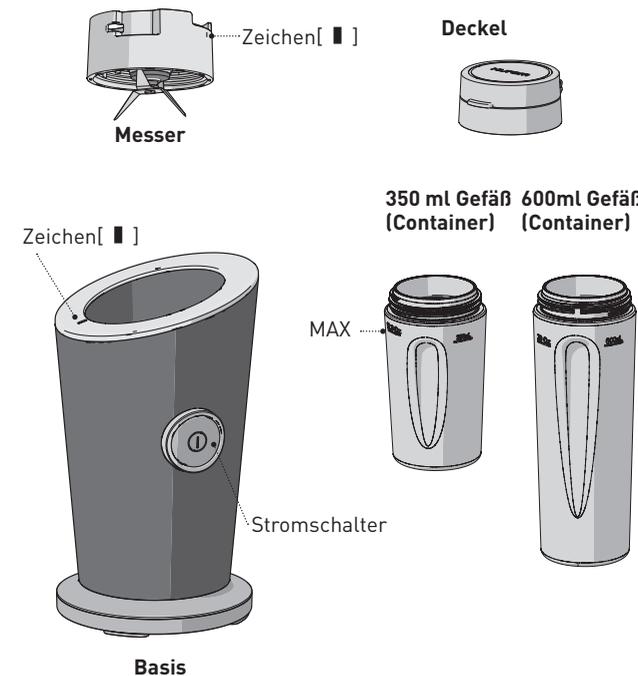

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN / GARANTIE

● Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Mixer	Nennbetrieb	1 Minute 3 Mal
Modellbezeichnung	Serie BL-C01	Betriebsstunde	
Nennspannung	220 - 240V ~	Länge des Netzkabels	0,85 m
Frequenz	50 - 60Hz	Motor	A/C
Nennleistungsaufnahme	250W	Gewicht	1,3 kg
		Äußere	B 113 mm
U/min	20.000 U/min	Abmessungen	L 113 mm H 368 mm

● Garantie

1. Wichtig: Füllen Sie zur besseren Absicherung Ihres Kaufs dieses Formular aus und senden Sie es an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Bewahren Sie die Originalquittung auf.

Damit wird bescheinigt, dass der Hochgeschwindigkeitsmixer von Hurom unter die Garantie von HUROM für Material-, Konstruktions- und Verarbeitungsfehler fällt.

2. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf Unfälle, Zweckentfremdung, unsachgemäßen Gebrauch, gewerbliche Nutzung, Änderungen, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder nicht von Hurom autorisierte Teile oder Serviceleistungen zurückzuführen sind. Transportschäden müssen beim Spediteur geltend gemacht werden. Hurom lehnt jede Verantwortung für Folgeschäden

durch zufällige Verluste, die durch die Verwendung dieses Geräts verursacht wurden, ab. Prüfen Sie, ob unten am Hurom-Gerät ein Aufkleber mit einem Barcode vorhanden ist.


Anhand des Barcode-Aufklebers lässt sich ein originales Hurom-Produkt identifizieren und das Herstellungsdatum feststellen. Die Herstellergarantie von Hurom erstreckt sich nicht auf Produkte mit fehlenden oder beschädigten Barcode-Aufklebern. Die Geräte sind bei Erhalt darauf zu überprüfen.

Wenden Sie sich für Serviceleistungen und Hilfe bei technischen Schwierigkeiten an unser lokales Kundendienstzentrum.


Garantiezeit 1 Jahr (nur für den Hausgebrauch)

Verkäufer	Hurom LS Co.,Ltd.	HERGESTELLT IN CHINA
Produkt		

ZUSAMMENBAU

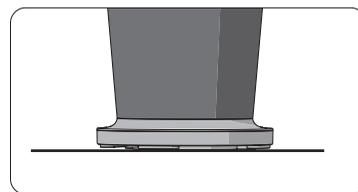


① Stellen Sie das Gerät mit der Oberseite nach oben auf eine ebene Fläche.

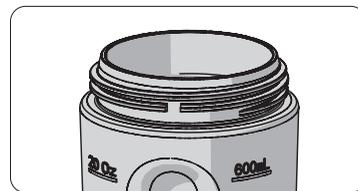

② Füllen Sie den Behälter mit den Zutaten zum Mischen. Achten Sie jedoch darauf, die Grenze des Behälters nicht zu überschreiten.




③ Befestigen Sie die Klingeneinheit zum Schließen an der Kappe.

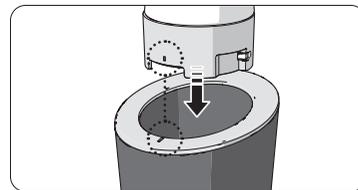


④ Befestigen Sie den Behälter, indem Sie ihn verkehrt herum aufstellen. Drehen Sie den Behälter nach unten, nachdem Sie die [I]-Schilder am Hauptgehäuse und an der Klingeneinheit ausgerichtet haben.

BEDIENUNG

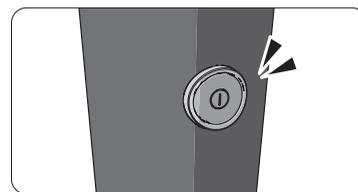

① Wenn beim Drücken des Netzschalters ein Klickgeräusch zu hören ist, beginnt der Vorgang mit dem Modus [EIN].

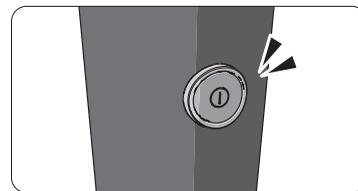

② Wenn das Mischen beendet ist, drücken Sie den Schalter erneut, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Das Gerät stoppt und wechselt in den [AUS]-Modus.



③ Entfernen Sie den Behälter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.



④ Nehmen Sie die Klingeneinheit ab und schließen Sie die Kappe. Sie können jetzt Ihr Getränk genießen.

REZEPTE

● SCHNELLE REZEPTE

KAFFEEMAHLUNG: Geben Sie trockene, geröstete Kaffeebohnen in den Mixer und mahlen Sie sie 20 Sekunden bei hoher Geschwindigkeit.

ZUCKERMAISMAHLUNG: Geben Sie trockenen Zuckermais in das Gerät und mahlen Sie ihn 60 Sekunden lang mit hoher Geschwindigkeit.

EISZERKLEINERUNG: Legen Sie Eiswürfel hinein, mahlen Sie sie für 2 Sekunden und pausieren Sie dann für 2 Sekunden. Wiederholen Sie dies so lange, bis die Eiswürfel vollständig zerkleinert sind. Herstellung von Smoothies: Geben Sie die Smoothie-Zutaten in den Mixer und mahlen Sie sie 45 Sekunden lang mit hoher Geschwindigkeit.

MANDELN ZERKLEINERN: Geben Sie die Mandel-Zutaten in den Mixer und mahlen Sie sie 15 Sekunden lang mit hoher Geschwindigkeit.

● EMPFOHLENE REZEPTE

KICHERERBSENSUPPE MIT SÜßEM KÜRBIS

[Zutaten, die Sie zum Mahlen verwenden werden] 100 g süßer Kürbis, 30 g Zwiebel, 10 g Sellerie, 50 g gekochte Kichererbsen, 10 g große Frühlingszwiebel, 200 ml Hühnerbrühe

[Zutaten, die Sie zum Kochen verwenden werden] 100 ml Schlagsahne, 1/2 TL Salz, eine Prise Pfeffer

1. Würfeln Sie den süßen Kürbis (nach dem Schälen und Auskratzen der Samen), die Zwiebel, den Sellerie und die große Frühlingszwiebel.

2. Geben Sie alles in den Behälter und mahlen Sie es.

3. Kochen Sie die gemahlten Zutaten in einem Topf. Fügen Sie als Abschluss Schlagsahne, Salz und Pfeffer hinzu.

TIPP: Croutons, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne eignen sich hervorragend zum Garnieren. Ein Spritzer Olivenöl sorgt für zusätzlichen Geschmack.

KASTANIEN-LATTE

[Zutaten, die Sie zum Mahlen verwenden werden] 6 gedämpfte Kastanien, 150 ml Milch, 5 g Nüsse, 1 TL Honig und eine Prise Zimtpulver

1. Mahlen Sie die gedämpften Kastanien, Milch, Honig und Nüsse.

2. Fügen Sie der Mischung Honig und Zimtpulver hinzu.

TIPP: Fügen Sie je nach Wunsch etwas Espresso hinzu.

BASILIKUMSOBE

[Zutaten, die Sie zum Mahlen verwenden werden] 20g Basilikum, 100 ml Fischbrühe

[Zutaten, die Sie zum Kochen verwenden werden] 25 g Butter, 25 g Mehl, 100 ml Schlagsahne, 1 TL Zitronensaft, 1/3 TL Salz und eine Prise weißer Pfeffer

1. Mahlen Sie Basilikum und Fischbrühe.

2. Geben Sie Mehl, Schlagsahne, Zitronensaft, Butter und Salz bei mittlerer Hitze zu den schon gemischten Zutaten und lassen Sie es 6 Minuten kochen.

3. Schmecken Sie zum Schluss mit weißem Pfeffer ab.

TIPP: Sie können anstelle von Fischbrühe auch Gemüsebrühe verwenden. Achten Sie darauf, das Mehl zu rühren, sobald es der Brühe hinzugefügt wurde. Andernfalls bleibt das Mehl am Boden haften.

NATÜRLICHE EINTOPFGEWÜRZE

[Zutaten, die Sie zum Mahlen verwenden werden] 1 TL Pollackpulver, 1/2 TL Garnelenpulver, 1 1/2 EL Sardellenpulver und 100 g Sojabohnenpaste

1. Entfernen Sie den Darm der Sardellen.

2. Mahlen Sie die Zutaten und mischen Sie sie gründlich mit Sojabohnenpaste.

TIPP: Das Garnelenpulver versüßt die Sauce, passen Sie die Menge also nach Ihrem Geschmack an. Wenn Sie das Pulver vor dem Gebrauch eine Weile stehen lassen, bildet das Pulver bei der Herstellung der Soße nicht so viele Blasen.

AVOCADO-SMOOTHIE

[Zutaten, die Sie zum Mahlen verwenden werden] 1/2 Avocado, 1 Tasse gefrorene Blaubeeren, 100 g Naturjoghurt

1. Mahlen Sie Avocado, gefrorene Blaubeeren und Joghurt.

TIPP: Fügen Sie etwas Honig nach Ihrem Geschmack hinzu.

GRÜNER SAFT

[Zutaten, die Sie zum Mahlen verwenden werden] Grünes Gemüse (Brokkoli, Grünkohl und Pak Choi), Ananas, Ingwer und Kokoswasser

1. Geben Sie alle Zutaten hinzu und mahlen Sie sie.

TIPP: Sie können je nach Ihrem Geschmack Joghurt anstelle von Kokoswasser verwenden.