

# KAMADOJOE®

A GUIDE TO KAMADO COOKING | UN GUIDE POUR LA CUISSON DE STYLE KAMADO |  
UNA GUÍA PARA LA COCCIÓN CON KAMADO | EEN GIDS BIJ KAMADO-KOKEN |  
EIN LEITFADEN ZUM KAMADO-KOCHEN | KAMADO SÜTÉSI ÚTMUTATÓ |  
UNA GUIDA ALLA COTTURA KAMADO | EN VEILEDNING TIL  
KAMADO-TILBEREDNING | ПОСОБИЕ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ НА  
КАМАДО-ГРИЛЕ | EN GUIDE FÖR KAMADO MATBEREDARE | OPAS KAMADO  
GRILLAUKSEEN | PRZEWODNIK PO GOTOWANIU KAMADO



KONNECTED JOE™ OWNER'S MANUAL | MODE D'EMPLOI DE KONNECTED JOE™ |  
MANUAL DEL USUARIO DE KONNECTED JOE™ | KONNECTED JOE™: HANDLEIDING |  
KONNECTED JOE™ – BENUTZERHANDBUCH | KONNECTED JOE™ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ |  
KONNECTED JOE™ MANUALE UTENTE | KONNECTED JOE™-BRUKSANVISNING |  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ KONNECTED JOE™ |  
KONNECTED JOE™ ÄGARENS MANUAL | KONNECTED JOE™ OMISTAJAN OPAS |  
GRILL KONNECTED JOE™ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

**KJ15041523**

9804230002 | 250630-GH

# **Welcome | Bienvenue | Bienvenido | Welkom!| Willkommen | Üdvözöljük! | Benvenuti | Velkommen | Добрый день | Välkommen | Tervetuloa | Witajcie**

Assembly Images are shown first. Please read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.

Les images de montage sont montrées en premier. Veuillez lire et suivre tous les avertissements et toutes les instructions avant de monter et d'utiliser l'appareil.

Las imágenes de ensamblaje se muestran primero. Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el artefacto.

De eerste pagina's zijn afbeeldingen van de montage. Lees en volg alle waarschuwingen en instructies, voordat u het apparaat monteert en gebruikt.

Die Montagebilder werden zuerst angezeigt. Bitte lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, bevor Sie das Gerät montieren und verwenden.

Az összeszerelési képek jelennek meg először. A készülék összeszerelése és használata előtt olvassa el, majd tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást.

Immagini del montaggio all'inizio. Leggere e rispettare tutte le avvertenze e le istruzioni prima di montare e mettere in funzione l'apparecchio.


Monteringsillustrasjoner er vist først. Les og følg alle advarsler og instruksjoner før montering og bruk av apparatet.

Вначале идут сборочные схемы. Прежде чем приступить к сборке и эксплуатации устройства, прочтите все предупреждения и инструкции и следуйте им.

Monteringsbilder visas först. Läs och följ alla varningar och anvisningar innan du monterar och använder apparaten.

Laitteen kokoonpanokuvat näytetään ensin. Lue ja noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita ennen laitteen kokoamista ja käyttöä.

Ilustracje dotyczące montażu są zamieszczone na początku. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowaniem urządzenia proszę przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje i ich przestrzegać.

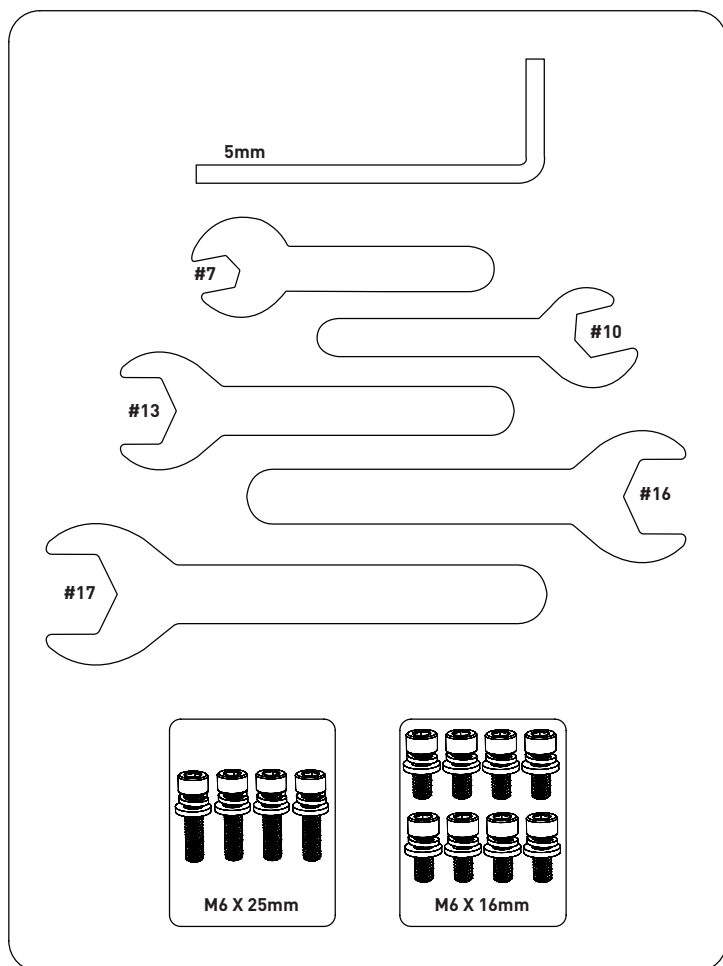

1

M6X16







M6

X4



M6

X4

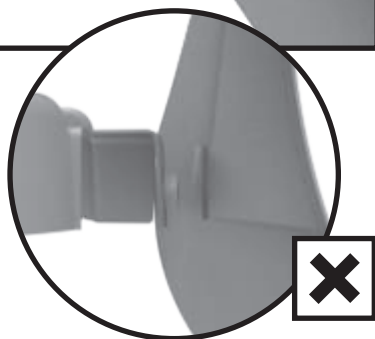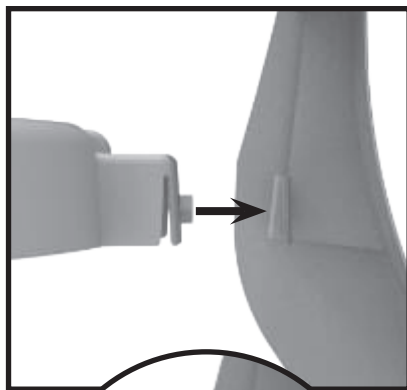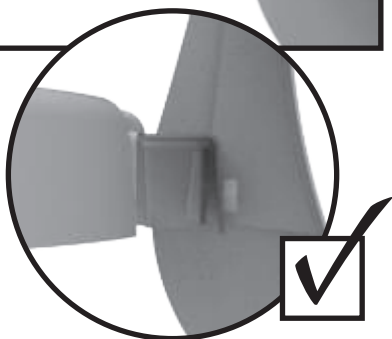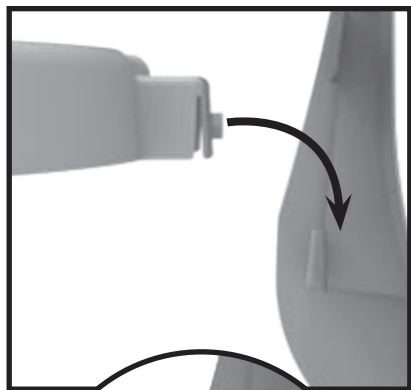




2



3



4

M6X25  
X4



M6  
X4




M6  
X4



5

X5

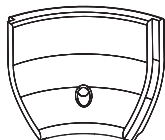

6




7



8

#13

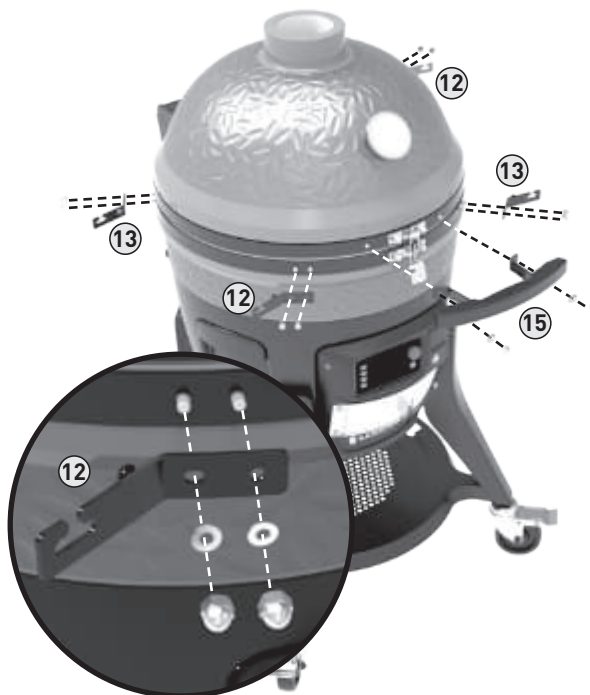

9

1



10



11






## WARNING

Failure to follow these instructions could result in fire, explosion or burn hazard which could cause property damage, personal injury or death.



## CARBON MONOXIDE HAZARD

- Burning wood chips, wood chunks, wood pellets, charcoal and propane gives off carbon monoxide, which has no odor and can cause death.
- DO NOT burn wood chips, wood chunks, wood pellets, charcoal or propane inside homes, vehicles, tents, garages, or any enclosed areas.
- **USE ONLY OUTDOORS where it is well ventilated.**

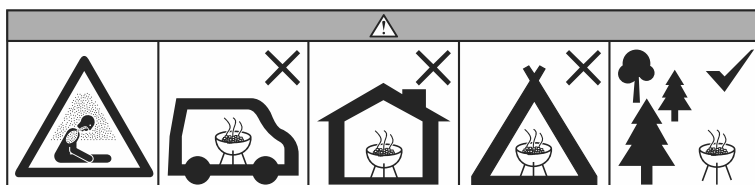

## WARNINGS AND IMPORTANT SAFEGUARDS READ ALL INSTRUCTIONS

**WARNING!** This grill will become very hot. Do not move it during operation.

**WARNING!** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

**WARNING!** Do not use indoors!

**WARNING!** Never use gasoline-type lantern fuel, kerosene, charcoal lighter fluid, or similar liquids to start or freshen up a fire in this grill. Keep all such liquids well away from the grill when in use.

**WARNING!** Keep children and pets away from grill at all times. Do NOT allow children to use grill. Close supervision is necessary when children or pets are in the area where grill is being used.

**WARNING!** Do not use Match Light charcoal!

**WARNING!** Risk of Fire! Do not over-fire. When flame spills out of the grill, you are over-firing. Over-firing may ignite creosote or will damage the grill.

**WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! Use only firelighters complying to EN 1860-3!

**FOLLOW THESE GUIDELINES TO PREVENT THIS COLORLESS, ODORLESS GAS FROM POISONING YOU, YOUR FAMILY OR OTHERS.**

- Know the symptoms of carbon monoxide poisoning: headache, dizziness, weakness, nausea, vomiting, sleepiness, and confusion. Carbon monoxide reduces the blood's ability to carry oxygen. Low blood oxygen levels can result in loss of consciousness and death.
- See a doctor if you or others develop cold or flu-like symptoms while cooking or in the vicinity of this appliance. Carbon monoxide poisoning, which can easily be mistaken for a cold or flu, is often detected too late.
- Alcohol consumption and drug use increase the effects of carbon monoxide poisoning.


*Carbon monoxide is especially toxic to mother and child during pregnancy, infants, the elderly, smokers, and people with blood or circulatory system problems, such as anemia, or heart disease.*

## Charcoal NOT included



## WARNINGS AND IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not use the grill in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.
- Never operate grill under overhead construction such as roof coverings, carports, awnings or overhangs.
- Always use grill in accordance with all applicable local, state and federal fire codes.
- Before each use check all nuts, screws and bolts to make sure they are tight and secure.
- Grill is for OUTDOOR USE ONLY.
- Keep a minimum 10 ft. (3m) clearance of all combustible materials such as wood, dry plants, grass, brush, paper or canvas.
- Do not place any type of insulation in the required clearance space surrounding the grill.

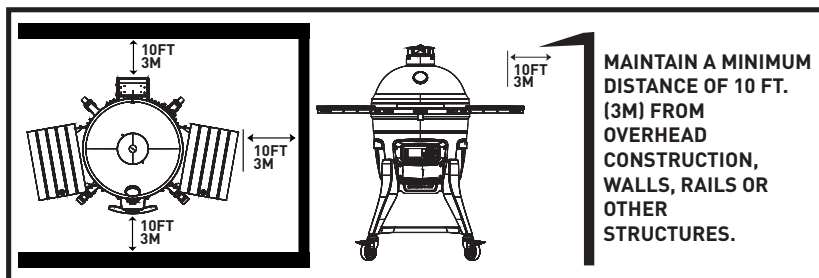

- Never use grill for anything other than its intended use. This grill is NOT for commercial use.
- Accessory attachments not supplied by Kamado Joe are NOT recommended and may cause injury.
- Use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair user's ability to assemble or safely operate grill.
- Keep a fire extinguisher accessible at all times while operating grill.
- When cooking with oil or grease, have a type BC or ABC fire extinguisher readily available.
- In the event of an oil or grease fire do not attempt to extinguish with water. Immediately call the fire department. A type BC or ABC fire extinguisher may, in some circumstances, contain the fire.
- Use grill on a level, non-combustible, stable surface such as dirt, concrete, brick or rock. An asphalt surface (blacktop) may not be acceptable for this purpose.
- Grill MUST be on the ground. Do not place grill on tables or counters. Do NOT move grill across uneven surfaces.
- Do not use grill on wooden or flammable surfaces.
- Keep grill clear and free from combustible materials such as gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do not use the barbecue near combustible materials.
- Do not leave grill unattended.
- This appliance generates heat during use. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Always protect your hands with non-slip oven mitts or similar.



## WARNINGS AND IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do NOT allow anyone to conduct activities around grill during or following its use until it has cooled.
- Do not use accessories not specified for use with this appliance.
- Do not use products not specified for use with this oven.
- Never use glass, plastic or ceramic cookware in grill. Never place empty cookware in grill while in use.
- Never move grill while in use. Allow grill to cool completely (below 115°F (45°C)) before moving or storing.
- Do not store grill with hot ashes or charcoal inside grill. Store only when fire is completely out and all surfaces are cold.
- Never use grill as a heater. READ CARBON MONOXIDE HAZARD.
- The grill is HOT while in use and will remain HOT for a period of time afterwards and during cooling process. Use CAUTION. Wear protective gloves/mitts.
- DO NOT bump or impact the grill to prevent personal harm, damage to grill or spillage/splashing of hot cooking liquid.
- Be careful when removing food from grill. All surfaces are HOT and may cause burns. Use protective gloves/mitts or long, sturdy cooking tools for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.
- Do not touch HOT surfaces.
- Grill is HOT during use. To avoid burns, keep face and body away from vents and when opening lid. Steam and hot air are expelled during use.
- When cooking above 350°F (175°C), carefully open the grill (or burp the grill) each time you lift the grill dome to prevent flashback – a surge of white-hot heat caused by a rush of oxygen. Partially opening the lid 2-3 inches (5-8cm) and allowing heat to escape for about 5 seconds should prevent this.
- Air dampers are HOT while the grill is in use and during cooling. Wear protective gloves when adjusting.
- ATTENTION! When running the grill in automatic mode, the bottom vent should be closed completely at all times.
- Grill has an open flame. Keep hands, hair and face away from flame. Do NOT lean over grill when lighting. Loose hair and clothing may catch fire.
- DO NOT obstruct flow of combustion and ventilation.
- Do not cover cooking racks with metal foil. This will trap heat and may cause damage to the grill.
- Never leave HOT coals or ashes unattended.
- Fuel should be kept red hot for at least 30 minutes prior to use.
- Do not cook before the fuel has a coating of ash.
- Do not remove ash drawer while ashes and charcoal are HOT.
- Use protective gloves when handling this grill or working with fire. Use protective gloves or long, sturdy tools when adding wood or charcoal.
- Never use charcoal lighting fluid, gasoline, alcohol or other highly volatile fluids to ignite charcoal. These fluids can explode and cause injury or death.
- The maximum amount of charcoal for the Konnected Joe™ is 6 lbs. (2.7 kg). Never overfill charcoal grate. This can cause serious injury as well as damage to the grill.
- DO NOT use Match Light charcoal.
- Dispose of cold ashes by placing them in aluminum foil, soaking with water and discarding in a non-combustible container.
- Wear protective gloves when lifting and use extreme caution.





## **WARNINGS AND IMPORTANT SAFEGUARDS**

- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following: 1) Do not plug in the appliance until fully assembled and ready for use. 2) Use only approved grounded electrical outlet. 3) Do not use during an electrical storm. 4) Do not expose appliance to rain or water at any time.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or control panel in water or other liquid.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Extension cords may be used if care is exercised in their use.
- If an extension cord is used: 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and 2) The cord should be arranged so that it will not drape over a counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.
- The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- Outdoor extension cords must be used with outdoor use products and are marked with suffix “W” and with the statement “Suitable for Use with Outdoor Appliances.”
- CAUTION - To reduce the risk of electric shock, keep extension cord connection dry and off the ground.
- Do not let cord hang on or touch hot surfaces.
- Do not place cord on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn controller “OFF”, turn grill “OFF”, then remove plug from outlet.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
- Do not clean this product with a water sprayer or the like.
- Always operate grill on a level surface.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep children and pets away from grill at all times. Do NOT allow children to use grill. Close supervision is necessary when children or pets are in the area where grill is being used.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance incorporates an earth connection for functional purposes only.
- The appliance should be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact.
- The supply cord should be regularly examined for signs of damage and the appliance is not to be used if the cord is damaged.



## **ELECTRIC REQUIREMENTS**

220-240VAC, 50/60HZ, 475-590W, 3-Prong Grounded Plug.

# PARTS LIST

1. TOP VENT (1)
2. TEMPERATURE PROBE (1)
3. GRILL DOME (1)
4. HALF MOON COOKING GRATES (2)
5. CERAMIC HEAT DEFLECTORS (2)
6. DIVIDE & CONQUER® FLEXIBLE COOKING RACK (1)
7. STAINLESS STEEL FIREBOX RING (1)
8. LEFT SIDE SHELF (1)
9. RIGHT SIDE SHELF (1)
10. AMP (ADVANCED MULTI-PANEL) CERAMIC FIREBOX (5)
11. ASH TOOL (1)
12. SIDE SHELF BRACKETS (2)
13. SIDE SHELF BRACKETS (2)
14. SLIDE-OUT ASH DRAWER (1)
15. FRONT HANDLE (1)
16. KONNECTED JOE BODY (1)
17. LEGS (4)
18. TOP PLATE (1)
19. BOTTOM PLATE (1)
20. NON-LOCKING SWIVEL CASTERS (2)
21. LOCKING SWIVEL CASTERS (2)
22. POWER CORD (1)
23. HINGE DISENGAGEMENT TOOL KIT (1)
24. MEAT PROBE (1)



# GRILL SET-UP

## UNBOXING YOUR GRILL

- 1 Cut the plastic bands and remove the top and side panels of the shipping container.
- 2 Set the grill cart box aside.
- 3 Open the dome of the grill and remove the components from the inside of the grill. Handle the internal ceramic parts with care.

## KAMADO JOE GRILL WITH CART

- 1 Assemble the grill cart.
- 2 Once the internal components of the grill have been removed, lift the grill out of the container and into the cart. Due to the weight of this grill, we highly recommend two people perform this task. Lift the grill by the rear and side handles only. Do NOT lift the grill by the side shelf tabs, hinge, or front handle. Wear protective gloves when lifting and use extreme caution.
- 3 Adjust the grill in the cart so the lower grill vent is facing the front of the cart. The front side of the cart is the side with the two locking casters.

# KONNECTED JOE™ BUILT IN GUIDE

## IMPORTANT INSTALL NOTES:

Please use this as a general guide for installing your Konnected Joe into a built-in outdoor kitchen or grill table. We highly recommend that the actual grill being installed be measured. Drawing is not to scale.

Table should be fixed on the ground or wall. Non-flammable building materials are required for construction.

## TABLE REQUIREMENTS:

**MATERIALS:** Ensure the materials used are non-combustible and can handle high temperatures.


**BASE:** Ensure there is a hole 12.25in (32cm) in diameter directly underneath the grill to allow cool air to reach the bottom of the grill. Use caution, sparks and hot ash can reach the bottom of the grill.

**Note:** the Kamado Joe ceramic feet are not to be used in absence of the hole under the grill. The hole is required and the ceramic feet are NOT compatible with Konnected Joe.


**ACCESS:** Ensure there is rear access to the main power switch. Ensure there is front access so that the Kontrol Board or Ash Drawer are not blocked.

**CLEARANCE:** Ensure there is space between the top of the table and the edge of the grill. The table top SHOULD NOT make direct contact with the grill.


**SIDE VIEW**

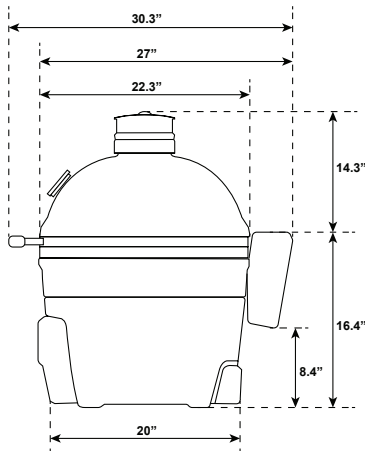


**OPEN CLEARANCE**

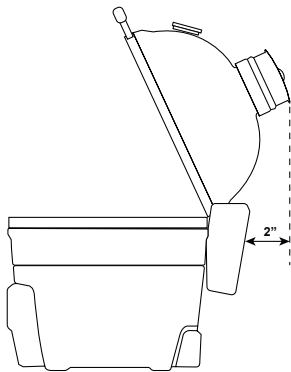


**TABLE FRONT**

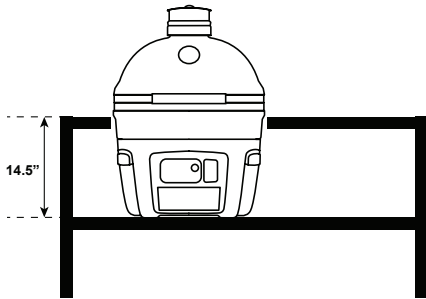

**TOP VIEW**

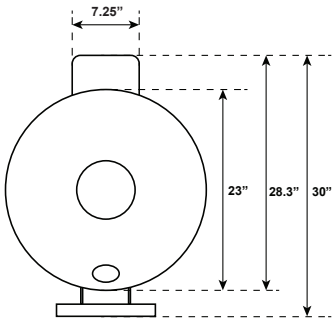

**TABLE TOP**

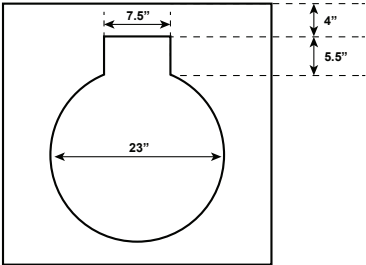



# QUICK START GUIDE

**WARNING** - Do not use an external fan and/or controller at any time.

## STARTING IT UP

Your Konnected Joe can be operated using “classic cook mode” or “automatic cook mode”. The classic mode will provide you a traditional kamado cooking experience. In the automatic mode, your grill will utilize the Kontrol Board™ and the Kontrol Fan™ to maintain the temperature for you automatically.

### CLASSIC MODE:

1. Add charcoal to firebox and light using one or two firestarters. You can also light the charcoal without firestarters by pressing the AFS (automatic fire starter) button to engage the element to ignite the charcoal. The element is ON when the red light is glowing. The element will stay on for 15 minutes. The ignitor will automatically turn off if the grill temperature is above 190°F (88°C). You can also press and hold the AFS button to turn the element OFF if desired.
2. Leave dome open for 10 minutes with the bottom vent fully open.
3. Close the dome.
4. Begin closing the top vent and bottom vent when the dome temperature is within 50°F (10°C) of your target.

### AUTOMATIC MODE:

NOTE - the first time the lid is opened after the controller is powered on, the accessory screen will appear. Please refer to the accessory screen section of the instruction manual.

1. Clean out any remaining ash in the firebox from a previous cook. Old ash can prevent the charcoal from proper ignition. It is recommended to use your ash tool to scrape and clean out the firebox and ash drawer. Do this while the unit is cold.
2. Add charcoal to the firebox.
3. Close the bottom vent fully. **ATTENTION!** When running the grill in automatic mode, the bottom vent should be closed completely at all times.
4. Close the dome.
5. Power on your grill with the switch on the rear. Power on your controller.
6. Set your temperature on your controller and position the vents as described.
7. Press the AFS (automatic fire starter) button to engage the element to ignite the charcoal. The element is ON when the red light is glowing. The element will stay on for 15 minutes. The ignitor will automatically turn off if the grill temperature is above 190°F (88°C). You can also press and hold the AFS button to turn the element OFF if desired.



AFS BUTTON

## MAINTAINING TEMPERATURE

### CLASSIC MODE:

To lower the temperature, decrease the airflow through the grill by closing the vents. Conversely, raise the temperature by opening the vents. Adjustments to the vents are not immediate—allow 10–15 minutes for a vent change to take effect. Because your ceramic Kamado Joe retains heat so well, it can take some time to fully heat. Give your grill 20–40 minutes to stabilize the temp before you start cooking.

### AUTOMATIC MODE:

**ATTENTION!** When running the grill in automatic mode, the bottom vent should be closed completely at all times. Your Konnected Joe will automatically maintain the set temperature when running in automatic mode. Please ensure your top vent is set as described on the Kontrol Board. Because your ceramic Kamado Joe retains heat so well, it can take some time to fully heat. Give your grill 20–40 minutes to stabilize the temp before you start cooking.

Heat deflectors are NOT to be installed when maintaining temperatures above 400°F (205°C). For maintaining temperatures below 400°F (205°C), it is best to cook with the heat deflectors installed.

For optimum temperature maintenance in automatic mode, keep the lid closed as much as possible.

## COOLING IT DOWN



### CLASSIC MODE:

1. When finished cooking, close the bottom vent completely.
2. Once the temperature falls below 400°F (205°C), close the top vent.
3. Do not cover the grill until the dome is cool to the touch.

### AUTOMATIC MODE:

1. When finished cooking, power off your controller and power off your grill.
2. Keep the bottom vent closed completely.
3. Once the temperature falls below 400°F (205°C), close the top vent.
4. Do not cover the grill until the dome is cool to the touch.

# KONTROL BOARD™

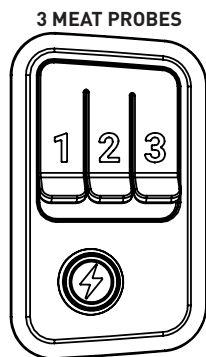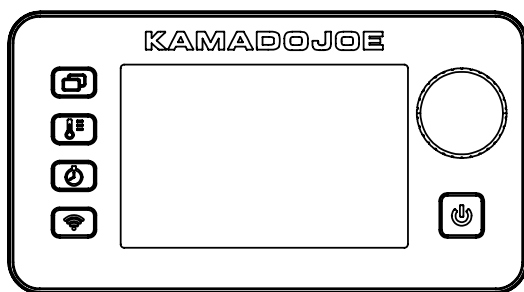

**Power** – Press button to power controller on. Press and hold to power controller off.



**AFS (automatic fire starter)** – Press button to engage the element to ignite the charcoal. The element is ON when the red light is glowing. The element will stay on for 15 minutes. The ignitor will automatically turn off if the grill temperature is above 190F (88C). You can also press and hold the AFS button to turn the element OFF if desired.



**Screen Cycle** – Press button to cycle through different controller views.



**Set Temperature** – Press button. Turn knob to desired temperature. Press button again to set the temperature.



## **Set Time:**

### **Countdown Timer**

1. Press button.
2. Turn knob to desired hours.
3. Press button to set hours.
4. Turn knob to desired minutes.
5. Press button to set minutes.  
The timer will start.
6. Press button to pause and resume timer.
7. Press and hold button to reset timer.

### **Count Up Timer**

1. Press and hold button.
2. Timer will begin counting up from 00:00. Timer will count by Minutes:Seconds and then Hours:Minutes.
3. Press button to pause and resume timer.
4. Press and hold button to reset timer.

## **Screen Saver Mode:**

Press and hold the screen cycle button to activate screen saver mode. In screen saver mode all set temperatures and timers remain active. The screen will turn black and the Kamado Joe logo will pulse dimly on the screen. To exit screen saver mode, press any button. Screen saver mode will also be deactivated if: a meat probe has reached the set temperature, a previously set timer has been reached, open lid status is activated, or an error message is triggered.

## **Accessory Mode:**

The first time the lid is opened after the controller is powered on, the accessory screen will appear. If you wish to use one of the listed accessories, press the button on the controller that corresponds to the accessory, if you do not wish to use an accessory, close the lid. Your selected accessory should appear in the top right hand corner of your screen on all modes except the graph mode. Resume normal use of your controller to set your temperatures, timers and meat probes.

## **Full Griddle:**

Please note, the full griddle accessory mode is for use with a griddle that fills the entire cooking surface. Operate the grill under normal conditions for a half moon griddle surface. When using a griddle, it is best to shut the lid so the grill can regulate the temperature.

## How do I switch from Fahrenheit to Celsius or Celsius to Fahrenheit on the grill controller?

STEP 1 = power grill OFF with switch on rear

STEP 2 = power ON grill with switch on rear (grill will beep, controller will turn on, then turn black)

STEP 3 = while controller is black, press and HOLD set temp button

STEP 4 = press POWER button on controller

STEP 5 = scroll knob to switch between F and C or C and F

NOTE = you can also switch from C to F or F to C in the App



### Pairing Grill with Smart Device(s) (BLUETOOTH+WIFI):

1. Download the Kamado Joe app from the Apple App Store or Google Play Store onto your smart device(s).

NOTE - During normal operation, the app may experience a slight delay from your grill controller readings.

2. Once the download is complete, open the Kamado Joe app and follow the instructions for pairing your Bluetooth + WIFI grill and smart device(s).

NOTE: Please ensure your WiFi Network is capable of 2.4Ghz. If you have dual band router(2.4Ghz and 5Ghz), choose the 2.4Ghz network. Both networks should have different names to ensure proper pairing.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. try to correct the interference by one or more of the following measures:

### FCC Warning

Warning: Changes or modifications to this grill not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: If you lose connection, grill will continue as programmed. Grill can be operated from the control panel if pairing or connection fails.

### Wireless Transmitter

Transmitter and WiFi Characteristics = RF 0dBm / 2412-2484 MHz

# AIR LIFT HINGE ADJUSTMENTS

The Air Lift Hinge on your Konnekted Joe is already pre-adjusted for ideal balance and stability. Follow these instructions for any additional adjustment to suit your personal preferences.



**Caution: Air Lift Hinge under high tension.**

## KONNECTED JOE HINGE


- 1 Open the dome of your Konnekted Joe grill.
- 2 Place the 17mm wrench on the nut on top of the spring retainer (see Inset 1).
- 3 To make the dome easier to raise, rotate the 17mm wrench clockwise as shown. Remove the wrench and check the dome action for every full rotation of the nut. If you want the dome to feel heavier, rotate the nut counter-clockwise. Remove the wrench and check the dome action for every full rotation of the nut. Do not adjust the nut so that it contacts the nut under the connector (see Inset 1).

## HINGE SAFETY INFORMATION

Do not attempt to disassemble the hinge from your grill without the proper hardware. Only minor adjustments to the weight of the dome should be made.

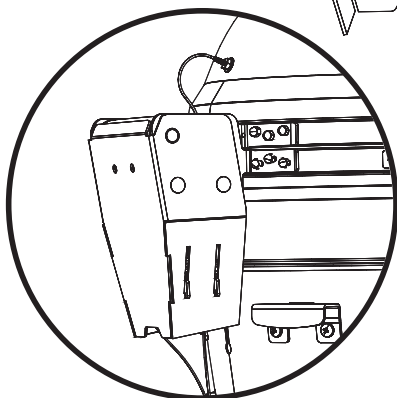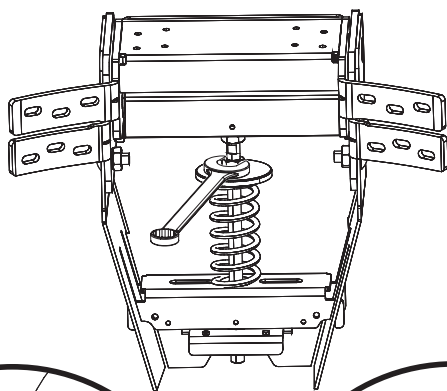

Air Lift Hinge

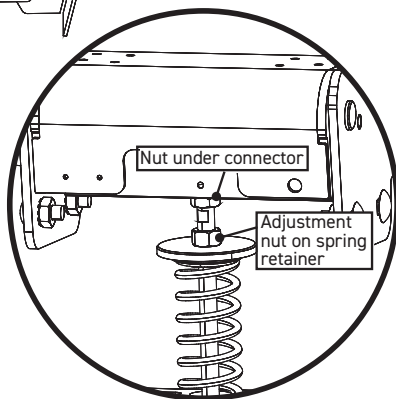

Inset 1





# SAFETY INFORMATION DISENGAGEMENT TOOL

## HINGE

Do not attempt to disassemble the hinge or loosen the bands from your grill without the disengagement tool kit.

## DISENGAGEMENT TOOL

To install the disengagement tool kit, first place the spacer, then washer, then hex nut on the spring retainer on the bottom side of the hinge. Installing the disengagement tool will release the tension on the spring allowing you to remove the hinge or bands safely from the grill

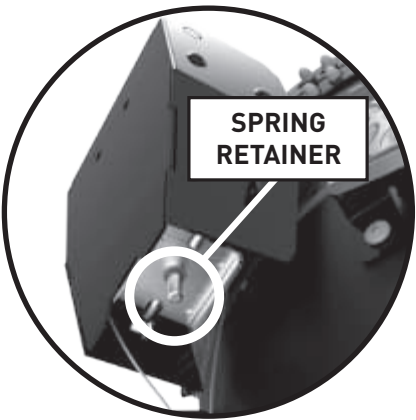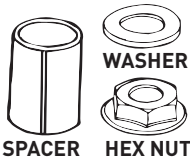


# LATCH ADJUSTMENTS

The latch on your Connected Joe is already preset for an ultra-tight seal. Use these instructions if any adjustments should be needed.

## KONNECTED JOE LATCH

To tighten and loosen the latch setting, use a small Allen wrench. Adjust the set screw to lower the latch plate and add a spacer. Once a spacer is added, reinstall the latch plate by tightening the set screw.

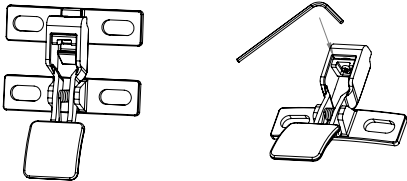

# Cleaning & Care

**Your Kamado Joe grill is made of quality materials, so general care and maintenance is minimal. The best way to protect your Kamado Joe from the elements is with a grill cover. Light cracked porcelain called crazing is part of the natural characteristic.**

## **SELF-CLEANING**

- 1** Add charcoal and light it.
- 2** Install the Divide & Conquer® flexible cooking rack in the top position and both heat deflectors on the accessory rack.
- 3** Using classic cook mode, open the top and bottom air vents fully and let the temperature inside the grill rise to 600°F (315°C) with the dome closed.
- 4** Hold the temperature at around 600°F (315°C) for 15-20 minutes.
- 5** Close the bottom vent fully and wait another 15-20 minutes to close the top vent.

This process will burn off residue from the inside of your grill. Before cooking again, brush the cooking grates with a standard grill brush. Brush the ceramics and heat deflectors with a soft bristle brush. Scoop or vacuum out all cold ash from the bottom of the grill. During regular use when your heat deflectors get dirty, flip them over for the next cook and the heat will remove the unwanted residue.

Once or twice a year, you should do a more thorough cleaning of the inside of the grill. Remove the firebox panels from the inside of the grill. Remove all ash or debris. Use a soft bristle brush to clean the inside ceramic surface and vacuum all cold debris from the bottom of the grill before replacing the internal components.

## **GASKET**


Self-cleaning through natural heat cycle recommended. Do not use chemical based cleaners on the gasket. If absolutely necessary, gently wipe off any spills or moisture. Do not scrub or abrade the gasket if cleaning. Excessive rubbing can cause wear.

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**



# Troubleshooting

| SYMPTOM                   | CAUSE                                                                    | POSSIBLE SOLUTION                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controller not ON         | Grill not powered ON                                                     | Check switch on rear of grill.                                                                                                                                                                                                        |
|                           | Controller not powered ON                                                | Press power button on Kontrol Board.                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Not plugged in                                                           | Plug cord into rear of grill and into wall outlet.                                                                                                                                                                                    |
|                           | Circuit breaker tripped                                                  | Check wall outlet circuit breaker and reset if tripped.                                                                                                                                                                               |
|                           | Electrostatic charge                                                     | When the product is disturbed by electrostatic discharge, the controller may restart, then enter standby mode and needs to be restarted by the user to restore normal operation, this phenomenon is normal.                           |
| Fan not ON                | Pit probe has reached the set temperature                                | Once the set temperature is reached, the fan will turn off. Once the cabinet temperature falls below the set temperature, the fan will restart. The fan will continue adjusting itself automatically to maintain the set temperature. |
|                           | Dome lid open                                                            | For safety, the fan should not stoke the fire when the lid is open. Once the lid is shut, the fan will continue under normal operation.                                                                                               |
|                           | Lid switch not engaged                                                   | Your lid switch may not be making contact when your dome is closed. If the dome is closed and the fan is not ON when it should be, you may need a new lid switch.                                                                     |
|                           | ERROR – Max Temp Fault P                                                 | See below.                                                                                                                                                                                                                            |
| Slow heating              | Ash buildup from previous use                                            | Before starting your unit, remove any leftover ash from the firebox and ash drawer that may be left from a previous cook. Ash buildup can prevent proper charcoal ignition.                                                           |
|                           | Low charcoal                                                             | Refill firebox with charcoal.                                                                                                                                                                                                         |
|                           | Lid open                                                                 | Close lid.                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Fan not on                                                               | See fan not on section.                                                                                                                                                                                                               |
| Element not ON            | AFS button not pressed                                                   | Ensure AFS button was pressed and button is glowing red.                                                                                                                                                                              |
|                           | Element damaged                                                          | Turn off main power from grill. Remove element from grill, inspect for any visual damage.                                                                                                                                             |
|                           | Element not seated properly                                              | Turn off main power from grill. Remove element completely from grill, reconnect element to grill and be sure to fully press element into connectors.                                                                                  |
| ERROR: Probe Fault – P    | Pit probe faulty                                                         | Check to ensure pit probe is plugged into rear of the grill.                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                          | Check to ensure pit probe connection is fully seated.                                                                                                                                                                                 |
|                           |                                                                          | Check to ensure no debris is in the pit probe jack.                                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                          | Unplug the unit from the wall, wait 10seconds and reconnect.                                                                                                                                                                          |
| ERROR: Probe Fault – M    | Meat probe faulty                                                        | Contact Kamado Joe Customer Support.                                                                                                                                                                                                  |
| ERROR: Startup Time-Out   | Charcoal failed to ignite. Unit did not reach 150F (65C) in under 15mins | Ensure old ash from previous use is not left in the firebox.                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                          | Ensure the AFS button was pressed and element is working.                                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                          | Ensure proper vent placement for classic or automatic mode.                                                                                                                                                                           |
|                           |                                                                          | Ensure charcoal is not empty.                                                                                                                                                                                                         |
|                           |                                                                          | Restart                                                                                                                                                                                                                               |
| ERROR: Max Temp Fault – P | Grill overheated                                                         | Turn off grill.                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                                          | Check for cause of overheat.<br>- Grease fire<br>- Fan malfunction                                                                                                                                                                    |
|                           |                                                                          | Eliminate cause of overheat.                                                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                          | Restart grill.                                                                                                                                                                                                                        |
| ERROR: Max Temp Fault – M | Meat probe temperature above 300F (149C)                                 | Using protective gloves, remove meat probe from unit.                                                                                                                                                                                 |
|                           |                                                                          | Unplug from controller.                                                                                                                                                                                                               |
|                           |                                                                          | Allow meat probe to cool.                                                                                                                                                                                                             |

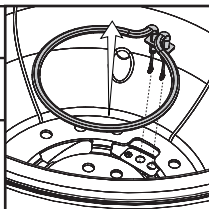

# LIMITED WARRANTY

This warranty applies to all Kamado Joe® products.

## **Limited Lifetime Warranty on Ceramic Parts**

Kamado Joe® warrants that key ceramic parts used in this Kamado Joe® grill and smoker are free of defects in material and workmanship for as long as the original purchaser owns the grill.

## **5-Year Warranty on Metal Parts and Kettle Joe Grills**

Kamado Joe® warrants that key metal and cast iron parts used in this Kamado Joe® grill and smoker are free of defects in material and workmanship for a period of five (5) years.

## **3-Year Warranty on Electronic Components, Heat Deflectors, and Pizza Stones**

Kamado Joe® warrants that electronic components of this Kamado Joe® grill and smoker are free of defects in material and workmanship for a period of three (3) years.

## **2-Year Warranty on Miscellaneous Components and Standalone Accessories**

Kamado Joe® warrants that any miscellaneous components used in this Kamado Joe® grill and smoker (including, but not limited to the thermometer, gaskets, and iKamand controllers) or any Kamado Joe accessories are free of defects in material and workmanship for a period of two (2) years.

## **When Does the Warranty Coverage Begin?**

Warranty coverage commences on the original date of purchase and covers only the original purchaser. For the warranty to apply, you must register your Kamado Joe® product using the product registration page on our website. If you discover a defect in material or workmanship during the applicable warranty period under normal use and maintenance, Kamado Joe® will, at our sole option, replace or repair the defective component at no cost to you for the component itself. This warranty does not apply to labor, or any other cost associated with the service, repair or operation of the grill. Kamado Joe will pay all shipping charges on warranty parts.

**AUSTRALIA AND NEW ZEALAND RESIDENTS ONLY:** Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian or New Zealand Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

## What is Not Covered?

This warranty does not apply to damage caused by abuse or use of the product for purposes other than that for which it is designed, damage caused by lack of proper use, assembly, maintenance or installation, damages caused by accidents or natural disasters, damage caused by unauthorized attachments or modifications, or damage during transport. This warranty does not cover damage from normal wear and tear from use of the product (for example, scratches, dents, dings and chipping) or changes in the appearance of the grill that do not affect its performance.

THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY PERIOD FOR THE APPLICABLE COMPONENT.

THE PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY OR OF ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE LIMITED AS SPECIFIED HEREIN TO REPLACEMENT. IN NO CASE SHALL KAMADO JOE® BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

This warranty is provided to you in addition to all rights and remedies conveyed to you by consumer protection laws and regulations. This warranty in no way affects your legal rights under statutory warranty regulations in your state or country of residence. Depending on your state or country of residence limitations on the length of an implied warranty or the damages available to you might not be limited by this warranty.

## What Will Void the Warranty?

Purchasing any Kamado Joe® product through an unauthorized dealer voids the warranty. An unauthorized dealer is defined as any retailer who has not been expressly granted permission by Kamado Joe® to sell Kamado Joe® products.

## NEED ASSISTANCE? CONTACT US

Our warranty terms may change from time to time. For an updated version of our warranty, visit [www.kamadojoe.com/pages/warranty](http://www.kamadojoe.com/pages/warranty). For assistance or to request an updated copy of our warranty, contact us at the below.

### North America

Kamado Joe ®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadojoe.com/pages/support>

### United Kingdom

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

### Australia & New Zealand

Please contact your retailer.

### European Union

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Netherlands

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

## WARRANTY FOR COMMERCIAL USE:

Each Kamado Joe ceramic grill and smoker used in a commercial setting is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal and reasonable commercial use for a period of one (1) year from the date of purchase to the original purchaser or owner who purchased the product from an Authorized Dealer and registered their Warranty as required (the "Commercial Warranty") This one (1) year Commercial Warranty covers all parts of the Kamado Joe including without limitation, the ceramic dome and base, and all other ceramic, metal and accessory components from manufacturing, workmanship or materials defects.

This warranty does not apply to damage caused by abuse or use of the product for purposes other than that for which it is designed, damage caused by lack of proper use, assembly, maintenance or installation, damages caused by accidents or natural disasters, damage caused by unauthorized attachments or modifications, or damage during transport (such as use in mobile or pop-up restaurants, or within food trucks or other mobile cooking kitchens). This warranty does not cover damage from normal wear and tear from use of the product (for example, scratches, dents, dings and chipping) or changes in the appearance of the grill that do not affect its performance.

THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY PERIOD FOR THE APPLICABLE COMPONENT.

**KAMADOJOE®**  
**FRENCH**




## AVERTISSEMENT

À défaut de suivre ces instructions, un incendie, une explosion ou des brûlures pourraient survenir, entraînant des dommages matériels ou des blessures, voire la mort.



## DANGER LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE

- La combustion de copeaux de bois, de morceaux de bois, de granules de bois, de charbon ou de propane dégage du monoxyde de carbone, qui n'a pas d'odeur et peut causer la mort.
- NE brûlez PAS de copeaux de bois, de morceaux de bois, de granules de bois, de charbon ou de propane à l'intérieur d'habitations, de véhicules, de tentes, de garages ou d'espaces fermés.
- **UTILISEZ UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR avec de bonnes conditions de ventilation.**

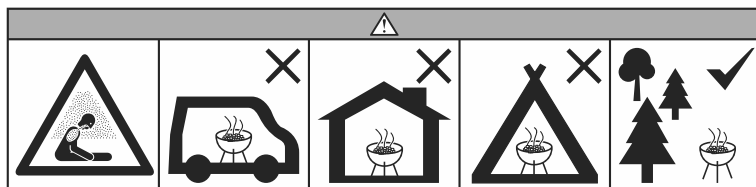

## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

**AVERTISSEMENT!** Ce barbecue deviendra très chaud. Ne le déplacez pas pendant qu'il fonctionne.

**AVERTISSEMENT!** Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants devraient être gardés éloignés.

**AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas le barbecue à l'intérieur!

**AVERTISSEMENT!** N'utilisez jamais de combustible pour lanterne de type essence, de kérosène, de liquide d'allumage pour charbon ou de liquides similaires pour allumer ou rafraîchir un feu dans ce barbecue. Gardez tous ces liquides loin du barbecue pendant son utilisation.

**AVERTISSEMENT!** Gardez les enfants et les animaux à distance du barbecue en tout temps. NE laissez PAS les enfants utiliser le barbecue. Une surveillance attentive est nécessaire si des enfants ou des animaux se trouvent à proximité du barbecue pendant son utilisation.

**AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas de charbon Match Light!

**AVERTISSEMENT!** Risque d'incendie! Ne surchauffez pas l'appareil. Si les flammes sortent du barbecue, il y a surchauffe. La surchauffe peut enflammer la créosote ou endommager le barbecue.

**AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas d'essence minérale ou de pétrole pour allumer ou rallumer l'appareil! N'utilisez que des allumeurs qui respectent la norme EN 1860-3!

**RESPECTEZ CES DIRECTIVES POUR EMPÊCHER CE GAZ INCOLORE ET INODORE DE VOUS EMPOISONNER, VOUS, VOTRE FAMILLE OU D'AUTRES PERSONNES.**

- Connaissiez les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone : maux de tête, vertiges, faiblesse, nausées, vomissements, somnolence et confusion. Le monoxyde de carbone réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène. Un faible taux d'oxygène dans le sang peut entraîner une perte de conscience et la mort.
- Consultez un médecin si vous ou d'autres personnes développez des symptômes semblables à ceux du rhume ou la grippe lorsque vous cuisinez ou vous êtes à proximité de cet appareil. L'intoxication au monoxyde de carbone, qui peut facilement être confondue avec le rhume ou la grippe, est souvent détectée trop tard.
- La consommation d'alcool et de drogues augmente les effets de l'intoxication au monoxyde de carbone.

*Le monoxyde de carbone est particulièrement toxique pour la mère et l'enfant pendant la grossesse, les nourrissons, les personnes âgées, les fumeurs et les personnes souffrant de problèmes sanguins ou circulatoires, tels que l'anémie ou les maladies cardiaques.*


## Charbon NON inclus





## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser le barbecue dans un espace clos ou habitable, par exemple une maison, une tente, une roulotte, une maison mobile ou un bateau. Danger de décès causé par l'empoisonnement au monoxyde de carbone.
- Ne jamais utiliser le barbecue sous une structure surélevée comme une couverture, un abri pour voiture, une marquise ou un porte-à-faux.
- Toujours utiliser le barbecue conformément à tous les codes de prévention des incendies municipaux, provinciaux et fédéraux applicables.
- Avant toute utilisation, vérifiez la totalité des écrous, des vis et des boulons afin de vous assurer qu'ils sont bien serrés.
- Ce barbecue est conçu pour une UTILISATION À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT.
- Garder une distance minimale de 3 m (10 pi) entre l'appareil et tout matériau combustible tel que le bois, les plantes sèches, le gazon, la broussaille, le papier ou la toile.
- Ne placer aucun type d'isolation dans l'espace de dégagement requis autour du barbecue.

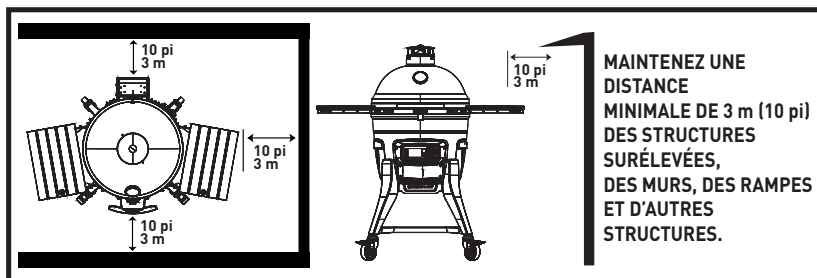

- Utiliser le barbecue uniquement pour la fonction pour laquelle il a été conçu. Ce barbecue n'est PAS destiné à un usage commercial.
- L'utilisation d'accessoires non fournis par Kamado Joe n'est PAS recommandée et peut provoquer des blessures.
- La consommation d'alcool ou de médicaments, sur ordonnance ou en vente libre, peut affecter la capacité de l'utilisateur à monter le barbecue ou à le faire fonctionner de manière sûre.
- Conservez toujours un extincteur à portée de la main pendant que vous utilisez le barbecue.
- Lorsque vous préparez des aliments avec de l'huile ou de la graisse, conservez un extincteur de type BC ou ABC à portée de la main.
- Ne pas tenter d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau. Appeler immédiatement les pompiers. Un extincteur de type BC ou ABC peut parfois confiner l'incendie.
- Mettre le barbecue sur une surface stable, plate et non combustible comme la terre battue, le béton, la brique ou la pierre. Une surface en asphalte (revêtement hydrocarboné) n'est pas nécessairement acceptable.
- Le barbecue DOIT être posé sur le sol. Ne pas poser le barbecue sur une table ou un comptoir. NE PAS déplacer le barbecue sur des surfaces inégales.
- Ne pas utiliser le barbecue sur des surfaces en bois ou inflammables.
- Garder le barbecue à distance de tout matériau combustible comme l'essence ou les autres vapeurs et liquides inflammables.
- Ne pas utiliser le barbecue près de matériaux combustibles.
- Ne pas laisser le barbecue sans surveillance.
- Cet appareil génère de la chaleur pendant l'utilisation. Ne pas toucher de surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons. Toujours protéger vos mains avec des gants de cuisine antidérapants ou des articles semblables.
- Ne permettre à PERSONNE de mener des activités autour du barbecue pendant ou après son fonctionnement, tant qu'il n'a pas refroidi.
- Ne pas utiliser d'accessoires dont l'utilisation avec cet appareil n'est pas indiquée.



## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser de produits dont l'utilisation avec cet appareil n'est pas indiquée.
- Ne jamais mettre d'articles de cuisine en verre, en plastique ou en céramique dans le barbecue. Ne jamais mettre d'articles de cuisine vides dans le barbecue pendant son utilisation.
- Ne jamais déplacer le barbecue pendant l'utilisation. Attendre que le barbecue ait refroidi complètement (température inférieure à 45 °C) avant de le déplacer ou de l'entreposer.
- Ne pas ranger le barbecue s'il contient encore des cendres ou du charbon chauds. Ne le ranger qu'une fois que le feu est complètement éteint et que toutes les surfaces ont refroidi.
- Ne jamais utiliser le barbecue comme appareil de chauffage. LISEZ LA RUBRIQUE « DANGER LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE ».
- Le barbecue est CHAUD en cours d'utilisation et restera CHAUD pendant un certain temps ensuite et pendant le refroidissement. Faites preuve de PRUDENCE. Portez des gants de protection ou des gants isolants.
- NE PAS heurter ou bousculer le barbecue, car cela pourrait causer des blessures, endommager le barbecue ou renverser des liquides de cuisson chauds.
- Faites preuve de prudence lorsque vous retirez des aliments du barbecue. Toutes les surfaces sont CHAUDES et peuvent provoquer des brûlures. Portez des gants de protection ou utilisez de solides ustensiles de cuisson à manche long pour vous protéger contre les surfaces chaudes et les éclaboussures.
- Ne pas toucher de surfaces CHAUDES.
- Le barbecue est chaud pendant son utilisation. Pour éviter les brûlures, garder le visage et le corps loin des événements et du couvercle lorsque vous l'ouvrez. L'utilisation génère de la vapeur et de l'air chaud.
- Lorsque vous cuisinez à une température supérieure à 175 °C, ouvrir prudemment le barbecue (ou dépressurisez-le) chaque fois que vous ouvrez le dôme pour empêcher le retour de flamme, c'est-à-dire une vague de chaleur vive causée par une ruée d'oxygène. Pour éviter une telle situation, ouvrir partiellement le couvercle de 5 à 8 cm (2-3 po) et laisser la chaleur s'échapper pendant environ 5 secondes.
- Les entrées d'air sont CHAUDES pendant l'utilisation du barbecue et la période de refroidissement. Portez des gants de protection lorsque vous les ajustez.
- ATTENTION! Lorsque le barbecue fonctionne en mode automatique, l'évent inférieur doit toujours être complètement fermé.
- Le barbecue produit une flamme nue. Garder les mains, les cheveux et le visage à distance de la flamme. Ne PAS vous pencher au-dessus du barbecue pendant que vous l'allumez. Les cheveux non attachés ou les vêtements amples peuvent s'enflammer.
- NE PAS obstruer la circulation des gaz de combustion ou les orifices de ventilation.
- Ne pas couvrir les grilles de cuisson avec des feuilles métalliques. Cela emprisonne la chaleur et pourrait endommager le barbecue.
- Ne jamais laisser des cendres ou du charbon CHAUDS sans surveillance.
- Il faut que le combustible reste chauffé au rouge pendant au moins 30 minutes avant l'utilisation.
- Ne pas cuisiner avant que le combustible ne soit couvert d'une couche de cendres.
- Ne pas enlever le bac à cendres lorsque les cendres et le charbon de bois sont CHAUDS.
- Portez des gants de protection lorsque vous manipulez ce barbecue ou vous travaillez avec du feu. Utilisez des gants de protection ou des outils longs et résistants lors de l'ajout de bois ou de charbon de bois.
- Ne jamais utiliser de liquide d'allumage pour charbon de bois, d'essence, d'alcool ou d'autres fluides extrêmement volatils pour allumer le charbon de bois. Ces liquides peuvent exploser et causer des blessures ou la mort.
- La quantité maximale de charbon de bois pour le Konnected Joe™ est 2,7 kg (6 lb). Ne jamais trop remplir la grille à charbon. Cela peut causer des blessures graves et endommager le barbecue.
- NE PAS utiliser de charbon Match Light.



## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Mettez au rebut les cendres froides en les enveloppant dans une feuille d'aluminium, puis en trempant le tout dans de l'eau avant de le jeter dans un récipient non combustible.
- Portez des gants de protection lorsque vous soulevez des objets et faites preuve d'une extrême prudence. Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des précautions de sécurité de base, dont les suivantes : 1) Branchez l'appareil uniquement lorsqu'il est complètement assemblé et prêt à l'emploi. 2) N'utilisez qu'une prise électrique mise à la terre approuvée. 3) N'utilisez pas l'appareil pendant un orage. 4) N'exposez jamais l'appareil à la pluie ou à l'eau.
- Pour vous protéger contre les décharges électriques, n'immergez pas le cordon, les fiches ou le panneau de commande dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne faites pas fonctionner d'appareil avec une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé, après qu'il a présenté un dysfonctionnement ou s'il est endommagé d'une quelconque manière.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le remplacer par un cordon ou un ensemble spécial que vous pouvez vous procurer auprès du fabricant ou de son agent de service.
- Des rallonges peuvent être utilisées en faisant preuve de prudence.
- Si vous utilisez une rallonge : 1) la capacité nominale de la rallonge doit correspondre au minimum à celle de l'appareil, et 2) le cordon doit être disposé de telle sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, ce qui permettrait à des enfants de tirer dessus ou de faire basculer l'appareil intentionnellement.
- La rallonge doit consister en un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
- Il faut utiliser des rallonges extérieures avec les appareils destinés à une utilisation en extérieur; les rallonges doivent être marquées d'un « W » accompagné de la mention « Suitable for Use with Outdoor Appliances » (Approuvée pour usage extérieur).
- ATTENTION – Pour réduire le risque de décharge électrique, garder la rallonge sèche et au-dessus du sol.
- Ne pas laisser le cordon pendre sur des surfaces chaudes ou les toucher.
- Ne pas mettre l'appareil sur une plaque à gaz ou électrique allumée ou à proximité, ou bien dans un four chaud.
- Pour débrancher l'appareil, tournez le contrôleur sur « OFF », mettez le barbecue sur « OFF », puis retirez la fiche de la prise.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer.
- Ne nettoyez pas ce produit avec un système de pulvérisation d'eau ou similaire.
- Faites toujours fonctionner le barbecue sur une surface plane.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur a fourni des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil.
- Gardez les enfants et les animaux à distance du barbecue en tout temps. NE laissez PAS les enfants utiliser le barbecue. Une surveillance attentive est nécessaire si des enfants ou des animaux se trouvent à proximité du barbecue pendant son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien de la part de l'utilisateur sans supervision.
- Cet appareil comporte une connexion à la terre à des fins fonctionnelles uniquement.
- L'appareil doit être alimenté par un dispositif à courant résiduel (DCR) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA.
- L'appareil doit être raccordé à une prise de courant munie d'un contact de mise à la terre.
- Le cordon d'alimentation devrait être examiné régulièrement pour détecter tout signe de dommage et l'appareil ne doit pas être utilisé si le cordon est endommagé.



## EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Cordon à 3 fils avec mise à la terre, 220-240 V c.a. 50/60 HZ, 475-590 W.

# LISTE DES PIÈCES

1. ÉVENT SUPÉRIEUR (1)
2. SONDE DE TEMPÉRATURE (1)
3. DÔME DU GRIL (1)
4. GRILLES DE CUISSON EN DEMI-LUNE (2)
5. DÉFLECTEURS DE CHALEUR EN CÉRAMIQUE (2)
6. GRILLE DE CUISSON FLEXIBLE DIVIDE & CONQUER® (1)
7. BAGUE EN ACIER INOXYDABLE DE LA CUVE (1)
8. ÉTAGÈRE DE GAUCHE (1)
9. ÉTAGÈRE DE DROITE (1)
10. CUVE EN CÉRAMIQUE AMP (ADVANCED MULTI-PANEL) (5)
11. RACLOIR À CENDRE (1)
12. SUPPORTS DE LA TABLETTE LATÉRALE (2)
13. SUPPORTS DE LA TABLETTE LATÉRALE (2)
14. BAC À CENDRES COULISSANT (1)
15. POIGNÉE AVANT (1)
16. CORPS DU KONNECTED JOE (1)
17. PIEDS (4)
18. PLAQUE SUPÉRIEURE (1)
19. PLAQUE INFÉRIEURE (1)
20. ROULETTES PIVOTANTES NON BLOQUANTES (2)
21. ROULETTES PIVOTANTES BLOQUANTES (2)
22. CORDON D'ALIMENTATION (1)
23. TROUSSE DE DÉTACHEMENT DE LA CHARNIÈRE (1)
24. THERMOMÈTRE À VIANDE (1)



# INSTALLATION DU BARBECUE

## DÉBALLAGE DU BARBECUE

- 1 Coupez les bandes de plastique et retirez les panneaux de côté et du dessus du conteneur.
- 2 Mettez la boîte du chariot du barbecue de côté.
- 3 Ouvrez le dôme et retirez les composants intérieurs du barbecue. Manipulez les parties internes en céramique avec soin.

## BARBECUE KAMADO JOE AVEC CHARIOT

- 1 Assemblez le chariot du barbecue.
- 2 Une fois que les composants intérieurs du barbecue ont été enlevés, soulevez le barbecue pour le sortir du contenant et mettez-le dans le chariot. En raison du poids de ce barbecue, nous vous recommandons fortement d'effectuer cette tâche à deux. Soulevez le barbecue uniquement par les poignées arrière et latérales. NE soulevez PAS le barbecue par les supports des tablettes. Portez des gants de protection lorsque vous soulevez des objets et faites preuve d'une extrême prudence.
- 3 Ajustez le barbecue dans le chariot de façon que l'évent inférieur fasse face à l'avant du chariot. Le devant du chariot est le côté avec les deux roulettes verrouillables.

# GUIDE POUR LE KONNECTED JOE™ INTÉGRÉ

## NOTES IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION :

Veuillez utiliser ceci comme un guide général pour l'installation de votre Konnected Joe dans une cuisine extérieure ou une table à barbecue intégrée. Nous recommandons fortement de mesurer le barbecue réel qui sera installé. Le dessin n'est pas à l'échelle.

La table doit être fixée sur le sol ou un mur. Des matériaux de construction ininflammables sont suggérés pour la construction.

## EXIGENCES RELATIVES À LA TABLE :


**MATÉRIAUX :** Assurez-vous que les matériaux sont non combustibles et peuvent supporter des températures élevées.

**BASE :** Assurez-vous qu'il y ait une ouverture de 32 cm (12,25 po) de diamètre directement sous le barbecue pour permettre à l'air frais d'atteindre le fond du barbecue. Faites preuve de prudence, les étincelles et les cendres chaudes peuvent atteindre le fond du barbecue. Remarque : les pieds en céramique Kamado Joe ne doivent pas être utilisés en l'absence d'ouverture sous le barbecue. L'ouverture est nécessaire et les pieds en céramique ne sont PAS compatibles avec le Konnected Joe.


**ACCÈS :** Assurez-vous qu'il y a un accès par l'arrière à l'interrupteur d'alimentation principal. Assurez-vous qu'il y a un accès par l'avant afin que le Kontrol Board et le bac à cendres ne soient pas bloqués.

**DÉGAGEMENT :** Assurez-vous qu'il y a de l'espace entre le dessus de la table et le bord du barbecue. Le dessus de la table NE DOIT PAS être en contact direct avec le barbecue.


## VUE DE CÔTÉ

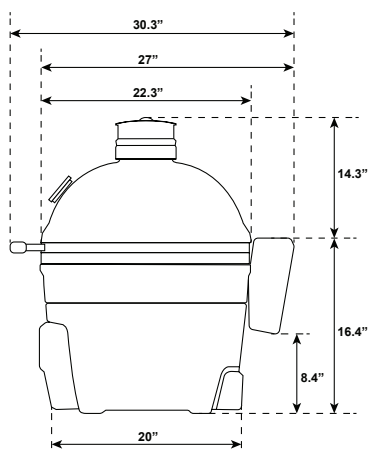


## DÉGAGEMENT

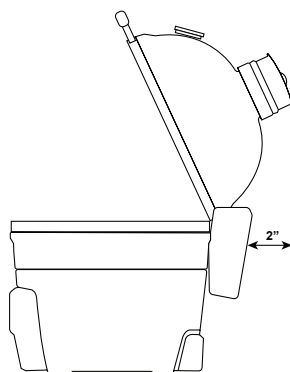


## DEVANT DE LA TABLE

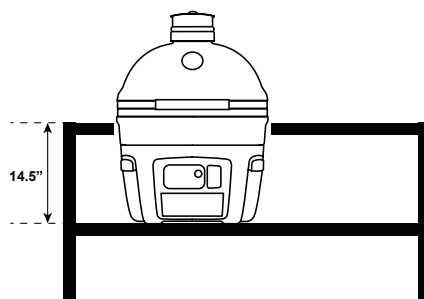

## VUE DE DESSUS

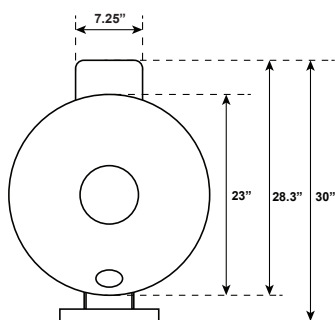

## DESSUS DE LA TABLE

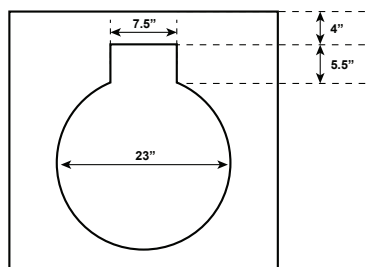



# Guide de démarrage rapide

**AVERTISSEMENT** – N'utilisez jamais de ventilateur et/ou de contrôleur externe.

## MISE EN SERVICE

Vous pouvez utiliser votre Konnected Joe en « mode de cuisson classique » ou en « mode de cuisson automatique ». Le mode classique vous offre une expérience de cuisson de style kamado traditionnelle. En mode automatique, votre barbecue utilise le Kontrol Board™ et le Kontrol Fan™ pour maintenir automatiquement la température pour vous.

### MODE CLASSIQUE :

1. Ajoutez du charbon de bois dans votre barbecue et allumez-le en utilisant un ou deux allume-feu. Vous pouvez également allumer le charbon de bois sans allume-feu en appuyant sur le bouton de l'allume-feu automatique (AFA) pour engager l'élément et allumer le charbon de bois. L'élément reste allumé pendant 15 minutes. L'allumeur s'éteint automatiquement si la température du gril est supérieure à 88 °C (190 °F). Vous pouvez appuyer sur le bouton AFA et le maintenir enfoncé pour éteindre l'élément si vous le souhaitez.
2. Laissez le dôme ouvert pendant environ 10 minutes avec l'évent inférieur entièrement ouvert.
3. Fermez le dôme.
4. Commencez à fermer l'évent supérieur et l'évent inférieur lorsque la température du dôme est à 10 °C (50 °F) de votre température cible.

### MODE AUTOMATIQUE :

**REMARQUE** – La première fois que vous ouvrez le couvercle après avoir allumé le contrôleur, l'écran des accessoires s'affiche. Veuillez vous reporter à la section du mode d'emploi consacrée à l'écran des accessoires.

1. Nettoyez les cendres restantes d'une cuisson précédente dans la cuve. Les vieilles cendres peuvent empêcher le charbon de s'enflammer correctement. Il est recommandé d'utiliser votre racloir à cendre pour gratter et nettoyer la cuve et le bac à cendres. Faites-le pendant que l'appareil est froid.
2. Ajoutez du charbon de bois dans la cuve.
3. Fermez complètement l'évent inférieur. ATTENTION! Lorsque le barbecue fonctionne en mode automatique, l'évent inférieur doit toujours être complètement fermé.
4. Fermez le dôme.
5. Mettez votre barbecue en marche à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière. Mettez en marche le contrôleur.
6. Réglez la température sur votre contrôleur et positionnez les événements de la manière décrite.
7. Appuyez sur le bouton AFA (allume-feu automatique) pour engager l'élément afin d'allumer le charbon de bois. L'élément est allumé lorsque le voyant rouge est allumé. L'élément reste allumé pendant 15 minutes. L'allumeur s'éteint automatiquement si la température du gril est supérieure à 88 °C (190 °F). Vous pouvez appuyer sur le bouton AFA et le maintenir enfoncé pour éteindre l'élément si vous le souhaitez.



**BOUTON AFA**

## MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE

### MODE CLASSIQUE :

Pour baisser la température, diminuez le débit d'air du barbecue en fermant les événements. À l'opposé, augmentez la température en les ouvrant. Les ajustements des événements n'ont pas un effet immédiat : prévoyez 10 à 15 minutes pour que le changement prenne effet. Parce que votre barbecue Kamado Joe retient si bien la chaleur, il peut prendre un certain temps pour chauffer complètement. Prévoyez entre 20 et 40 minutes pour que la température du barbecue se stabilise avant de commencer la cuisson.

### MODE AUTOMATIQUE :

ATTENTION! Lorsque le barbecue fonctionne en mode automatique, l'évent inférieur doit toujours être complètement fermé. Votre Konnected Joe maintient automatiquement la température réglée lorsqu'il fonctionne en mode automatique. Veuillez vous assurer que votre événement supérieur est réglé comme indiqué sur le Kontrol Board. Parce que votre barbecue Kamado Joe retient si bien la chaleur, il peut prendre un certain temps pour chauffer complètement. Prévoyez entre 20 et 40 minutes pour que la température du barbecue se stabilise avant de commencer la cuisson.

Il ne faut PAS installer de déflecteurs de chaleur lorsque les températures sont supérieures à 205 °C (400 °F). Pour maintenir des températures inférieures à 205 °C (400 °F), il est préférable de cuisiner avec les déflecteurs de chaleur installés.

Pour le maintien d'une température optimale en mode automatique, gardez le couvercle fermé autant que possible.

## REFROIDISSEMENT DU BARBECUE


### MODE CLASSIQUE :

1. Lorsque vous avez fini de cuisiner, fermez entièrement l'évent inférieur.
2. Dès que la température est tombée à moins de 205 °C (400 °F), fermez l'évent supérieur.
3. Ne couvrez pas le barbecue si le dôme est encore chaud.


### MODE AUTOMATIQUE :

1. Une fois la cuisson terminée, éteignez votre contrôleur et mettez votre barbecue hors tension.
2. Gardez l'évent inférieur complètement fermé.
3. Dès que la température est tombée à moins de 205 °C (400 °F), fermez l'évent supérieur.
4. Ne couvrez pas le barbecue si le dôme est encore chaud.

# KONTROL BOARD™

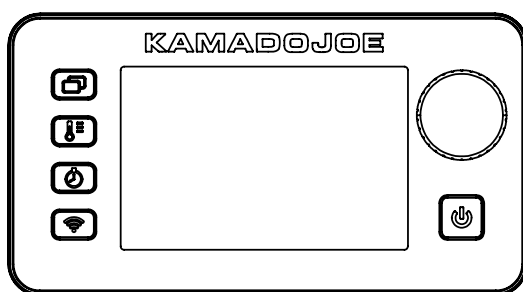

## 3 THERMOMÈTRES À VIANDE

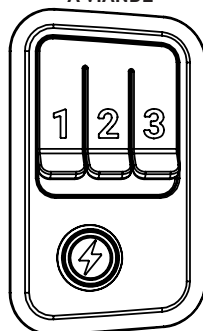

Mise en marche – Appuyez sur le bouton pour mettre le contrôleur en marche. Appuyez sur le bouton et tenez-le enfoncé pour éteindre le contrôleur.



AFA (allume-feu automatique) – Appuyez sur le bouton pour engager l'élément qui allume le charbon de bois. L'élément est allumé lorsque le voyant rouge est allumé. L'élément reste allumé pendant 15 minutes. L'allumeur s'éteint automatiquement si la température du gril est supérieure à 88 °C (190 °F). Vous pouvez appuyer sur le bouton AFA et le maintenir enfoncé pour éteindre l'élément si vous le souhaitez.



Cycle d'écran – Appuyez sur le bouton pour faire défiler les différentes vues du contrôleur.



Bouton de réglage de la température – Appuyez sur le bouton. Tournez le bouton sur la température voulue. Appuyez de nouveau sur le bouton pour régler la température.



### Réglage de la durée :

#### Minuterie de compte à rebours

1. Appuyez sur le bouton.
2. Tournez le bouton sur le nombre d'heures voulu.
3. Appuyez sur le bouton pour régler les heures.
4. Tournez le bouton sur le nombre de minutes voulu.
5. Appuyez sur le bouton pour régler les minutes. Le compte à rebours commencera.
6. Appuyez sur le bouton pour interrompre et reprendre la minuterie.
7. Appuyez sur le bouton et tenez-le enfoncé pour réinitialiser le compte à rebours.

#### Minuterie croissante

1. Appuyez sur le bouton et tenez-le enfoncé.
2. La minuterie commencera le chronométrage à partir de 00:00. La minuterie présentera le chronométrage par minutes:secondes, puis par heures:minutes.
3. Appuyez sur le bouton pour interrompre et reprendre la minuterie.
4. Appuyez sur le bouton et tenez-le enfoncé pour réinitialiser le compte à rebours.

### Mode économiseur d'écran :

Appuyez sur le bouton de cycle d'écran et maintenez-le enfoncé pour activer le mode économiseur d'écran. En mode économiseur d'écran, toutes les températures et minuteries réglées restent actives. L'écran devient noir et le logo Kamado Joe clignote faiblement à l'écran. Pour quitter le mode économiseur d'écran, appuyez sur n'importe quelle touche. Le mode économiseur d'écran est également désactivé si un thermomètre à viande a atteint la température de consigne, la durée d'une minuterie précédemment réglée s'est écoulée, le statut de couvercle ouvert est activé ou un message d'erreur est déclenché.

### Mode accessoire :

La première fois que vous ouvrez le couvercle après avoir allumé le contrôleur, l'écran des accessoires s'affiche. Si vous souhaitez utiliser l'un des accessoires répertoriés, appuyez sur le bouton du contrôleur correspondant à l'accessoire en question; si vous ne souhaitez pas utiliser d'accessoire, fermez le couvercle. L'accessoire sélectionné devrait s'afficher dans le coin supérieur droit de votre écran dans tous les modes, sauf le mode graphique. Reprenez l'utilisation normale de votre contrôleur pour régler vos températures, minuteries et thermomètres à viande.

### Plancha complète :

Veuillez noter que le mode accessoire de la plancha complète est destiné à être utilisé avec une plancha qui remplit toute la surface de cuisson. Faites fonctionner le barbecue dans des conditions normales pour une surface de cuisson en demi-lune. Lors de l'utilisation d'une plancha, il est préférable de fermer le couvercle afin que le barbecue puisse réguler la température.



## Comment passer de Fahrenheit à Celsius ou de Celsius à Fahrenheit sur le contrôleur du barbecue?

ÉTAPE 1 = Éteignez le barbecue à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière

ÉTAPE 2 = Allumez le barbecue à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière (le barbecue émet un signal sonore et le contrôleur s'allume, puis devient noir)

ÉTAPE 3 = Pendant que le contrôleur est noir, appuyez sur le bouton de réglage de la température et GARDEZ-LE ENFONCÉ

ÉTAPE 4 = Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT sur le contrôleur

ÉTAPE 5 = Tournez le bouton pour passer de F à C ou de C à F

REMARQUE = Vous pouvez aussi passer de C à F ou de F à C dans l'appli



### Appairage du barbecue à vos appareils intelligents (BLUETOOTH + WiFi) :

1. Téléchargez l'appli Kamado Joe à partir de l'App Store de Apple ou du Google Play Store sur votre ou vos appareils intelligents.

REMARQUE – En fonctionnement normal, l'appli peut présenter un léger décalage par rapport aux relevés du contrôleur de votre barbecue.

2. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l'appli Kamado Joe et suivez les instructions pour appairer votre barbecue Bluetooth + WiFi et vos appareils intelligents.

REMARQUE : Veuillez vous assurer que votre réseau WiFi est capable de fonctionner à 2,4 GHz.

Si vous avez un routeur à double bande (2,4 GHz et 5 GHz), choisissez le réseau 2,4 GHz. Les deux réseaux doivent avoir des noms différents pour garantir un bon appairage.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles;
2. cet appareil doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré. Essayez de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

### Avertissement de la FCC

Avertissement : Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce barbecue.

### Déclaration de la FCC

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et utilisé selon les consignes, causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

1. Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.
2. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
3. Brancher l'appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique autre que celui auquel il est branché actuellement.
4. Communiquer avec un technicien radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Remarque : Si vous perdez la connexion, le barbecue continuera à fonctionner comme il a été programmé. Le barbecue peut être contrôlé à partir du panneau de commande en cas de défaillance de l'appairage ou de la connexion.

### Émetteur sans fil

Caractéristiques de l'émetteur et du WiFi = RF 0 dBm / 2412-2484 MHz

# AJUSTEMENT DE LA CHARNIÈRE « AIR LIFT »

La charnière « Air Lift » de votre Connected Joe est préajustée pour vous offrir équilibre et stabilité. Pour tout ajustement supplémentaire convenant mieux à vos préférences personnelles, veuillez suivre ces instructions.

**Attention : La charnière « Air Lift » est sous tension.**



## CHARNIÈRE KONECTED JOE

- 1 Ouvrez le dôme de votre barbecue Konected Joe.
- 2 Placez la clé de 17 mm sur l'écrou du dispositif de retenue du ressort (voir l'encart 1).
- 3 Pour rendre le dôme plus facile à soulever, faites tourner la clé de 17 mm dans le sens des aiguilles d'une montre, de la façon illustrée. Retirez la clé et vérifiez le mouvement du dôme pour chaque rotation complète de l'écrou. Si vous voulez que le dôme semble plus lourd, tournez l'écrou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez la clé et vérifiez le mouvement du dôme pour chaque rotation complète de l'écrou. N'ajustez pas l'écrou de façon qu'il entre en contact avec l'écrou situé sous le connecteur (voir l'encart 1).


## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DE LA CHARNIÈRE

Ne tentez pas de démonter la charnière de votre barbecue sans le matériel approprié.

Seuls des ajustements mineurs au poids du dôme devraient être effectués.

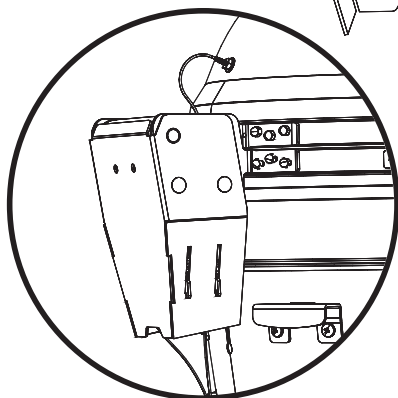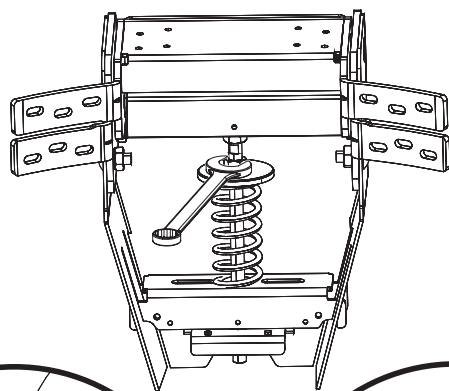

Charnière Air Lift

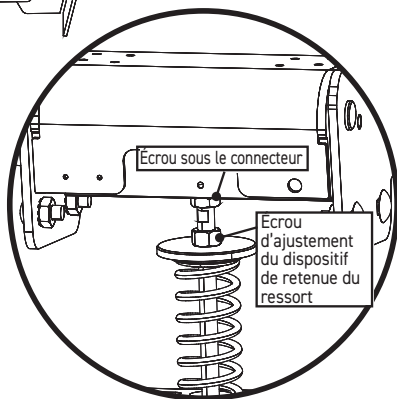

Encart 1


# INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ POUR L'OUTIL DE DÉTACHEMENT

## CHARNIÈRE

Ne tentez pas de démonter la charnière ou de desserrer les bandes de votre barbecue sans utiliser la trousse d'outil de détachement de la charnière.

## OUTIL DE DÉTACHEMENT

Pour installer la trousse d'outil de détachement, placez d'abord le dispositif d'espacement, puis la rondelle, puis l'écrou hexagonal sur le dispositif de retenue du ressort sur le côté inférieur de la charnière. L'installation de l'outil de détachement libère la tension du ressort, ce qui vous permet de retirer la charnière ou les bandes du barbecue en toute sécurité.

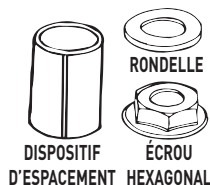


## AJUSTEMENTS DU LOQUET

Le loquet de votre Konnected Joe est préréglé pour un joint d'étanchéité ultraserré. Pour tout ajustement supplémentaire, veuillez suivre ces instructions.

### LOQUET DU KONNECTED JOE

Pour serrer ou desserrer le loquet, utilisez une petite clé Allen. Ajustez l'écrou de réglage pour baisser la plaque du loquet et ajouter le dispositif d'espacement. Une fois le dispositif d'espacement installé, réinstallez la plaque du loquet en serrant l'écrou de réglage.

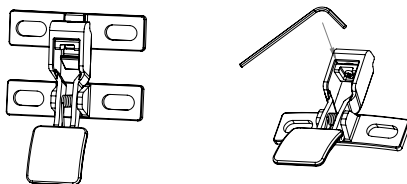

# Nettoyage et entretien

Nous avons conçu et fabriqué votre barbecue Kamado Joe avec des matériaux de qualité afin de minimiser l'entretien et le nettoyage généraux. La meilleure façon de protéger votre Kamado Joe contre les éléments consiste à utiliser une housse. Les légères craquelures de la porcelaine constituent une caractéristique naturelle.

## AUTONETTOYAGE

- 1 Ajoutez du charbon de bois et allumez-le.
- 2 Installez la grille de cuisson flexible Divide & Conquer® sur la position supérieure, et les deux déflecteurs de chaleur sur le support pour accessoires.
- 3 En mode de cuisson classique, ouvrez complètement les événements supérieur et inférieur et laissez la température à l'intérieur du barbecue s'élever à 315 °C (600 °F) avec le dôme fermé.
- 4 Maintenez la température à environ 315 °C (600 °F) pendant 15 à 20 minutes.
- 5 Fermez complètement l'événement inférieur, attendez 15 à 20 minutes de plus et fermez l'événement supérieur.

Ce processus brûlera les résidus logés à l'intérieur du barbecue. Avant de cuisiner à nouveau, brossez les grilles de cuisson avec une brosse à barbecue standard. Brossez les pièces en céramique et les déflecteurs de chaleur avec une brosse à soies souples. Retirez ou aspirez toutes les cendres froides du fond du barbecue. Si vos déflecteurs de chaleur se salissent lors d'une utilisation régulière du barbecue, retournez-les pour la prochaine cuisson, et la chaleur éliminera les résidus indésirables.

Une ou deux fois l'an, vous devriez faire un plus gros nettoyage de l'intérieur du barbecue. Retirez les panneaux de la cuve de l'intérieur du barbecue. Enlevez toutes les cendres ou tous les débris. Utilisez une brosse à soies souples en plastique pour nettoyer la surface intérieure de céramique, et aspirez les débris du fond du barbecue avant de replacer les composants internes.

## JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Un autonettoyage avec le cycle de chaleur naturelle est recommandé. N'utilisez pas de nettoyeurs à base de produits chimiques sur le joint d'étanchéité. Si c'est absolument nécessaire, essayez doucement les renversements ou l'humidité. Ne frottez pas ou n'abrasez pas le joint pendant le nettoyage. Un frottement excessif peut causer de l'usure.

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



# Dépannage

| SYMPTÔME                                    | CAUSE                                                                                                 | SOLUTION POSSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le contrôleur n'est pas allumé              | Le barbecue n'est pas sous tension                                                                    | Vérifiez l'interrupteur à l'arrière du barbecue.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | Le contrôleur n'est pas sous tension                                                                  | Appuyez sur le bouton d'alimentation du Kontrol Board.                                                                                                                                                                                                               |
|                                             | L'appareil n'est pas branché.                                                                         | Branchez le cordon à l'arrière du barbecue et dans une prise murale.                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | Le coupe-circuit a sauté                                                                              | Vérifiez le disjoncteur de la prise murale et réinitialisez-le s'il s'est déclenché.                                                                                                                                                                                 |
|                                             | Charge électrostatique                                                                                | Lorsque le produit est perturbé par une décharge électrostatique, le contrôleur peut redémarrer, puis entrer en mode veille; l'utilisateur doit le redémarrer pour rétablir le fonctionnement normal. Ce phénomène est normal.                                       |
| Le ventilateur n'est pas en marche.         | La sonde a atteint la température réglée                                                              | Une fois la température réglée atteinte, le ventilateur s'éteint. Lorsque la température de l'armoire tombe sous la température réglée, le ventilateur se remet en marche. Le ventilateur continue à s'ajuster automatiquement pour maintenir la température réglée. |
|                                             | Le dôme du barbecue est ouvert                                                                        | Par sécurité, le ventilateur ne doit pas alimenter le feu lorsque le couvercle est ouvert. Une fois le couvercle fermé, le ventilateur continue à fonctionner normalement.                                                                                           |
|                                             | L'interrupteur du couvercle n'est pas enclenché                                                       | Il se peut que votre interrupteur de couvercle ne soit pas en contact lorsque votre dôme est fermé. Si le dôme est fermé et que le ventilateur n'est pas allumé alors qu'il devrait l'être, vous avez peut-être besoin d'un nouvel interrupteur de couvercle.        |
|                                             | ERREUR – Défaut de température maximale P                                                             | Voir ci-dessous.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le chauffage est lent                       | Des cendres se sont accumulées après une utilisation antérieure                                       | Avant de mettre votre appareil en marche, retirez de la cuve et du bac à cendre tous les restes de cendres qui pourraient provenir d'une cuisson précédente. L'accumulation de cendres peut empêcher l'allumage correct du charbon de bois.                          |
|                                             | La quantité de charbon de bois est basse                                                              | Rajoutez du charbon de bois dans la cuve.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | Le couvercle est ouvert                                                                               | Fermez le couvercle.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | Le ventilateur n'est pas en marche                                                                    | Voir la section « Le ventilateur n'est pas en marche »                                                                                                                                                                                                               |
| L'élément ne s'allume pas                   | Le bouton AFA n'est pas enfoncé                                                                       | Assurez-vous que le bouton AFA a été enfoncé et qu'il rougeioie.                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | L'élément est endommagé                                                                               | Coupez l'alimentation principale du barbecue. Retirez l'élément du barbecue et vérifiez qu'il n'y a pas de dommage visuel.                                                                                                                                           |
|                                             | L'élément n'est pas correctement positionné                                                           | Coupez l'alimentation principale du barbecue. Retirez complètement l'élément du barbecue, reconnectez l'élément au barbecue et assurez-vous de bien enfoncer l'élément dans les connecteurs.                                                                         |
| ERREUR : Défaut de la sonde – P             | La sonde de température est défectueuse                                                               | Vérifiez que la sonde de température est branchée à l'arrière du barbecue.                                                                                                                                                                                           |
|                                             |                                                                                                       | Vérifiez que le raccord de la sonde de température est bien enfoncé.                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                                                                       | Vérifiez qu'aucun débris ne se trouve dans la prise de la sonde de température.                                                                                                                                                                                      |
|                                             |                                                                                                       | Débranchez l'appareil du mur, attendez 10 secondes et rebranchez-le.                                                                                                                                                                                                 |
| ERREUR : Défaut de la sonde – M             | Le thermomètre à viande est défectueux                                                                | Communiquez avec le service à la clientèle de Kamado Joe.                                                                                                                                                                                                            |
| ERREUR : Délai de démarrage                 | Le charbon de bois ne s'allume pas. L'appareil n'a pas atteint 65 °C (150 °F) en moins de 15 minutes. | Veillez à ne pas laisser les cendres d'une utilisation précédente dans la cuve.                                                                                                                                                                                      |
|                                             |                                                                                                       | Assurez-vous que le bouton AFA a été enfoncé et que l'élément fonctionne.                                                                                                                                                                                            |
|                                             |                                                                                                       | Veillez à placer correctement l'évent pour le mode classique ou automatique.                                                                                                                                                                                         |
|                                             |                                                                                                       | Assurez-vous qu'il y a du charbon de bois.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             |                                                                                                       | Redémarrez.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ERREUR : Défaut de température maximale – P | Le barbecue a surchauffé.                                                                             | Éteignez le barbecue.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             |                                                                                                       | Cherchez la cause de la surchauffe.<br>- Feu de graisse<br>- Défaut du ventilateur                                                                                                                                                                                   |
|                                             |                                                                                                       | Éliminez la cause de la surchauffe.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             |                                                                                                       | Remettez le barbecue en marche.                                                                                                                                                                                                                                      |
| ERREUR : Défaut de température maximale – M | La température du thermomètre à viande est supérieure à 149 °C [300 °F]                               | En portant des gants de protection, retirez le thermomètre à viande de l'appareil.                                                                                                                                                                                   |
|                                             |                                                                                                       | Débranchez-le du contrôleur.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             |                                                                                                       | Laissez refroidir le thermomètre à viande.                                                                                                                                                                                                                           |

# GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie s'applique à tous les produits Kamado Joe®.

## **Garantie à vie limitée sur les pièces en céramique**

Kamado Joe® garantit que les principales pièces en céramique utilisées dans ce barbecue et fumoir Kamado Joe® seront exemptes de défauts de matériel et de fabrication tant et aussi longtemps que le propriétaire d'origine possède le barbecue.

## **Garantie de 5 ans sur les pièces en métal et les barbecues Kettle Joe**

Kamado Joe® garantit que les principales pièces en métal et en fonte utilisées dans ce barbecue et fumoir Kamado Joe® seront exemptes de défauts de matériel et de fabrication pendant cinq (5) ans.

## **Garantie de 3 ans sur les composants électroniques, les déflecteurs de chaleur et les plaques à pizza**

Kamado Joe® garantit que les composants électroniques de ce barbecue et fumoir Kamado Joe® seront exemptes de défauts de matériel et de fabrication pendant trois (3) ans.

## **Garantie de 2 ans sur les composants divers et les accessoires autonomes**

Kamado Joe® garantit que les composants divers utilisés dans ce barbecue et fumoir Kamado Joe® (y compris, notamment, le thermomètre, les joints d'étanchéité et les contrôleurs iKamand), et les accessoires Kamado Joe seront exemptes de défauts de matériel et de fabrication pendant deux (2) ans.

## **Quand commence la couverture de garantie?**

La couverture de garantie commence à la date de l'achat original et couvre seulement le propriétaire d'origine. Pour que la garantie s'applique, vous devez enregistrer votre produit Kamado Joe® utilisant la page d'enregistrement du produit sur notre site Web. Si vous découvrez un défaut de matériel ou de fabrication durant la période de garantie applicable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, Kamado Joe® remplacera ou réparera, à son entière discrétion, le composant défectueux sans vous facturer de frais pour le composant lui-même. Cette garantie ne s'applique pas à la main-d'œuvre ou à tout autre coût associé à l'entretien, à la réparation ou au fonctionnement du barbecue. Kamado Joe paiera tous les frais d'expédition des pièces sous garantie.

**RÉSIDENTS DE L'Australie ET DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE UNIQUEMENT :** Nos produits sont accompagnés de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu des lois australiennes ou néo-zélandaises sur la consommation. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement des marchandises en cas de défaillance majeure et à une rémunération de toute autre perte ou de tout autre dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remboursement du produit si sa qualité n'est pas acceptable sans que la défaillance soit majeure.

## Exclusions de la couverture

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'abus du produit ou son utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles le barbecue a été conçu, aux dommages causés par une mauvaise utilisation ou installation ou par un assemblage ou un entretien inadéquats, aux dommages causés par des accidents ou des catastrophes naturelles, aux dommages causés par des modifications ou des attachements non autorisés, ou aux dommages subis durant le transport. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale d'utilisation (par exemple les rayures, les coups, les bosses et l'écaillage) ou les changements dans l'apparence du barbecue qui n'affectent pas sa performance.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EXCLUSIVE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ÉCRITE OU VERBALE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, NOTAMMENT, LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE POUR LE COMPOSANT APPLICABLE.

LE RECOURS EXCLUSIF DU PROPRIÉTAIRE POUR LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE SERA LIMITÉ AU REMPLACEMENT, TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LA PRÉSENTE GARANTIE. KAMADO JOE® NE SERA TENU RESPONSABLE EN AUCUN CAS DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.

Cette garantie vous est fournie en plus de tous les droits et recours qui vous sont conférés par les lois et les règlements de protection des consommateurs. Cette garantie n'affecte en rien vos droits légaux en vertu des règlements sur les garanties légales dans votre État ou votre pays de résidence. Selon votre État ou votre pays de résidence, les limitations de la durée d'une garantie implicite ou les dommages-intérêts dont vous disposez peuvent ne pas être applicables à cette garantie.

## Annulation de la garantie

L'achat de tout produit Kamado Joe® chez un détaillant non autorisé annule la garantie. Un détaillant non autorisé est défini comme étant tout détaillant n'ayant pas été expressément autorisé par Kamado Joe® pour vendre les produits Kamado Joe®.

## BESOIN D'AIDE? COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Nos conditions de garantie peuvent être modifiées de temps à autre. Pour obtenir une version à jour de notre garantie, rendez-vous sur le site [www.kamadojoe.com/pages/warranty](http://www.kamadojoe.com/pages/warranty). Pour toute assistance ou pour demander une copie à jour de notre garantie, communiquez avec nous à l'adresse ci-dessous.

### **Amérique du Nord**

Kamado Joe®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadojoe.com/pages/support>

### **Royaume-Uni**

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

### **Australie et Nouvelle-Zélande**

Veuillez prendre contact avec votre détaillant.

### **Union européenne**

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
La Haye, Pays-Bas

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

# GARANTIE COMMERCIALE:

Chaque barbecue et fumoir en céramique Kamado Joe utilisé à des fins commerciales est garanti contre les défauts de matériaux et d'exécution dans le cadre d'une utilisation commerciale normale et raisonnable pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat pour l'acheteur ou le propriétaire initial qui a acheté le produit auprès d'un revendeur agréé et a enregistré sa garantie comme requis (la « garantie commerciale »). Cette garantie commerciale d'un (1) an couvre toutes les pièces du Kamado Joe, y compris, mais sans s'y limiter, le dôme et la base en céramique, ainsi que tous les autres composants en céramique, en métal et accessoires contre les défauts de fabrication, d'exécution ou de matériaux.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'abus du produit ou son utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles le barbecue a été conçu, aux dommages causés par une mauvaise utilisation ou installation ou par un assemblage ou un entretien inadéquats, aux dommages causés par des accidents ou des catastrophes naturelles, aux dommages causés par des modifications ou des attachements non autorisés, ou aux dommages subis durant le transport (par exemple, une utilisation dans des restaurants mobiles ou éphémères, ou dans des camions-restaurants ou autres cuisines mobiles). Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale d'utilisation (par exemple les rayures, les coups, les bosses et l'écaillage) ou les changements dans l'apparence du barbecue qui n'affectent pas sa performance.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EXCLUSIVE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ÉCRITE OU VERBALE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, NOTAMMENT, LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE POUR LE COMPOSANT APPLICABLE.



**KAMADOJOE®**  
**SPANISH**




## ADVERTENCIA

Si no sigue estas instrucciones, podría producirse un peligro de incendio, explosión o quemadura, lo cual podría causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.



## PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

- Quemar trozos de madera, leños de madera, perlas de madera, carbón vegetal y propano produce monóxido de carbono que no tiene olor y puede causar la muerte.
- NO queme trozos de madera, leños de madera, perlas de madera, carbón vegetal o propano dentro de viviendas, vehículos, tiendas para camping, garajes o cualquier área cerrada.
- **USE SOLAMENTE AL AIRE LIBRE donde está bien ventilado.**

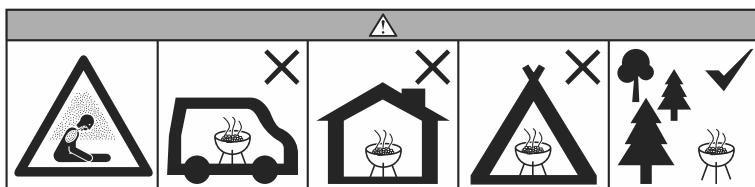

## ADVERTENCIAS Y SALVAGUARDAS IMPORTANTES LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

**¡ADVERTENCIA!** Esta parrilla se tornará muy caliente. No la mueva mientras esté en funcionamiento.

**¡ADVERTENCIA!** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

**¡ADVERTENCIA!** ¡No usar en interiores!

**¡ADVERTENCIA!** Nunca use combustible para linternas tipo gasolina, kerosene, líquido de encendedor de carbón o líquidos similares para encender o mantener el fuego en esta parrilla. Mantenga dichos líquidos bien alejados de la parrilla cuando esté en uso.

**¡ADVERTENCIA!** Mantenga a los niños y mascotas lejos de la parrilla en todo momento. NO permita que los niños usen la parrilla. Es necesaria una supervisión cercana cuando haya niños o mascotas en el área donde se usa la parrilla.

**¡ADVERTENCIA!** ¡No use carbón para encendido con fósforos!

**¡ADVERTENCIA!** ¡Riesgo de incendio! No encienda demasiado fuego. Cuando la llama sale fuera de la parrilla, quiere decir que hay demasiado fuego. Demasiado fuego puede encender creosota o dañar la parrilla.

**¡ADVERTENCIA!** ¡No use licor o petróleo para encender o reencender! ¡Use solamente encendedores que cumplan con la norma EN 1860-3!

**SIGA ESTAS PAUTAS PARA EVITAR QUE ESTE GAS INCOLORO E INODORO LO INTOXIQUE A USTED, A SU FAMILIA O A OTRAS PERSONAS.**

- Identifique los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono: dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, somnolencia y confusión. El monóxido de carbono reduce la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. Los niveles bajos de oxígeno en la sangre pueden provocar pérdida de la consciencia y muerte.
- Consulte con un médico si usted u otras personas desarrollan síntomas similares a una gripe o resfrío mientras cocina cerca de este artefacto. La intoxicación por monóxido de carbono, la cual puede confundirse con una gripe o resfrío, con frecuencia se detecta demasiado tarde.
- El consumo de alcohol y medicinas aumenta los efectos de la intoxicación por monóxido de carbono.


El monóxido de carbono es especialmente tóxico para la madre y el bebé durante el embarazo, los niños, los ancianos, los fumadores y las personas con problemas en la sangre o del sistema circulatorio, como asma o enfermedad cardíaca.

## Carbón vegetal NO incluido



## ADVERTENCIAS Y SALVAGUARDAS IMPORTANTES

- No use la parrilla en un espacio confinado y/o habitable, p. ej. en casas, tiendas, remolques, casas rodantes, botes. Peligro: Muerte por envenenamiento por monóxido de carbono.
- Nunca opere la parrilla bajo ninguna construcción aérea, como cubiertas de techos, porches de autos, toldos o voladizos.
- Siempre use la parrilla en conformidad con todos los códigos contra incendios locales, estatales y federales aplicables.
- Antes de cada uso, verifique todas las tuercas, tornillos y pernos para asegurarse que estén firmes y asegurados.
- La parrilla es SOLO PARA USO EN EXTERIORES.
- Mantenga un mínimo de 10 pies (3m) de espacio libre de todos los materiales combustibles como madera, plantas secas, césped, escobillas, papel o lienzos.
- No coloque ningún tipo de aislamiento en el espacio libre requerido alrededor de la parrilla. Nunca use la parrilla para ninguna otra cosa que no sea su propósito intencionado.

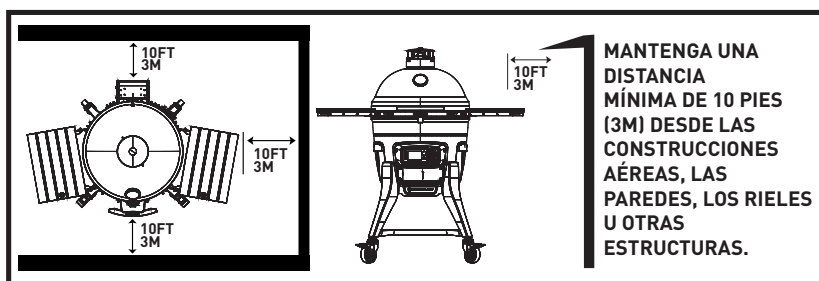

Esta parrilla NO es para uso comercial.

- NO se recomienda usar accesorios adicionales no suministrados por Kamado Joe; estos podrían causar lesiones.
- El uso de alcohol y de medicamentos con o sin receta pueden obstaculizar la habilidad del usuario de ensamblar u operar la parrilla.
- Conserve un extintor de incendios accesible en todo momento mientras opere la parrilla.
- Cuando cocine con aceite o grasa, tenga un extintor tipo BC o ABC a disponibilidad.
- En caso de un incendio de aceite o grasa, no intente extinguirlo con agua. Llame inmediatamente al departamento de bomberos. En ciertos casos, un extintor tipo BC o ABC puede contener el incendio.
- Use la parrilla sobre una superficie no combustible y estable tal como tierra, concreto, ladrillo o piedra. Mejor no utilizar una superficie de asfalto (bituminosa) para este propósito.
- La parrilla DEBE estar sobre el suelo. No coloque la parrilla en mesas o mostradores. NO mueva la parrilla por superficies desniveladas.
- No use la parrilla en superficies de madera o inflamables.
- Mantenga la parrilla despejada y libre de materiales combustibles, como gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No use la parrilla cerca de materiales combustibles.
- No deje la parrilla desatendida.
- Este artefacto genera calor durante el uso. No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas. Siempre proteja sus manos con mitones de horno antideslizantes o guantes similares.
- NO permita que nadie realice actividades alrededor de la parrilla durante o después de su uso hasta que se haya enfriado.
- No utilice accesorios no especificados para su uso con este aparato.



## ADVERTENCIAS Y SALVAGUARDAS IMPORTANTES

- No utilice productos no especificados para su uso con este horno.
- Nunca use recipientes de vidrio, plástico o cerámica en la parrilla. Nunca coloque utensilios vacíos en la parrilla mientras esté en uso.
- Nunca mueva la parrilla cuando esté en uso. Deje que la parrilla se enfríe completamente (por debajo de los 115°F (45°C) antes de moverla o guardarla.
- No almacene la parrilla con carbón o cenizas calientes dentro de ella. Almacene únicamente cuando el fuego esté totalmente apagado y todas las superficies estén frías.
- Nunca use la parrilla como un calentador. LEA PELIGRO DEL MONÓXIDO DE CARBONO.
- La parrilla está CALIENTE mientras está en uso y permanecerá CALIENTE por un cierto período de tiempo y durante el proceso de enfriamiento. Tenga PRECAUCIÓN. Use guantes/mitones de protección.
- NO choque o golpee la parrilla para evitar lesiones personales, daños a la parrilla o derrames/salpicaduras del líquido de cocción caliente.
- Tenga cuidado cuando retire los alimentos de la parrilla. Todas las superficies están CALIENTES y pueden causar quemaduras. Use guantes/mitones de protección o herramientas de cocción resistentes para protegerse de las superficies calientes o las salpicaduras de los líquidos de la cocción.
- No toque las superficies CALIENTES.
- La parrilla está CALIENTE durante su uso. Para evitar quemaduras, mantenga el rostro y cuerpo lejos de ductos cuando abra la tapa. Se expelen vapor y aire caliente durante el uso.
- Cuando cocine por encima de los 350°F (175°C), abra cuidadosamente la parrilla (o deje que la parrilla "eructe") cada vez que levante su domo para evitar estallidos, un disparo de calor caliente blanco provocado por una ráfaga de oxígeno. Abrir parcialmente la tapa 2-3 pulgadas (5-8 cm) y dejar que el calor se escape por unos 5 segundos ("hacer eructar" la parrilla) debería evitar esto.
- Los reguladores de aire están CALIENTES mientras la parrilla esté en uso y durante el enfriamiento. Use guantes protectores cuando realice ajustes.
- ¡ATENCIÓN! Cuando la parrilla funcione en modo automático, el ducto inferior debe estar completamente cerrado en todo momento.
- La parrilla tiene una llama abierta. Mantenga las manos, cabello y rostro lejos de la llama. NO se incline sobre la parrilla mientras la esté encendiendo. El cabello y la ropa sueltos pueden incendiarse.
- NO obstruya el flujo de combustión y ventilación.
- No cubra las rejillas de cocción con papel aluminio. Esto atraparé el calor y podría causar daños a la parrilla.
- Nunca desatienda el carbón o las cenizas CALIENTES.
- El combustible debe mantenerse al rojo vivo al menos por 30 minutos antes de su uso.
- No cocine antes que el combustible tenga una cubierta de cenizas.
- No retire la bandeja para cenizas mientras las cenizas y el carbón estén CALIENTES.
- Use guantes protectores cuando manipule esta parrilla o cuando trabaje con fuego. Use guantes protectores o herramientas largas y robustas cuando agregue madera o carbón vegetal.
- Nunca use líquido de encendido de carbón, gasolina, alcohol u otros líquidos altamente volátiles para encender el carbón vegetal. Estos fluidos pueden explotar y causar lesiones o la muerte.
- La cantidad máxima de carbón vegetal para el Konnected Joe™ es de 6 lbs. (2.7 kg.). Nunca llene demasiado la rejilla del carbón. Esto puede ocasionar lesiones graves así como dañar la parrilla.
- NO use carbón para encendido con fósforos.
- Deseche las cenizas frías colocándolas en papel aluminio, remojándolas en agua y desechándolas en un contenedor no combustible.



## ADVERTENCIAS Y SALVAGUARDAS IMPORTANTES

- Use guantes protectores cuando la levante y precaución extrema. Cuando use artefactos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: 1) No enchufe el artefacto hasta que esté completamente ensamblado y listo para usarse. 2) Use únicamente un tomacorriente eléctrico puesto a tierra aprobado. 3) No use el ahumador durante una tormenta eléctrica. 4) No exponga el artefacto a la lluvia o al agua en ningún momento.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, enchufe o panel de control en agua u otro líquido.
- No opere ningún ahumador con un cable o enchufe dañado, o si el ahumador se malogra o se ha dañado de alguna manera.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o su agente de servicio.
- Se pueden usar cables de extensión si se tiene cuidado en su uso.
- Si se usa un cable de extensión: 1) La calificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos igual que la calificación eléctrica del artefacto; y 2) El cable debe acomodarse de tal forma que no cuelgue del mostrador o de la mesa, de donde pueda ser tirado por los niños o donde sea objeto de tropiezo inintencional.
- El cable de extensión debe ser uno de tipo 3 puesto a tierra.
- Se debe usar cables de extensión para exteriores con productos de uso para exteriores, los cuales deben llevar una marca del sufijo “W”, además de la leyenda “Apropiado para uso con artefactos de uso en exteriores”.
- PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conserve seco el cable de extensión y fuera de la tierra.
- No permita que el cable está colgando o tocando superficies calientes.
- No lo coloque encima o cerca de una hornilla eléctrica o de gas caliente, o en un horno calentado.
- Para desconectar, apague el controlador en OFF, luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Desenchufe el enchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de la limpieza.
- No limpie este producto con un rociador de agua o producto similar.
- Siempre opere la parrilla sobre una superficie nivelada.
- Este artefacto no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que no tengan ninguna experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya sobre el uso del equipo.
- Mantenga a los niños y mascotas lejos de la parrilla en todo momento. NO permita que los niños usen la parrilla. Es necesaria una supervisión cercana cuando haya niños o mascotas en el área donde se usa la parrilla.
- La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben hacerlos niños sin supervisión.
- Este artefacto incorpora una conexión de puesta a tierra sólo por motivos funcionales.
- El artefacto debe suministrarse a través de un dispositivo de corriente residual (DCR) que tenga una corriente de operación residual nominal de 30 mA.
- El artefacto ha de conectarse a una clavija-tomacorriente con un contacto de puesta a tierra.
- El cable de suministro debe examinarse con regularidad para ver si hay signos de daños, y el artefacto no deberá usarse si el cable está dañado.



## REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

Enchufe de conexión a tierra de 3 puntas de 220-240VAC, 50/60HZ, 475-590W.

# LISTA DE PARTES

1. DUCTO SUPERIOR (1)
2. Sonda de temperatura (1)
3. Domo de la parrilla (1)
4. Rejillas para cocción en media luna (2)
5. Deflectores de calor cerámicos (2)
6. Rejilla de cocción flexible Divide & Conquer®
7. Anillo del fogón de acero inoxidable (1)
8. Repisa del lado izquierdo (1)
9. Repisa del lado derecho (1)
10. Fogón cerámico AMP (MULTIPANEL AVANZADO) (5)
11. Herramienta para cenizas (1)
12. Abrazaderas de la repisa lateral (2)
13. Abrazaderas de la repisa lateral (2)
14. Bandeja para cenizas deslizante (1)
15. Asa delantera (1)
16. Cuerpo del KONECTED JOE (1)
17. Patas (4)
18. Placa superior (1)
19. Placa inferior (1)
20. Ruedecillas giratorias sin bloqueo (2)
21. Ruedecillas giratorias con bloqueo (2)
22. Cable de alimentación (1)
23. Kit de herramientas de desenganche de la bisagra (1)
24. Sonda para carne (1)



# CONFIGURACIÓN DE LA PARRILLA

## DESEMPACANDO SU PARRILLA

**1** Corte las bandas de plástico y retire los paneles superior y lateral del contenedor de envío.

**2** Coloque la caja del carro de la parrilla a un lado.

**3** Abra el domo de la parrilla y retire los componentes de la parte interior de la parrilla. Manipule las partes de cerámica internas con cuidado.

## PARRILLA KAMADO JOE CON CARRO

**1** Ensamble el carro de la parrilla.

**2** Una vez que los componentes internos de la parrilla hayan sido retirados, levante la parrilla fuera del contenedor y póngala dentro del carro. Debido al peso de esta parrilla, recomendamos que dos personas realicen esta tarea. Levante la parrilla sólo por las asas traseras y laterales. NO levante la parrilla por las lengüetas de la repisa lateral, la bisagra o el asa frontal. Use guantes protectores cuando la levante y precaución extrema.

**3** Ajuste la parrilla en el carro para que el ducto inferior de la parrilla esté mirando a la parte delantera del carro. El lado delantero del carro es el costado con las dos ruedecillas con bloqueo.

# GUÍA INTEGRADA DEL KONNECTED JOE™

## NOTAS DE INSTALACIÓN IMPORTANTES:

Use este documento como guía general para la instalación de su Konnected Joe en una cocina de exteriores empotrada o en una mesa de parrilla. Recomendamos encarecidamente que se mida la parrilla real que se va a instalar. El dibujo no está a escala.

La mesa debe fijarse al suelo o a la pared. Para su construcción, se requieren materiales de construcción no inflamables.

## REQUERIMIENTOS DE LA MESA:

**MATERIALES:** Asegúrese que los materiales usados sean no combustibles y puedan soportar altas temperaturas.


**BASE:** Asegúrese que haya un orificio de 12.25 pulg. (32 cm.) de diámetro directamente debajo de la parrilla para permitir que el aire frío llegue a la parte inferior de la parrilla. Tenga precaución, las chispas y las cenizas calientes pueden alcanzar la parte inferior de la parrilla.

**Nota:** Las patas de cerámica del Kamado Joe no se deben usar en ausencia del orificio debajo de la parrilla. El orificio es necesario y las patas de cerámica NO son compatibles con el Konnected Joe.


**ACCESO:** Asegúrese que haya un acceso posterior al interruptor principal. Asegúrese que haya acceso frontal para que la placa de Kontrol o el cajón de cenizas no estén bloqueados.

**ESPACIO LIBRE:** Asegúrese que haya espacio entre la parte superior de la mesa y el borde de la parrilla. La parte superior de la mesa NO DEBE hacer contacto directo con la parrilla.


**VISTA LATERAL**

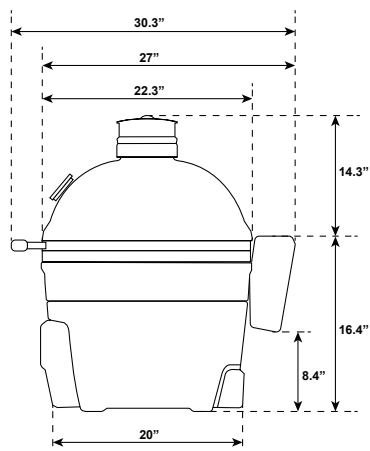


**ESPACIO LIBRE ABIERTO**

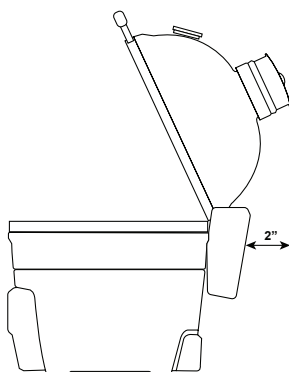


**PARTE FRONTAL DE LA MESA**

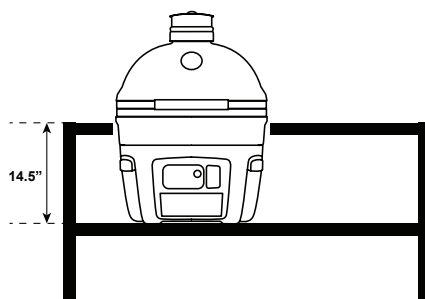

**VISTA SUPERIOR**

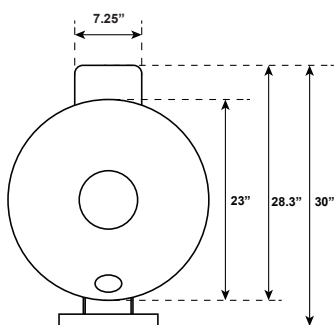

**PARTE SUPERIOR DE LA MESA**

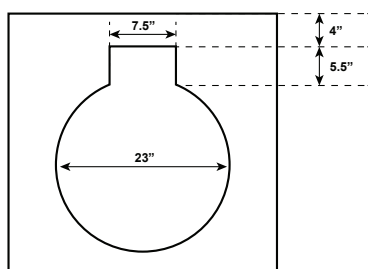





# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**ADVERTENCIA:** No utilice un ventilador y/o controlador externo en ningún momento.

## ENCENDIÉNDOLO

Su Konnected Joe puede funcionar con el "modo de cocción clásico" o con el "modo de cocción automático". El modo clásico le proporcionará una experiencia de cocción kamado tradicional. En el modo automático, su parrilla utilizará el Kontrol Board™ y el Kontrol Fan™ para mantener la temperatura por usted automáticamente.

### MODO CLÁSICO:

1. Agregue carbón vegetal al fogón y enciéndalo usando uno o dos arrancadores de fuego. También puede encender el carbón sin arrancadores presionando el botón AFS [arrancador de fuego automático] para activar el elemento y encender el carbón. El elemento está encendido cuando la luz roja brilla. El elemento permanecerá encendido durante 15 minutos. El arrancador se apagará automáticamente si la temperatura de la parrilla es superior a 190 °F (88 °C). Si lo desea, también puede mantener presionado el botón AFS para apagar el elemento en OFF.
2. Deje el domo abierto por 10 minutos con el ducto inferior completamente abierto.
3. Cierre el domo.
4. Comience a cerrar el ducto superior y el ducto inferior cuando la temperatura del domo esté dentro de los 50°F (10°C) de su objetivo.

### MODO AUTOMÁTICO:

NOTA: La primera vez que se abra la tapa después de encender el controlador, aparecerá la pantalla de accesorios. Consulte la sección de la pantalla de accesorios del manual de instrucciones.

1. Limpie cualquier resto de ceniza en el fogón de una cocción anterior. La ceniza antigua puede impedir que el carbón se encienda correctamente. Se recomienda utilizar su herramienta de cenizas para raspar y limpiar el fogón y la bandeja de cenizas. Hágalo mientras la unidad esté fría.
2. Añada carbón al fogón.
3. Cierre completamente el ducto inferior. ¡ATENCIÓN! Cuando la parrilla funcione en modo automático, el ducto inferior debe estar completamente cerrado en todo momento.
4. Cierre el domo.
5. Encienda su parrilla con el interruptor de la parte trasera. Encienda su controlador.
6. Configure su temperatura en su controlador y coloque los ductos como se describe.
7. Presione el botón AFS [arrancador de fuego automático] para que el elemento encienda el carbón. El elemento está encendido cuando la luz roja brilla. El elemento permanecerá encendido durante 15 minutos. El arrancador se apagará automáticamente si la temperatura de la parrilla es superior a 190 °F (88 °C). Si lo desea, también puede mantener presionado el botón AFS para apagar el elemento en OFF.



**BOTÓN AFS**

## MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA

### MODO CLÁSICO:

Para bajar la temperatura, reduzca el flujo de aire a través de la parrilla, cerrando los ductos. Por otro lado, eleve la temperatura abriendo los ductos. Los ajustes a los ductos no son inmediatos; deje que pasen 10 a 15 minutos para que un cambio en los ductos surta efecto. Ya que su Kamado Joe de cerámica retiene el calor tan bien, puede tardar un poco en calentarse por completo. Dele a su parrilla 20-40 minutos para que establezca su temperatura antes de comenzar a cocinar.

### MODO AUTOMÁTICO:

¡ATENCIÓN! Cuando la parrilla funcione en modo automático, el ducto inferior debe estar completamente cerrado en todo momento. Su Konnected Joe mantendrá automáticamente la temperatura establecida cuando funcione en modo automático. Asegúrese de que su ventilación superior esté ajustada como se describe en el Tablero de Kontrol. Ya que su Kamado Joe de cerámica retiene el calor tan bien, puede tardar un poco en calentarse por completo. Dele a su parrilla 20-40 minutos para que establezca su temperatura antes de comenzar a cocinar.

NO se deben instalar deflectores de calor cuando se mantengan temperaturas por encima de los 400°F (205°C). Para mantener las temperaturas por debajo de 400 °F (205°C), es mejor cocinar con los deflectores de calor instalados.

Para un mantenimiento de la temperatura óptima en modo automático, mantenga la tapa cerrada lo más posible.

## ENFRIAMIENTO


### MODO CLÁSICO:

1. Cuando termine de cocinar, cierre completamente el ducto inferior.
2. Una vez que la temperatura caiga por debajo de los 400°F (205°C), cierre el ducto superior.
3. No cubra la parrilla hasta que el domo esté completamente frío al tacto.


### MODO AUTOMÁTICO:

1. Cuando termine de cocinar, apague su controlador y apague la parrilla.
2. Mantenga el ducto inferior completamente cerrado.
3. Una vez que la temperatura caiga por debajo de los 400 °F (205 °C), cierre el ducto superior.
4. No cubra la parrilla hasta que el domo esté completamente frío al tacto.

# KONTROL BOARD™

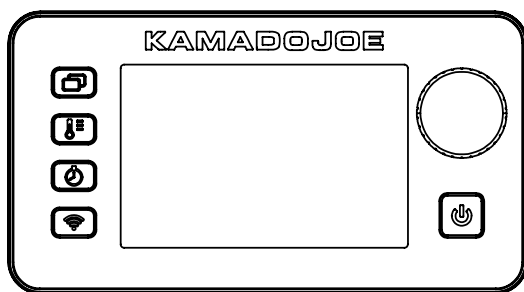

## 3 SONDAS PARA CARNE

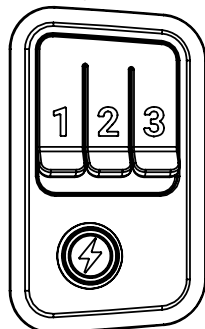

Encendido/Apagado: Presione el botón para encender el controlador. Presione y mantenga presionado para apagar el controlador.



AFS (arrancador de fuego automático): Presione el botón para que el elemento encienda el carbón. El elemento está encendido cuando la luz roja brilla. El elemento permanecerá encendido durante 15 minutos. El arrancador se apagará automáticamente si la temperatura de la parrilla es superior a 190 °F (88 °C). Si lo desea, también puede mantener presionado el botón AFS para apagar el elemento en OFF.



Ciclo de pantalla - Presione el botón para recorrer los diferentes ciclos del controlador.



Configuración de la temperatura - Presione el botón. Gire la perilla a la temperatura deseada. Presione de nuevo el botón para ajustar la temperatura.



### Configurar tiempo:

#### Temporizador de cuenta regresiva

1. Presione el botón.
2. Gire la perilla a las horas deseadas.
3. Presione el botón para configurar las horas.
4. Gire la perilla a los minutos deseados.
5. Presione el botón para configurar los minutos. El temporizador se pondrá en marcha.
6. Presione el botón para pausar y reanudar el temporizador.
7. Mantenga presionado el botón para reiniciar el temporizador.

#### Temporizador de cuenta ascendente

1. Presione y sostenga el botón.
2. El temporizador comenzará a contar desde las 00:00. El temporizador contará por Minutos:Segundos y luego por Horas:Minutos.
3. Presione el botón para pausar y reanudar el temporizador.
4. Mantenga presionado el botón para reiniciar el temporizador.

### Modo protector de pantalla:

Mantenga presionado el botón del ciclo de pantalla para activar el modo protector de pantalla. En el modo protector de pantalla todas las temperaturas establecidas y los temporizadores permanecen activos. La pantalla se volverá negra y el logo de Kamado Joe se verá débilmente en la pantalla. Para salir del modo protector de pantalla, presione cualquier botón. El Modo protector de pantalla también se desactivará si: una sonda de carne ha alcanzado la temperatura configurada, se ha alcanzado un temporizador previamente configurado, se activa el estado de tapa abierta o se enciende un mensaje de error.

### Modo accesorios:

La primera vez que se abra la tapa después de encender el controlador, aparecerá la pantalla de accesorios. Si desea utilizar uno de los accesorios de la lista, presione el botón del controlador que corresponda al accesorio, si no desea utilizar un accesorio, cierre la tapa. Su accesorio seleccionado debería aparecer en la esquina superior derecha de la pantalla en todos los modos, excepto en el modo gráfico. Reanude el uso normal de su controlador para ajustar sus temperaturas, temporizadores y sondas de carne.

### Plancha completa:

Tenga en cuenta que el modo accesorios de la plancha completa es para usar con una plancha que llene toda la superficie de cocción. Haga funcionar la parrilla en condiciones normales para una superficie de plancha de media luna. Cuando se utiliza una plancha, es mejor cerrar la tapa para que la parrilla pueda regular la temperatura.

## ¿Cómo cambio de grados Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit en el controlador de la parrilla?

PASO 1 = apague la parrilla en OFF con el interruptor de la parte posterior

PASO 2 = encienda la parrilla en ON con el interruptor de la parte posterior (la parrilla hará un 'bip', el controlador se encenderá, luego se tornará negro)

PASO 3 = mientras el controlador esté negro, presione y SOSTENGA el botón SET TEMP (ajustar temperatura)

PASO 4 = presione el botón POWER en el controlador

PASO 5 = ajuste la perilla para cambiar entre grados F y C o grados C y F

NOTA = también puede cambiar entre grados F y C o grados C y F en la app



### **Emparejamiento de la parrilla con dispositivos inteligentes (BLUETOOTH+WiFi):**

1. Descargue la aplicación Kamado Joe desde la Apple App Store o Google Play Store a su(s) dispositivo(s) inteligente(s).

NOTA: Durante u(s) dispositivo(s) inteligente(s).

NOTA: Asegúrese que su red WiFi sea capaz de funcionar en 2.4 Ghz. Si tiene un router de doble banda (2.4 Ghz y 5 Ghz), elija la red de 2.4 Ghz. Ambas redes deben tener nombres diferentes para garantizar un correcto emparejamiento.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

### **Advertencia de la FCC**

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta parrilla no explícitamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podría invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

### **Declaración de la FCC**

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no vaya a ocurrir en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia por medio de una de las siguientes medidas:

1. Reoriente o reubique la antena receptora.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del de donde está conectado el receptor.
4. Consulte con el representante o con un técnico experimentado con radio o TV si necesita ayuda.

Nota: Si se pierde la conexión, la parrilla continuará según lo programado. La parrilla puede ser operada desde el panel de control si el emparejamiento o la conexión fallan.

### **Transmisor inalámbrico**

Características del transmisor y del WiFi = RF 0dBm / 2412-2484 MHz

# AJUSTES DE LA BISAGRA NEUMÁTICA

La bisagra neumática de su Konnected Joe ya viene previamente ajustada para un equilibrio y estabilidad ideales. Siga estas instrucciones para cualquier ajuste adicional, según sus preferencias personales.



**Precaución:** Bisagra neumática bajo alta tensión.

## BISAGRA DEL KONNECTED JOE


- 1 Abra el domo de su parrilla Konnected Joe.
- 2 Coloque la llave de 17 mm en la tuerca sobre el retenedor de resorte (ver Recuadro 1).
- 3 Para facilitar la elevación del domo, gire la llave de 17 mm en el sentido de las agujas del reloj, como se muestra. Retire la llave y verifique la acción del domo para cada rotación completa de la tuerca. Si desea que el domo se sienta más pesado, gire la tuerca hacia la izquierda. Retire la llave y verifique la acción del domo para cada rotación completa de la tuerca. No ajuste la tuerca para que pueda contactar a la tuerca que está debajo del conector (ver recuadro 1).

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA BISAGRA

No intente desensamblar la bisagra de su parrilla sin las herramientas adecuadas. Sólo deben hacerse pequeños ajustes al peso del domo.

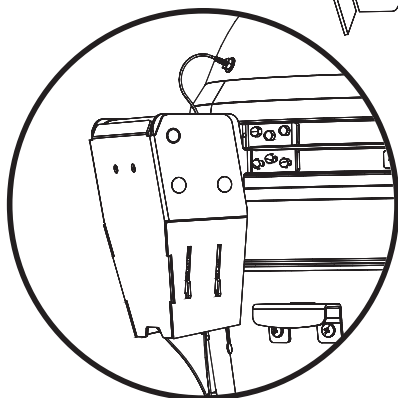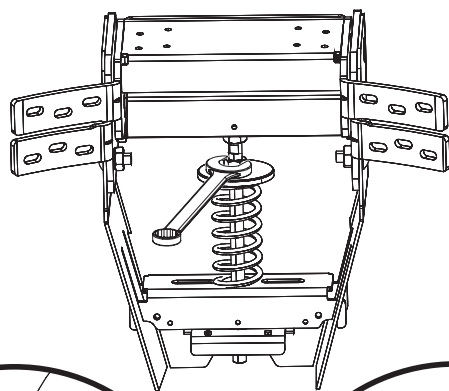

Bisagra neumática

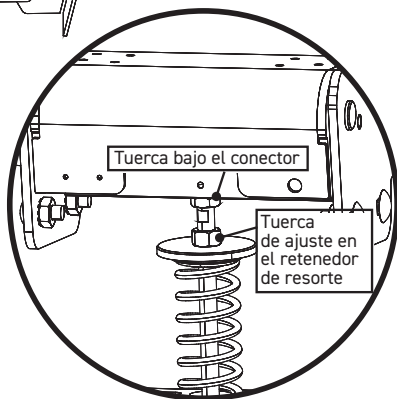

Recuadro 1

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA DE DESENGANCHE

## BISAGRA

No intente desensamblar la bisagra o aflojar las bandas de su parrilla sin el kit de herramientas de desenganche.

## HERRAMIENTA DE DESENGANCHE

Para instalar el kit de herramientas de desenganche, coloque primero el espaciador luego la arandela y después la tuerca hexagonal en el retenedor del resorte en el lado inferior de la bisagra. La instalación de la herramienta de desenganche liberará la tensión del resorte permitiéndole retirar la bisagra o las bandas de forma segura de la parrilla




## AJUSTES DEL SEGURO

El seguro de su Konnected Joe ya está preconfigurado para un sellado ultra hermético. Use estas instrucciones si necesita hacer algún ajuste.

### SEGURO DEL KONNECTED JOE

Para ajustar y aflojar el ajuste del seguro, utilice una pequeña llave Allen. Ajuste el tornillo de fijación para bajar la placa del pestillo y añada un espaciador. Una vez añadido el espaciador, vuelva a instalar la placa del pestillo ajustando el tornillo de ajuste.

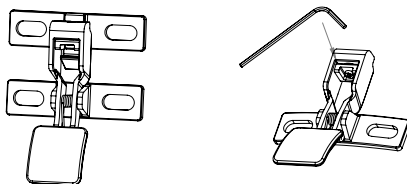

# Limpieza y cuidado

Su parrilla Kamado Joe está hecha con materiales de calidad, así que el cuidado y mantenimiento generales son mínimos. La mejor manera de proteger su Kamado Joe del clima, es con una cubierta para parrillas. La porcelana ligeramente agrietada, es decir cuarteada, forma parte de la característica natural.

## AUTOLIMPIEZA

- 1 Añada carbón y enciéndalo.
- 2 Instale la rejilla de cocción flexible Divide & Conquer® en la posición superior y ambos deflectores de calor en la rejilla de accesorios.
- 3 En el Modo Clásico, abra completamente los ductos de aire superior e inferior y deje que la temperatura dentro de la parrilla se eleve a 600°F (315°C) con el domo cerrado.
- 4 Mantenga la temperatura a unos 600°F (315°C) por 15 a 20 minutos.
- 5 Cierre completamente de ducto inferior y espere otros 15 a 20 minutos para cerrar el ducto superior.

Este proceso quemará cualquier residuo de la parte interna de su parrilla. Antes de volver a cocinar, cepille las rejillas de cocción con un cepillo para parrillas estándar. Cepille la cerámica y los deflectores de calor con un cepillo de cerdas suaves. Recoja o aspire toda la ceniza fría del fondo de la parrilla. Durante el uso regular, cuando los deflectores de calor se ensucien, déles la vuelta para la siguiente cocción y el calor eliminará los residuos no deseados.

Una o dos veces al año, debe hacer una limpieza más profunda de la parte interna de la parrilla. Retire los paneles del fogón del interior de la parrilla. Retire toda la ceniza o los residuos. Use un cepillo de cerdas suaves para limpiar la superficie cerámica interna y aspirar todos los escombros fríos de la parte inferior de la parrilla antes de reemplazar los componentes internos.

## JUNTA


Se recomienda la autolimpieza a través de un ciclo de calor natural. No use limpiadores químicos en la junta. Si es absolutamente necesario, limpie suavemente cualquier derrame o traza de humedad. No frote o raspe la junta si está limpiándola. Raspar excesivamente puede causar desgaste.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



# Detección y solución de problemas

| PROBLEMA                                       | CAUSA                                                                                 | SOLUCIÓN POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlador no encendido en ON                 | Parrilla no encendida en ON                                                           | Verifique el interruptor en la parte trasera de la parrilla.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Controlador no encendido en ON                                                        | Presione el botón de Power (inicio) en el Panel de Kontrol.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | No está enchufado                                                                     | Enchufe el cable en la parte trasera de la parrilla y en el tomacorriente de la pared.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | El interruptor se ha desconectado                                                     | Compruebe el disyuntor del tomacorriente de la pared y reajuste si se ha desconectado.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | Carga electrostática                                                                  | Cuando el producto es perturbado por una descarga electrostática, el controlador puede reiniciarse, luego entrar en modo de espera y necesita ser reiniciado por el usuario para restaurar el funcionamiento normal, este fenómeno es normal.                                               |
| El ventilador no está encendido.               | La sonda de fondo ha alcanzado la temperatura ajustada.                               | Una vez alcanzada la temperatura establecida, el ventilador se apagará. Una vez que la temperatura de la cabina caiga por debajo de la temperatura establecida, el ventilador se reiniciará. El ventilador continuará ajustándose automáticamente para mantener la temperatura establecida. |
|                                                | Tapa del domo abierta                                                                 | Por seguridad, el ventilador no debe avivar el fuego cuando la tapa está abierta. Una vez cerrada la tapa, el ventilador continuará con su funcionamiento normal.                                                                                                                           |
|                                                | Interruptor de la tapa no accionado                                                   | Es posible que su interruptor de la tapa no haga contacto cuando el domo esté cerrado. Si el domo está cerrado y el ventilador no está encendido cuando debería estarlo, es posible que necesite un nuevo interruptor de la tapa.                                                           |
|                                                | ERROR - Fallo de temperatura máxima P                                                 | Ver a continuación.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Calentamiento lento.                           | Acumulación de cenizas por el uso anterior                                            | Antes de poner en marcha el aparato, retire los restos de ceniza del fogón y de la bandeja de cenizas que puedan quedar de una cocción anterior. La acumulación de cenizas puede impedir el correcto encendido del carbón.                                                                  |
|                                                | Carbón bajo                                                                           | Rellene la caja de fuego con carbón.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                | Tapa abierta                                                                          | Cierre la tapa.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | El ventilador no está encendido.                                                      | Ver sección de ventilador no encendido                                                                                                                                                                                                                                                      |
| El elemento no está encendido                  | El botón AFS no está presionado                                                       | Asegúrese de que se haya presionado el botón AFS y que se ilumine en rojo.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Elemento dañado                                                                       | Apague la alimentación principal de la parrilla. Retire el elemento de la parrilla, inspeccione en busca de daños visuales.                                                                                                                                                                 |
|                                                | El elemento no está bien asentado                                                     | Apague la alimentación principal de la parrilla. Retire el elemento completamente de la parrilla, vuelva a conectar el elemento a la parrilla y asegúrese de presionar completamente el elemento en los conectores.                                                                         |
| ERROR: Fallo de la sonda - P                   | Sonda del fondo defectuosa                                                            | Compruebe que la sonda del fondo está enchufada en la parte trasera de la parrilla.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                |                                                                                       | Compruebe que la conexión de la sonda del fondo esté completamente asentada.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                       | Compruebe que no haya residuos en la clavija de la sonda del fondo.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                |                                                                                       | Desenchufe la unidad de la pared, espere 10 segundos y vuelva a conectarla.                                                                                                                                                                                                                 |
| ERROR: Fallo de la sonda - M                   | Sonda de carne defectuosa                                                             | Contacte al servicio de atención al cliente de Kamado Joe.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ERROR: Tiempo agotado para la puesta en marcha | El carbón no se enciende. La unidad no alcanzó los 150 °F (65 °C) en menos de 15 mins | Asegúrese que las cenizas antiguas del uso anterior no se hayan quedado en el fogón.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                |                                                                                       | Asegúrese que el botón AFS se haya presionado y el elemento esté funcionando.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                       | Asegúrese que la colocación de la ventilación sea la adecuada para el modo clásico o automático.                                                                                                                                                                                            |
|                                                |                                                                                       | Asegúrese que el carbón no esté vacío.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                |                                                                                       | Reiniciar                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ERROR: Fallo de temperatura máxima - P         | Parrilla sobrecalentada                                                               | Apague la parrilla.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                |                                                                                       | Compruebe la causa del sobrecalentamiento.<br>- Incendio de grasa<br>- Mal funcionamiento del ventilador                                                                                                                                                                                    |
|                                                |                                                                                       | Elimine la causa del sobrecalentamiento.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                |                                                                                       | Reinicie la parrilla.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ERROR: Fallo de temperatura máxima - M         | Temperatura de la sonda de carne superior a 300 °F (149 °C)                           | Utilizando guantes de protección, retire la sonda de carne de la unidad.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                |                                                                                       | Desenchufe del controlador.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                                                                                       | Deje que la sonda de carne se enfríe.                                                                                                                                                                                                                                                       |

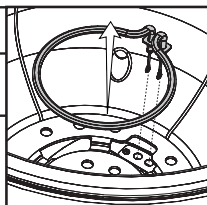

# GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía se aplica a todos los productos Kamado Joe®.

## **Garantía de por vida limitada en las piezas cerámicas**

Kamado Joe® garantiza que las piezas cerámicas clave usadas en esta parrilla y ahumador Kamado Joe® no presentan defectos de material ni de mano de obra durante el período que el comprador original sea el dueño de la parrilla.

## **Garantía de 5 años en las partes metálicas y en las parrillas con tapa Kettle Joe**

Kamado Joe® garantiza que todas las piezas de metal y hierro fundido usadas en esta parrilla y ahumador Kamado Joe® no presentan defectos de material ni de mano de obra durante un período de cinco (5) años.

## **Garantía de 3 años en los componentes electrónicos, los deflectores de calor y las piedras para pizzas**

Kamado Joe® garantiza que todos los componentes electrónicos de esta parrilla y ahumador Kamado Joe® no presentan defectos de material ni de mano de obra durante un período de tres (3) años.

## **Garantía de 2 años en los componentes misceláneos y accesorios independientes**

Kamado Joe® garantiza que todos los componentes misceláneos utilizados en esta parrilla y ahumador Kamado Joe® (incluyendo, entre otros, el termómetro, las juntas y los controladores iKamand) o cualquier accesorio Kamado Joe están libres de defectos de material y mano de obra por un período de dos (2) años.

## **¿Cuándo comienza la cobertura de la garantía?**

La cobertura de la garantía comienza en la fecha de compra original y cubre solamente al comprador original. Para que la garantía se aplique, debe registrar su producto Kamado Joe® utilizando la página de registro del producto en nuestro sitio web. Si usted descubre un defecto de material o de mano de obra durante el período de garantía correspondiente bajo uso y mantenimiento normal, Kamado Joe®, a su discreción, reemplazará o reparará el componente defectuoso sin costo alguno para usted, por otro componente. La presente garantía no se aplica a mano de obra u otros costos asociados con el servicio, reparación u operación de la parrilla. Kamado Joe pagará todos los cargos de envío en las piezas bajo garantía.

**SOLAMENTE PARA RESIDENTES DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA:** Nuestros productos vienen con garantías que no pueden excluirse bajo la Ley del consumidor australiana o neozelandesa. Tiene derecho a un reemplazo o reembolso por una falla importante y compensación por cualquier otra pérdida o daño previsible. Tiene derecho a que le reparen o reemplacen los productos si estos carecen de una calidad aceptable y si la falla no progresa hasta convertirse en una falla importante.



## ¿Qué cosas no están cubiertas?

La presente garantía no se aplica a daños causados por el uso o abuso del producto por motivos distintos a los previstos, daños causados por la falta del correcto uso, ensamblaje, mantenimiento o instalación, daños causados por accidentes o desastres naturales, daños causados por accesorios o modificaciones no autorizados o daños causados durante el transporte. La presente garantía no cubre daños de desgaste normal por el uso del producto (por ejemplo, rasguños, indentaciones, abolladuras y astillado) o cambios en la apariencia de la parrilla que no afecte su rendimiento.

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE LIMITA EXPLÍCITAMENTE A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA PARA EL COMPONENTE CORRESPONDIENTE.

EL ÚNICO DERECHO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DEBE ESTAR LIMITADO COMO SE ESPECIFICA EN LA PRESENTE AL REEMPLAZO. KAMADO JOE® EN NINGÚN CASO, SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, ACCIDENTALES O DERIVADOS.

Esta garantía se le proporciona junto con todos los derechos y recursos que le confieren las leyes y regulaciones de protección al consumidor. Esta garantía no afecta en modo alguno sus derechos legales bajo las regulaciones de garantía estatutaria de su estado o país de residencia. Dependiendo de su estado o país de residencia, las limitaciones en la duración de una garantía implícita o los daños disponibles para usted podrían no estar limitados por esta garantía.

## ¿Qué cosas invalidan la garantía?

Adquirir cualquier producto Kamado Joe® a través de un distribuidor no autorizado invalida la garantía. Un distribuidor no autorizado se define como cualquier minorista al que Kamado Joe® no le haya concedido expresamente el permiso para vender productos Kamado Joe®.

## ¿NECESITA ASISTENCIA? CONTÁCTENOS

Nuestras condiciones de garantía pueden cambiar de vez en cuando. Para obtener una versión actualizada de nuestra garantía, visite [www.kamadojoe.com/pages/warranty](https://www.kamadojoe.com/pages/warranty). Para obtener asistencia o solicitar una copia actualizada de nuestra garantía, contáctenos en las direcciones que se indican a continuación.

### Norteamérica

Kamado Joe ®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadojoe.com/pages/support>

### Reino Unido

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

### Australia y Nueva Zelanda

Contacte a su distribuidor.

### Unión Europea

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Netherlands

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

# **GARANTÍA PARA USO COMERCIAL:**

Se garantiza que cada parrilla y ahumador cerámico Kamado Joe usado en un ambiente comercial está libre de defectos de material y mano de obra bajo un uso normal y comercial razonable por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra para el comprador original o propietario que compró el producto en un Distribuidor Autorizado y siempre que haya registrado su Garantía como se requiere (la "Garantía Comercial"). Esta Garantía Comercial de un (1) año cubre todas las piezas del Kamado Joe, incluyendo entre otros, el domo y la base de cerámica y todos los demás componentes y accesorios de cerámica y metal, por defectos de fabricación, mano de obra o materiales.

La presente garantía no se aplica a daños causados por el uso o abuso del producto del producto para fines distintos para los que ha sido diseñado, daños causados por no usar, ensamblar, mantener o instalar correctamente el producto, daños causados por accidentes o desastres naturales, daños causados por aditamentos o modificaciones no autorizados o daños durante el transporte (como su uso en restaurantes móviles o temporales, o dentro de camiones de comida u otras cocinas móviles). La presente garantía no cubre los daños causados por el desgaste normal del uso del producto (por ejemplo, arañones, golpes, abolladuras y astillados) o por cambios en la apariencia de la parrilla que no afecten su rendimiento.

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA ORAL O ESCRITA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTROS, LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA PARA EL COMPONENTE CORRESPONDIENTE.

**KAMADOJOE®**  
**DUTCH**




## WAARSCHUWING

Deze instructies niet opvolgen kan leiden tot brand, ontploffing of gevaar voor brandwonden en tot zaakschade, letsel of overlijden.



## KOOLSTOFMONOXIDEGEVAAR

- Bij het branden van houtsnippers, -brokken of -pellets, houtskool en propaan komt koolstofmonoxide vrij. Deze stof is reukloos en kan de dood veroorzaken.
- GEEN houtsnippers, -brokken of -pellets, houtskool of propaan branden in huis of in een voertuig, tent, garage of andere afgesloten ruimte.
- **UITSLUITEND BUITEN GEBRUIKEN in een goed verluchte omgeving.**

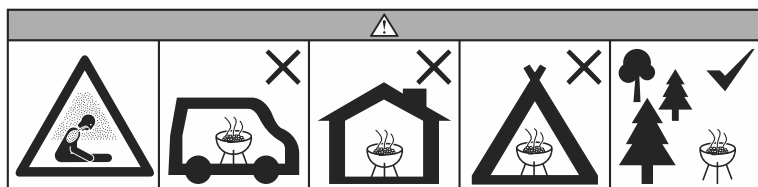

## WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN LEES ALLE INSTRUCTIES.

**WAARSCHUWING!** Deze grill zal zeer warm worden. Verplaats het apparaat niet tijdens de werking.

**WAARSCHUWING!** Aanraakbare onderdelen kunnen heet worden tijdens het gebruik. Kleine kinderen uit de buurt houden.

**WAARSCHUWING!** Niet voor gebruik binnenshuis!

**WAARSCHUWING!** Nooit petroleumachtige lampolie, kerosine, aanmaakvloeistof voor houtskool of vergelijkbare vloeistof gebruiken om het vuur in deze grill te beginnen of te herbeginnen. Houd al deze vloeistoffen ver verwijderd tijdens het gebruik.

**WAARSCHUWING!** Kinderen en huisdieren altijd van de grill vandaan houden. Sta NIET toe dat kinderen de grill gebruiken. Van nabij toezicht houden als de grill wordt gebruikt met kinderen of huisdieren in de nabijheid.

**WAARSCHUWING!** Geen Match Light-houtskool gebruiken!

**WAARSCHUWING!** Brandgevaar! Niet oververhitten. Als de vlammen buiten de grill komen, bent u aan het oververhitten. Oververhitting kan creosoot aansteken of kan de grill beschadigen.

**WAARSCHUWING!** Gebruik geen spiritus of benzine bij het aansteken of opnieuw aansteken! Uitsluitend aanmaakblokjes gebruiken die conform EN 1860-3 zijn!

**VOLG DEZE RICHTLIJNEN OM VERGIFTIGING VAN U, UW FAMILIE OF ANDEREN DOOR HET KLEURLOOS EN REUKLOOS GAS TE VOORKOMEN.**

- Dit zijn de symptomen van koolmonoxidevergiftiging: hoofdpijn, duizeligheid, zwakte, misselijkheid, braken, slaperigheid en verwarring. Door koolmonoxide kan het bloed minder zuurstof vervoeren. Een laag zuurstofgehalte in het bloed kan leiden tot bewusteloosheid en de dood.
- Raadpleeg een arts als u of iemand anders een verkoudheid of griepachtige symptomen krijgt, terwijl u kookt, of in de nabijheid van dit apparaat. Koolmonoxidevergiftiging wordt gemakkelijk verward met een verkoudheid of de griep en wordt vaak te laat opgespoord.
- Alcohol, geneesmiddelen en drugs verhogen de effecten van koolmonoxidevergiftiging.


*Koolstofmonoxide is in het bijzonder toxisch voor moeder en kind tijdens de zwangerschap, voor baby's, ouderen, rokers en mensen met problemen met de bloedsomloop of het ademhalingsstelsel, zoals bloedarmoede of een hartziekte.*

## Houtskool NIET meegeleverd.



## WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN

- De grill niet gebruiken in een gesloten en/of bewoonde ruimte, zoals een huis, tent, caravan, motorhome of boot. Doodsgevaar door koolstofmonoxidevergiftiging.
- De grill nooit gebruiken onder een overhangende constructie, zoals een dak, carport, luifel of overstek.
- De grill altijd gebruiken conform alle van toepassing zijnde plaatselijke en nationale brandcodes.
- Vóór elk gebruik moet u controleren of alle moeren, schroeven en bouten stevig vastgeschroefd zijn.
- De grill is **UITSLUITEND** voor GEBRUIK BUITENSHUIS.
- Houd ten minste 3 m vrije ruimte van brandbaar materiaal, zoals hout, droge planten, gras, borstels, papier of doeken.
- Geen isolatie plaatsen in de vereiste vrije ruimte rond de grill.
- De grill nooit gebruiken voor iets anders dan het beoogd gebruik. Deze grill is **NIET** voor

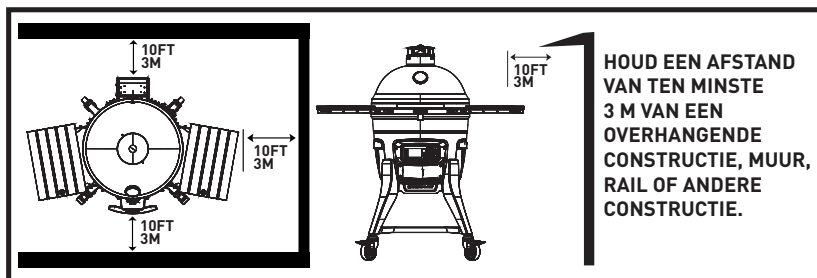

commercieel gebruik.

- Accessoires die niet door Kamado Joe zijn geleverd, zijn **NIET** aanbevolen en kunnen letsel veroorzaken.
- Alcohol en geneesmiddelen, al dan niet vrij verkrijgbaar, kunnen het vermogen van de gebruiker beperken om de grill correct te monteren of veilig te gebruiken.
- Houd een brandblusser bij de hand als u aan het grillen bent.
- Als u met olie of vet kookt, moet u een BC-blusser of ABC-blusser bij de hand hebben.
- Een olie- of vetbrand niet blussen met water. Onmiddellijk de brandweer bellen. Een BC-blusser of ABC-blusser kan in bepaalde omstandigheden het vuur onder controle houden.
- De grill gebruiken op een vlak, niet-brandbaar, stabiel oppervlak, zoals grond, beton, baksteen of rots. Asphalt kan voor dit doel niet aanvaardbaar zijn.
- De grill **MOET** op de grond staan. De grill niet op een tafel of aanrecht plaatsen. De grill **NIET** verplaatsen over niet-vlakke oppervlakten.
- De grill niet gebruiken op een houten of brandbaar oppervlak.
- De grill vrijhouden van brandbaar materiaal, zoals benzine en andere brandbare dampen en vloeistoffen.
- De barbecue niet gebruiken in de nabijheid van brandbaar materiaal.
- De grill niet onbewaakt achterlaten.
- Dit apparaat genereert warmte tijdens het gebruik. Geen hete oppervlakken aanraken. Gebruik handgrepen en knoppen. Bescherm de handen altijd met antislipovenwanten of vergelijkbare bescherming.
- **NIET** toestaan dat iemand activiteiten uitvoert rond de grill tijdens of na het gebruik ervan, voordat de grill afgekoeld is.
- Geen accessoires gebruiken die niet gespecificeerd zijn voor gebruik met dit apparaat.
- Geen producten gebruiken die niet gespecificeerd zijn voor gebruik met deze oven.



## WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN

- Nooit kookgerei van glas, kunststof of keramiek gebruiken in de grill. Nooit leeg kookgerei in de grill plaatsen tijdens het gebruik ervan.
- De grill nooit verplaatsen wanneer in gebruik. Laat de grill helemaal afkoelen (tot onder 45 °C), voordat u de grill verplaatst of opbergt.
- De grill niet opbergen met hete as of houtskool erin. Uitsluitend opbergen nadat het vuur helemaal gedoofd is en alle oppervlakken koud zijn.
- De grill nooit gebruiken als verwarming. LEES OVER KOOLSTOFMONOXIDEGEVAAR.
- De grill is HEET tijdens het gebruik en blijft HEET gedurende een bepaalde tijd erna en tijdens het afkoelen. Wees VOORZICHTIG. Draag beschermende handschoenen of ovenwanten.
- De grill NIET aanstoten of ertegen schoppen om letsel, schade aan de grill of gemors of spatten van hete bakvloeistof te voorkomen.
- Wees voorzichtig als u voedsel van de grill neemt. Alle oppervlakken zijn HEET en kunnen brandwonden veroorzaken. Gebruik beschermende handschoenen of ovenwanten en kookgerei met een lange, stevige steel als bescherming tegen warme oppervlakken of spatten van kookvloeistoffen.
- Geen HETE oppervlakken aanraken.
- De grill is HEET tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen, het gezicht en lichaam van de luchtgaten vandaan houden en ook afwenden als u het deksel opent. Tijdens het gebruik komt er stoom en warme lucht vrij.
- Als u kookt op een temperatuur boven 175 °C, moet u de grill voorzichtig openen (laten 'boeren' of beetje bij beetje openen), telkens als u de koepel van de grill opent, om een steekvlam te voorkomen. Een steekvlam is een stoot van witgloeiende warmte veroorzaakt door een toevloed van zuurstof. Open het deksel een beetje, 5 à 8 cm, en laat de warmte gedurende ongeveer 5 seconden ontsnappen om dit te voorkomen.
- Luchtkleppen zijn HEET tijdens het gebruik van de grill en tijdens het afkoelen. Draag beschermende handschoenen tijdens het bijstellen.
- LET OP! Tijdens werking van de grill in automatische modus moet het onderste luchtgat altijd helemaal gesloten zijn.
- De grill heeft open vuur. Houd de handen, het haar en het gezicht van de vlam vandaan. NIET over de grill leunen tijdens het aansteken. Los haar en losse kleding kunnen vuur vatten.
- De verbandings- en verluchtingsstroom NIET hinderen.
- De kookrekken niet bedekken met aluminiumfolie. Hierdoor wordt de warmte gevangen en kan de grill worden beschadigd.
- Nooit HETE kolen of as onbewaakt achterlaten.
- De brandstof gloeiend houden gedurende ten minste 30 minuten vóór gebruik.
- Niet bakken voordat de brandstof met as bedekt is.
- De aslade niet verwijderen als de as en houtskool HEET zijn.
- Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van deze grill of het werken met vuur. Draag beschermende handschoenen of gebruik stevig gereedschap met een lange steel als u hout of houtskool toevoegt.
- Geen aanmaakvloeistof, benzine, alcohol of andere, zeer vluchtige vloeistoffen gebruiken om houtskool te doen branden. Deze vloeistoffen kunnen ontploffen en letsel of de dood veroorzaken.
- De hoogste hoeveelheid houtskool voor de Konnected Joe™ is 2,7 kg. Houtskoolrooster nooit te veel vullen. Dit kan ernstig letsel en schade aan de grill veroorzaken.
- GEEN Match Light-houtskool gebruiken.
- Koude as weggooien in aluminiumfolie, in water gedrenkt, in een niet-brandbare afvalton.



## WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE BEVEILIGINGEN

- Beschermende handschoenen dragen tijdens het tillen en uiterst voorzichtig zijn.
- Bij gebruik van elektrische apparaten moet men altijd de basisvoorzorgsmaatregelen nemen, waaronder: 1) Het apparaat niet aansluiten voordat het helemaal gemonteerd is en klaar voor gebruik is. 2) Gebruik uitsluitend een goedgekeurd geaard stopcontact. 3) Niet gebruiken als het bliksemt. 4) Het apparaat nooit blootstellen aan regen of water.
- Ter bescherming tegen een elektrische schok het snoer, de stekker of het regelpaneel NIET onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Niet met het apparaat werken met een beschadigd snoer of beschadigde stekker, na een defect van het apparaat of als het op enige manier beschadigd was.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale component beschikbaar van de fabrikant of de onderhoudsvertegenwoordiger van de fabrikant.
- Een verlengsnoer mag worden gebruikt mits men voorzichtig is ermee.
- Bij gebruik van een verlengsnoer: 1) De aangeduide nominale waarde van het verlengsnoer moet ten minste even hoog zijn als de nominale waarde van het apparaat en 2) het snoer moet zo worden geleid dat het niet over een aanrecht of tafel hangt waar kinderen eraan kunnen trekken of men per ongeluk erover zou kunnen struikelen.
- Het verlengsnoer moet een geaarde driedraadskabel zijn.
- Een verlengsnoer voor buiten moet worden gebruikt met een product voor gebruik buiten en is gemarkeerd met achtervoegsel W en 'geschikt voor gebruik met apparaten buitenshuis'.
- OPGELET - Om het gevaar voor een elektrische schok te beperken, moet u de aansluiting van het verlengsnoer droog en van de grond houden.
- Verlengsnoer niet laten hangen over of in aanraking met hete oppervlakken.
- Snoer niet plaatsen op of in de nabijheid van een brander op gas of elektriciteit of in een verwarmde oven.
- Om los te koppelen, de regeling op UIT draaien, de grill in UIT plaatsen en dan de stekker uit het stopcontact halen.
- Uit het stopcontact halen wanneer niet in gebruik en voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Dit product niet reinigen met een waterspuit of iets vergelijkbaars.
- Grill altijd op een plat oppervlak gebruiken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderd lichamelijk, zintuigelijk of geestesvermogen of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij er toezicht wordt gehouden door, of zij instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen en huisdieren altijd van de grill vandaan houden. Sta NIET toe dat kinderen de grill gebruiken. Van nabij toezicht houden als de grill wordt gebruikt met kinderen of huisdieren in de nabijheid.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.
- Dit apparaat heeft een aardverbinding uitsluitend voor functionele doeleinden.
- Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar (reststroomapparaat of RCD) met een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met randaarde.
- Het netsnoer moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van schade en het apparaat mag niet worden gebruikt als het snoer beschadigd is.



## ELEKTRISCHE VEREISTEN

220-240 VAC, 50/60 HZ, 475-590 W, 3-polige geaarde stekker.

# ONDERDELENLIJST

1. BOVENSTE LUCHTGAT (1)
2. THERMOMETER (1)
3. GRILLKOEPEL (1)
4. HALVE-CIRKELVORMIGE BAKROOSTERS (2)
5. KERAMISCHE WARMTESCHILDEN (2)
6. DIVIDE & CONQUER®, FLEXIBEL KOOKREK (1)
7. ROESTVRIJSTALEN VUURKORFRING (1)
8. LADE AAN LINKERKANT (1)
9. LADE AAN RECHTERKANT (1)
10. AMP (GEAVANCEERD MULTIPANEEL), KERAMISCHE VUURKORF (5)
11. ASPOOK (1)
12. ZIJLADEBEUGELS (2)
13. ZIJLADEBEUGELS (2)
14. UITSCHUIFBARE ASLADE (1)
15. VOORSTE HANDGREEP (1)
16. HOOFDGEDEELTE VAN KONNECTED JOE (1)
17. POTEN (4)
18. BOVENSTE PLAAT (1)
19. ONDERSTE PLAAT (1)
20. NIET-BLOKKEERBARE ZWENKWIJLTJES (2)
21. BLOKKEERBARE ZWENKWIJLTJES (2)
22. NETSNOER (3)
23. GEREEDSCHAPSKIT VOOR LOSMAKEN VAN SCHARNIER (1)
24. VLEESTHERMOMETER (1)





# GRILL MONTEREN

## UW GRILL UITPAKKEN

- 1 Knip de banden uit kunststof open en haal boven- en zijpanelen uit de verpakking.
- 2 Plaats de grillkardoos opzij.
- 3 Open de koepel van de grill en verwijder de onderdelen uit de binnenkant van de grill. Hanteer de interne keramische onderdelen voorzichtig.

## KAMADO JOE-GRILL MET KAR

- 1 Monteer de grillkar.
- 2 Als de interne onderdelen van de grill verwijderd zijn, tilt u de grill uit de verpakking en in de kar. Deze grill is zwaar. Wij bevelen daarom aan dat twee mensen deze taak voltooien. De grill uitsluitend tillen aan de handgrepen aan de achterkant en zijkanten. De grill NIET optillen aan de lipjes van de zijlade, het scharnier of de voorste handgreep. Beschermende handschoenen dragen tijdens het tillen en uiterst voorzichtig zijn.
- 3 Stel de grill bij in de kar; het onderste luchtgat van de grill moet naar de voorkant van de kar gericht zijn. De voorkant van de kar is de kant met de twee blokkeerbare wieljes.

# GIDS BIJ DE INGEBOUWDE KONNECTED JOE™

## BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE INSTALLATIE:

Gebruik dit als algemene handleiding voor installatie van uw Konnected Joe in een ingebouwde keuken of op een grilltafel buiten. Wij bevelen ten eerste aan dat u de werkelijke te installeren grill meet. Tekening is niet op schaal.

Tafel moet op de grond of tegen een muur worden vastgemaakt. Niet-brandbaar bouw materiaal is nodig voor de constructie.

## VEREISTEN VOOR DE TAFEL:

**MATERIAAL:** Het materiaal moet onbrandbaar zijn en moet bestand zijn tegen hoge temperaturen.


**BASIS:** Een gat met diameter van 32 cm direct onder de grill is nodig om te maken dat koude lucht de onderkant van de grill bereikt. Wees voorzichtig, want vonken en hete as kunnen de onderkant van de grill bereiken.

**NB:** Gebruik de keramische poten van Kamado Joe niet als er geen gat is onder de grill. Het gat is nodig en de keramische poten zijn NIET compatibel met Konnected Joe.


**TOEGANG:** U moet vanaf de achterkant bij de hoofdschakelaar kunnen. Er moet toegang zijn vanaf de voorkant, zodat Kontrol Board en aslade niet geblokkeerd zijn.

**VRIJE RUIMTE:** Er moet een ruimte zijn tussen de bovenkant van de tafel en de rand van de grill. De tafel MAG de grill NIET direct raken.


**ZIJAAANZICHT**

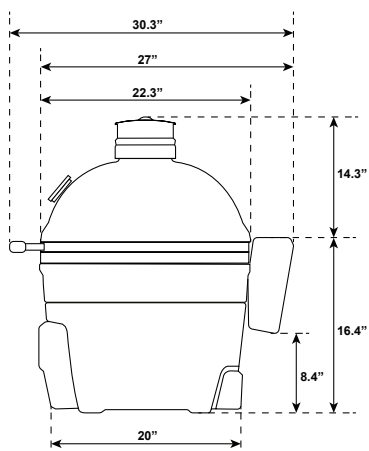


**VRIJE RUIMTE**

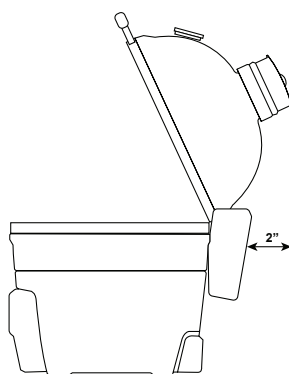


**VOORKANT VAN TAFEL**

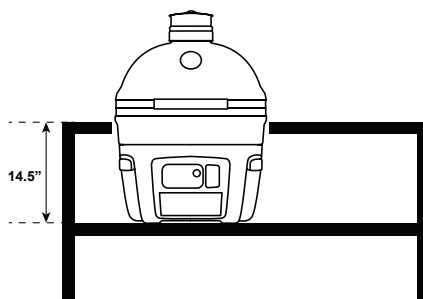

**BOVENAANZICHT**

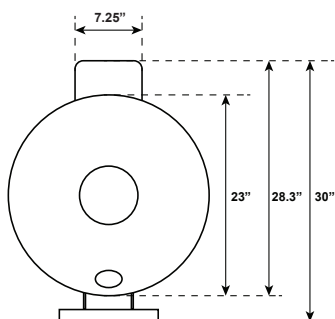

**BOVENKANT VAN TAFEL**

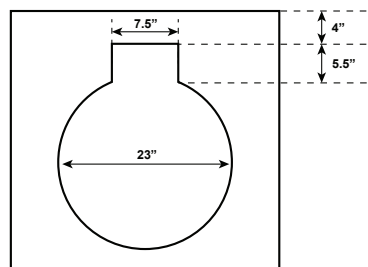



# BEKNOPTE HANDLEIDING

**WAARSCHUWING** - Nooit een externe ventilator en/of regeling gebruiken.

## OPSTARTEN

De Konnected Joe kan werken in 'traditionele kookmodus' (Classic) of in 'automatische kookmodus'. In de Classic-modus kunt u kamado-koken op de traditionele wijze. In automatische modus gebruikt de grill de Kontrol Board™ om de Kontrol Fan™ om de temperatuur voor u automatisch te handhaven.

### CLASSIC-MODUS:

1. Vul de vuurkorf met houtskool en steek aan met één of twee aanmaakblokjes. U kunt de houtskool ook zonder aanmaakblokjes aansteken door de AFS-knop (automatische vuurstarter) in te drukken, waardoor het element de houtskool doet branden. Het element is AAN als het rode lichtje gloeit. Het element blijft aan gedurende 15 minuten. De ontsteking gaat automatisch uit zodra de temperatuur van de grill hoger wordt dan 88 °C. U kunt de AFS-knop ingedrukt houden om het element, indien gewenst, UIT te zetten.
2. Laat de koepel open gedurende 10 minuten met het onderste luchtgat helemaal open.
3. Sluit de koepel.
4. Begin het bovenste en onderste luchtgat te sluiten als de temperatuur in de koepel 10 °C lager is dan de gewenste temperatuur.

### AUTOMATISCHE MODUS:

NB - het accessoierscherm verschijnt wanneer het deksel de eerste keer wordt geopend nadat de regeling ingeschakeld is. Zie de rubriek over het accessoierscherm in de handleiding.

1. Maak alle in de vuurkorf resterende as van de vorige kooksessie schoon. Oude as kan verhinderen dat de houtskool goed wordt aangestoken. Het is aanbevolen om de vuurkorf en aslade met de aspook uit te schrapen en schoon te maken. Doe dit als het apparaat koud is.
2. Vul de vuurkorf met houtskool.
3. Sluit het onderste luchtgat helemaal. LET OP! Tijdens werking van de grill in automatische modus moet het onderste luchtgat altijd helemaal gesloten zijn.
4. Sluit de koepel.
5. Zet de grill aan met de schakelaar aan de achterkant. Zet de regeling aan.
6. Stel de temperatuur in op de regeling en plaats de luchtgaten zoals beschreven.
7. Druk de AFS-knop (automatische vuurstarter) in om het element te activeren om de houtskool te doen branden. Het element is AAN als het rode lichtje gloeit. Het element blijft aan gedurende 15 minuten. De ontsteking gaat automatisch uit zodra de temperatuur van de grill hoger wordt dan 88 °C. U kunt de AFS-knop ingedrukt houden om het element, indien gewenst, UIT te zetten.



AFS-KNOP

## TEMPERATUUR HANDHAVEN

### CLASSIC-MODUS:

Om de temperatuur te verlagen, vermindert u de luchtstroom doorheen de grill door de luchtgaten te sluiten. Verhoog de temperatuur door de luchtgaten te openen. De luchtgaten bijstellen werkt niet onmiddellijk; wacht 10 à 15 minuten voordat een verandering aan een luchtgat effect heeft. Omdat de keramische Kamado Joe de warmte zo goed behoudt, kan het even duren voordat de grill helemaal opwarmt. Geef uw grill 20 à 40 minuten de tijd om de temperatuur stabiel te houden, voordat u begint te koken.

### AUTOMATISCHE MODUS:

LET OP! Tijdens werking van de grill in automatische modus moet het onderste luchtgat altijd helemaal gesloten zijn. De Konnected Joe zal de ingestelde temperatuur automatisch handhaven bij werking in automatische modus. Het bovenste luchtgat moet geplaatst zijn zoals beschreven op de Kontrol Board. Omdat de keramische Kamado Joe de warmte zo goed behoudt, kan het even duren voordat de grill helemaal opwarmt. Geef uw grill 20 à 40 minuten de tijd om de temperatuur stabiel te houden, voordat u begint te koken.

Warmteschilden hoeven NIET te worden geplaatst wanneer de temperatuur boven 205 °C blijft. Om de temperatuur te handhaven onder 205 °C, kunt u het best koken met de warmteschilden geplaatst.

Voor optimaal temperatuurbehoud in automatische modus moet het deksel zo veel mogelijk gesloten blijven.

## AFKOELEN

### CLASSIC-MODUS:



1. Na de kooksessie sluit u het onderste luchtgat helemaal.
2. Zodra de temperatuur lager wordt dan 205 °C, sluit u het bovenste luchtgat.
3. Bedek de grill niet, voordat de koepel koud genoeg is om aan te raken.

### AUTOMATISCHE MODUS:

1. Na de kooksessie de regeling uitschakelen en de grill uitzetten.
2. Onderste luchtgat helemaal gesloten houden.
3. Zodra de temperatuur lager wordt dan 205 °C, sluit u het bovenste luchtgat.
4. Bedek de grill niet, voordat de koepel koud genoeg is om aan te raken.

# KONTROL BOARD™

## 3 VLEESTHERMOMETERS

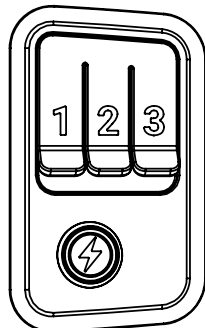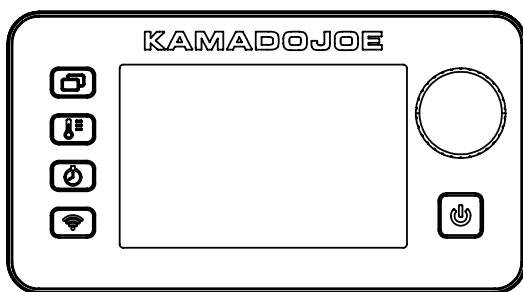

Inschakelen - knop indrukken om de regeling AAN te zetten. Ingedrukt houden om de regeling uit te zetten.



AFS (automatische vuurstarter) - knop indrukken om het element te activeren om de houtskool te doen branden. Het element is AAN als het rode lichtje gloeit. Het element blijft aan gedurende 15 minuten. De ontsteking gaat automatisch uit zodra de temperatuur van de grill hoger wordt dan 88 °C. U kunt de AFS-knop ingedrukt houden om het element, indien gewenst, UIT te zetten.



Schermcyclus - knop indrukken om doorheen alle schermen van de regeling te gaan.



Temperatuur instellen - knop indrukken. Draaien aan de knop tot de gewenste temperatuur. Knop opnieuw indrukken om de temperatuur in te stellen.



### Tijd instellen:

#### Timer verlagen

1. Knop indrukken.
2. Knop draaien tot het gewenste uur.
3. Knop indrukken om het uur in te stellen.
4. Knop draaien tot de gewenste minuten.
5. Knop indrukken om de minuten in te stellen. De timer begint te lopen.
6. Knop indrukken om te pauzeren en de timer te hervatten.
7. Knop ingedrukt houden om de timer te resetten.

#### Timer verhogen

1. Knop ingedrukt houden.
2. Timer begint te lopen en telt op vanaf 00:00. Timer telt in minuten:seconden en daarna in uur:minuten.
3. Knop indrukken om te pauzeren en de timer te hervatten.
4. Knop ingedrukt houden om de timer te resetten.

### Schermb beveiligingmodus:

Knop voor schermcyclus ingedrukt houden om de schermb beveiliging te activeren. In schermb beveiligingmodus blijven alle ingestelde temperaturen en timers actief. Het scherm wordt zwart en het Kamado Joe-logo pulseert gedempt op het scherm. Druk op een willekeurige knop om de schermb beveiliging af te sluiten. De schermb beveiliging wordt ook gedeactiveerd als een vleesthermometer de ingestelde temperatuur bereikt, een eerder ingestelde tijd is bereikt, de status van open deksel wordt geactiveerd of een foutmelding wordt geactiveerd.

### Accessoiremodus:

Het accessoirescherm verschijnt wanneer het deksel de eerste keer wordt geopend nadat de regeling ingeschakeld is. Als u een van de vermelde accessoires wilt gebruiken, drukt u op de knop op de regeling die overeenkomt met het accessoire. Als u geen accessoire wilt gebruiken, sluit u het deksel. Het gekozen accessoire moet verschijnen in de rechterbovenhoek van het scherm in alle modi, behalve grafiekmodus. Hervat het gewoon gebruik van de regeling om temperaturen, timers en vleesthermometers in te stellen.

### Volle bakplaat:

NB: de accessoiremodus is voor gebruik met een bakplaat die het hele kookoppervlak vult. Gebruik de grill in gewone omstandigheden voor een bakplaatoppervlak in de vorm van een halve maan. Bij gebruik van de bakplaat sluit u best het deksel, zodat de grill de temperatuur kan regelen.

## Hoe verander ik de regeling van de grill van graden Fahrenheit naar Celsius of van graden Celsius naar Fahrenheit?

STAP 1 = zet de grill UIT met de schakelaar aan de achterkant.

STAP 2 = zet de grill AAN met de schakelaar aan de achterkant (de grill geeft een pieptoon, de regeling wordt ingeschakeld en wordt dan zwart).

STAP 3 = terwijl de regeling zwart is, HOUDT u de knop voor temperatuurstelling ingedrukt.

STAP 4 = druk op de AAN-/UIT-knop van de regeling.

STAP 5 = verschuif de knop om te veranderen van F in C of van C in F.

NB = u kunt ook van C in F of van F in C veranderen in de app.



### Grill aan smartapparaat (-apparaten) koppelen (BLUETOOTH+WIFI):

1. Download de Kamado joe-app van de Apple App Store of Google Play Store op uw smartapparaat (-apparaten).

NB - bij gewoon gebruik kan de app de waarden van de regeling van de grill aflezen met een kleine vertraging.

2. Na het downloaden opent u de Kamado Joe-app. Volg de instructies om uw Bluetooth + wifi-grill te koppelen aan uw smartapparaat (-apparaten).

NB: Uw wifi-netwerk moet goed zijn voor 2,4 Ghz. Als u een dual-band-router hebt (2,4 Ghz en 5 Ghz), kies dan het 2,4 Ghz-netwerk. Beide netwerken moeten verschillende namen hebben om juist te koppelen.

Dit apparaat voldoet aan hoofdstuk 15 van de FCC-bepalingen (Federal Communications Commission) van de VS. De werking dient te voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet iedere ontvangen interferentie aannemen, met inbegrip van de interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Probeer om een storing op te lossen met een van de volgende maatregelen:

### FCC-waarschuwing

Waarschuwing: wijzigingen of aanpassingen aan deze grill die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke voor naleving, kunnen tot gevolg hebben dat de goedkeuring die de gebruiker voor de werking met dit apparaat heeft, nietig wordt.

### FCC-verklaring

Tests met dit apparaat hebben aangetoond dat het voldoet aan de beperkingen gesteld voor een digitaal apparaat van categorie B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-bepalingen in de VS. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woongebied. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet is geïnstalleerd of wordt gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken voor radiocommunicatie.

Er bestaat echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt voor de ontvangst van radio en televisie, wat kan worden bepaald door het in en uit te schakelen, dan zou de gebruiker deze storing moeten oplossen door een van de volgende maatregelen:

1. De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
2. De afstand verhogen tussen het apparaat en de ontvanger.
3. Het apparaat aansluiten op een contact van een andere stroomkring dan die waarmee de ontvanger is verbonden.
4. Contact opnemen met de verkoper of een ervaren radio- en tv-technicus voor hulp.

NB: Als de verbinding wordt verbroken, blijft de grill werken zoals geprogrammeerd. U kunt de grill doen werken vanaf het regelpaneel als de koppeling of verbinding verbroken is.

### Draadloze zender

Kenmerken van zender en wifi = RF 0 dBm/2412-2484 MHz

# AANPASSINGEN AAN AIR LIFT HINGE, HET SCHARNIER DAT HET OPTILLEN VERLICHT

Air Lift Hinge, het scharnier aan uw Konnekted Joe, is vooraf ingesteld voor ideale balans en stabiliteit. Volg deze instructies voor eventuele bijkomende aanpassingen aan uw persoonlijke voorkeur



**Let op:** Air Lift Hinge staat onder hoge spanning.

## KONNEKTED JOE-SCHARNIER


- 1 Open de koepel van uw Konnekted Joe-grill.
- 2 Plaats de 17 mm moersleutel op de moer aan de bovenkant van de veerschotel (zie inzet 1).
- 3 Om het gemakkelijker te maken om de koepel te verhogen, draait u de 17 mm sleutel naar rechts, zoals getoond. Verwijder de sleutel. Controleer wat de koepel doet, telkens als u de moer een hele slag draait. Als u wilt dat de koepel zwaarder aanvoelt, draai de moer dan naar links. Verwijder de sleutel. Controleer wat de koepel doet, telkens als u de moer een hele slag draait. Stel de moer niet zo bij dat hij de aansluiting raakt (zie inzet 1).

## VEILIGHEIDSGEGEVINGEN VOOR SCHARNIER

Het scharnier niet van de grill demonteren zonder het juiste gereedschap. Het gewicht van de koepel mag slechts zeer weinig worden bijgesteld.

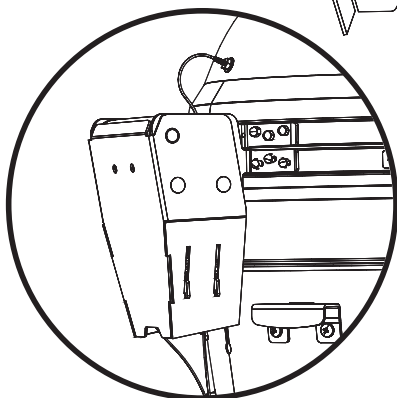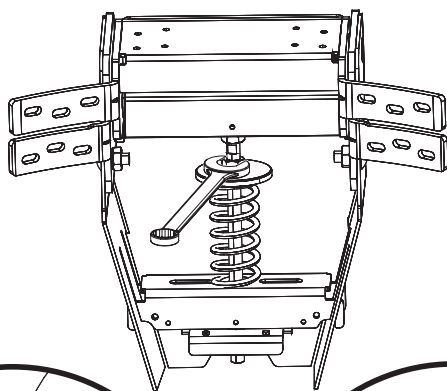

Air Lift Hinge

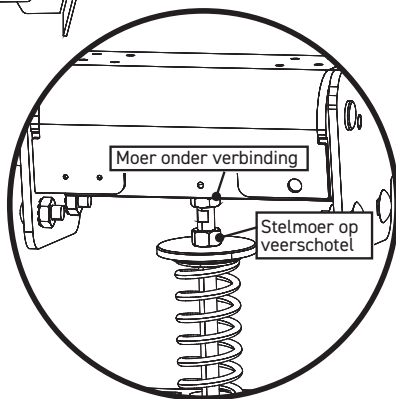

Inzet 1

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN: GEREEDSCHAP VOOR LOSMAKEN VAN SCHARNIER

## SCHARNIER

Het scharnier niet demonteren en de banden niet losmaken van de grill zonder gebruik van de gereedschapskit voor losmaking van het scharnier.

## GEREEDSCHAP VOOR LOSMAKEN

Om de gereedschapskit voor losmaken te installeren, plaatst u eerst de afstandshouder, vervolgens de sluitring en vervolgens de zeskantmoer op de veerschotel aan de onderkant van het scharnier. Plaatsing van het gereedschap voor losmaken laat de spanning op de veer los, zodat u het scharnier of de banden veilig van de grill kunt verwijderen.




AFSTANDSHOUDER



SLUITRING

ZESKANTMOER


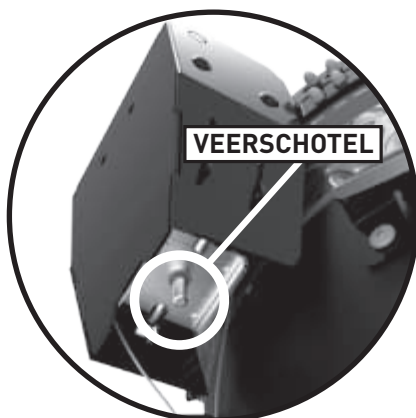


## AANPASSINGEN AAN VEERSLOT

Het veerslot aan uw Konnecte Joe is vooraf ingesteld voor ultravaste vergrendeling. Gebruik deze instructies als u het slot moet aanpassen.

### KONNECTED JOE-VEERSLOT

Gebruik een kleine inbussleutel om het veerslot vaster of losser in te stellen. Stel de aanzetschroef bij om de veerslotplaat te verlagen en de afstandshouder toe te voegen. Als een afstandshouder geplaatst is, installeert u de veerslotplaat terug door de aanzetschroef vaster aan te draaien.

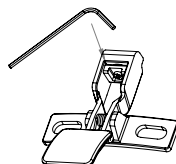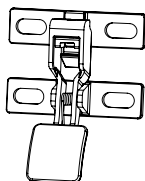

# Reinigen en onderhoud

**Uw Kamado Joe-grill is gemaakt van kwalitatief materiaal. Algemeen onderhoud is dus minimaal. De beste bescherming van uw Kamado Joe tegen de elementen is de hoes van de grill. Craquelé, kleine barsten in porselein, is een natuurlijk kenmerk.**

## **ZELFREINIGEND**

- 1 Vul met houtskool en steek aan.
- 2 Plaats het rek van Divide & Conquer® , het flexibele kookrek, in de bovenste stand en plaats beide warmteschilden op het accessoirerek.
- 3 In traditionele modus opent u het bovenste en onderste luchtgat helemaal. Laat de temperatuur in de grill stijgen tot 315 °C met de koepel gesloten.
- 4 Houd de temperatuur op ongeveer 315 °C gedurende 15 à 20 minuten.
- 5 Sluit het onderste luchtgat helemaal en wacht nog eens 15 à 20 minuten voordat u het bovenste luchtgat sluit.

Hierdoor worden alle resten uitgebrand uit de binnenkant van de grill. Voordat u opnieuw kookt, borstelt u de kookroosters af met een gewone grillborstel. Borstel de keramische onderdelen en de warmteschilden af met een zachte borstel. Veeg alle koude as uit de onderkant van de grill of gebruik een stofzuiger. Als de warmteschilden tijdens gewoon gebruik vuil worden, draai ze dan om voor de volgende kooksessie en de hitte zal alle ongewenste resten verwijderen.

Reinig de binnenkant van de grill één of twee keer per jaar grondiger. Verwijder de vuurkorfpanelen uit de binnenkant van de grill. Verwijder alle as en vuil. Gebruik een zachte borstel om de keramische binnenkant schoon te maken. Schep koude afval op van de onderkant van de grill of gebruik een stofzuiger, voordat u de interne onderdelen terugplaatst.

## **DICHTING**


Zelfreiniging via een natuurlijke warmtecyclus is aanbevolen. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen op de dichting. Indien absoluut nodig, wrijft u gemorste stof of vocht voorzichtig af. De dichting niet schuren of schaven om schoon te maken. Buitenmatig wrijven kan leiden tot slijtage.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**





# Problemen oplossen
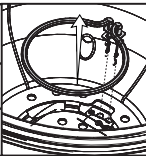
| SYMPTOOM                           | OORZAAK                                                                                  | MOGELIJKE OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Regeling niet AAN.                 | Grill staat niet AAN.                                                                    | Controleer de schakelaar aan de achterkant van de grill.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|                                    | Regeling gaat niet AAN.                                                                  | Druk de aan-/uitknop op het Kontrol Board in.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|                                    | Niet verbonden.                                                                          | Steek het snoer in de achterkant van de grill en in het stopcontact.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
|                                    | Stroomonderbreker geactiveerd                                                            | Controleer de stroomonderbreker van het stopcontact en stel opnieuw in indien doorgeslagen.                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|                                    | Elektrostatische lading                                                                  | Wanneer het product wordt verstoord door elektrostatische ontlading, kan de regeling opnieuw starten en dan in stand-bymodus gaan, en moet dan door de gebruiker opnieuw worden gestart om de gewone werking te hervatten. Dit is een normaal fenomeen.                           |                                                                                   |
| Ventilator niet AAN.               | Thermometer heeft de ingestelde temperatuur bereikt.                                     | De ventilator stopt zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. De ventilator begint opnieuw te werken zodra de temperatuur in de kast tot onder de ingestelde temperatuur daalt. De ventilator blijft zichzelf automatisch bijstellen om de ingestelde temperatuur te handhaven. |                                                                                   |
|                                    | Deksel aan koepel open.                                                                  | Voor de veiligheid mag de ventilator het vuur niet aanwakkeren als het deksel open is. Zodra het deksel gesloten is, zal de ventilator goed blijven werken.                                                                                                                       |                                                                                   |
|                                    | Schakelaar van deksel werkt niet.                                                        | De dekselschakelaar maakt mogelijk geen contact als de koepel gesloten is. Als de koepel gesloten is en de ventilator niet AAN staat wanneer dat zou moeten zijn, hebt u mogelijk een nieuwe dekselschakelaar nodig.                                                              |                                                                                   |
|                                    | FOUT – foutieve max. temp. P                                                             | Zie hieronder.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| Opwarmen gaat langzaam.            | Opgehoopte as van vorig gebruik.                                                         | Voor dat u het apparaat opstart, verwijdert u alle overgebleven as uit de vuurkorf en aslade die mogelijk is achtergebleven van een vorige kooksessie. Opgehoopte as kan verhinderen dat de houtskool goed begint te branden.                                                     |                                                                                   |
|                                    | Weinig houtskool.                                                                        | Vul de vuurkorf met houtskool.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
|                                    | Deksel open.                                                                             | Sluit het deksel.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
|                                    | Ventilator niet aan.                                                                     | Zie de rubriek 'Ventilator niet aan'.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| Element niet AAN                   | AFS-knop niet ingedrukt.                                                                 | Controleer of de AFS-knop ingedrukt is en of de knop rood gloeit.                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                    | Element beschadigd.                                                                      | Schakel de hoofdstroom naar de grill uit.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|                                    | Element niet goed geplaatst.                                                             | Verwijder het element uit de grill en controleer op visuele schade.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| FOUT: defecte thermometer – P      | Thermometer defect                                                                       | Controleer of de thermometer goed geplaatst is in de achterkant van de grill.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Controleer of de aansluiting van de thermometer goed is.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Verwijder eventueel vuil uit de aansluiting van de thermometer.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Trek de regeling uit de voeding, wacht 10 seconden en verbind opnieuw.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| FOUT: defecte Vleesthermometer – M | Vleesthermometer defect                                                                  | Neem contact op met de klantendienst van Kamado Joe.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| FOUT: time-out bij opstarten       | Houtskool begint niet te branden. Apparaat bereikte geen 65 °C in minder dan 15 minuten. | Controleer of de vuurkorf niet geblokkeerd is door oude as van een vorig gebruik.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Controleer of de AFS-knop ingedrukt is en of het element werkt.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Controleer de juiste plaatsing van de luchtgaten voor traditionele of automatische modus.                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Controleer of er houtskool gevuld is.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Herstarten                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| FOUT: foutieve max. temp. – P      | Oververhitting van grill.                                                                | Grill uitzetten.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Zoek de oorzaak van de oververhitting.<br>- Vetbrand<br>- Slechte werking van ventilator                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Los de oorzaak voor de oververhitting op.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Grill herstarten.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| FOUT: foutieve max. temp. – M      | Temperatuur van vleesthermometer boven 149 °C                                            | Draag beschermende handschoenen en verwijder de vleesthermometer uit het apparaat.                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Van regeling loskoppelen.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|                                    |                                                                                          | Vleesthermometer laten afkoelen.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |

# BEPERKTE GARANTIE

Deze garantie is van toepassing op alle producten van Kamado Joe®.

## **Beperkte levenslange garantie op keramische onderdelen**

Kamado Joe® garandeert dat alle belangrijke keramische onderdelen gebruikt in deze Kamado Joe®-grill en -rooker geen materiaal- en productiefouten vertonen, zolang als de oorspronkelijke koper de grill bezit.

## **5 jaar garantie op metalen onderdelen en Kettle Joe-grills**

Kamado Joe garandeert dat belangrijke metalen en gietijzeren onderdelen gebruikt in deze Kamado Joe-grill en -rooker geen materiaal- en productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van vijf (5) jaar.

## **3 jaar garantie op elektronische onderdelen, warmteschilden en pizzastenen**

Kamado Joe® garandeert dat elektronische onderdelen van deze Kamado Joe-grill en -rooker geen materiaal- en productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van drie (3) jaar.

## **2 jaar garantie op diverse onderdelen en zelfstandige accessoires**

Kamado Joe® garandeert dat alle diverse onderdelen gebruikt in deze Kamado Joe®-grill en -rooker (inclusief, zonder beperking, de thermometer, pakkingen en iKamand-regelingen) en eventuele Kamado Joe-accessoires geen materiaal- en productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van twee (2) jaar.

## **Wanneer begint de dekking onder de garantie?**

Dekking onder de garantie begint op de oorspronkelijke aankoopdatum en geldt uitsluitend voor de originele koper. Voor dekking onder de garantie moet u uw Kamado Joe®-product registreren op de productregistratiepagina van onze website. Als u een materiaal- of productiefout ontdekt tijdens de toepasselijke garantieperiode bij gewoon gebruik en onderhoud, zal Kamado Joe® naar eigen goeddunken het defecte onderdeel vervangen of repareren zonder dat u het onderdeel hoeft te betalen. Deze garantie geldt niet voor de werkuren of andere kosten geassocieerd met service, reparatie of werking van de grill. Kamado Joe zal alle verzendkosten betalen voor onderdelen onder garantie.

**ALLEEN VOOR INWONERS VAN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND:** Onze goederen komen met garanties die niet kunnen worden uitgesloten krachtens het consumentenrecht van Australië en Nieuw-Zeeland. U bent gerechtigd op vervanging of terugbetaling voor een groot defect en op een vergoeding voor alle andere redelijkerwijs te voorzien verliezen of schade. U bent ook gerechtigd op reparatie of vervanging van goederen, als ze niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect geen groot defect is.

## **Wat is niet gedekt?**

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door misbruik of gebruik van het product voor een ander dan het bedoeld gebruik, schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste montage, onjuist onderhoud of onjuiste installatie, schade veroorzaakt door een ongeval of natuurramp, schade veroorzaakt door niet-toegestane toebehoren of aanpassingen of schade tijdens het vervoer. Deze garantie dekt geen schade door gewone slijtage van het gebruik van het product (zoals krassen, blutsen, deuken en afbladeren) of veranderingen in het uitzicht van de grill zonder gevolgen voor de werking ervan. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT EN SLUIT ELKE ANDERE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE –GARANTIE UIT, MET INBEGRIIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE DUUR VAN STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN ELKE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE VOOR HET VAN TOEPASSING ZIJNDE ONDERDEEL. VOOR EEN INBREUK OP DEZE BEPERKTE GARANTIE OF EEN STILZWIJGENDE GARANTIE IS HET UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER BEPERKT TOT VERVANGING, ZOALS HIER GESPECIFICEERD. KAMADO JOE® IS NOOIT AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, TOEVALLIGE OF GEVOLGSCHADE.

De garantie wordt aan u gegeven naast alle rechten en rechtsmiddelen die u ter beschikking hebt op basis van de wet- en regelgeving voor bescherming van de consument. Deze garantie doet niets af van uw wettelijke rechten conform wettelijke garantiebepalingen in het land waar u woont. Afhankelijk van het land waar u woont, beperkt deze garantie de duur van een stilzwijgende garantie of de voor u beschikbare schadevergoeding misschien niet.

## **Waardoor wordt de garantie nietig?**

Een Kamado Joe®-product kopen via een niet-geautoriseerde verkoper maakt deze garantie nietig. De definitie van een niet-geautoriseerde verkoper is elke detailhandel die geen uitdrukkelijke toestemming heeft van Kamado Joe® om producten van Kamado Joe® te verkopen.

## **HULP NODIG? NEEM CONTACT OP MET ONS.**

Onze garantievooraardelen kunnen nu en dan worden gewijzigd. Ga voor een actuele versie van onze garantie naar [www.kamadojoe.com/pages/warranty](http://www.kamadojoe.com/pages/warranty). Voor hulp of een actuele kopie van onze garantie kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

### **Noord-Amerika**

Kamado Joe ®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA, VS 30341

<https://www.kamadojoe.com/pages/support>

### **Verenigd Koninkrijk**

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ, VK

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

### **Australië en Nieuw-Zeeland**

Neem contact op met uw winkelier.

### **Europese Unie**

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86  
2514 EJ Den Haag  
Nederland

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

## GARANTIE VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK:

Elke keramische grill met roker van Kamado Joe die in een commerciële omgeving wordt gebruikt, is gegarandeerd vrij van materiaal- en vakmanschapsfouten bij gewoon en redelijk commercieel gebruik gedurende een periode van één (1) jaar na de aankoopdatum voor de oorspronkelijke koper of eigenaar die het product heeft gekocht van een geautoriseerde verkoper en de garantie zoals vereist heeft geregistreerd (de 'commerciële garantie'). Deze commerciële garantie van één (1) jaar dekt alle onderdelen van de Kamado Joe, inclusief, maar niet beperkt tot, de keramische koepel en basis, en alle andere keramische, metalen en accessoireonderdelen tegen fabricage-, vakmanschap- of materiaalfouten.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door misbruik of gebruik van het product voor een ander dan het bedoeld gebruik, schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste montage, onjuist onderhoud of onjuiste installatie, schade veroorzaakt door een ongeval of natuurramp, schade veroorzaakt door niet-toegestane toebehoren of aanpassingen of schade tijdens het vervoer (zoals gebruik in een mobiel of pop-uprestaurant, een foodtruck of een andere mobiele keuken). Deze garantie dekt geen schade door gewone slijtage van het gebruik van het product (zoals krassen, blutsen, deuken en afbladeren) of veranderingen in het uitzicht van de grill zonder gevolgen voor de werking ervan.

DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT EN SLUIT ELKE ANDERE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE UIT, MET INBEGRIJ VAN, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE DUUR VAN STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN ELKE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE VOOR HET VAN TOEPASSING ZIJNDE ONDERDEEL.

**KAMADOJOE®**  
**GERMAN**




## WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Bränden, Explosionen oder Verbrennungen führen, die Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.



## GEFAHR DURCH KOHLENMONOXID

- Beim Verbrennen von Holzspänen, Holzbrocken, Holzpellets, Holzkohle und Propangas wird Kohlenmonoxid freigesetzt, das geruchlos ist und zum Tod führen kann.
- Verbrennen Sie Holzspäne, Holzstücke, Holzpellets, Holzkohle oder Propangas NICHT in Häusern, Fahrzeugen, Zelten, Garagen oder geschlossenen Räumen.
- **NUR IM FREIEN VERWENDEN, wo für gute Lüftung gesorgt ist.**

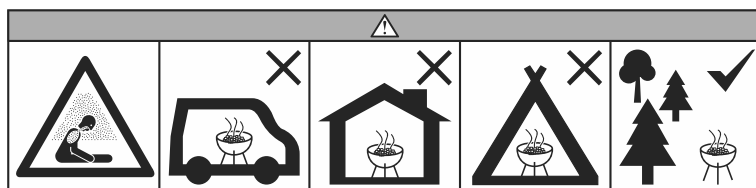

## WARNHINWEISE UND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

**WARNUNG!** Dieser Grill wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill nicht während des Betriebs.

**WARNUNG!** Zugängliche Teile können bei Gebrauch heiß werden. Halten Sie kleine Kinder fern.

**WARNUNG!** Nicht in Räumen verwenden!

**WARNUNG!** Zum Entzünden oder erneuten Entzünden des Feuers im Grill keinen benzinartigen Laternenbrennstoff, Kerosin, Kohleanzünder oder ähnliche Flüssigkeiten verwenden. Solche Flüssigkeiten bei Gebrauch des Grills fernhalten.

**WARNUNG!** Kinder und Haustiere jederzeit vom Grill fernhalten. Erlauben Sie Kindern NICHT, den Grill zu benutzen. Kinder oder Haustiere in Reichweite des Grills sind streng zu beaufsichtigen.

**WARNUNG!** Verwenden Sie keine zündbeschichtete Holzkohle!

**WARNUNG!** Brandgefahr! Nicht überfeuern. Wenn die Flamme aus dem Grill austreten, ist er überfeuert. Übermäßiges Feuern kann Kreosot entzünden oder den Grill beschädigen.

**WARNUNG!** Verwenden Sie keinen Spiritus oder Benzin zum Anzünden oder erneuten Anzünden! Nur Feueranzünder gemäß EN 1860-3 verwenden!

**BEFOLGEN SIE DIESE RICHTLINIEN, UM ZU VERHINDERN, DASS SIE, IHRE FAMILIE ODER ANDERE DURCH DIESES FARBLOSE, GERUCHLOSE GAS VERGIFTET WERDEN.**

• Machen Sie sich mit den Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung, wie z. B. Kopfschmerzen, Schwindel, Schwäche, Übelkeit, Erbrechen, Schläfrigkeit und Verwirrtheit vertraut. Kohlenmonoxid reduziert den Sauerstofftransport im Blut. Niedrige Blutsauerstoffwerte können zu Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.

• Suchen Sie einen Arzt auf, wenn bei Ihnen oder anderen beim Kochen oder in der Nähe des Geräts Symptome einer Erkältung oder grippeähnliche Symptome auftreten. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann leicht mit einer Erkältung oder Grippe verwechselt werden und wird oft zu spät erkannt.

• Alkoholkonsum und Drogenkonsum verstärken die Auswirkungen einer Kohlenmonoxidvergiftung.


*Kohlenmonoxid ist besonders giftig für Mutter und Kind während der Schwangerschaft, für Säuglinge, ältere Menschen, Raucher und Menschen mit Blut- oder Kreislaufproblemen wie Anämie oder Herzerkrankungen.*

## Holzkohle NICHT enthalten



## WARNHINWEISE UND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnten Räumen, z. B. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote. Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung mit Todesfolge.
- Betreiben Sie den Grill nicht unter Überdachungen wie Dacheindeckungen, Carports, Markisen oder Überhängen.
- Verwenden Sie den Grill immer in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Brandschutzvorschriften.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Muttern, Schrauben und Bolzen fest und sicher sind.
- Der Grill ist NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH BESTIMMT.
- Halten Sie mindestens 3 Meter Abstand von brennbaren Materialien wie Holz, Trockenpflanzen, Gras, Pinsel, Papier oder Leinwand.
- Platzieren Sie keine Isolierung in den Mindestfreiraum um den Grill. Verwenden Sie den Grill

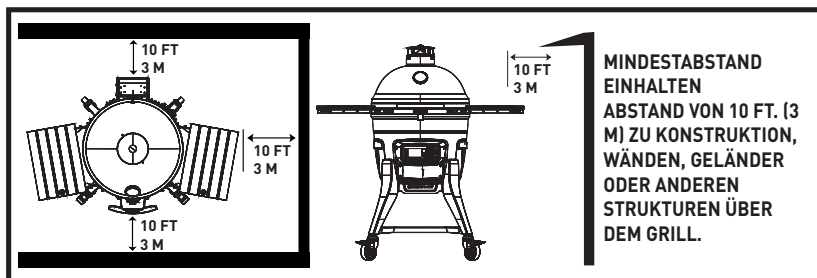

nur für den vorgesehenen Bestimmungszweck. Dieser Grill ist NICHT für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

- Nicht von Kamado Joe gelieferte Zubehörteile werden NICHT empfohlen und können Verletzungen verursachen.
- Die Verwendung von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann die Fähigkeit des Benutzers beeinträchtigen, den Grill zu montieren und sicher zu bedienen.
- Halten Sie während des Grillbetriebs jederzeit einen Feuerlöscher griffbereit.
- Halten Sie beim Kochen mit Öl oder Fett einen Feuerlöscher vom Typ BC oder ABC bereit.
- Im Falle eines Öl- oder Fettbrandes nicht versuchen, das Feuer mit Wasser zu löschen. Rufen Sie sofort die Feuerwehr. Ein Feuerlöscher vom Typ BC oder ABC kann unter Umständen das Feuer eindämmen.
- Verwenden Sie den Grill auf einer ebenen, nicht brennbaren, stabilen Oberfläche wie Erde, Beton, Ziegel oder Stein. Eine Asphaltoberfläche (Schwarzdecke) ist für diesen Zweck möglicherweise nicht akzeptabel.
- Der Grill MUSS auf dem Boden stehen. Stellen Sie den Grill nicht auf Tische oder Theken. Bewegen Sie den Grill NICHT über unebene Oberflächen.
- Verwenden Sie den Grill nicht auf hölzernen oder brennbaren Oberflächen.
- Halten Sie den Grill sauber und frei von brennbaren Materialien wie Benzin und anderen brennbaren Dämpfen und Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Grill nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Lassen Sie den Grill nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät erzeugt während des Gebrauchs Wärme. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe. Schützen Sie die Hände immer mit rutschfesten Ofenhandschuhen o. Ä.
- Erlauben Sie Aktivitäten in der Nähe des Grills während oder nach dem Gebrauch NICHT, bis er abgekühlt ist.



## WARNHINWEISE UND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie nur Zubehör, das für dieses Gerät bestimmt ist.
- Verwenden Sie nur Produkte, die für diesen Ofen bestimmt sind.
- Verwenden Sie beim Grillen niemals Kochgeschirr aus Glas, Kunststoff oder Keramik. Stellen Sie während des Gebrauchs niemals leeres Kochgeschirr in den Grill.
- Bewegen Sie den Grill während des Gebrauchs nicht. Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen (unter 45 °C), bevor Sie ihn bewegen oder lagern.
- Lagern Sie den Grill nicht mit heißer Asche oder Holzkohle im Grill. Nur lagern, wenn das Feuer vollständig erloschen ist und alle Oberflächen kalt sind.
- Verwenden Sie den Grill nicht als Heizung. LESEN SIE DIE HINWEISE ZUR GEFAHR KOHLENMONOXID.
- Der Grill ist während des Gebrauchs HEISS und bleibt auch danach und während des Abkühlvorgangs HEISS. Lassen Sie VORSICHT walten. Tragen Sie Schutzhandschuhe/ Handschuhe.
- Schlagen und stoßen Sie NICHT gegen den Grill, um Verletzungen, Schäden am Grill oder Verschütten/Spritzen heißer Kochflüssigkeit zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Lebensmittel vom Grill nehmen. Alle Oberflächen sind HEISS und können Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie zum Schutz vor heißen Oberflächen oder Spritzern von Kochflüssigkeiten Schutzhandschuhe/Fäustlinge oder lange, robuste Kochwerkzeuge.
- Berühren Sie die HEISSEN Oberflächen nicht.
- Der Grill ist während des Gebrauchs HEISS. Halten Sie Gesicht und Körper von Lüftungsschlitzen und beim Öffnen des Deckels fern, um Verbrennungen zu vermeiden. Während des Gebrauchs werden Dampf und heiße Luft ausgestoßen.
- Wenn Sie über 175 °C garen, sollten Sie den Grill jedes Mal vorsichtig öffnen, wenn Sie die Grillhaube anheben, um einen Flammenrückschlag zu vermeiden, d. h. einen Anstieg der weißglühenden Hitze, der durch die Sauerstoffzufuhr verursacht wird. Öffnen Sie den Deckel teilweise 5 bis 8 cm und lassen Sie die Wärme etwa 5 Sekunden lang entweichen, um Flammenrückschlag zu verhindern.
- Die Lüftungsklappen sind HEISS, wenn der Grill in Gebrauch ist und während des Abkühlens. Tragen Sie beim Einstellen Schutzhandschuhe.
- ACHTUNG! Wenn der Grill im automatischen Modus betrieben wird, muss die untere Lüftung immer vollständig geschlossen sein.
- Grill kocht mit offener Flamme. Halten Sie Hände, Haare und Gesicht von Flammen fern. Lehnen Sie sich beim Anzünden NICHT über den Grill. Lose Haare und Kleidung können Feuer fangen.
- Behindern Sie den Verbrennungs- und Lüftungsstrom NICHT.
- Decken Sie die Grillroste nicht mit Metallfolie ab. Dadurch wird Hitze eingeschlossen und der Grill kann beschädigt werden.
- Lassen Sie HEISSE Kohlen oder Asche niemals unbeaufsichtigt.
- Der Brennstoff muss vor Gebrauch mindestens 30 Minuten glühend heiß gehalten werden.
- Kochen Sie nicht, bevor der Brennstoff eine Ascheschicht gebildet hat.
- Entfernen Sie die Ascheschublade nicht, solange Asche und Holzkohle HEISS sind.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie den Grill handhaben oder das Feuer bedienen. Verwenden Sie beim Hinzufügen von Holz oder Holzkohle Schutzhandschuhe oder lange, stabile Werkzeuge.
- Verwenden Sie niemals Kohle-Anzündflüssigkeit, Benzin, Alkohol oder ähnliche flüchtige Flüssigkeiten zum Entzünden von Holzkohle. Diese Flüssigkeiten können explodieren und Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Die maximale Menge an Holzkohle für den Konnekted Joe™ ist 6 Pfund. (2,7 kg). Kohlerost niemals überfüllen. Dies kann zu schweren Verletzungen sowie Schäden am Grill führen.
- Verwenden Sie KEINE Match Light Holzkohle.
- Entsorgen Sie kalte Asche, indem Sie sie in Aluminiumfolie legen, mit Wasser tränken und in einem nicht brennbaren Behälter entsorgen.





## WARNHINWEISE UND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Tragen Sie beim Heben Schutzhandschuhe und seien Sie äußerst vorsichtig. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden: 1) Schließen Sie das Gerät erst an das Stromnetz an, wenn es vollständig montiert und betriebsbereit ist. 2) Verwenden Sie nur zugelassene geerdete Steckdosen. 3) Nicht während eines Gewitters verwenden. 4) Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Wasser aus.
- Zum Schutz vor elektrischem Schlag Kabel, Stecker oder Bedienfeld nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt wurde.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes Netzkabel durch ein spezielles Kabel oder eine Baugruppe, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Verwenden Sie Verlängerungskabel mit größter Sorgfalt.
- Beachten Sie bei Verlängerungskabeln Folgendes: 1.) Die angegebene elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels muss mindestens der elektrischen Nennleistung des Geräts entsprechen. 2.) Das Kabel darf nicht über einer Theken- oder Tischplatte verlegt werden, wo Kinder daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern können.
- Das Verlängerungskabel muss ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
- Verlängerungskabel für den Außenbereich müssen mit Produkten für den Außenbereich verwendet werden und sind mit dem Suffix „W“ und dem Hinweis „Geeignet für die Verwendung mit Geräten für den Außenbereich“ gekennzeichnet.
- VORSICHT – Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, das Verlängerungskabel trocken halten und nicht auf dem Boden verlegen.
- Hängen Sie das Kabel nicht an heiße Oberflächen und vermeiden Sie den Kontakt damit.
- Legen Sie das Kabel nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen beheizten Ofen.
- Schalten Sie zum Trennen die Steuerung auf „OFF“ (AUS), den Grill auf „OFF“ (AUS) und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit einem Wassersprüher o. Ä.
- Betreiben Sie den Grill immer auf einer ebenen Fläche.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder und Haustiere jederzeit vom Grill fernhalten. Erlauben Sie Kindern NICHT, den Grill zu benutzen. Kinder oder Haustiere in Reichweite des Grills sind streng zu beaufsichtigen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät verfügt nur zu Funktionszwecken über einen Erdungsanschluss.
- Das Gerät muss über einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA versorgt werden.
- Es muss an eine Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
- Das Netzkabel muss regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen untersucht werden und das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Kabel beschädigt ist.



## ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

220 bis 240 V AC, 50/60 HZ, 475 bis 590 W, 3-poliger geerdeter Stecker.

# TEILELISTE

1. OBERE LÜFTUNG (1)
2. TEMPERATURSONDE (1)
3. GRILLDOM (1)
4. HALBMOND-KOCHROSTE (2)
5. KERAMIK-WÄRMEABWEISER (2)
6. DIVIDE & CONQUER®  
FLEXIBLER GRILLROST (1)
7. FEUERKAMMERRING AUS  
EDELSTAHL (1)
8. LINKE SEITENABLAGE (1)
9. RECHTE SEITENABLAGE (1)
10. AMP (ADVANCED MULTI-PANEL)  
KERAMIK-FEUERKAMMER (5)
11. ASCHEWERKZEUG (1)
12. SEITENREGALHALTERUNGEN (2)
13. SEITENREGALHALTERUNGEN (2)
14. HERAUSZIEHBARE  
ASCHENSCHUBLADE (1)
15. GRIFF VORN (1)
16. GEHÄUSE DES KONNECTED JOE (1)
17. BEINE (4)
18. PLATTE OBEN(1)
19. BODENPLATTE (1)
20. NICHT ARRETIERBARE  
LENKROLLEN (2)
21. FESTSTELLBARE LENKROLLEN (2)
22. NETZKABEL (3)
23. WERKZEUGSATZ ZUM LÖSEN DES  
SCHARNIERS (1)
24. FLEISCHSONDE (1)



# EINRICHTUNG DES GRILLS

## AUSPACKEN DES GRILLS

1 Schneiden Sie die Kunststoffbänder durch und entfernen Sie die obere Wand und die Seitenwände des Versandbehälters.

2 Stellen Sie die Grillwagenverpackung beiseite.

3 Öffnen Sie die Haube des Grills und entfernen Sie die Komponenten aus dem Inneren des Grills. Behandeln Sie die inneren Keramikteile mit Sorgfalt.

## KAMADO JOE GRILL MIT WAGEN

1 Bauen Sie den Grillwagen zusammen.

2 Sobald die internen Komponenten des Grills entfernt wurden, heben Sie den Grill aus dem Behälter und in den Wagen. Aufgrund des Gewichts dieses Grills empfehlen wir dringend, dass diese Aufgabe von zwei Personen durchgeführt wird. Heben Sie den Grill nur an den hinteren und seitlichen Griffen an. Heben Sie den Grill NICHT an den seitlichen Ablagelaschen, am Scharnier oder am vorderen Griff an. Tragen Sie beim Heben Schutzhandschuhe und seien Sie äußerst vorsichtig.

3 Positionieren Sie den Grill im Wagen. Die untere Grillöffnung muss zur Vorderseite des Wagens zeigen. Die Vorderseite des Wagens ist die Seite mit den beiden feststellbaren Rollen.

# KONNECTED JOE™ ANLEITUNG FÜR EINBAUGERÄTE

## WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE:

Bitte verwenden Sie diese allgemeine Anleitung für die Installation Ihres Connected Joe in einer eingebauten Außenküche oder einem Grilltisch. Wir empfehlen dringend, den tatsächlich installierten Grill zu vermessen. Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu.

Der Tisch ist am Boden oder an der Wand zu befestigen. Für den Einbau sind nichtentflammable Materialien erforderlich.

## ANFORDERUNGEN AN DEN TISCH:

**MATERIALIEN:** Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Materialien nichtentflammbar sind und hohen Temperaturen standhalten.


**UNTERTEIL:** Stellen Sie sicher, dass direkt unter dem Grill ein Freiraum mit einem Durchmesser von 32 cm (12,25 Zoll) vorhanden ist, damit kühle Luft den Boden des Grills erreichen kann. Es ist äußerste Vorsicht geboten, da Funken und heiße Asche auf den Boden des Grills fallen können.

Hinweis: Die Kamado Joe-Keramikfüße dürfen nicht verwendet werden, wenn dieser Freiraum unter dem Grill nicht vorhanden ist. Der Freiraum ist unbedingt erforderlich, und die Keramikfüße sind mit dem Connected Joe NICHT kompatibel.


**ZUGANG:** Stellen Sie sicher, dass auf den Netzschalter an der Rückseite zugegriffen werden kann. Stellen Sie den Zugang zur Vorderseite sicher, so dass das Kontrol Board und die Ascheschublade nicht blockiert sind.

**FREIRAUM:** Stellen Sie sicher, dass zwischen der Tischoberseite und dem Rand des Grills Platz vorhanden ist. Die Tischoberseite darf den Grill NICHT direkt berühren.


**SEITENANSICHT**

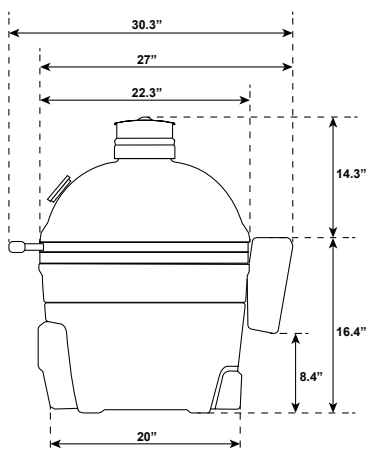


**FREIRAUM**

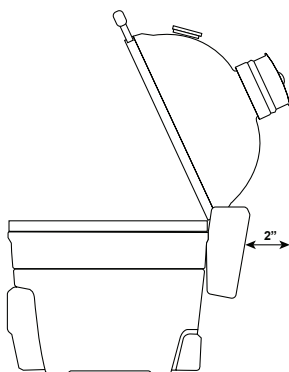


**TISCHVORDERSEITE**

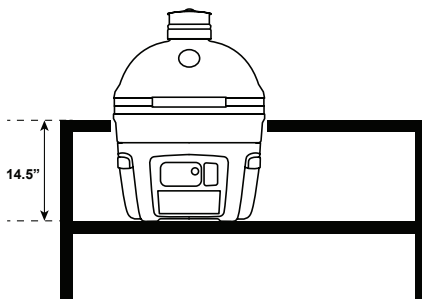

**DRAUFSICHT**

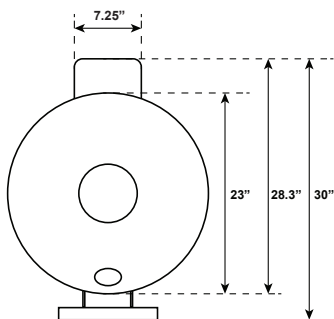

**TISCHOBERSEITE**

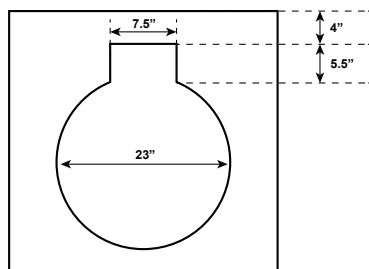



# SCHNELLSTARTANLEITUNG

**WARNUNG** – Verwenden Sie zu keinem Zeitpunkt einen externen Lüfter und/oder Regler.

## INBETRIEBNAHME

Der Connected Joe kann im „klassischen Kochmodus“ oder im „automatischen Kochmodus“ betrieben werden. Der klassische Modus bietet Ihnen ein traditionelles Kamado-Kocherlebnis. Im automatischen Modus verwendet der Grill das Kontrol Board™ und den Kontrol Fan™ und regelt die Temperatur automatisch.

### KLASSISCHER MODUS:

1. Holzkohle in die Feuerkammer geben und mit einem oder zwei Anzündern anzünden. Sie können die Holzkohle auch ohne Feueranzünder anzünden. Drücken Sie die AFS-Taste (automatischer Feueranzünder), um das Element zu aktivieren und die Holzkohle zu entzünden. Das Element ist eingeschaltet, wenn das rote Licht leuchtet. Das Element bleibt für 15 Minuten eingeschaltet. Der Zünder schaltet sich automatisch aus, wenn die Grilltemperatur 88 °C (190 °F) überschreitet. Sie können auch die AFS-Taste gedrückt halten, um das Element bei Bedarf auszuschalten.
2. Lassen Sie die Haube 10 Minuten lang geöffnet, wobei die untere Lüftung vollständig geöffnet ist.
3. Schließen Sie die Haube.
4. Schließen Sie die obere und untere Lüftung, wenn die Haubentemperatur innerhalb von 10 °C zum Temperaturziel liegt.

### AUTOMATISCHER MODUS:

**HINWEIS** – Wenn der Deckel zum ersten Mal geöffnet wird, nachdem der Regler eingeschaltet wurde, erscheint der Zubehörbildschirm. Bitte lesen Sie den Abschnitt zum Zubehörbildschirm im Benutzerhandbuch.

1. Entfernen Sie die verbleibende Asche von einem vorherigen Kochvorgang aus der Feuerkammer. Alte Asche beeinträchtigt das Anzünden der Holzkohle. Es wird empfohlen, die Feuerkammer und die Ascheschublade mit dem Aschewerkzeug auszukratzen und zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät, wenn es kalt ist.
2. Holzkohle in die Feuerkammer geben.
3. Schließen Sie die untere Lüftung vollständig. **ACHTUNG!** Wenn der Grill im automatischen Modus betrieben wird, muss die untere Lüftung immer vollständig geschlossen sein.
4. Schließen Sie die Haube.
5. Schalten Sie den Grill mit dem Schalter auf der Rückseite ein. Schalten Sie den Regler ein.
6. Stellen Sie die Temperatur auf dem Regler ein und positionieren Sie die Lüftungen wie beschrieben.
7. Drücken Sie die AFS-Taste (automatischer Feueranzünder), um das Element zu aktivieren und die Kohle anzuzünden. Das Element ist eingeschaltet, wenn das rote Licht leuchtet. Das Element bleibt für 15 Minuten eingeschaltet. Der Zünder schaltet sich automatisch aus, wenn die Grilltemperatur 88 °C (190 °F) überschreitet. Sie können auch die AFS-Taste gedrückt halten, um das Element bei Bedarf auszuschalten.



## TEMPERATURREGELUNG

### KLASSISCHER MODUS:

Um die Temperatur zu senken, verringern Sie den Luftstrom durch den Grill, indem Sie die Lüftung schließen. Umgekehrt erhöhen Sie die Temperatur, indem Sie die Lüftung öffnen. Die Anpassung über die Lüftungen erfolgt nicht sofort. Warten Sie 10 bis 15 Minuten, bis sie wirksam wird. Da der keramische Kamado Joe die Wärme so gut speichert, kann es einige Zeit dauern, bis er vollständig aufgeheizt ist. Geben Sie dem Grill 20 bis 40 Minuten Zeit, damit sich die Temperatur stabilisiert, bevor Sie mit dem Grillen beginnen.

### AUTOMATISCHER MODUS:

**ACHTUNG!** Wenn der Grill im automatischen Modus betrieben wird, muss die untere Lüftung immer vollständig geschlossen sein. Der Connected Joe regelt die eingestellte Temperatur im automatischen Modus automatisch. Bitte stellen Sie sicher, dass die obere Lüftung wie auf dem Bedienfeld beschrieben eingestellt ist. Da der keramische Kamado Joe die Wärme so gut speichert, kann es einige Zeit dauern, bis er vollständig aufgeheizt ist. Geben Sie dem Grill 20 bis 40 Minuten Zeit, damit sich die Temperatur stabilisiert, bevor Sie mit dem Grillen beginnen.

Wärmeabweiser dürfen bei gewünschten Temperaturen über 205 °C NICHT installiert werden. Wenn Sie mit Temperaturen unter 205 °C grillen, verwenden Sie am besten Wärmeabweiser.

Für eine optimale Temperaturregelung im automatischen Modus den Deckel möglichst geschlossen halten.

## ABKÜHLEN


### KLASSISCHER MODUS:

1. Wenn Sie mit dem Garen fertig sind, schließen Sie die untere Lüftung vollständig.
2. Sobald die Temperatur unter 205 °C fällt, schließen Sie die obere Lüftung.
3. Decken Sie den Grill erst ab, wenn sich die Haube kühl anfühlt.


### AUTOMATISCHER MODUS:

1. Wenn Sie mit dem Kochen fertig sind, schalten Sie den Regler und den Grill aus.
2. Die untere Lüftung bleibt vollständig geschlossen.
3. Sobald die Temperatur unter 205 °C fällt, schließen Sie die obere Lüftung.
4. Decken Sie den Grill erst ab, wenn sich die Haube kühl anfühlt.

# KONTROL BOARD™

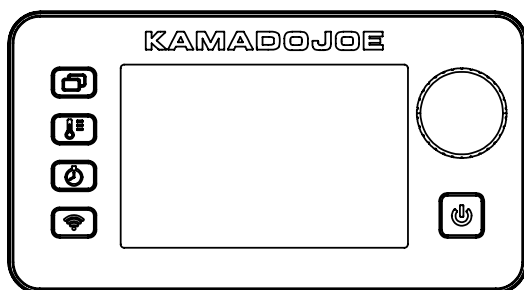

## 3 FLEISCHSONDEN

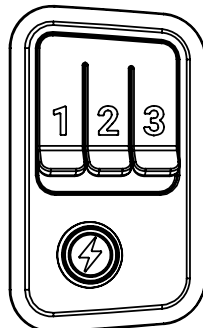

**Power** – Drücken Sie die Taste, um den Regler einzuschalten. Halten Sie sie gedrückt, um den Regler auszuschalten.



**AFS (automatischer Feueranzünder)** – Drücken Sie die Taste, um das Element zum Zünden der Holzkohle zu aktivieren. Das Element ist eingeschaltet, wenn das rote Licht leuchtet. Das Element bleibt für 15 Minuten eingeschaltet. Der Zünder schaltet sich automatisch aus, wenn die Grilltemperatur 88 °C (190 °F) überschreitet. Sie können auch die AFS-Taste gedrückt halten, um das Element bei Bedarf auszuschalten.



**Screen Cycle (Bildschirmzyklus)** – Drücken Sie die Taste, um durch verschiedene Regler-Ansichten zu blättern.



**Set Temperature (Temperatur einstellen)** – Taste drücken. Drehen Sie den Knopf auf die gewünschte Temperatur. Drücken Sie die Taste erneut, um die Temperatur einzustellen.



### **Zeit einstellen:**

#### **Countdown-Timer**

1. Knopf drücken.
2. Drehen Sie den Knopf auf die gewünschten Stunden.
3. Drücken Sie die Taste, um die Stunden einzustellen.
4. Drehen Sie den Knopf auf die gewünschten Minuten.
5. Drücken Sie die Taste, um die Minuten einzustellen.  
Der Timer wird gestartet.
6. Drücken Sie die Taste, um den Timer anzuhalten und wieder zu starten.
7. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Timer zurückzusetzen.

#### **Count-Up-Timer**

1. Taste gedrückt halten.
2. Der Timer beginnt ab 00:00 aufwärts zu zählen. Der Timer zählt in Minuten:Sekunden und dann in Stunden:Minuten.
3. Drücken Sie die Taste, um den Timer anzuhalten und erneut zu starten.
4. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Timer zurückzusetzen.

### **Bildschirmschonermodus:**

Halten Sie die Bildschirmzyklustaste gedrückt, um den Bildschirmschonermodus zu aktivieren. Im Bildschirmschonermodus bleiben alle eingestellten Temperaturen und Timer aktiv. Der Bildschirm wird schwarz und das Kamado Joe-Logo pulsiert abgeblendet auf dem Bildschirm. Um den Bildschirmschonermodus zu verlassen, drücken Sie eine beliebige Taste. Der Bildschirmschonermodus wird auch deaktiviert, wenn ein Fleischthermometer die eingestellte Temperatur erreicht hat, ein zuvor eingestellter Timer erreicht ist, der Status „Deckel offen“ aktiviert ist oder eine Fehlermeldung ausgelöst wird.

### **Zubehörmodus:**

Wenn der Deckel zum ersten Mal nach dem Einschalten des Reglers geöffnet wird, erscheint der Zubehörbildschirm. Wenn Sie eines der aufgeführten Zubehöriteile verwenden möchten, drücken Sie die entsprechende Taste am Regler des entsprechenden Zubehörs. Wenn Sie kein Zubehör verwenden möchten, schließen Sie den Deckel. Das ausgewählte Zubehör erscheint in allen Modi außer im Grafikmodus in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Nehmen Sie die normale Verwendung des Reglers wieder auf, um Temperaturen, Timer und Fleischsonden einzustellen.

### **Volle Grillplatte:**

Bitte beachten Sie, dass der Zubehörmodus für eine Grillplatte gedacht ist, die die gesamte Kochfläche ausfüllt. Betreiben Sie den Grill unter normalen Bedingungen mit einer Halbmond-Grillfläche. Bei Verwendung einer Grillplatte, ist es am besten, den Deckel zu schließen, damit der Grill die Temperatur regulieren kann.

## Wie kann man am Grillregler von Fahrenheit auf Celsius oder von Celsius auf Fahrenheit umschalten?

SCHRITT 1: Grill durch Betätigen des Schalters an der Rückseite ausschalten

SCHRITT 2: Grill durch Betätigen des Schalters an der Rückseite einschalten (der Grill piept, der Regler schaltet sich ein und wird dann schwarz)

SCHRITT 3: Während der Regler schwarz ist, die Taste zur Temperatureinstellung drücken und GEDRÜCKT HALTEN

SCHRITT 4: Netzschalter am Regler drücken

SCHRITT 5: Knopf drehen, um von F auf C oder von C auf F umzuschalten

HINWEIS: Sie können auch in der App von C auf F oder von F auf C umschalten.



### Grill mit Smart-Gerät(en) koppeln (BLUETOOTH+WIFI):

1. Laden Sie die Kamado Joe App aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf das (die) Smart-Gerät(e) herunter.

HINWEIS – Während des normalen Betriebs kann es bei der App zu einer leichten Verzögerung bei den Messwerten der Grillsteuerung kommen.

2. Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie die Kamado Joe App und befolgen Sie die Anweisungen zum Koppeln des Bluetooth + WIFI-Grills mit dem Smart-Gerät.

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk 2,4 GHz unterstützt. Wenn Sie einen Dual-Band-Router (2,4 GHz und 5 GHz) haben, wählen Sie das 2,4-GHz-Netzwerk. Beide Netzwerke müssen unterschiedliche Namen haben, damit sie korrekt gekoppelt werden können.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Grill darf nur betrieben werden, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Versuchen Sie, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

### FCC-Warnung

Änderungen oder Modifikationen an diesem Grill, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

### FCC-Erklärung

Das Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, unternimmt der Benutzer eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen, um die Störung zu beheben:

1. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
3. Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
4. Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Hinweis: Wenn die Verbindung unterbrochen wird, setzt der Grill den Betrieb wie programmiert fort. Wenn die Kopplung oder Verbindung fehlschlägt, kann der Grill über das Bedienfeld bedient werden,

### Wireless-Sender

Sender- und WLAN-Eigenschaften = RF 0dBm / 2412-2484 MHz

# EINSTELLUNGEN DES AIR-LIFT-SCHARNIERS

Die Voreinstellungen des Air Lift Scharniers des Konnekted Joe sorgen für ideales Gleichgewicht und Stabilität. Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie darüber hinaus die gewünschten Anpassungen vornehmen möchten.

**Vorsicht: Air Lift Scharnier steht unter hoher Spannung.**

## KONNECTED JOE SCHARNIER



1 Öffnen Sie die Haube des Konnekted Joe Grills.

2 Setzen Sie den 17-mm-Schraubenschlüssel auf die Mutter oben auf der Federhalterung (siehe Abbildung 1).


3 Um das Anheben der Haube zu erleichtern, drehen Sie den 17-mm-Schraubenschlüssel wie abgebildet im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Schraubenschlüssel und überprüfen Sie die Haubenwirkung bei jeder vollen Umdrehung der Mutter. Wenn Sie möchten, dass sich die Haube schwerer anfühlt, drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Schraubenschlüssel und überprüfen Sie die Haubenwirkung bei jeder vollen Umdrehung der Mutter. Achten Sie beim Einstellen darauf, dass die Mutter die Mutter unter dem Stecker nicht berühren darf (siehe Abbildung 1).

## SICHERHEITSHINWEISE ZUM SCHARNIER

Bauen Sie das Scharnier nicht ohne die geeigneten Werkzeuge vom Grill ab. Es dürfen nur geringfügige Anpassungen am Gewicht der Haube vorgenommen werden.

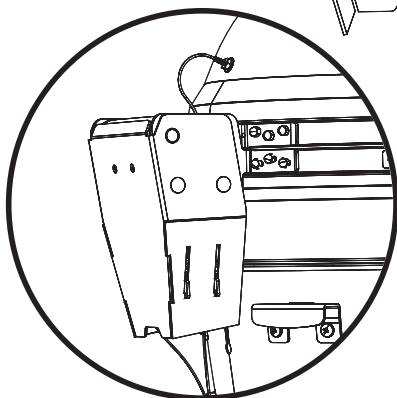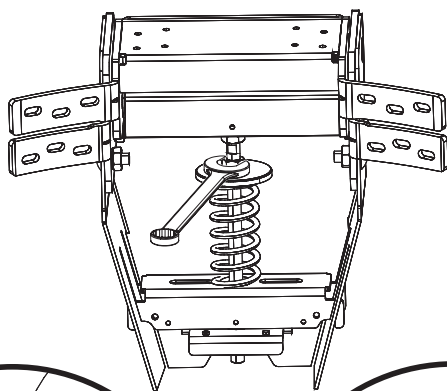

Air Lift Scharnier

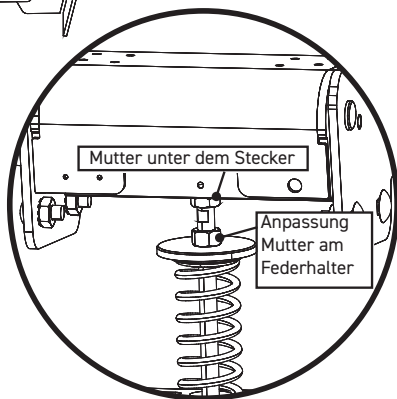

Einschub 1



# SICHERHEITSHINWEISE ZUM DEMONTAGEWERKZEUG

## SCHARNIER

Bauen Sie das Scharnier und die Bänder nur mit dem Demontage-Werkzeugsatz vom Grill ab.

## DEMONTAGEWERKZEUG

Installieren Sie den Demontage-Werkzeugsatz. Befestigen Sie zuerst den Abstandhalter, dann die Unterlegscheibe und anschließend die Sechskantmutter an der Federhalterung an der Unterseite des Scharniers. Durch die Installation des Demontage-Werkzeugs löst sich die Spannung der Feder und sie können das Scharnier und die Bänder sicher vom Grill entfernen.




## ANPASSUNGEN DER VERRIEGELUNG

Die Voreinstellungen der Verriegelung des Connected Joe verschließen ihn ultradicht. Nehmen Sie die Anpassungen bei Bedarf gemäß diesen Anweisungen vor.

### VERRIEGELUNG DES KONNECTED JOE

Verwenden Sie zum Anziehen und Lösen der Verriegelung einen kleinen Inbusschlüssel. Passen Sie die Stellschraube an, um die Verriegelungsplatte abzusenken, und fügen Sie einen Abstandhalter hinzu. Bringen Sie anschließend die Verriegelungsplatte wieder an und ziehen Sie die Stellschraube fest.

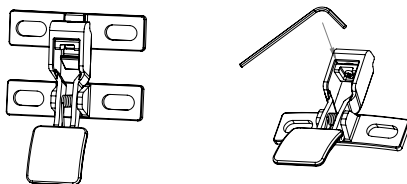

# Reinigung und Pflege

**Der Kamado Joe-Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und die allgemeine Pflege und Wartung ist minimal. Der beste Weg, den Kamado Joe vor der Witterung zu schützen, ist eine Grillabdeckung. Leicht rissiges Porzellan, auch Craquelé genannt, ist natürlich und charakteristisch.**

## **SELBSTREINIGEND**

- 1** Holzkohle hinzufügen und anzünden.
- 2** Den flexiblen Grillrost Divide & Conquer® in der obersten Position installieren und beide Wärmeabweiser auf der Zubehörablage.
- 3** Im klassischen Kochmodus die oberen und unteren Lüftungen vollständig schließen, bis die Temperatur im Grill bei geschlossener Haube auf 315 °C ansteigt.
- 4** Die Temperatur 15 bis 20 Minuten bei etwa 315 °C halten.
- 5** Die untere Lüftung vollständig schließen, weitere 15 bis 20 Minuten warten und dann die obere Lüftung schließen.

Bei diesem Vorgang werden Rückstände im Grill verbrannt. Bürsten Sie die Grillroste vor dem erneuten Grillen mit einer handelsüblichen Grillbürste ab. Bürsten Sie die Keramik und die Wärmeleitbleche mit einer weichen Bürste. Schaufeln oder saugen Sie die gesamte kalte Asche vom Boden des Grills ab. Wenn die Wärmeabweiser bei regelmäßigem Gebrauch schmutzig werden, drehen Sie sie vor dem nächsten Kochvorgang um und die Hitze entfernt die unerwünschten Rückstände.

Ein- bis zweimal im Jahr sollten Sie im Grill gründlicher reinigen. Entfernen Sie die Feuerkammerplatten von der Innenseite des Grills. Entfernen Sie Asche oder Schmutz. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um die innere Keramikoberfläche zu reinigen, und saugen Sie alle kalten Rückstände von der Unterseite des Grills ab, bevor Sie die internen Komponenten wieder installieren.


## **DICHTUNG**

Selbstreinigung durch natürlichen Wärmekreislauf empfohlen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel für die Dichtung. Falls unbedingt erforderlich, wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit vorsichtig ab. Bürsten oder reiben Sie die Dichtung beim Reinigen nicht ab. Übermäßiges Reiben kann Verschleiß verursachen.

# **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**



# Problembehebung
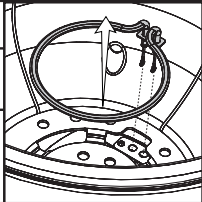
| SYMPTOM                                                                           | URSACHE                                                                                               | MÖGLICHE LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regler nicht eingeschaltet                                                        | Grill nicht eingeschaltet                                                                             | Überprüfen Sie den Schalter auf der Rückseite des Grills.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | Regler nicht eingeschaltet                                                                            | Drücken Sie den Netzschalter auf dem Bedienfeld.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Nicht angeschlossen                                                                                   | Schließen Sie das Kabel an der Rückseite des Grills an und stecken Sie es in die Steckdose.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Schutzschalter ausgelöst                                                                              | Überprüfen Sie den Schutzschalter der Wandsteckdose und setzen Sie ihn zurück, wenn er ausgelöst wurde.                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | Elektrostatische Aufladung                                                                            | Wenn das Produkt durch elektrostatische Entladung gestört wird, startet der Regler möglicherweise neu und wechselt dann in den Standby-Modus. Starten Sie den Regler erneut, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Das ist ein normales Verhalten des Reglers. |
| Lüfter nicht eingeschaltet                                                        | Tiefensonde erreicht die eingestellte Temperatur nicht                                                | Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Lüfter aus. Sobald die Schranktemperatur unter die eingestellte Temperatur fällt, startet der Lüfter erneut. Der Lüfter regelt die eingestellte Temperatur anschließend automatisch.              |
|                                                                                   | Haubendeckel ist geöffnet                                                                             | Aus Sicherheitsgründen sollte der Lüfter das Feuer nicht schüren, wenn der Deckel geöffnet ist. Sobald der Deckel geschlossen ist, läuft der Lüfter normal weiter.                                                                                                   |
|                                                                                   | Deckelschalter nicht eingerastet                                                                      | Der Deckelschalter stellt möglicherweise keinen Kontakt her, wenn die Haube geschlossen ist. Wenn die Haube geschlossen ist und der Lüfter nicht eingeschaltet ist, obwohl er in Betrieb sein sollte, benötigen Sie möglicherweise einen neuen Deckelschalter.       |
|                                                                                   | ERROR – Max Temp Fehler P                                                                             | Siehe unten.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Langsames Erhitzen                                                                | Ältere Ascheablagerungen                                                                              | Bevor Sie das Gerät starten, entfernen Sie verbliebene Aschereste aus der Feuerkammer und aus der Ascheschublade. Ascheablagerungen können das ordnungsgemäße Anzünden der Holzkohle verhindern.                                                                     |
|                                                                                   | Wenig Holzkohle                                                                                       | Feuerkammer mit Holzkohle befüllen.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Deckel ist geöffnet                                                                                   | Deckel schließen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | Lüfter nicht eingeschaltet                                                                            | Siehe den entsprechenden Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Element nicht eingeschaltet                                                       | AFS-Taste nicht gedrückt                                                                              | Stellen Sie sicher, dass die AFS-Taste gedrückt wurde und die Taste rot leuchtet.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | Element beschädigt                                                                                    | Die Hauptstromversorgung des Grills ausschalten. Das Element vom Grill entfernen und auf sichtbare Schäden untersuchen.                                                                                                                                              |
|                                                                                   | Element sitzt nicht ordnungsgemäß                                                                     | Die Hauptstromversorgung des Grills ausschalten. Das Element vollständig vom Grill entfernen. Das Element wieder an den Grill anschließen und das Element vollständig in die Anschlüsse stecken.                                                                     |
|  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FEHLER: Sondenfehler – P                                                          | Tiefensonde defekt                                                                                    | Überprüfen Sie, ob die Tiefensonde an der Rückseite des Grills angeschlossen ist.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                                       | Überprüfen Sie, dass der Anschluss der Tiefensonde fest sitzt.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                       | Stellen Sie sicher, dass sich kein Schmutz im Tiefensondenschacht befindet.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                       | Trennen Sie das Gerät von der Wandsteckdose, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie es wieder an.                                                                                                                                                                  |
| FEHLER: Sondenfehler – M                                                          | Fleischsonde defekt                                                                                   | Wenden Sie sich an den Kamado Joe-Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                      |
| FEHLER: Zeitüberschreitung beim Start                                             | Die Holzkohle entzündet sich nicht. Das Gerät erhitzt sich in weniger als 15 Minuten nicht auf 65 °C. | Stellen Sie sicher, dass sich keine alte Asche in der Feuerkammer befindet.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                       | Stellen Sie sicher, dass die AFS-Taste gedrückt wurde und das Element funktioniert.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                       | Stellen Sie sicher, dass die Lüftungen gemäß dem klassischen oder automatischen Modus richtig platziert sind.                                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                       | Stellen Sie sicher, dass genug Holzkohle vorhanden ist.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                                       | Neu starten                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FEHLER: Max. Temp Fehler – P                                                      | Grill überhitzt                                                                                       | Grill ausschalten.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                       | Überprüfen Sie die Ursache der Überhitzung.<br>– Fettfeuer<br>– Lüfterstörung                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                       | Ursache der Überhitzung beseitigen.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                       | Grill neu starten.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FEHLER: Max Temp Fehler – M                                                       | Temperatur der Fleischsonde überschreitet 149 °C                                                      | Entfernen Sie die Fleischsonde mit Schutzhandschuhen vom Gerät.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   |                                                                                                       | Vom Regler trennen.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                       | Fleischsonde abkühlen lassen.                                                                                                                                                                                                                                        |

# HERSTELLERGARANTIE

Diese Garantie gilt für alle Kamado Joe® Produkte.

## **Lifetime-Herstellergarantie auf Keramikteile**

Kamado Joe® garantiert, dass die wichtigsten Keramikteile dieses Kamado Joe® Grills und Smokers frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar so lange, wie der Originalkäufer den Grill besitzt.

## **5 Jahre Garantie auf Metallteile und Kettle Joe Grills**

Kamado Joe® garantiert, dass wichtige Metall- und Gusseisenteile dieses Kamado Joe® Grills und Smokers in einem Zeitraum von fünf (5) Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

## **3 Jahre Garantie auf elektronische Komponenten, Wärmeabweiser und Pizzasteine**

Kamado Joe® garantiert, dass die elektronischen Komponenten dieses Kamado Joe® Grills und Smokers in einem Zeitraum von drei (3) Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

## **2 Jahre Garantie auf sonstige Komponenten und eigenständiges Zubehör**

Kamado Joe® garantiert, dass alle Komponenten des Kamado Joe® Grills und Smokers (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Thermometer, die Dichtungen und die iKamand Controller) und jegliches Kamado Joe Zubehör in einem Zeitraum von zwei (2) Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

## **Wann beginnt der Garantiezeitraum?**

Die Garantiezeitraum beginnt ab dem ursprünglichen Kaufdatum und gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Damit die Garantie gilt, müssen Sie das Kamado Joe® Produkt auf der Produktregistrierungsseite auf unserer Website registrieren. Wenn Sie während der geltenden Garantiezeit bei normaler Verwendung und Wartung einen Material- oder Verarbeitungsfehler entdecken, wird Kamado Joe® nach unserem alleinigen Ermessen die defekte Komponente ersetzen oder reparieren, ohne dass Ihnen für die Komponente selbst Kosten entstehen. Diese Garantie gilt nicht für Arbeitsaufwand oder andere Kosten im Zusammenhang mit der Wartung, Reparatur oder dem Betrieb des Grills. Kamado Joe übernimmt die Kosten des Versands der Garantieteile.

**NUR FÜR EINWOHNER AUSTRALIENS UND NEUSEELANDS:** Unsere Waren werden mit Garantien geliefert, die nach dem australischen oder neuseeländischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem größeren Ausfall und auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben auch das Recht auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn die Waren nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel nicht zu einem größeren Ausfall führt.

## Was ist nicht abgedeckt?

Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Missbrauch oder Verwendung des Produkts für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist, verursacht wurden, Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Montage, Wartung oder Installation verursacht wurden, Schäden, die durch Unfälle oder Naturkatastrophen verursacht wurden, Schäden, die durch unbefugte An- oder Umbauten verursacht wurden oder Transportschäden. Diese Garantie deckt weder Schäden durch normalen Verschleiß bei der Verwendung des Produkts (z. B. Kratzer, Dellen, Dellen und Absplitterungen) noch Veränderungen im Aussehen des Grills ab, die seine Leistung nicht beeinträchtigen.

DIESE HERSTELLERGARANTIE GILT AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDEREN SCHRIFTLICHEN ODER MÜNDLICHEN, AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE DAUER JEGLICHER STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DER GARANTIEFRIST DER JEWEILIGEN KOMPONENTE BESCHRÄNKT. DAS AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL DES KÄUFERS BEI VERLETZUNG DIESER HERSTELLERGARANTIE ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG IST WIE HIER ANGEGEBEN AUF ERSATZ BESCHRÄNKT. KAMADO JOE® HAFTET NICHT FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN.

Diese Garantie wird Ihnen zusätzlich zu allen Rechten und Rechtsmitteln gewährt, auf die Sie gemäß Gesetzen und Vorschriften zum Verbraucherschutz Anspruch haben. Diese Garantie berührt in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte gemäß den gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen in dem Bundesstaat oder Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Je nach Staat oder Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, kann es sein, dass die Dauer einer stillschweigenden Garantie oder der Ihnen zustehende Schadenersatz durch diese Garantie nicht eingeschränkt wird.

## Was führt zum Erlöschen der Garantie?

Wenn Sie ein Kamado Joe® Produkt bei einem nicht autorisierten Händler kaufen, erlischt die Garantie. Ein nicht autorisierter Händler ist jeder Einzelhändler, dem Kamado Joe® nicht ausdrücklich die Erlaubnis erteilt hat, Kamado Joe® Produkte zu verkaufen.

## WÜNSCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS

Unsere Garantiebedingungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Sie finden die neueste Version unserer Garantie unter [www.kamadojoe.com/pages/warranty](http://www.kamadojoe.com/pages/warranty). Wenn Sie Hilfe benötigen oder eine aktuelle Kopie unserer Garantie anfordern möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden Adresse.

### Nordamerika

Kamado Joe®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadojoe.com/pages/support>

### Großbritannien

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

### Australien und Neuseeland

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

### Europäische Union

Kamado Joe Europa  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Netherlands

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

# **GARANTIE FÜR GEWERBLICHE NUTZUNG:**

Für jeden Kamado Joe Keramikgrill und Räucherofen, der im kommerziellen Bereich verwendet wird, gilt eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum für den Erstkäufer oder Eigentümer, welcher das Produkt bei einem autorisierten Händler erworben und die Garantie wie vorgeschrieben registriert hat, dass das Produkt bei normaler und angemessener kommerzieller Nutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist (die „kommerzielle Garantie“). Diese einjährige kommerzielle Garantie deckt alle Teile des Kamado Joe ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Keramikhaube und den Sockel sowie alle anderen Keramik-, Metall- und Zubehörteile, die Herstellungs-, Verarbeitungs- oder Materialfehler aufweisen.

Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Missbrauch oder Verwendung des Produkts für andere als die vorgesehenen Zwecke verursacht wurden, Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Montage, Wartung oder Installation verursacht wurden, Schäden, die durch Unfälle oder Naturkatastrophen verursacht wurden, Schäden, die durch nicht autorisierte Anbauteile oder Modifikationen verursacht wurden, oder Schäden während des Transports (z. B. bei Verwendung in mobilen oder Pop-up-Restaurants, in Imbisswagen oder anderen mobilen Küchen). Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch normale Abnutzung durch die Verwendung des Produkts entstehen (z. B. Kratzer, Dellen, Beulen und Absplinterungen) oder durch Veränderungen im Aussehen des Grills, die seine Leistung nicht beeinträchtigen.

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN, OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE DAUER JEDLICHER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH JEDLICHER STILLSCHWEIGENDER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DER GARANTIEZEIT FÜR DIE BETREFFENDE KOMPONENTE BESCHRÄNKT.

**KAMADOJOE®**  
**HUNGARIAN**




## FIGYELEM!

Az utasítások be nem tartása tüzet, robbanást vagy égési kockázatot eredményezhet, ami anyagi károkhoz, személyi sérüléshez vagy halálesethez vezethet.



## SZÉN-MONOXID VESZÉLY

- Az égő faforgácsok, a farönkök, a fapelletek, a szén és a propán szén-monoxidot bocsátanak ki magukból, amelynek nincs szaga, és halált okozhat.
- NE égessen faforgácsot, farönköt, fapelletet, szemet vagy propánt a házon, járművön, sátron, garázson vagy egyéb zárt területen belül.
- **CSAK A SZABADBAN, jól szellőző helyen használja.**

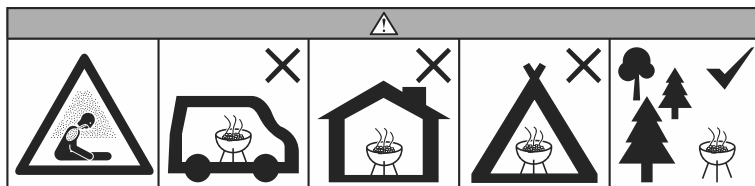

## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST.

**FIGYELEM!** A grillsütő nagyon felforrósodik. Ne mozgassa működtetés közben.

**FIGYELEM!** Az elérhető részek felmelegedhetnek a készülék működése közben. A kisgyermeket távol kell tartani a készüléktől!

**FIGYELEM!** Ne használja zárt térben!

**FIGYELEM!** Ebben a grillben soha ne használjon benzines lámpagyújtó tüzelőanyagot, kerozint, faszéngyújtó folyadékot vagy hasonló folyadékokat a tűz begyújtására vagy felfrissítésére. Tartsa ezeket a folyadékokat elég távol a griltől, ha azt használja.

**FIGYELEM!** Mindig tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a griltől. NE engedje, hogy gyermek használja a grilt. Szigorú felügyelet szükséges, ha gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak azon a területen, ahol a grilt használják.

**FIGYELEM!** Ne használjon Match Light faszenet!

**FIGYELEM!** Tűzveszély! Ne rakjon túl nagy tüzet. Ha a láng kicsap a grillből, akkor túl nagy tüzet rakott. A túl nagy tűz meggyújthatja a kreozotot, vagy károsíthatja a grilt.

**FIGYELEM!** Ne használjon alkoholt vagy benzint a begyújtáshoz vagy az újragyújtáshoz! Kizárólag az EN 1860-3 szabványnak megfelelő gyújtósokat használjon!

**TARTSA BE EZEKET AZ IRÁNYELVEKET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY NEHOGY EZ A SZÍNTELEN, SZAGTALAN GÁZ MEGMÉRGEZZE ÖNT, A CSALÁDJÁT VAGY MÁSOKAT.**

- Ismerje a szén-monoxid-mérgezés tüneteit: fejfájás, szédülés, gyengeség, hányinger, hányás, álomosság és zavartság. A szén-monoxid csökkenti a vér oxigénszállító képességét. Az alacsony véroxigénszint öntudatvesztést és halált okozhat.
- Menjenek orvoshoz, ha Önénél vagy másoknál megfázás vagy influenza szerű tünetek jelentkeznek a sütéskor vagy a készülék közelében. Szén-monoxid-mérgezés könnyen összetéveszthető a megfázással vagy influenzával, és gyakran túl későn észlelik.
- Az alkohol- és kábítószerfogyasztás felerősíti a szén-monoxid-mérgezés hatásait.

*A szén-monoxid különösen mérgező a terhes anyák, gyermekek, csecsemők, idősek, dohányzók, vér- és keringési rendszer, továbbá anémia vagy szívbetegségektől szenvedők esetében.*


## Faszenet NEM tartalmaz





## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne használja a grillsütőt zárt és/vagy lakhelyen, például házakban, sátrakban, lakókocsikban, lakóautókban, hajókon. Fennáll a halálos szén-monoxid-mérgezés veszélye.
- Soha ne üzemeltesse a grillt tetőszerkezetek, kocsibeállók, napernyők vagy előtetők alatt.
- A grillsütőt mindig a helyi, állami és szövetségi tűzvédelmi előírásoknak megfelelően használja.
- Minden használat előtt ellenőrizze az összes anyát és csavart, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok szorosan és biztonságosan rögzítve vannak-e.
- A grill csak a SZABADBAN HASZNÁLHATÓ.
- Tartson fent legalább 10 láb (3 m) távolságot minden olyan éghető anyagtól, mint például a fa, száraz növények, fű, bozót, papír vagy vászon.
- Ne helyezzen semmilyen szigetelőanyagot a grillt körülvevő előírt szabad térbe. Csak rendeltetésszerűen használja a grillt. A grill kereskedelmi használatra NEM alkalmas.

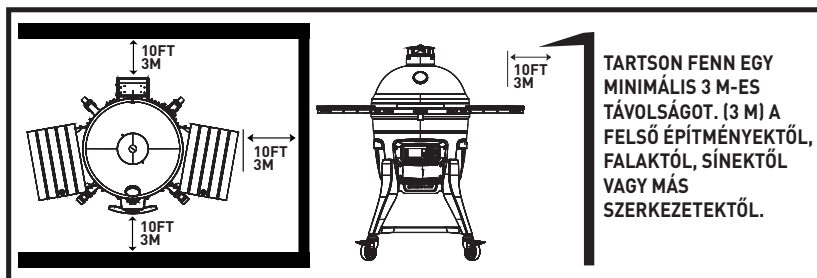

- A nem a Kamado Joe által szállított tartozékok használata NEM javasolt és sérülést okozhat.
- Az alkohol, vényköteles vagy a nem vényköteles gyógyszerek használata ronthatja a felhasználó grillösszeállító vagy -biztonságosan üzemeltető képességét.
- A grill üzemeltetése közben mindig tartsa a közelében tűzoltókészüléket.
- Olajjal vagy zsírral való sütés esetén BC vagy ABC típusú tűzoltókészülék legyen elérhető.
- Olajtól vagy zsírtól képződött tűz esetén ne próbálja azt vízzel eloltani. Azonnal hívja a tűzoltóságot. A BC vagy ABC típusú tűzoltókészülék, bizonyos körülmények között, feltartóztathatja a tüzet.
- A grillezőt olyan egyenletes, nem éghető, stabil felületen használja, mint például salak, beton, téglavagy kőzet. Az aszfaltfelület (bitumen) nem jó erre a célra.
- A grillezőnek a földön KELL állnia. Ne helyezzen grillezőt asztalra vagy pultra. NE mozgassa a grillezőt egyenetlen felületeken.
- Ne használja a grillt fa vagy gyúlékony felületeken.
- A grillt tartsa tisztán és az olyan éghető anyagoktól mentesen, mint a benzin és más gyúlékony gőzök és folyadékok.
- Ne használja a grillsütőt éghető anyagok közelében.
- Ne hagyja a grillt felügyelet nélkül.
- Ez a készülék használat közben hőt termel. NE érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyúkat vagy a gombokat. Mindig védje kezét csúszásmentes sütőkesztyűvel vagy hasonlóval.
- NE engedje, hogy bárki tevékenységet végezzen a grill körül annak használata közben vagy azt követően, amíg az ki nem hűlt.



## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ehhez a készülékhez tartoznak.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ehhez a sütőhöz tartoznak.
- Soha ne használjon üveg-, műanyag- vagy kerámiaedényeket a grillben. Soha ne tegyen üres edényt a grillbe a használata közben.
- Soha ne mozgassa a grillt használat közben. A mozgatás vagy tárolás előtt hagyja, hogy a grill teljesen lehűljön (115 °F (45 °C) alá).
- Ne tároljon a grillben forró hamut vagy faszenet. Csak úgy szabad tárolni, ha a tűz teljesen kialudt és a grill minden felülete hideg.
- Soha ne használja a grillt fűtésre. OLVASSA EL A SZÉN-MONOXID VESZÉLYRŐL SZÓLÓ RÉSZT.
- A grill használat közben FELFORRÓSODIK, illetve a használat után és a lehűlési folyamat során egy darabig még FORRÓ marad. ÓVATOSAN használja. Viseljen védőkesztyűt.
- Annak érdekében, hogy megakadályozza a személyi sérülést, a grill károsodását vagy a forró sütőfolyadék kifröccsenését, NE menjen vagy ütközzön a grillnek.
- Óvatosan vegye ki az ételt a grillből. Minden felület FORRÓ és égési sérüléseket okozhat. Használjon védőkesztyűt vagy hosszú, strapabíró sütőszerszámokat a forró felületek vagy a sütőfolyadékok fröccsenése elleni védelem érdekében.
- NE érintse meg a FORRÓ felületeket.
- Használat közben a grill FORRÓ. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az arcát és a testét a szellőzőnyílásoktól és a fedőtől felnyitáskor. A gőz és a forró levegő használat közben távozik.
- Ha 350 °F (175 °C) hőmérsékleten sütünk, minden alkalommal, amikor felemeljük a kupolát, óvatosan nyissuk ki a grillt (vagy emelgessük a tetejét), hogy megakadályozzuk a lángfelcsapódást – az oxigénáram által okozott forró hő kiáramlását. A tető 2–3 hüvelykre (5–8 cm) való részleges megnyitásával és a hő 5 másodperces kiengedésével ez elkerülhető.
- A légszűrők FORRÓAK a grill használata és lehűlése közben. A beállításuknál viseljen védőkesztyűt!
- FIGYELEM! Ha a grillt automatikus üzemmódban működteti, az alsó szellőzőnyílást mindig teljesen be kell csukni.
- A grill nyílt lángot használ. Tartsa a kezét, a haját és az arcát távol a lángtól. NE támaszkodjon a grillre begyújtás közben. A laza haj és ruházat meggyulladhat.
- NE gátolja meg az égést és a szellőzést.
- Ne takarja le a fémfóliával a rostélyokat. Ez visszatartja a hőt, és károsíthatja a grillt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a FORRÓ faszenet vagy parazsat.
- A felhasználás előtt legalább 30 percig tartsuk izzó vörösen a tüzelőanyagot.
- Ne süssön addig, amíg a tüzelőanyagból nem képződik hamuréteg.
- Ne távolítsa el a hamutárolót, amíg a hamu és a faszén FORRÓ.
- Használjon védőkesztyűt, ha ezt a grillt használja vagy a tűzzel foglalkozik. A fa vagy faszén hozzáadásakor védőkesztyűt vagy hosszú, strapabíró szerszámot használjon.
- A faszén meggyújtásához soha ne használjon faszéngyújtó folyadékok, benzint, alkoholt vagy más erősen illékony folyadékokat. Ezek a folyadékok felrobbanhatnak, és sérülést vagy halált okozhatnak.
- A Connected Joe™ maximális faszén kapacitása 6 font (2,7 kg). Soha ne töltse túl a faszénrostélyt. Ez súlyos sérülést és a grill károsodását okozhatja.
- NE használjon Match Light faszenet!
- A hideg hamu alumínium fóliába helyezve, vízbe áztatva és nem éghető tartályban helyezve ártalmatlanítható.



## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Emeléskor viseljen védőkesztyűt, és legyen rendkívül óvatos. Elektromos készülékek használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, többek között a következőket: 1) Ne csatlakoztassa a táphálózathoz a készüléket, amíg nincs teljesen összeszerelve és nem áll használatra készen. 2) Csak jóváhagyott földelt villamos csatlakozóaljzatot használjon. 3) Ne használja elektromos vihar közben. 4) A készüléket soha ne tegye ki esőnek vagy víznek.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a vezérlőpanel bármely részét vízbe vagy más folyadékba.
- Ne működtessen semmilyen készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy miután a készülék meghibásodott vagy bármilyen módon megsérült.
- Ha a tápvezeték megsérült, azt olyan speciális vezetékre vagy egységre kell cserélni, amely a gyártótól vagy a szerviztől beszerezhető.
- Hosszabbító vezetékek csak kellő odafigyeléssel használhatók.
- Ha hosszabbítót használ: 1) A hosszabbító legalább olyan jelzett elektromos paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen, mint a készülék; és 2) a vezetéket úgy kell elrendezni, hogy ne lógjon túl az asztalon vagy pulton, elkerülendő hogy a gyerek véletlenül beleakadjon és lerántsa a készüléket
- A hosszabbító földelt és háromeres kell legyen.
- A kültéri hosszabbítókat kültéri használatra szánt termékekhez kell használni. Az ilyenek „W” toldalékkal és „Alkalmas a kültéri készülékekkel történő használatra” felirattal rendelkeznek.
- VIGYÁZAT! – Az áramütés veszélyének megelőzése érdekében tartsa a hosszabbítót szárazon és a talajtól távol.
- Ne engedje lelőgni a hálózati kábelt, illetve ne hagyja, hogy az forró felületekhez érjen.
- NE helyezze a forró gáz- vagy elektromos égőre, illetve egy meleg sütőbe.
- A kikapcsoláshoz fordítsa „OFF” állásba a szabályozót, kapcsolja ki a grillsütőt és húzza ki az aljzataból.
- Ha nincs használatban, valamint tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ne tisztítsa a terméket vízpermettel vagy hasonló módon.
- A grillt mindig vízszintes felületen működtesse.
- A készülék nem arra készült, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalattal nem rendelkező és a készüléket nem ismerő emberek használják, kivéve ha a biztonságukért felelős személy őket megtanítja a készülék használatára, vagy használat közben felügyeli őket.
- Mindig tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a grilltől. NE engedje, hogy gyermek használja a grillt. Szigorú felügyelet szükséges, ha gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak azon a területen, ahol a grillt használják.
- Felügyelet nélkül a gyermekek a készüléket nem tisztíthatják vagy tarthatják karban.
- Ez a készülék kizárólag funkcionális céllal rendelkezik földelőcsatlakozással.
- A készüléket olyan maradékáram-működtetésű megszakítón (RCD) keresztül kell táplálni, amelynek névleges maradék üzemi árama nem haladja meg a 30 mA-t.
- A készüléket földelő érintkezővel ellátott konnektorba kell csatlakoztatni.
- A tápkábelt rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy nincs-e rajta sérülés, és a készüléket nem szabad használni, ha a kábel sérült.



## ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK

220-240 VAC, 50/60 HZ, 475-590 W, háromérintkezős földelt dugó.

# ALKATRÉSZLISTA

1. FELSŐ SZELLŐZŐ (1)
2. HŐSZONDA (1)
3. GRILLKUPOLA (1)
4. FÉLHOLD ALAKÚ  
SÜTŐROSTÉLYOK (2)
5. KERÁMIA HŐTERELŐK (2)
6. DIVIDE & CONQUER®  
FLEXIBILIS SÜTŐÁLLVÁNY (1)
7. ROZSDAMENTES ACÉL FIREBOX-  
GYŰRŰ (1)
8. BAL OLDALI POLC (1)
9. JOBB OLDALI POLC (1)
10. AMP (SPECIÁLIS MULTI-PANEL)  
KERÁMIA FIREBOX (5)
11. PISZKAVAS (1)
12. OLDALSÓ POLCKONZOLOK (2)
13. OLDALSÓ POLCKONZOLOK (2)
14. KIHÚZHATÓ HAMUTÁROLÓ (1)
15. ELSŐ FOGANTYÚ (1)
16. KONNECTED JOE TEST (1)
17. LÁBAK (4)
18. FELSŐ LAP (1)
19. ALSÓ LAP (1)
20. NEM RÖGZÍTHETŐ  
FORGÓGÖRGŐK (2)
21. RÖGZÍTHETŐ FORGÓGÖRGŐK (2)
22. HÁLÓZATI KÁBEL (3)
23. ZSANÉRKIOLDÓ  
SZERSZÁMKÉSZLET (1)
24. HÚSSZONDA (1)



# GRILLÖSSZESZERELÉS

## A GRILL KICSOMAGOLÁSA

1 Vágja el a műanyag szalagokat, és távolítsa el a szállítódoboz felső és oldalsó paneljeit.

2 Állítsa a grillkocsidobozt félre.

3 Nyissa fel a kupolát, és távolítsa el az alkatrészeket a grill belsejéből. A belső kerámia alkatrészeket óvatosan kezelje.

## KAMADO JOE GRILL KOCSIVAL

1 Szerelje össze a grillkocsit.

2 Miután eltávolította a grill belső alkatrészeit, emelje ki a grillt a dobozból, bele a kocsiba. A grill súlya miatt azt javasoljuk, hogy két ember hajtsa végre ezt a feladatot. Csak a hátsó és az oldalsó fogantyúknál fogva emelje fel a grillt. A grillt NE emelje meg az oldalsó polctartó füleknél, zsanéroknál vagy az első fogantyúnál fogva. Emeléskor viseljen védőkesztyűt, és legyen rendkívül óvatos.

3 Állítsa be a grillt a kocsiba úgy, hogy az alsó grillszellőző a kocsi eleje felé nézzon. A kocsi eleje a két rögzíthető görgővel ellátott oldal.

# KONNECTED JOE™ BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

## FONTOS BEÉPÍTÉSI MEGJEGYZÉSEK:

Használja ezt általános útmutatóként a Konnected Joe beépített kültéri konyhába vagy grillasztalba történő beszereléséhez. Nagyon javasolt, hogy a ténylegesen beszerelt grillt méreteit mérjék meg. A tervrajz nem méretarányos.

Az asztalt a talajhoz vagy a falhoz kell rögzíteni. A felépítményhez nem gyúlékony építőanyagok használata szükséges.

## AZ ASZTALLAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK:

ANYAGOK: Győződjön meg arról, hogy az anyagok nem éghetőek és hőállóak.


ALAP: Közvetlenül a grill alatt alakítson ki egy 12,25 hüvelyk (32 cm) átmérőjű lyukat, hogy a hideg levegő elérje a grill alját. Legyen óvatos, mivel a szikrák és a forró hamu elérheti a grill alját.

Megjegyzés: a Kamado Joe kerámialábak nem használhatók, ha hiányzik a grill alatti lyuk. A lyuk elengedhetetlen, és a kerámialábak NEM kompatibilisek a Konnected Joe-val.


HOZZÁFÉRÉS: Biztosítsa, hogy hátulról hozzáférjen a főkapcsolóhoz. Biztosítsa az előlő hozzáférést a vezérlőpanelhez és a hamufókához is.

TÉR: Ügyeljen arra, hogy az asztal teteje és a grill széle között maradjon hely. Az asztallap NEM érintkezhet közvetlenül a grillsütővel.


## OLDALNÉZET

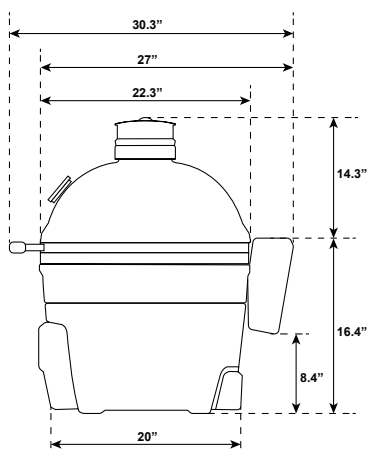


## NYITOTT TÉR

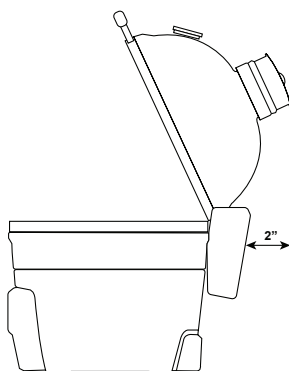


## ASZTAL ELEJE

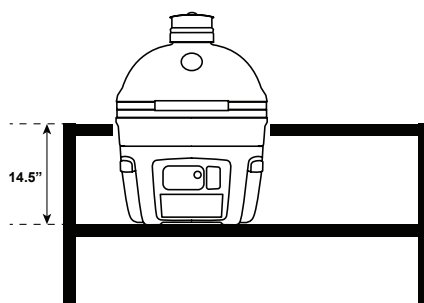

## FELÜLNÉZET

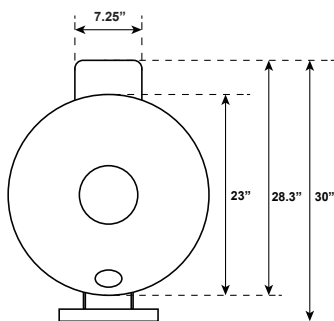

## ASZTAL TETEJE

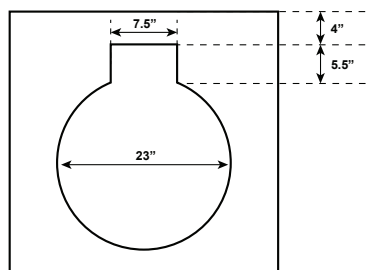



# GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

**FIGYELEM!** - Soha ne használjon külső ventilátort és/vagy vezérlőt.

## BEINDÍTÁS

A Konnekt Joe készülék „klasszikus” vagy „automatikus” sütőmóddal működtethető. A klasszikus üzemmód hagyományos kamado sütési élményt nyújt. Automatikus módban a grill a Kontrol Board™ és a Kontrol Fan™ segítségével automatikusan tartja fenn a hőmérsékletet.

### KLASSZIKUS MÓD:

1. Tölts fel a tüzetet faszénrel, majd egy-két gyújtós segítségével gyújtsa be azt. A faszén gyújtós nélkül is meggyújtható, ha az AFS [automatikus tüzgyújtó] gomb megnyomásával a gyújtóelemet a faszén meggyújtásához bekapcsolja. Az elem akkor van bekapcsolva, ha a piros fény világít. Az elem 15 percig bekapcsolva marad. A gyújtó automatikusan kikapcsol, ha a grill hőmérséklete 88 °C (190 °F) fölé emelkedik. Ha kívánja, az AFS gombot lenyomva tartva is kikapcsolhatja az elemet.

2. Hagyja nyitva a kupolát 10 percig úgy, hogy az alsó szellőzőnyílást teljesen kinyitja.

3. Csukja le a kupolát.

4. Kezdje el becsukni a felső és az alsó szellőzőnyílást, ha a kupola hőmérséklete a célhőmérséklettől 50 °F (10 °C) értéken belül van.

### AUTOMATIKUS MÓD:

MEGJEGYZÉS - a vezérlő bekapcsolása után a fedél első alkalommal történő kinyitásakor megjelenik a tartozékok képernyője. Kérjük, olvassa el a használati útmutató tartozékok képernyőjére vonatkozó részét.

1. Távolítsa el az előző sütésből a tüztérben maradt hamut. A régi hamu megakadályozhatja a faszén megfelelő meggyújtását. Ajánlatos a pizskavassal kikaparni és kitisztítani a tüzetet és a hamutárolót. Ezt akkor hajtsa végre, amikor a készülék hideg.

2. Tegyen faszenet a tüztérbe.

3. Csukja be teljesen az alsó szellőzőnyílást. FIGYELEM! Ha a grillt automatikus üzemmódban működteti, az alsó szellőzőnyílást mindig teljesen be kell csukni.

4. Csukja le a kupolát.

5. Kapcsolja be a grillt a hátoldalán található kapcsolóval. Kapcsolja be a vezérlőt.

6. Állítsa be a hőmérsékletet a vezérlőn és a szellőzőket a leírtak szerint.

7. Nyomja meg az AFS [automatikus tüzgyújtó] gombot, hogy a gyújtóelem begyújtsa a faszenet. Az elem akkor van bekapcsolva, ha a piros fény világít. Az elem 15 percig bekapcsolva marad. A gyújtó automatikusan kikapcsol, ha a grill hőmérséklete 88 °C (190 °F) fölé emelkedik. Ha kívánja, az AFS gombot lenyomva tartva is kikapcsolhatja az elemet.



## HŐTARTÁS

### KLASSZIKUS MÓD:

A hőmérséklet csökkentéséhez a szellőzőnyílások becsukásával csökkentse a légáramlást a grillen keresztül. Vagy ellenkezőleg, emelje a hőmérsékletet a szellőzőnyílások megnyitásával. A szellőzőnyílások beállításai nem azonnal érvényesülnek. Hagyjon szellőzőnyílások változtatásának 10–15 percet, hogy hatással legyenek a hőmérsékletre. Mivel a kerámia Kamado Joe jól tartja a hőt, eltarthat egy ideig, amíg teljesen fel nem melegszik. A sütés megkezdése előtt adjon 20–40 percet a grilljének, hogy stabilizálódjon a hőmérséklete.

### AUTOMATIKUS MÓD:

FIGYELEM! Ha a grillt automatikus üzemmódban működteti, az alsó szellőzőnyílást mindig teljesen be kell csukni. A Konnekt Joe automatikusan fenntartja a beállított hőmérsékletet, amikor automatikus módban működik. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a felső szellőzőnyílás a Kontrol Boardon leírtak szerint van-e beállítva. Mivel a kerámia Kamado Joe jól tartja a hőt, eltarthat egy ideig, amíg teljesen fel nem melegszik. A sütés megkezdése előtt adjon 20–40 percet a grilljének, hogy stabilizálódjon a hőmérséklete.

A hőterelő NE legyenek felszerelve, ha a hőmérsékletet 400 °F (205 °C) felett tartják. A 400 °F (205 °C) alatti hőmérsékletekhez a legjobb, ha a hőterelőket beszerelik a sütéshez.

Az automatikus módban a hőmérséklet optimális fenntartása érdekében a fedelet lehetőleg tartsa csukva.

## LEHŰTÉS

### KLASSZIKUS MÓD:

1. A sütés befejeztével csukja be teljesen az alsó szellőzőnyílást.

2. Miután a hőmérséklet 400 °F (205 °C) alá esik, csukja be a felső szellőzőnyílást.

3. Ne takarja le a grillt, amíg a kupola nem hűlt le annyira, hogy meg lehessen érinteni.

### AUTOMATIKUS MÓD:



1. Ha befejezte a sütést, kapcsolja ki a vezérlőt, majd kapcsolja ki a grillt.

2. Az alsó szellőzőnyílást tartsa teljesen csukva.

3. Miután a hőmérséklet 400 °F (205 °C) alá esik, csukja be a felső szellőzőnyílást.

4. Ne takarja le a grillt, amíg a kupola nem hűlt le annyira, hogy meg lehessen érinteni.

# KONTROL BOARD™

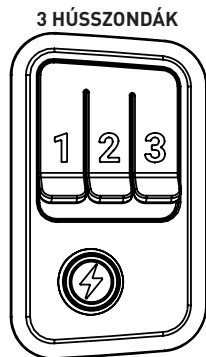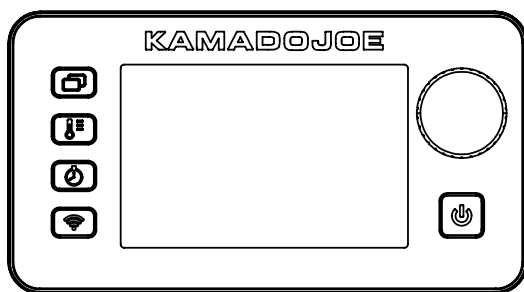

Bekapcsoló gomb – Nyomja meg a gombot, hogy bekapcsolja a vezérlőpanelt. Tartsa lenyomva a gombot, hogy kikapcsolja a vezérlőpanelt.



AFS (automatikus tűzgyújtó) - Nyomja meg a gombot, hogy a gyújtóelem működésbe lépjen és meggyújtsa a faszenet. Az elem akkor van bekapcsolva, ha a piros fény világít. A gyújtóelem 15 percig bekapcsolva marad. Ha szükséges, újra nyomja meg és tartsa lenyomva az AFS-gombot a gyújtóelem kikapcsolásához.



Képernyőváltás – A gomb megnyomásával a különböző vezérlő képernyők között válthat.



Hőmérséklet-beállítás – Nyomja meg a gombot. Fordítsa el a gombot a kívánt hőmérsékletre. A hőmérséklet mentéséhez nyomja meg újból a gombot.



## Időbeállítás:

### Visszaszámláló

1. Nyomja meg a gombot.
2. Fordítsa el a gombot a kívánt órára.
3. Az óra mentéséhez nyomja meg a gombot.
4. Fordítsa el a gombot a kívánt percre.
5. A perc mentéséhez nyomja meg a gombot. Az időzítő elindul.
6. Az időzítő szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg a gombot.
7. Tartsa lenyomva a gombot az időzítő alaphelyzetbe állításához.

### Előreszámloló

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot.
2. Az időzítő elkezd 00:00-ról számolni. Az időzítő perc:másodperc, majd óra:perc alapon mér.
3. Az időzítő szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg a gombot.
4. Tartsa lenyomva a gombot az időzítő alaphelyzetbe állításához.

## Képernyőkímélő:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyőváltó gombot a képernyőkímélő mód aktiválásához. Képernyőkímélő módban minden beállított hőmérséklet és időzítő aktív marad. A képernyő elsötétül, és a Kamado Joe embléma halványan pulzál azon. A képernyőkímélő módból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot. A képernyőkímélő mód akkor is kikapcsol, ha: egy hússzonda elérte a beállított hőmérsékletet; a korábban beállított idő letelt; a nyitott fedél állapot aktiválódik, vagy hibaüzenet jelenik meg.

## Tartozékmód:

A vezérlő bekapcsolása után a fedél első alkalommal történő kinyitásakor megjelenik a tartozékok képernyője. Ha a felsorolt tartozékok valamelyikét kívánja használni, nyomja meg a vezérlőn a megfelelő gombot a tartozék megnyitásához. Ha nem kíván tartozékokat használni, csukja be a fedelet. Az Ön által kiválasztott tartozéknak a képernyő jobb felső sarkában kell megjelenennie minden üzemmódban, kivéve a grafikonos üzemmódot. Folytassa a vezérlő normál használatát a hőmérséklet, az időzítő és a hússzondák beállításához.

## Teljes rostély:

Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes sütőrácsos tartozék üzemmódja olyan sütőrácsoshoz való, amely a teljes sütőfelületet kitölti. A grillsütőt normál körülmények között, félhold alakú rácsfelülettel működtesse. Ha rostélyt használ, a legjobb, ha a fedelet lecsukja, hogy a grill szabályozni tudja a hőmérsékletet.



## Hogyan kapcsolhatom át a grillvezérlőt Fahrenheitről Celsiusra vagy Celsiusról Fahrenheitre?

1. LÉPÉS = kapcsolja ki a grillt a hátoldalon lévő kapcsolóval
  2. LÉPÉS = kapcsolja be a grillt a hátoldalon lévő kapcsolóval (a grill sípol, a vezérlő bekapcsol, majd elsötétül).
  3. LÉPÉS = amíg a vezérlő sötét, nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérséklet-beállító gombot.
  4. LÉPÉS = nyomja meg a vezérlő POWER gombját
  5. LÉPÉS = fordítsa el a gombot F és C vagy C és F átkapcsolására
- MEGJEGYZÉS = C-ről F-re vagy F-ről C-re az alkalmazásban is átkapcsolhat



### A grill összepárosítása az okos készülék(ek)kel (BLUETOOTH+WIFI):

1. Töltse le a készülékére/készülékeire az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból a Kamado Joe alkalmazást.

MEGJEGYZÉS - Normál működés közben az alkalmazásban előfordulhat, hogy a grillvezérlő értékeihez képest enyhe késedelem tapasztalható.

2. Ha a letöltés befejeződött, nyissa meg a Kamado Joe alkalmazást, majd kövesse az utasításokat a Bluetooth + WIFI képes grillje és az okoskészülék(ek) párosításához.  
MEGJEGYZÉS: Kérjük, győződjön meg arról, hogy a WiFi hálózat 2,4 GHz-es frekvenciára képes-e. Ha kétsávos útválasztója van (2,4 GHz és 5 GHz), válassza a 2,4 GHz-es hálózatot. Mindkét hálózatnak más-más nevet kell adni a megfelelő párosítás biztosítása érdekében.

Az eszköz megfelel az FCC szabályozás 15. részében foglalt követelményeknek. A használathoz az alábbi két feltételnek kell teljesülnie:

1. A készülék nem okozhat káros interferenciát.
2. Ennek a készüléknek bírnia kell minden olyan zavart, amely nemkívánatos működést okozhat. Próbálja meg a következő intézkedések közül egyikkel vagy másikkal kiküszöbölni a zavart:

## FCC-figyelmeztetés

Figyelem! Az előírások betartásáért felelős által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások alkalmazása a grillen érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés működtetésére.

## FCC-nyilatkozat

A jelen berendezés a vizsgálati eredmények alapján teljesíti az FCC-előírások 15. részében a „B” osztályba sorolt digitális készülékekre vonatkozó határértékeket. Ezen határértékek célja a megfelelő védelem biztosítása a lakossági felhasználásból eredő káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz, ami, ha a készüléket nem az utasításoknak megfelelően használják, zavarhatja a rádiókommunikációt.

Nem garantálható, hogy az interferencia az adott alkalmazás során nem jön létre. Ha a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadások vételét, és ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával meg lehet állapítani, a felhasználó az alábbi intézkedésekkel küszöbölheti ki a jelenséget:

1. Helyezze át vagy fordítsa más irányba a vevőantennát.
2. Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
3. Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem azon az áramkörön van, amelyre a vevő csatlakozik.
4. Kérjen tanácsot a márkakereskedőtől, vagy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Megjegyzés: A kapcsolat megszakadása esetén a grill a beprogramozottak szerint fog tovább működni. Ha a párosítás vagy a kapcsolat megszakad, a grill működtethető a vezérlőpanelről is.

## Vezeték nélküli adóvevő

Adó és WiFi jellemzők = RF 0 dBm / 2412-2484 MHz

# A LÉGZSANÉR BEÁLLÍTÁSAI

A Konnekted Joe légzsanérát már előre beállítottuk az ideális egyensúly és stabilitás érdekében. Kövesse az alábbi utasításokat az Ön által előnyben részesített további beállításokhoz.

**Figyelem! A légzsanér nagyon feszes.**



## KONNECTED JOE ZSANÉR

- 1 Nyissa fel a Konnekted Joe grill kupoláját.
- 2 Helyezze a 17 mm-es villáskulcsot a rugótartó tetején lévő anyára (lásd 1. kis kép).
- 3 A kupola könnyebb emeléséhez fordítsa el a 17 mm-es villáskulcsot az óramutató járásával egyező irányba az ábrán látható módon. Az anya egy teljes fordulata után távolítsa el a villáskulcsot, és ellenőrizze a kupola működését. Ha azt szeretné, hogy a kupola nehezebben nyíljon, forgassa el az anyát az óramutató járásával ellentétes irányba. Az anya egy teljes fordulata után távolítsa el a villáskulcsot, és ellenőrizze a kupola működését. Ne állítsa be az anyát úgy, hogy az hozzáérjen a csatlakozó alatti anyához (lásd 1. kis kép).


## A ZSANÉR BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓI

Ne próbálja meg leszerelni a zsanért a grillsütőről a megfelelő szerszám nélkül.

A kupola súlya csak kis mértékben módosítható.

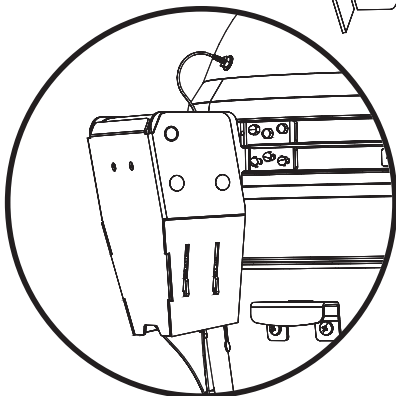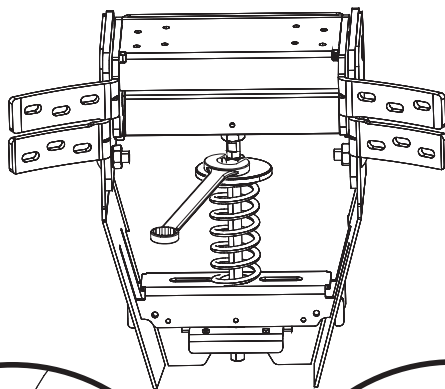

Légzsanér

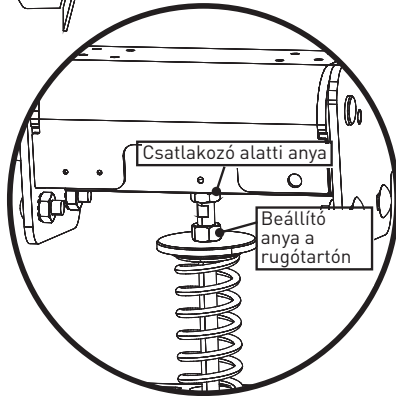

1. kis kép

# A KIOLDÓ ESZKÖZ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓI

## ZSANÉR

A grillen ne próbálja meg szétszerelni a zsanért, és ne lazítsa meg az összekötő pántokat kioldó szerszámkészlet nélkül.

## KIOLDÓ ESZKÖZ

A kioldó szerszámkészlet beszereléséhez először helyezze fel a távtartót, az alátét, majd a hatlapú anyát a rugótartóra a zsanér alsó részén. A felszerelt kioldószerszám megszünteti a rugó feszültségét, így a grillről a zsanér vagy a szalagok biztonságosan eltávolíthatóvá válnak




## ZÁRBEÁLLÍTÁSOK

A Konnected Joe zárja már előre be van állítva az ultra szoros tömítésre. Használja ezeket az utasításokat, ha bármilyen módosításra lenne szüksége.

### KONNECTED JOE ZÁR

A zsanérbeállításnál a meghúzáshoz és a kioldáshoz használjon imbuszkulcsot. Állítsa be az állítócsavart a zsanérlemez leengedéséhez és a távtartó hozzáadásához. A távtartó hozzáadása után szerelje vissza a zsanérlemezt az állítócsavarok meghúzásával.

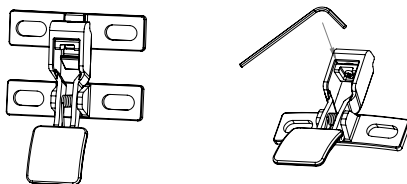

# Tisztítás és ápolás

A Kamado Joe grill minőségi anyagokból készült, így az általános ápolás és karbantartás minimális. A legjobb módja annak, hogy megvédje Kamado Joe-t az elemektől az egy grilltakaró. A porcelán finom felületi repedezettsége a természetes jellemzők része.

## ÖNTISZTÍTÁS

- 1 Tegyen bele faszenet és gyújtsa meg.
- 2 Szerelje be a Divide & Conquer® rugalmas sütőállványt a tartozéktartóval a felső helyzetébe és mindkét hőterelőt a tartozéktartóra.
- 3 A klasszikus sütő módban nyissa ki teljesen a felső és alsó szellőzőnyílásokat, és hagyja, hogy a grill belsejében, lecsukott kupolával, a hőmérséklet elérje a 600 °F (315 °C) értéket.
- 4 15–20 percig tartsa a hőmérsékletet 600 °F (315 °C) körüli értéken.
- 5 Csukja be teljesen az alsó szellőzőnyílást, és várjon további 15-20 percet a felső szellőzőnyílás becsukásával.

Ez a folyamat minden, a grill belsejéből származó maradékot eléget. A következő sütés előtt egy általános grillkefével keféljük át a sütőrostélyokat. Kefélje át a kerámiát és a hőterelőket puha sörtéjű kefével. Merje vagy porszívózza ki az összes hideg hamut a grill aljáról. Rendszeres használat során, amikor a hőterelőlapok szennyeződnek, a következő főzéshez fordítsa meg ezeket, és a hő eltávolítja a nem kívánt maradványokat.

Évente egyszer vagy kétszer alaposabban tisztítsa meg a grill belsejét. Távolítsa el a tűztérpaneleket a grill belsejéből. Távolítson el minden hamut vagy törmelékét. Egy puha sörtés kefével tisztítsa meg a belső kerámia felületet, és a belső alkatrészek visszahelyezése előtt porszívózza ki a grill aljáról az összes hideg törmelékét.

## TÖMÍTÉS


Öntisztulás javasolt a természetes hőcikluson keresztül. Ne használjon vegyszeres tisztítószereket a tömítésen. Ha feltétlenül szükséges, óvatosan törölje le a kiömlött anyagot vagy nedvességet. A tisztítás során ne kaparja vagy dörzsölje a tömítést. A túlzott dörzsölés kopást okozhat.

# ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT



# Hibaelhárítás

| HIBAJELENSÉG                   | OKA                                                                                   | LEHETSÉGES MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A vezérlő nincs bekapcsolva    | A grill nincs bekapcsolva                                                             | Ellenőrizze a grill hátsó részén lévő kapcsolót.                                                                                                                                                                                |
|                                | A vezérlő nincs bedugva                                                               | Nyomja meg a bekapcsológombot a Kontrol Boardon.                                                                                                                                                                                |
|                                | Nincs bedugva                                                                         | Dugja be a vezetéket a grill hátsó részébe és a fali konnektorbá.                                                                                                                                                               |
|                                | Az áramköri megszakító kioldott                                                       | Ellenőrizze a hálózati csatlakozó áramköri megszakítóját, és állítsa alaphelyzetbe, ha kioldott.                                                                                                                                |
|                                | Elektrosztatikus töltés                                                               | Ha a terméket elektrosztatikus kisülés zavarja, a vezérlő újraindulhat, majd készenléti üzemmódba kerülhet, és a felhasználónak újra kell indítania a normál működés visszaállításához. Ez a jelenség természetes.              |
| A ventilátor nincs bekapcsolva | Az ürekszonda hőmérséklete elérte a beállított értéket                                | A beállított hőmérséklet elérésekor a ventilátor kikapcsol. Ha a szekrényhőmérséklet a beállított érték alá esik, a ventilátor újraindul. A ventilátor automatikusan ki-/bekapcsol, hogy fenntartsa a beállított hőmérsékletet. |
|                                | A kuplafedél nyitva van                                                               | A biztonság érdekében a ventilátor nem izzíthatja fel a tüzet a nyitott fedél alatt. A fedél lecsukása után a ventilátor normálisan működik tovább.                                                                             |
|                                | A fedélkapcsoló nem kapcsol be                                                        | Lehet, hogy a fedélkapcsoló nem érintkezik, amikor a kupola csukva van. Ha a kupola csukva van, és a ventilátor nem kapcsol be, amikor kellene, akkor lehet, hogy új fedélkapcsolóra van szükség.                               |
|                                | ERROR – Max Temp Fault P                                                              | Lásd alább.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lassú melegeedés               | Korábbi használatból származó hamulerakódás                                           | A készülék beindítása előtt távolítsa el a tüztérből és a hamutartóból az előző sütésből visszamaradt hamut. A hamulerakódás megakadályozhatja a faszén megfelelő égését.                                                       |
|                                | Alacsony faszénszint                                                                  | Töltsse fel a tüzetet faszénnel.                                                                                                                                                                                                |
|                                | A fedél nyitva van                                                                    | Csukja le a fedelet.                                                                                                                                                                                                            |
|                                | A ventilátor nem kapcsol be                                                           | Lásd „A ventilátor nem kapcsol be” fejezetet.                                                                                                                                                                                   |
|                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| A gyújtóelem nem kapcsol be    | AFS-gomb nincs lenyomva                                                               | Nyomja meg az AFS-gombot, hogy a gomb pirosan világítson.                                                                                                                                                                       |
|                                | Sérült gyújtóelem                                                                     | Kapcsolja ki a grill fő tápellátását. Vegye ki a gyújtóelemet a grillből, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta látható sérülés.                                                                                                   |
|                                | A gyújtóelem nincs megfelelően beültetve                                              | Kapcsolja ki a grill fő tápellátását. Távolítsa el teljesen a gyújtóelemet a grillből, majd csatlakoztassa vissza a grillbe, és teljesen nyomja be a gyújtóelemet csatlakozóba.                                                 |
| ERROR: Probe Fault – P         | Az ürekszonda meghibásodott                                                           | Ellenőrizze, hogy az ürekszonda be van-e dugva a grill hátuljába.                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                       | Ellenőrizze, hogy az ürekszonda csatlakozása teljesen belül-e.                                                                                                                                                                  |
|                                |                                                                                       | Ellenőrizze, hogy nincs-e törmelék az ürekszonda csatlakozójában.                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                       | Húzza ki a készüléket a konnektorból, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa vissza.                                                                                                                                        |
|                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ERROR: Probe Fault – M         | A hússzonda meghibásodott                                                             | Vegye fel a kapcsolatot a Kamado Joe ügyfélszolgálatával.                                                                                                                                                                       |
| ERROR: Startup Time-Out        | A faszén nem gyulladt meg. Az egység nem érte el a 150 F (65 C) értéket 15 perc alatt | Ügyeljen arra, hogy az előző használatból származó régi hamu ne maradjon a tüztérben.                                                                                                                                           |
|                                |                                                                                       | Nyomja meg az AFS-gombot, és győződjön meg arról, hogy a gyújtóelem működik-e.                                                                                                                                                  |
|                                |                                                                                       | Biztosítsa a szellőzőnyílás megfelelő helyzetét a klasszikus vagy automatikus módban.                                                                                                                                           |
|                                |                                                                                       | Győződjön meg róla, hogy van-e faszén a tartályban.                                                                                                                                                                             |
|                                |                                                                                       | Újraindítás                                                                                                                                                                                                                     |
| ERROR: Max Temp Fault – P      | A grill túlmelegedett                                                                 | Kapcsolja ki a grillt.                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                                                       | Ellenőrizze a túlmelegedés okát.<br>- Zsírűz<br>- Ventilátor-meghibásodás                                                                                                                                                       |
|                                |                                                                                       | Szüntesse meg a túlmelegedés okát.                                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                                                       | Indítsa újra a grillt.                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ERROR: Max Temp Fault – M      | A hússzonda hőmérséklete 300 F (149 C) fölött van                                     | Védőkesztyűt használva vegye ki a hússzondát az egységből.                                                                                                                                                                      |
|                                |                                                                                       | Húzza ki a vezérlőegységet.                                                                                                                                                                                                     |
|                                |                                                                                       | Hagyja, hogy a hússzonda lehűljön.                                                                                                                                                                                              |

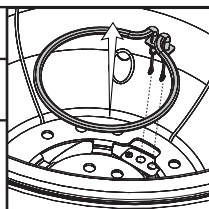

# KORLÁTOZOTT GARANCIA

Ez a garancia minden Kamado Joe® termékre vonatkozik.

## **Korlátozott élettartam-garancia a kerámia alkatrészekre**

Amíg az eredeti vásárló tulajdonában van a grill, a Kamado Joe® garantálja, hogy az ebben a Kamado Joe® grillben vagy füstölőben használt kulcsfontosságú kerámia alkatrészek anyag- és gyártási hibáktól mentesek maradnak.

## **5 év garancia a fém alkatrészekre és a Kettle Joe grillekre**

A Kamado Joe® öt (5) évig garantálja, hogy az ebben a Kamado Joe® grillben és füstölőben használt fém- és öntöttvas alkatrészek anyag- és gyártási hibáktól mentesek maradnak.

## **3 éves garancia az elektronikus alkatrészekre, a hőterelőkre és pizzakövekre**

A Kamado Joe® három (3) évig garantálja, hogy az ebben a Kamado Joe® grillben és füstölőben használt elektronikus alkatrészek anyag- és gyártási hibáktól mentesek maradnak.

## **2 év garancia az egyéb alkatrészekre és önálló tartozékokra**

A Kamado Joe® két (2) évig garantálja, hogy a Kamado Joe® grillsütő és füstölő (beleértve többek között a hőmérőt, a tömítéseket és az iKamand vezérlőegységeket), illetve a Kamado Joe® tartozékok anyag- és gyártási hibáktól mentesek maradnak.

## **Mikortól érvényes a garancia?**

A garancia a beszerzés eredeti dátumától érvényes, és csak az eredeti vásárlóra vonatkozik. A garancia érvényesítéséhez regisztrálnia kell Kamado Joe® termékét a weboldalunkon található termékregisztrációs oldalon. Ha a szokásos használat és karbantartás során az érvényes garanciális időszak alatt anyag- vagy gyártási hiba észlelhető, a Kamado Joe® a saját belátása szerint költségmentesen kicseréli vagy kijavítja a hibás alkatrészt. Ez a jótállás nem vonatkozik a munkaidőre, illetve a grill szervizével, javításával vagy üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségekre. A Kamado Joe állja a garanciális alkatrészek minden szállítási költségét.

**CSAK AUSZTRÁL ÉS ÚJ-ZÉLANDI LAKOSOK SZÁMÁRA:** Áruinkra az ausztrál és új-zélandi fogyasztóvédelmi törvény értelmében nem kizárható garanciát adunk. Súlyos meghibásodás esetén, valamint minden egyéb ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár esetén Ön jogosult a termék cseréjére, visszatérítésre vagy kártérítésre. Ön akkor is jogosult az áru javíttatására vagy cseréjére, ha az áru nem megfelelő minőségű, és a hiba nem minősül jelentős meghibásodásnak.

## Mire nem terjed ki a garancia?

Ez a garancia nem vonatkozik a termék rongálásából vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkra, a megfelelő használat, összeszerelés, karbantartás vagy telepítés hiányából származó károkra, a baleset vagy természeti katasztrófák okozta károkra, nem odaillő tartozékok beszereléséből vagy módosításokból eredő károkra, illetve a szállítási károkra. Ez a garancia nem terjed ki a termék használatából eredő normál elhasználódásra (pl. karcok, horpadások, ütődések és csorbulások) vagy a grillkinézet olyan változásaira, amelyek nem befolyásolják a teljesítményét.

EZ A GARANCIA KIZÁRÓLAGOS ÉS HELYETTESÍT MINDEN MÁS, ÍROTT VAGY SZÓBELI, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A VÉLELMEZETT GARANCIÁK IDŐTARTAMA, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, KIFEJEZETTEN AZ ADOTT ALKATRÉSZRE VONATKOZÓ GARANCIAIDŐRE KORLÁTOZÓDIK.

A VÁSÁRLÓ KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA EZEN KORLÁTOZOTT VAGY MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIA MEGSÉRTÉSÉRE AZ ITT MEGHATÁROZOTTAK SZERINT KORLÁTOZÓDIK A CSERÉRE. A KAMADO JOE® SEMMILYEN ESETBEN SEM FELEL SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT.

Ezt a garanciát a fogyasztóvédelmi törvények és rendeletek által biztosított valamennyi jogon és jogorvoslati lehetőségen felül nyújtjuk Önnek. Ez a garancia semmilyen módon nem érinti az Ön államában vagy lakóhelye szerinti országban érvényes a törvényes garanciális szabályok szerinti jogait. Az Ön államától vagy lakóhelye szerinti országtól függően előfordulhat, hogy a hallgatlagos jótállás időtartamára vagy az Ön által igénybe vehető kártérítésekre vonatkozó korlátozások nem korlátozódnak a jelen jótállásban.

## Mi érvényteleníti a garanciát?

A Kamado Joe® termékek nem hivatalos kereskedőn keresztül való beszerzése érvényteleníti a garanciát. Jogosulatlan kereskedőnek minősül minden olyan kiskereskedő, aki nem kapott kifejezett engedélyt a Kamado Joe® vállalatától a Kamado Joe® termékek értékesítésére.

## SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? KAPCSOLAT

Garanciális feltételeink időről időre változhatnak. A garanciánk frissített változatát az alábbi oldalon találja: [www.kamadोजoe.com/pages/warranty](http://www.kamadोजoe.com/pages/warranty). Segítségért vagy a garancia frissített példányának igényléséért lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen.

### Észak-Amerika

Kamado Joe®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadोजoe.com/pages/support>

### Egyesült Királyság

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadोजoe.com/pages/support>

### Ausztrália és Új-Zéland

Kérjük, forduljon a kiskereskedőjéhez.

### Európai Unió

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Hollandia

<https://international.kamadोजoe.com/pages/support>

# GARANCIA KERESKEDELMI HASZNÁLAT ESETÉN:

Normál és ésszerű kereskedelmi használat mellett minden Kamado Joe kerámia grillsütő és füstölő minden alkatrészére, többek között a kerámia kupolára és alapra, valamint minden más kerámia-, fém- és kiegészítő alkatrészre, a gyártási, a kivitelezési vagy az anyaghibák tekintetében érvényes a garancia a vásárlás napjától számított egy (1) éves időtartamra az eredeti vásárló vagy tulajdonos számára, aki a terméket egy hivatalos márkakereskedőtől vásárolta és a garanciát az előírt módon regisztrálta („Kereskedelmi garancia”).

Ez a garancia nem vonatkozik a termékkel való visszaélés vagy a termék nem rendeltetésszerű használata által okozott károkra, a megfelelő használat, összeszerelés, karbantartás vagy telepítés hiánya által okozott károkra, a balesetek vagy természeti katasztrófák által okozott károkra, a jogosulatlan csatlakoztatások vagy módosítások által okozott károkra, valamint a szállítás során bekövetkezett károkra (például a mobil vagy pop-up éttermekben, illetve ételszállító teherautókban vagy más mobil konyhákban történő használat során). Ez a garancia nem terjed ki a termék használatából eredő normál elhasználódásból eredő károkra (például karcolások, horpadások és lepattogzások) vagy a grill kinézetének olyan változásaira, amelyek nem befolyásolják a teljesítményét.

EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA KIZÁRÓLAGOS ÉS HELYETTESÍTI MINDEN MÁS, ÍRÁSBELI VAGY SZÓBELI, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIA IDŐTARTAMA, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, KIFEJEZETLEN AZ ADOTT ALKATRÉSZRE VONATKOZÓ GARANCIÁLIS IDŐSZAK IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK.



**KAMADOJOE®**  
**ITALIAN**




## AVVERTIMENTO

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare incendi, esplosioni o ustioni e conseguenti danni alle cose e lesioni personali o morte.



## PERICOLO DI MONOSSIDO DI CARBONIO

- La combustione di trucioli, pezzi di legno, pellet, carbone o propano rilascia monossido di carbonio, inodore e letale.
- NON bruciare trucioli, pezzi di legno, pellet, carbone o propano all'interno di case, veicoli, tende, garage o altri spazi chiusi.
- **UTILIZZARE SOLO ALL'APERTO in zona ben ventilata.**

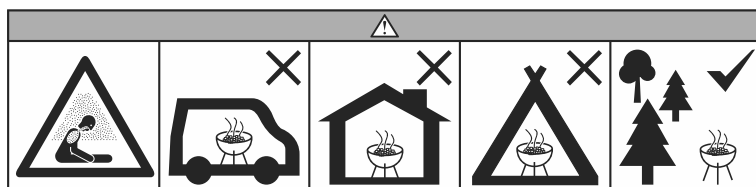

## AVVERTIMENTI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

**AVVERTIMENTO!** Questo grill raggiunge temperature molto elevate. Non spostarlo mentre è in funzione.

**AVVERTIMENTO!** Le parti accessibili possono raggiungere temperature elevate durante l'uso. Tenere lontani i bambini.

**AVVERTIMENTO!** Non utilizzarlo in ambienti chiusi!

**AVVERTIMENTO!** Non utilizzare mai combustibile per lanterne a benzina, cherosene, accendifuoco liquido per carbone o liquidi simili per accendere o ravvivare il fuoco in questo grill. Conservare tutti tali liquidi lontano dal grill durante l'uso.

**AVVERTIMENTO!** Tenere bambini e animali domestici lontani dal grill. NON permettere ai bambini di usare il grill. Tenere sotto stretto controllo bambini o animali domestici quando si avvicinano al grill in funzione.

**AVVERTIMENTO!** Non utilizzare bricchette di carbone ad accensione istantanea!

**AVVERTIMENTO!** Pericolo d'incendio! Non accendere un fuoco troppo alto. Quando la fiamma fuoriesce dalla griglia, il fuoco è troppo alto. Un fuoco troppo alto può incendiare il creosoto o danneggiare il grill.

**AVVERTIMENTO!** Non utilizzare alcool o benzina per accendere il fuoco o ravvivare la fiamma! Utilizzare esclusivamente accendifuoco conformi alla norma EN 1860-3!

**SEGUIRE QUESTE LINEE GUIDA PER EVITARE CHE QUESTO GAS INCOLORE E INODORE CAUSI AVVELENAMENTI.**

- Riconoscere i sintomi dell'avvelenamento da monossido di carbonio: mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, sonnolenza e confusione. Il monossido di carbonio riduce la capacità del sangue di trasportare ossigeno. Bassi livelli di ossigeno nel sangue possono provocare perdita di coscienza e morte.
- Se si presentano sintomi simili a quelli del raffreddore o dell'influenza quando si è nelle vicinanze del grill in funzione, rivolgersi a un medico. L'avvelenamento da monossido di carbonio, che si confonde facilmente con un raffreddore o un'influenza, spesso viene rilevato troppo tardi.
- Il consumo di alcol e l'uso di droghe aumentano gli effetti dell'avvelenamento da monossido di carbonio.


*Il monossido di carbonio è particolarmente tossico per mamma e bambino durante la gravidanza, per i neonati, gli anziani, i fumatori e le persone con problemi al sangue o al sistema circolatorio, come anemia o malattie cardiache.*

## Carbone NON incluso



## AVVERTIMENTI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non utilizzare il grill in spazi ristretti e/o abitabili, come case, tende, roulotte, camper, barche. Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio.
- Non utilizzare mai il grill sotto coperture, come tettoie, pensiline per auto, tende da sole o cornicioni.
- Nell'utilizzare il grill, rispettare sempre le normative e ordinanze antincendio locali, regionali e nazionali applicabili.
- Prima di ogni utilizzo verificare che tutti i dadi, le viti e i bulloni siano ben serrati e sicuri.
- Questo grill è solo PER USO ALL'APERTO.
- Mantenere una distanza minima di 3 m (10 piedi) da qualsiasi materiale infiammabile come legno, piante secche, erba, spazzole, carta o tela.
- Non collocare alcun tipo di isolamento nello spazio circostante al grill che deve rimanere libero. Non utilizzare mai il grill per usi diversi da quello previsto. Questo grill NON è destinato all'uso commerciale.

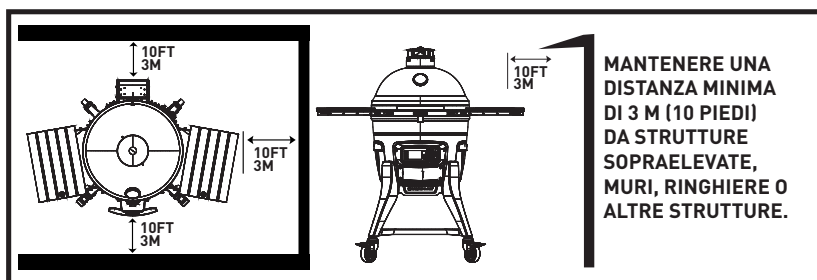

- NON si raccomanda l'uso di accessori non forniti da Kamado Joe, potrebbero provocare lesioni.
- L'uso di alcolici o di farmaci, da prescrizione o meno, può compromettere la capacità di montare o utilizzare il grill in sicurezza.
- Tenere sempre a portata di mano un estintore mentre il grill è in funzione.
- Quando si cucina con olio o grassi, tenere a portata di mano un estintore di tipo BC o ABC.
- In caso d'incendio provocato da olio o grassi, non tentare di spegnerlo con acqua, ma chiamare immediatamente i vigili del fuoco. Un estintore di tipo BC o ABC potrebbe, in alcune circostanze, contenere l'incendio.
- Utilizzare il grill su una superficie piana, stabile e non infiammabile, come terra, cemento, mattoni o roccia. Una superficie in asfalto potrebbe non essere adatta allo scopo.
- Il grill DEVE essere poggiato a terra. Non posizionare il grill su tavoli o banconi. NON spostare il grill lungo superfici irregolari.
- Non utilizzare il grill su superfici in legno o infiammabili.
- Tenere il grill pulito e libero da materiali infiammabili, come benzina e altri vapori e liquidi infiammabili.
- Non utilizzare il grill vicino a materiali infiammabili.
- Non lasciare il grill incustodito.
- Questo apparecchio genera calore durante l'uso. Non toccare le superfici CALDE. Usare manici o manopole. Proteggere sempre le mani con guanti da forno antiscivolo o simili.
- NON consentire lo svolgimento di alcun tipo di attività nell'area intorno al grill, sia durante che dopo il suo utilizzo e fino a quando l'apparecchio non si è raffreddato.
- Utilizzare esclusivamente accessori specificati per l'uso con questo apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente prodotti specificati per l'uso con questo forno.
- Non utilizzare mai tegami in vetro, plastica o ceramica sul grill. Non posizionare mai pentole vuote sul grill mentre è in funzione.



## AVVERTIMENTI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non spostare mai il grill mentre è in funzione. Attendere che il grill si raffreddi completamente (temperatura inferiore ai 45 °C (115 °F)) prima di spostarlo o riporlo.
- Rimuovere cenere calda e tizzoni prima di riporre il grill. Riporre solo quando il fuoco è completamente estinto e tutte le superfici sono fredde.
- Non usare mai il grill come riscaldatore. LEGGERE PERICOLO DI MONOSSIDO DI CARBONIO.
- Il grill raggiunge TEMPERATURE MOLTO ELEVATE mentre è in funzione e le mantiene dopo lo spegnimento e durante il raffreddamento. Usare CAUTELA. Indossare guanti da barbecue.
- NON urtare il grill per evitare lesioni personali, danni al grill o fuoriuscite/schizzi di liquido di cottura bollente.
- Fare attenzione nel rimuovere gli alimenti dal grill. Tutte le superfici raggiungono TEMPERATURE MOLTO ELEVATE e possono causare ustioni. Usare guanti da barbecue o appositi utensili robusti a manico lungo per proteggersi dalle superfici calde o dagli schizzi di liquidi di cottura bollenti.
- Non toccare le superfici CALDE.
- Il grill raggiunge TEMPERATURE MOLTO ELEVATE durante l'uso. Per evitare ustioni, tenere viso e corpo lontani dalle prese d'aria e mentre si apre il coperchio. Durante l'uso vengono espulsi vapore e aria calda.
- Quando si cucina a temperature superiori a 175 °C (350 °F), usare cautela (o sfiatare) prima di sollevare il coperchio del grill per evitare ritorni di fiamma causati dal flusso dell'ossigeno. Per evitare che ciò avvenga, aprire parzialmente il coperchio di 5-8 cm (2-3 pollici) e lasciar fuoriuscire il calore per circa 5 secondi.
- Le valvole dell'aria raggiungono TEMPERATURE MOLTO ELEVATE mentre il grill è in funzione e durante il raffreddamento. Indossare guanti da barbecue prima di manipolarle.
- ATTENZIONE! Quando si utilizza il grill in modalità automatica, la presa d'aria inferiore deve essere sempre completamente chiusa.
- Il grill presenta una fiamma libera. Tenere mani, capelli e viso lontani dalle fiamme. NON sporgersi sopra il grill durante l'accensione. Capelli sciolti e abiti ampi possono prendere fuoco.
- NON ostruire il flusso di combustione e ventilazione.
- Non coprire le griglie di cottura con fogli di alluminio. Il calore potrebbe non disperdersi e il grill potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciare mai incustoditi tizzoni o ceneri CALDE.
- Accendere il combustibile almeno 30 minuti prima di iniziare la cottura.
- Iniziare la cottura solo quando sul combustibile si è formato uno strato di cenere.
- Non rimuovere il vassoio della cenere mentre cenere e tizzoni sono ancora CALDI.
- Utilizzare guanti da barbecue quando si maneggia il grill o si lavora con il fuoco. Usare guanti da barbecue o appositi utensili robusti a manico lungo quando si aggiunge legna o carbone.
- Non utilizzare mai accendigrill liquidi, benzina, alcol o altri liquidi altamente volatili per accendere il carbone: potrebbero esplodere e causare lesioni o morte.
- La quantità massima di carbone per il Konnected Joe™ è di 2.7 kg (6 libbre). Non usare una quantità eccessiva di carbone: potrebbe causare lesioni gravi e danni al grill.
- NON utilizzare bricchette di carbone ad accensione istantanea.
- Per smaltire le ceneri fredde, metterle in un foglio di alluminio, immergerle in acqua e gettarle in un contenitore non infiammabile.
- Per farlo, indossare guanti da barbecue e usare la massima cautela. Quando si utilizzano apparecchi elettrici, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:
  - 1) Non collegare l'apparecchio alla presa fino a quando non è completamente montato e pronto per l'uso.
  - 2) Utilizzare solo prese elettriche con messa a terra a norma.
  - 3) Non utilizzare durante i temporali.
  - 4) Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia o all'acqua.



## AVVERTIMENTI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Per evitare scosse elettriche, non immergere cavo d'alimentazione, spina o pannello comandi in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare nessun apparecchio che presenti spine elettriche o cavi d'alimentazione danneggiati, o dopo un malfunzionamento o danneggiamento.
- Sostituire il cavo d'alimentazione danneggiato esclusivamente con un cavo o un insieme speciale disponibile presso il produttore o il servizio assistenza.
- Prestare la massima attenzione quando si utilizzano cavi di prolunga.
- Se si utilizza un cavo di prolunga: 1) La potenza elettrica nominale indicata per il cavo di prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica nominale dell'apparecchio; e 2) Il cavo d'alimentazione deve essere sistemato in modo tale da non pendere da ripiani o tavoli, per evitare che un bambino lo tiri o che qualcuno inciampi.
- Il cavo di prolunga deve essere un cavo a 3 fili del tipo con messa a terra.
- Con prodotti per uso all'aperto utilizzare cavi di prolunga per esterni contrassegnati con il suffisso "W" e che riportano l'indicazione "Adatto per l'uso all'aperto."
- **ATTENZIONE** - Per ridurre il rischio di scosse elettriche, tenere asciutta e sollevata da terra la spina di collegamento del cavo di prolunga.
- Non lasciare che il cavo d'alimentazione penzoli sopra o a contatto con superfici calde.
- Non posizionare il cavo d'alimentazione sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o in forni riscaldati.
- Per scollegare, ruotare il regolatore su "OFF", ruotare il grill su "OFF", quindi rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente.
- Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia.
- Non pulire questo prodotto con uno spruzzatore d'acqua o simili.
- Utilizzare il grill sempre su una superficie piana.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenze, se non sotto supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
- Tenere bambini e animali domestici lontani dal grill. **NON** permettere ai bambini di usare il grill. Tenere sotto stretto controllo bambini o animali domestici quando si avvicinano al grill in funzione.
- Non consentire ai bambini di eseguire interventi di pulizia e manutenzione senza supervisione.
- Questo apparecchio incorpora un collegamento a terra solo per scopi funzionali.
- L'apparecchio deve essere alimentato tramite un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA.
- Collegare l'apparecchio a una presa dotata di messa a terra.
- Esaminare regolarmente il cavo d'alimentazione per identificare eventuali danni e non utilizzare l'apparecchio se il cavo è danneggiato.

## REQUISITI ELETTRICI

220-240 V CA, 50/60 Hz, 475-590 W, spina a 3 poli con messa a terra.



# ELENCO DELLE PARTI

1. PRESA D'ARIA SUPERIORE (1)
2. Sonda di temperatura (1)
3. COPERCHIO DEL GRILL (1)
4. GRIGLIE DI COTTURA A MEZZA LUNA (2)
5. DEFLETTORI TERMICI IN CERAMICA (2)
6. GRIGLIA DI COTTURA FLESSIBILE DIVIDE & CONQUER® (1)
7. GHIERA PER FOCOLARE IN ACCIAIO INOX (1)
8. RIPIANO LATERALE SINISTRO (1)
9. RIPIANO LATERALE DESTRO (1)
10. FOCOLARE IN CERAMICA AMP (ADVANCED MULTI-PANEL) (5)
11. UTENSILE PER CENERI (1)
12. STAFFE PER RIPIANI LATERALI (2)
13. STAFFE PER RIPIANI LATERALI (2)
14. VASSOIO DELLA CENERE ESTRAIBILE (1)
15. MANIGLIA ANTERIORE (1)
16. CORPO KCONNECTED JOE (1)
17. GAMBE (4)
18. PIASTRA SUPERIORE (1)
19. PIASTRA INFERIORE (1)
20. RUOTE GIREVOLI NON BLOCCABILI (2)
21. RUOTE GIREVOLI BLOCCABILI (2)
22. CAVO D'ALIMENTAZIONE (3)
23. KIT DISINNESTO CERNIERA (1)
24. Sonda per alimenti (1)



# MONTAGGIO DEL GRILL

## RIMUOVERE IL GRILL DALL'IMBALLO

- 1 Tagliare le fascette in plastica e rimuovere i pannelli superiore e laterali dell'imballo.
- 2 Mettere da parte l'imballo del carrello del grill.
- 3 Aprire il coperchio a cupola e rimuovere i componenti posizionati all'interno del grill. Maneggiare con cura le parti interne in ceramica.

## GRILL KAMADO JOE CON CARRELLO

- 1 Montare il carrello del grill.
- 2 Rimuovere i componenti posizionati all'interno del grill, quindi estrarre il grill dal contenitore. Il grill è molto pesante, consigliamo vivamente di eseguire questa operazione in due persone. Sollevare il grill usando solo le maniglie posteriori e laterali. NON sollevare il grill facendo presa sulle alette dei ripiani laterali, sulla cerniera o sulla maniglia anteriore. Per farlo, indossare guanti da barbecue e usare la massima cautela.
- 3 Posizionare il grill in modo tale che la presa d'aria inferiore sia rivolta verso la parte anteriore del carrello. Le due ruote bloccabili vanno sul lato anteriore del carrello.

# KONNECTED JOE™ GUIDA INTEGRATA

## NOTE IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE:

Utilizzare questa guida come guida generale per l'installazione del Konnected Joe su una cucina da esterno o su un tavolo per il barbecue integrati. Si consiglia vivamente di misurare il grill da installare. Il disegno non è in scala.

Fissare il tavolo a terra o a parete. Si consiglia di utilizzare materiali da costruzione non infiammabili.

## REQUISITI DEL TAVOLO:

**MATERIALI:** Assicurarsi che i materiali utilizzati non siano infiammabili e che resistano a temperature elevate.


**BASE:** Assicurarsi che ci sia un foro da 32 cm di diametro direttamente sotto il grill, per consentire all'aria fresca di raggiungere il fondo del grill. Usare cautela, scintille e cenere calda possono raggiungere il fondo del grill.

**Nota:** Non utilizzare i piedini in ceramica Kamado Joe in assenza del foro sotto il grill. Il foro è necessario e i piedini in ceramica NON sono compatibili con Konnected Joe.


**ACCESSO:** Assicurarsi che sul retro vi sia un'apertura sufficiente per accedere all'interruttore d'alimentazione principale. Assicurarsi che sul davanti vi sia un'apertura tale da non bloccare il Kontrol Board o il vassoio della cenere.

**SPAZIO:** Assicurarsi di mantenere uno spazio sufficiente tra il piano del tavolo e il bordo del grill. Il piano del tavolo NON DEVE entrare in contatto diretto con il grill.


**VISTA LATERALE**

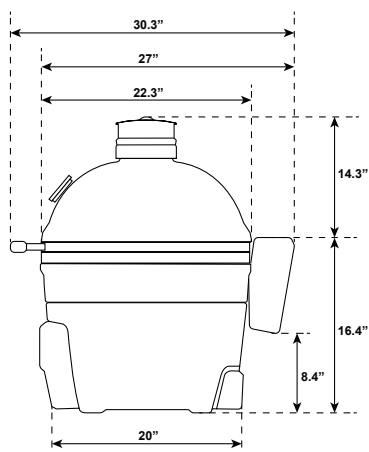


**SPAZIO**

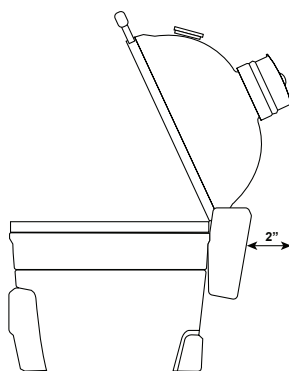


**FRONTE DEL TAVOLO**

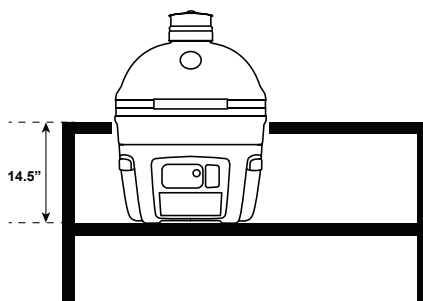

**VISTA DALL'ALTO**

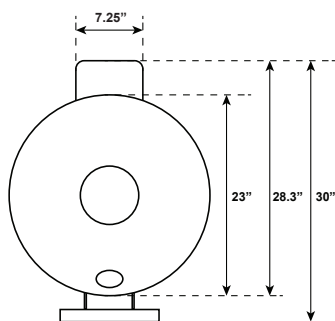

**PIANO DEL TAVOLO**

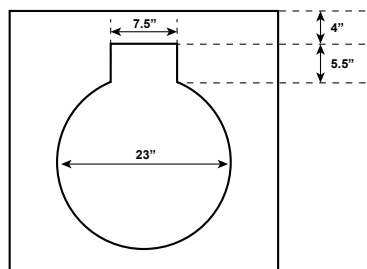





# GUIDA RAPIDA

**AVVERTIMENTO** - Non utilizzare mai una ventola e/o un regolatore esterni.

## ACCENSIONE

Il Konnected Joe può essere utilizzato in "modalità cottura classica" o in "modalità cottura automatica". La modalità classica offre un'esperienza di cottura tradizionale kamado. In modalità automatica, il grill utilizza il Kontrol Board™ (quadro di comando) e la Kontrol Fan™ (ventola di controllo) per mantenere automaticamente la temperatura.

### MODALITÀ CLASSICA:

1. Inserire il carbone nel focolare e accendere usando uno o due accendifuoco. Per accendere il carbone senza utilizzare un accendifuoco esterno, premere il pulsante AFS (accendifuoco automatico) che attiva l'elemento di accensione del carbone. L'elemento è acceso quando è accesa la luce rossa. L'elemento rimane acceso per 15 minuti. L'accenditore si spegne automaticamente se la temperatura del grill è superiore a 190 °F (88 °C). È possibile spegnere manualmente l'elemento premendo e tenendo premuto il pulsante AFS.
2. Lasciare il coperchio aperto per 10 minuti con la presa d'aria inferiore completamente aperta.
3. Chiudere il coperchio.
4. Iniziare a chiudere le prese d'aria superiore e inferiore quando la temperatura sul coperchio è a 10 °C (50 °F) dalla temperatura target.

### MODALITÀ AUTOMATICA:

NOTA - quando si apre per la prima volta il coperchio dopo l'accensione del regolatore, viene visualizzata la schermata accessori. Consultare la sezione sulla schermata accessori del manuale d'uso.

1. Pulire la cenere eventualmente rimasta nel focolare dalla sessione di cottura precedente. La cenere vecchia può impedire la corretta accensione del carbone. Si raccomanda di utilizzare l'utensile per ceneri per raschiare e pulire focolare e vassoio della cenere. Eseguire questa operazione a unità fredda.
2. Inserire carbone nel focolare.
3. Chiudere completamente la presa d'aria inferiore. **ATTENZIONE!** Quando si utilizza il grill in modalità automatica, la presa d'aria inferiore deve essere sempre completamente chiusa.
4. Chiudere il coperchio.
5. Accendere il grill usando l'interruttore sul retro. Accendere il regolatore.
6. Impostare la temperatura sul regolatore e posizionare le prese d'aria come descritto.
7. Premere il pulsante AFS (accendifuoco automatico) per attivare l'elemento di accensione del carbone. L'elemento è acceso quando è accesa la luce rossa. L'elemento rimane acceso per 15 minuti. L'accenditore si spegne automaticamente se la temperatura del grill è superiore a 190 °F (88 °C). È possibile spegnere manualmente l'elemento premendo e tenendo premuto il pulsante AFS.



**PULSANTE AFS**

## MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA

### MODALITÀ CLASSICA:

Per abbassare la temperatura, diminuire il flusso d'aria nel grill chiudendo le prese d'aria. Al contrario, per aumentare la temperatura, aprire le prese d'aria. La regolazione delle prese d'aria non ha effetti immediati: sono necessari 10-15 minuti. Il Kamado Joe in ceramica trattiene bene il calore, pertanto potrebbe metterci un po' di tempo per scaldarsi in modo uniforme. Attendere 20-40 minuti che la temperatura si stabilizzi prima di iniziare a cucinare.

### MODALITÀ AUTOMATICA:

**ATTENZIONE!** Quando si utilizza il grill in modalità automatica, la presa d'aria inferiore deve essere sempre completamente chiusa. In modalità automatica il Konnected Joe mantiene automaticamente la temperatura impostata. Assicurarsi che la presa d'aria superiore sia impostata come descritto sul Kontrol Board (quadro di comando). Il Kamado Joe in ceramica trattiene bene il calore, pertanto potrebbe metterci un po' di tempo per scaldarsi in modo uniforme. Attendere 20-40 minuti che la temperatura si stabilizzi prima di iniziare a cucinare.

I deflettori termici NON devono essere installati quando si mantengono temperature superiori a 205 °C (400 °F). Per mantenere temperature inferiori a 205 °C (400 °F), è preferibile cucinare con i deflettori termici installati.

Per mantenere una temperatura ottimale in modalità automatica, tenere il coperchio chiuso il più possibile.

## RAFFREDDAMENTO

### MODALITÀ CLASSICA:



1. Al termine della cottura chiudere completamente la presa d'aria inferiore.
2. Quando la temperatura scende sotto i 205 °C (400 °F), chiudere la presa d'aria superiore.
3. Non coprire il grill finché il coperchio non è freddo al tatto.

### MODALITÀ AUTOMATICA:

1. Al termine della cottura spegnere il regolatore e spegnere il grill.
2. Tenere completamente chiusa la presa d'aria inferiore.
3. Quando la temperatura scende sotto i 205 °C (400 °F), chiudere la presa d'aria superiore.
4. Non coprire il grill finché il coperchio non è freddo al tatto.

# KONTROL BOARD™(quadro di comando)

3 SONDE PER ALIMENTI

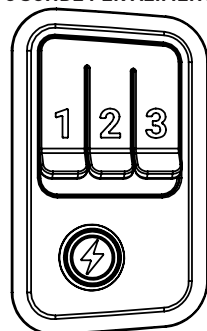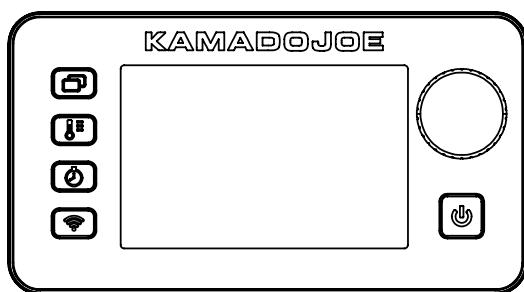

**Accensione** - Premere il pulsante per accendere il regolatore. Tenerlo premuto per spegnere il regolatore.



**AFS (accendifuoco automatico)** - Premere il pulsante per attivare l'elemento di accensione del carbone. L'elemento è acceso quando è accesa la luce rossa. L'elemento rimane acceso per 15 minuti. L'accenditore si spegne automaticamente se la temperatura del grill è superiore a 190 °F (88 °C). È possibile spegnere manualmente l'elemento premendo e tenendo premuto il pulsante AFS.



**Screen Cycle (sequenza schermate)** - Premere il pulsante per scorrere le diverse schermate del regolatore.



**Temperatura impostata** - Premere il pulsante. Ruotare la manopola fino alla temperatura desiderata. Premere nuovamente il pulsante per impostare la temperatura.



## **Impostazione tempo:**

### **Timer decrementale**

1. Premere il pulsante.
2. Ruotare la manopola fino alle ore desiderate.
3. Premere il pulsante per impostare le ore.
4. Ruotare la manopola fino ai minuti desiderati.
5. Premere il pulsante per impostare i minuti. Il timer si avvia.
6. Premere il pulsante per mettere in pausa e riavviare il timer.
7. Tenere premuto il pulsante per resettare il timer.

### **Timer incrementale**

1. Tenere premuto il pulsante.
2. Il timer parte da 00:00. Il timer mostra prima i minuti:secondi, quindi le ore:minuti.
3. Premere il pulsante per mettere in pausa e riavviare il timer.
4. Tenere premuto il pulsante per resettare il timer.

## **Modalità salvaschermo:**

Tenere premuto il pulsante Screen Cycle (sequenza schermate) per attivare la modalità salvaschermo. In modalità salvaschermo rimangono attive le impostazioni di timer e temperatura. Lo schermo diventa nero e il logo Kamado Joe lampeggia debolmente sullo schermo. Per uscire dalla modalità salvaschermo premere un pulsante qualsiasi. La modalità salvaschermo si disattiva anche quando: una sonda per alimenti raggiunge la temperatura impostata, un timer precedentemente impostato arriva a scadenza, si attiva l'avviso coperchio aperto o un messaggio d'errore.

## **Modalità accessori:**

Quando si apre per la prima volta il coperchio dopo l'accensione del regolatore, viene visualizzata la schermata accessori. Per utilizzare uno degli accessori elencati, premere sul regolatore il pulsante corrispondente all'accessorio. Se non si utilizzano accessori, chiudere il coperchio. L'accessorio selezionato compare nell'angolo in alto a destra dello schermo in tutte le modalità tranne che nella modalità grafico. Riprendere il normale utilizzo del regolatore per impostare le temperature, i timer e le sonde per alimenti.

## **Piastra completa:**

Da notare: la modalità accessorio piastra completa prevede l'uso di una piastra che riempie l'intera superficie di cottura. In caso di piastra a mezza luna, utilizzare il grill in condizioni normali. Quando si utilizza una piastra, è preferibile chiudere il coperchio in modo che il grill possa regolare la temperatura.

## Come passare da Fahrenheit a Celsius o da Celsius a Fahrenheit sul regolatore del grill.

PASSO 1 = spegnere l'interruttore del grill sul retro

PASSO 2 = accendere l'interruttore del grill sul retro (il grill emette un segnale acustico, il regolatore si accende, quindi diventa nero)

PASSO 3 = mentre il regolatore è nero, premere e TENERE PREMUTO il pulsante di impostazione della temperatura

PASSO 4 = premere il pulsante di accensione sul regolatore

PASSO 5 = girare la manopola per passare da F a C o da C a F

NOTA = è possibile anche passare da C a F o da F a C nell'App



### Abbinamento del grill a dispositivi smart (BLUETOOTH+WIFI):

1. Scaricare l'app Kamado Joe dall'App Store Apple o da Google Play sui dispositivi smart.

NOTA - Durante il normale funzionamento, l'app potrebbe avere un leggero ritardo nella visualizzazione delle informazioni rispetto al regolatore del grill.

2. Una volta completato il download, aprire l'app Kamado Joe e seguire le istruzioni per abbinare il grill Bluetooth+WIFI e i dispositivi smart.

NOTA: Assicurarsi che la rete WiFi funzioni a 2.4 GHz. Se si dispone di un router dual band (2.4 GHz e 5 GHz), scegliere la rete a 2.4 GHz. Le reti devono avere nomi diversi per garantire un corretto abbinamento.

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

## Avvertimento FCC

Avvertimento: Cambiamenti o modifiche al grill non espressamente autorizzate dal responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione a utilizzare l'apparecchiatura concessa all'utente.

## Dichiarazione di conformità FCC

L'apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole rispetto alle interferenze dannose in installazioni domestiche. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

1. Riorientare o posizionare altrove l'antenna ricevente.
2. Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
3. Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
4. Contattare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

Nota: Se si perde la connessione, il grill continuerà a funzionare come programmato. È possibile azionare il grill dal pannello comandi se l'abbinamento o la connessione falliscono.

## Trasmettitore wireless

Caratteristiche di trasmettitore e WiFi = RF 0dBm / 2412-2484 MHz

# REGOLAZIONI DELLA CERNIERA AD ARIA

La cerniera ad aria sul Connected Joe è già predisposta per garantire equilibrio e stabilità ottimali. Seguire le istruzioni riportate sopra per ulteriori regolazioni in base alle preferenze personali.

**Attenzione: cerniera ad aria sotto tensione.**



## CERNIERA KONNECTED JOE

- 1 Aprire il coperchio del grill Connected Joe.
- 2 Posizionare la chiave da 17 mm sul dado sopra il fermo della molla (vedere riquadro 1).
- 3 Per rendere più leggero il movimento del coperchio, ruotare la chiave da 17 mm in senso orario come mostrato. Rimuovere la chiave e controllare il movimento del coperchio a ogni rotazione completa del dado. Se si desidera che il coperchio sia più resistente, ruotare il dado in senso antiorario. Rimuovere la chiave e controllare il movimento del coperchio a ogni rotazione completa del dado. Regolare il dado in modo che non entri in contatto con il dado sotto il connettore (vedi Riquadro 1).


## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLA CERNIERA

Non tentare di smontare la cerniera dal grill senza utensili adeguati.

Apportare solo piccole modifiche alla resistenza del coperchio.

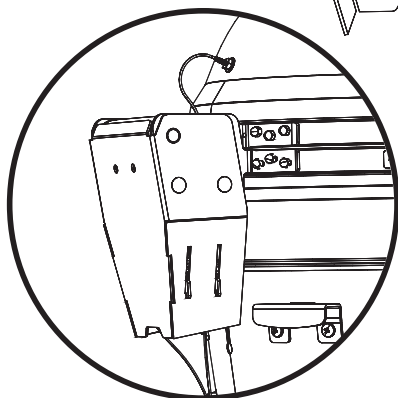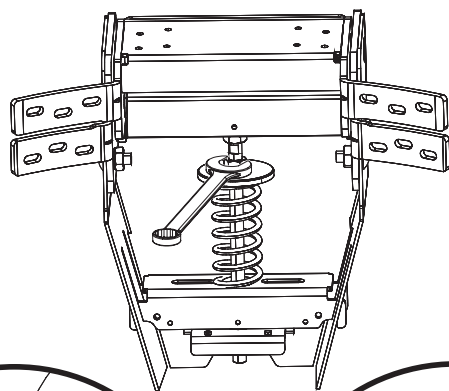

Cerniera ad aria

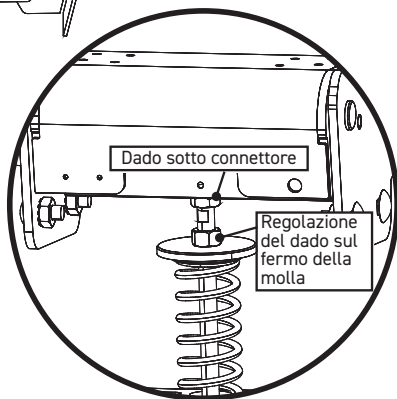

Riquadro 1



# INFORMAZIONI DI SICUREZZA DISINNESTO CERNIERA

## CERNIERA

Non tentare di smontare la cerniera o allentare le fascette senza il kit disinnesto cerniera.

### KIT DISINNESTO

Per installare il kit disinnesto, posizionare prima il distanziatore, poi la rondella, quindi il dado esagonale sul fermo della molla sul lato inferiore della cerniera. Il kit disinnesto riduce la tensione sulla molla permettendo la rimozione in sicurezza della cerniera o delle bande dal grill.

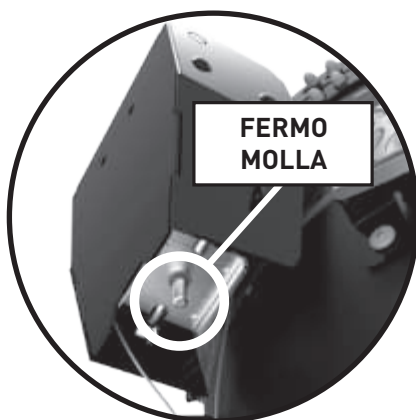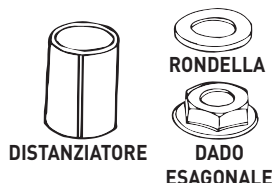


## REGOLAZIONI DELLA CHIUSURA

La chiusura del Konnected Joe è già predisposta per garantire una tenuta molto forte. Se sono necessarie modifiche, agire come segue.

### CHIUSURA KONNECTED JOE

Per serrare e allentare l'impostazione della chiusura, utilizzare una piccola chiave Allen. Regolare la vite di fermo per abbassare la piastra di chiusura e aggiungere un distanziatore. Una volta aggiunto un distanziatore, reinstallare la piastra di chiusura e serrare la vite di fermo.

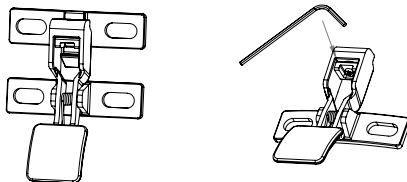

# Pulizia e manutenzione

Il grill Kamado Joe è realizzato con materiali di qualità, quindi richiede livelli minimi di cura e manutenzione. Il modo migliore per proteggere il Kamado Joe dagli elementi atmosferici è usare una copertura per grill. La leggera screpolatura della porcellana chiamata crazing è una caratteristica naturale.

## AUTOPULIZIA

- 1 Aggiungere carbone e accenderlo.
- 2 Installare la griglia di cottura flessibile Divide & Conquer® nella posizione superiore ed entrambi i deflettori termici sulla struttura porta accessori.
- 3 In modalità di cottura classica aprire completamente le prese d'aria superiore e inferiore e far arrivare la temperatura all'interno del grill a 315 °C (600 °F) con il coperchio chiuso.
- 4 Mantenere la temperatura a circa 315 °C (600 °F) per 15-20 minuti.
- 5 Chiudere completamente la presa d'aria inferiore e attendere 15-20 minuti prima di chiudere la presa d'aria superiore.

Questa procedura permetterà di bruciare i residui all'interno del grill. Prima di riutilizzare il grill, spazzolare le griglie di cottura con una normale spazzola per griglia. Spazzolare la ceramica e i deflettori termici con una spazzola di setole morbide. Raccogliere o aspirare tutta la cenere fredda dal fondo del grill. Se i deflettori termici si sporcano durante l'uso regolare, capovolgerli durante la sessione di cottura successiva e il calore rimuoverà i residui indesiderati.

Una o due volte all'anno pulire più a fondo l'interno del grill. Rimuovere i pannelli del focolare dall'interno del grill. Rimuovere cenere e residui vari. Utilizzare una spazzola di setole morbide per pulire la superficie interna in ceramica e aspirare i residui freddi dal fondo del grill prima di riposizionare i componenti interni.

## GUARNIZIONE


Si consiglia l'autopulizia tramite ciclo di riscaldamento. Non utilizzare detergenti a base chimica sulla guarnizione. Se assolutamente necessario, usare uno strofinaccio per rimuovere delicatamente eventuali schizzi o gocce di umidità. Non strofinare o abradere la guarnizione durante la pulizia. Uno sfregamento eccessivo potrebbe danneggiarla.

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



# Problemi e soluzioni

| SINTOMO                           | CAUSA                                                                                      | POSSIBILE SOLUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolatore non acceso             | Grill non acceso                                                                           | Controllare l'interruttore sul retro del grill.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | Regolatore non alimentato                                                                  | Premere il pulsante di accensione sul Kontrol Board (quadro di comando).                                                                                                                                                                                                 |
|                                   | Non collegato alla presa di corrente                                                       | Collegare il cavo d'alimentazione alla parte posteriore del grill e alla presa a muro.                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Intervento dell'interruttore differenziale                                                 | Controllare l'interruttore differenziale della presa a muro ed eventualmente ripristinare.                                                                                                                                                                               |
|                                   | Cariche elettrostatiche                                                                    | Se il prodotto è disturbato da scariche elettrostatiche, il regolatore potrebbe riavviarsi ed entrare in modalità standby. Per ripristinare il normale funzionamento l'utilizzatore dovrà riavviarlo. Si tratta di un fenomeno è normale.                                |
| Ventola non accesa                | La sonda per camera di cottura ha raggiunto la temperatura impostata                       | Quando viene raggiunta la temperatura impostata, la ventola si spegne. Quando la temperatura della camera di cottura scende al di sotto della temperatura impostata, la ventola si riavvia. La ventola si regola automaticamente per mantenere la temperatura impostata. |
|                                   | Coperchio aperto                                                                           | Per questioni di sicurezza, la ventola non deve agire sul fuoco quando il coperchio è aperto. Quando il coperchio viene chiuso, la ventola riprende a funzionare normalmente.                                                                                            |
|                                   | Interruttore di sicurezza del coperchio non inserito                                       | L'interruttore di sicurezza del coperchio potrebbe non fare contatto quando il coperchio è chiuso. Se il coperchio è chiuso e la ventola non è accesa quando dovrebbe esserlo, potrebbe essere necessario un nuovo interruttore.                                         |
|                                   | ERROR - Max Temp Fault P                                                                   | Vedi sotto.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Riscaldamento lento               | Accumulo di cenere dall'uso precedente                                                     | Prima di avviare l'unità, rimuovere dal focolare e dal vassoio della cenere l'eventuale cenere rimasta da una sessione di cottura precedente. L'accumulo di cenere può impedire la corretta accensione del carbone.                                                      |
|                                   | Carbone scarso                                                                             | Riempire il focolare con carbone.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Coperchio aperto                                                                           | Chiudere il coperchio.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Ventola non accesa                                                                         | Vedere sezione ventola non accesa.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elemento di accensione non acceso | Pulsante AFS non premuto                                                                   | Assicurarsi di aver premuto il pulsante AFS e che la luce del pulsante sia rossa.                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Elemento danneggiato                                                                       | Spegnere l'interruttore principale del grill. Rimuovere l'elemento dal grill, ispezionare per identificare eventuali danni visibili.                                                                                                                                     |
|                                   | Elemento non posizionato correttamente                                                     | Spegnere l'interruttore principale del grill. Rimuovere completamente l'elemento dal grill, ricollegare l'elemento al grill e assicurarsi di premere a fondo l'elemento nei connettori.                                                                                  |
| ERROR: Probe Fault - P            | Sonda per camera di cottura difettosa                                                      | Verificare che la sonda per camera di cottura sia collegata al retro del grill.                                                                                                                                                                                          |
|                                   |                                                                                            | Verificare che il raccordo della sonda per camera di cottura sia inserito a fondo.                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                                                            | Verificare che non vi siano residui sul jack della sonda per camera di cottura.                                                                                                                                                                                          |
|                                   |                                                                                            | Scollegare l'unità dalla presa a muro, attendere 10 secondi e ricollegare.                                                                                                                                                                                               |
| ERROR: Probe Fault - M            | Sonda per alimenti difettosa                                                               | Contattare il servizio assistenza di Kamado Joe.                                                                                                                                                                                                                         |
| ERROR: Startup Time-Out           | Il carbone non si è acceso. L'unità non ha raggiunto i 65 °C (150 °F) in meno di 15 minuti | Assicurarsi che nel focolare non sia rimasta cenere dall'uso precedente.                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                            | Assicurarsi di aver premuto il pulsante AFS e che l'elemento di accensione funzioni.                                                                                                                                                                                     |
|                                   |                                                                                            | Verificare che la presa d'aria sia posizionata in modo corretto per la modalità classica o automatica.                                                                                                                                                                   |
|                                   |                                                                                            | Verificare che ci sia carbone.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                                                                                            | Riaccendere                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ERROR: Max Temp Fault - P         | Grill surriscaldato                                                                        | Spegnere il grill.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                                                            | Verificare la causa del surriscaldamento.<br>- Incendio provocato da grassi<br>- Malfunzionamento del ventilatore                                                                                                                                                        |
|                                   |                                                                                            | Eliminare la causa del surriscaldamento.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                            | Riavviare il grill.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ERROR: Max Temp Fault - M         | Temperatura della sonda per alimenti superiore a 149 °C (300 °F)                           | Utilizzando guanti da barbecue rimuovere la sonda per alimenti dall'unità.                                                                                                                                                                                               |
|                                   |                                                                                            | Scollegare dal regolatore.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   |                                                                                            | Attendere che la sonda per alimenti si raffreddi.                                                                                                                                                                                                                        |

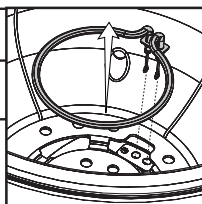

# GARANZIA LIMITATA

Questa garanzia si applica a tutti i prodotti Kamado Joe®.

## **Garanzia limitata a vita sulle parti in ceramica**

Kamado Joe® garantisce che le principali parti in ceramica utilizzate in questo grill e affumicatore Kamado Joe® sono prive di difetti di materiale e lavorazione, per il periodo in cui il grill resta in possesso dell'acquirente originale

## **Garanzia di 5 anni su parti metalliche e Kettle Joe grill**

Kamado Joe® garantisce che le principali parti in metallo e ghisa utilizzate in questo grill e affumicatore Kamado Joe® sono prive di difetti di materiale e lavorazione per un periodo di cinque (5) anni

## **Garanzia di 3 anni su componenti elettronici, deflettori termici e pietre per pizza**

Kamado Joe® garantisce che i principali componenti elettronici utilizzati in questo grill e affumicatore Kamado Joe® sono privi di difetti di materiale e lavorazione per un periodo di tre (3) anni

## **Garanzia di 2 anni su componenti vari e accessori stand-alone**

Kamado Joe® garantisce che tutti i componenti vari utilizzati in questo grill e affumicatore Kamado Joe® (inclusi, senza carattere limitativo, termometro, guarnizioni e controller iKamand) e tutti gli accessori Kamado Joe sono privi di difetti di materiale e lavorazione per un periodo di due (2) anni.

## **Quando inizia la copertura della garanzia?**

La copertura della garanzia inizia dalla data del primo acquisto e vale solo per l'acquirente originale. La garanzia è valida solo se si registra il prodotto Kamado Joe® utilizzando la pagina di registrazione prodotto sul nostro sito Web. Se viene rilevato un difetto di materiale o lavorazione durante il periodo di garanzia applicabile in condizioni di normale utilizzo e manutenzione, Kamado Joe®, a sua esclusiva discrezione, sostituirà o riparerà il componente difettoso senza costi per il componente stesso. La presente garanzia non copre la manodopera, né altri costi associati al servizio, alla riparazione o al funzionamento del grill. Kamado Joe® pagherà tutte le spese di spedizione per le parti in garanzia.

**SOLO RESIDENTI IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA:** I nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Australian o New Zealand Consumer Law. L'acquirente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di guasto grave e al risarcimento per qualsiasi altro danno o perdita ragionevolmente prevedibile. Ha inoltre il diritto di far riparare o sostituire il prodotto qualora lo stesso non sia di qualità accettabile e il guasto non costituisca guasto grave.



### **Cosa non copre la garanzia?**

La presente garanzia non copre danni causati da uso illegale o per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato progettato, danni causati da uso, montaggio, manutenzione o installazione impropri, danni causati da incidenti o calamità naturali, danni causati da modifiche o accessori non autorizzati o danni durante il trasporto. La presente garanzia non copre i danni derivanti dalla normale usura dovuta all'utilizzo del prodotto (come graffi, ammaccature e scheggiature) o da modifiche all'aspetto del grill che non ne pregiudicano le prestazioni.

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, SCRITTA O ORALE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA, SENZA CARATTERE LIMITATIVO, LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. LA DURATA DI QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, È ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA PER IL COMPONENTE APPLICABILE.

IL RIMEDIO ESCLUSIVO DELL'ACQUIRENTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA O DI QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA SARÀ LIMITATO, COME SPECIFICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO, ALLA SOSTITUZIONE. IN NESSUN CASO KAMADO JOE® SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI.

La presente garanzia viene fornita in aggiunta a tutti i diritti e rimedi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulla protezione dei consumatori. La presente garanzia non pregiudica in alcun modo i diritti legali previsti dalle normative sulla garanzia legale vigenti nello stato o paese di residenza dell'acquirente. A seconda dello stato o paese di residenza dell'acquirente, le limitazioni alla durata della garanzia implicita o il risarcimento danni a disposizione potrebbero non essere limitati dalla presente garanzia.

### **Cosa invalida la garanzia?**

L'acquisto di qualsiasi prodotto Kamado Joe® tramite un rivenditore non autorizzato invalida la garanzia. Qualsiasi rivenditore cui Kamado Joe® non ha espressamente concesso l'autorizzazione di vendere i prodotti Kamado Joe® è un rivenditore non autorizzato.

### **PER RICHIESTE DI ASSISTENZA, SI PREGA DI CONTATTARCI**

Le condizioni di garanzia possono essere occasionalmente modificate. Per una versione aggiornata della garanzia, visitare [www.kamadojoe.com/pages/warranty](http://www.kamadojoe.com/pages/warranty). Per assistenza o per richiedere una copia aggiornata della garanzia, si prega di contattarci ai recapiti indicati sotto.

#### **America del Nord**

Kamado Joe ®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadojoe.com/pages/support>

#### **Regno Unito**

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

#### **Australia e Nuova Zelanda**

Si prega di contattare il proprio rivenditore.

#### **Unione europea**

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Netherlands

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

## GARANZIA PER USO COMMERCIALE:

Ogni grill e affumicatore in ceramica Kamado Joe utilizzato in ambito commerciale è coperto da garanzia contro difetti di materiali e di fabbricazione, in condizioni di uso commerciale normale e ragionevole. La durata della garanzia è di un (1) anno a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente o proprietario originale, che ha acquistato il prodotto presso un Rivenditore Autorizzato e registrato la garanzia secondo le modalità previste (la "Garanzia Commerciale"). La Garanzia Commerciale di un (1) anno copre tutte le parti del grill Kamado Joe, inclusi, senza carattere limitativo, il coperchio e la base in ceramica, tutti gli altri componenti in ceramica o metallo e gli accessori in caso di difetti di fabbricazione, lavorazione o materiali.

La presente garanzia non copre danni causati da abuso o uso per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato progettato, danni causati da uso, montaggio, manutenzione o installazione non corretti, danni causati da incidenti o calamità naturali, danni causati da modifiche o accessori non autorizzati o danni verificatisi durante il trasporto (ad esempio, uso in ristoranti mobili, cucine itineranti, food truck o strutture simili). La presente garanzia non copre i danni derivanti dalla normale usura dovuta all'utilizzo del prodotto (come graffi, ammaccature e scheggiature) o da modifiche dell'aspetto esterno del grill che non ne pregiudicano le prestazioni.

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, SCRITTA O ORALE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA, SENZA CARATTERE LIMITATIVO, LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. LA DURATA DI QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, È ESPRESAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA PER IL COMPONENTE APPLICABILE.

**KAMADOJOE®**  
**NORWEGIAN**




## ADVARSEL

Følges ikke disse instruksjonene, kan det føre til brann, eksplosjon eller brannfare som kan forårsake skade på eiendeler, personskade eller død.



## KARBONMONOKSIDFARE

- Brennende trefliser, ved, trepellets, trekull og propan gir fra seg karbonmonoksid, som ikke har lukt og kan forårsake død.
- IKKE brenn trefliser, ved, trepellets, trekull eller propan innendørs i hjem, kjøretøy, garasjer eller i andre lukkede områder.
- **BENYTTES KUN UTENDØRS på godt ventilerte steder.**

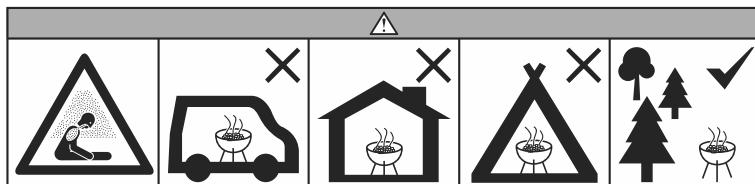

## ADVARSLER OG VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK LES ALLE INSTRUKSJONENE

**ADVARSEL!** Denne grillen blir svært varm. Ikke flytt på den under bruk.

**ADVARSEL!** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn bør holdes unna.

**ADVARSEL!** Ikke bruk innendørs!

**ADVARSEL!** Bruk aldri bensinbasert lanternedrivstoff, parafin, kulltennvæske eller lignende væsker for å starte eller gjenfyre denne grillen. Hold alle slike væsker godt unna grillen når den er i bruk.

**ADVARSEL!** Hold barn og dyr unna grillen til enhver tid. IKKE la barn benytte grillen. Tett tilsyn er nødvendig når barn eller dyr eller i området hvor grillen benyttes.

**ADVARSEL!** Ikke bruk trekull ferdig innsatt med tennvæske!

**ADVARSEL!** Risiko for brann! Ikke overfyr. Når flammen velter ut av grillen, overfyrer du. Overfyring kan antenne kreosot eller skade grillen.

**ADVARSEL!** Ikke bruk sprit eller bensin for tenning eller gjetenning! Bruk kun brenseltennere som følger EN 1860-3!

**FØLG DISSE RETNINGSLINJENE FOR Å FORHINDRE DENNE FARGELØSE, DUFTLØSE GASSEN FRA Å FORGIFTE DEG, DIN FAMILIE ELLER ANDRE.**

- Kjenn til symptomene fra karbonmonoksidforgiftning: hodepine, svimmelhet, svekkelse, kvalme, oppkast, trøtthet og forvirring. Karbonmonoksid reduserer blodets evne til å frakte oksygen. Lavt oksygenivå i blodet kan føre til tap av bevissthet og død.
- Oppsøk en lege dersom du eller andre utvikler influensalignende symptomer under tilberedning eller i i nærheten av dette apparatet. Karbonmonoksidforgiftning, som lett kan forveksles med forkjølelse eller influensa, oppdages ofte for sent.
- Konsumering av alkohol og medikamenter øker effekten av karbonmonoksidforgiftning.


*Karbonmonoksid er spesielt giftig for mor og barn under graviditet, spedbarn, eldre, røykere og personer med blod- eller sirkulasjonsproblemer, som anemi eller hjertesykdom.*

**Trekull er IKKE inkludert**



## ADVARSLER OG VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

- Ikke bruk grillen inne i et avgrenset og/eller oppholdsområde, f.eks. hus, telt, campingvogn, bobil, båter. Fare for dødelig karbonmonoksidforgiftning.
- Bruk aldri grillen under overliggende konstruksjoner, slik som tak, carport, markiser eller overheng.
- Benytt alltid grillen i samsvar med alle gjeldende lokale og landsdekkende brannforskrifter.
- Før hver bruk kontrolleres alle muttere, skruer og bolter for å sikre at de er stramme og sikre.
- Grillen er KUN FOR UTENDØRS BRUK.
- Ha en minsteavstand på 3 m. (10 fot) til alle brennbare materialer slik som tre, tørre planter, gress, børster, papir eller lerret.
- Ikke plasser noen form for isolasjon i det nødvendige klaringsrommet rundt grillen. Bruk aldri grillen til noe annet enn den tiltenkte bruken. Denne grillen er IKKE for kommersielt bruk.

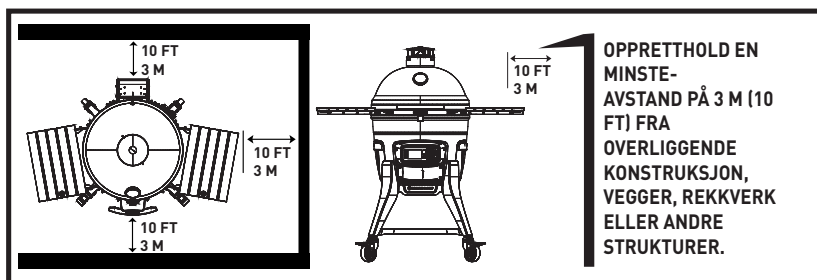

- Tilkoblet tilbehør som ikke er levert av Kamado Joe anbefales IKKE, og kan forårsake skade.
- Bruk av alkohol, reseptbelagte eller ikke-reseptbelagte legemidler kan redusere brukerens evne til å montere eller benytte grillen på en sikker måte.
- Ha alltid et brannslukningsapparat tilgjengelig når grillen er i bruk.
- Ved tilberedning med olje eller fett, må et brannslukningsapparat av typen BC eller ABC være tilgjengelig.
- I tilfelle brann i olje eller fett, må det ikke slukkes med vann. Ring umiddelbart brannvesenet. Et brannslukningsapparat av typen BC eller ABC kan i noen tilfeller dempe brann.
- Bruk grillen på en jevn, ikke-brennbar stabil overflate slik som jord, betong, heller eller stein. Det kan være en asfaltert overflate ikke er egnet for dette formålet.
- Grillen MÅ stå på bakken. Ikke plasser grillen på bord eller disker. IKKE flytt grillen over ujevne overflater.
- Ikke bruk grillen på tre- eller brennbare overflater.
- Hold grillens område klart og fri fra brennbare materialer slik som bensin og annen brennbar damp og væske.
- Ikke bruk grillen i nærheten av brennbare materialer.
- Ikke forlat grillen uten tilsyn.
- Dette apparatet genererer varme under bruk. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller brytere. Beskytt alltid hendene med sklisikre ovnsvotter eller lignende.
- IKKE la andre utføre aktiviteter rundt grillen eller etter at den har vært i bruk, før den er avkjølt.



## ADVARSLER OG VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

- Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifisert for bruk med dette apparatet.
- Ikke bruk produkter som ikke er spesifisert for bruk med denne ovnen.
- Bruk aldri kokekar av glass, plastikk eller keramikk i grillen. Plasser aldri kokekar i grillen når den er i bruk.
- Flytt aldri grillen mens den er i bruk. La grillen kjøles fullstendig ned (under 45 °C) før den flyttes eller lagres.
- Ikke lagre grillen med varm aske eller trekull inne i grillen. Settes kun til lagring når ilden er fullstendig utbrent og alle overflater er kalde.
- Bruk aldri grillen som en varmekilde. LES OM KARBONMONOKSIDFAREN.
- Grillen er VARM når den er i bruk. Den forblir VARM en stund etter og under nedkjølingsprosessen. Vis FORSIKTIGHET. Bruk beskyttelseshansker/-votter.
- IKKE dunk bort i eller ha sammenstøt med grillen for å unngå personskade, skade på grillen eller søl/sprut av varm væske.
- Vær forsiktig når mat fjernes fra grillen. Alle overflater er VARME og kan forårsake brannskader. Bruk beskyttelseshansker/-votter eller lange, stødige tilberedningsverktøy for beskyttelse fra varme overflater eller sprut fra tilberedningsvæsker.
- Ikke berør VARME overflater.
- Grillen er VARM under bruk. For å unngå brannskader holdes ansikt og kropp borte fra ventiler og når lokket åpnes. Damp og varm luft støtes ut under bruk.
- Ved tilberedning over 175 °C (350 °F) åpnes grillen forsiktig (eller holdes åpen på gløtt) når du åpner grillkuppelen, for å forhindre nedslag – en bølge av hvit varm varme forårsaket av et hurtig oksygentilstrømming. Dette unngås ved å åpne lokket delvis 5–8 cm, og la varmen slippe ut i omtrent 5 sekunder.
- Spjeldene er VARME når grillen er i bruk og under avkjøling. Ha på beskyttelseshansker ved justering.
- VIKTIG! Når grillen kjøres i automatisk modus, skal bunnventilen til enhver tid være helt lukket.
- Grillen har en åpen flamme. Hold hender, hår og ansikt borte fra flammen. IKKE len deg over grillen når den tennes opp. Løst hår og klær kan ta fyr.
- IKKE forhindre gjennomganger for forbrenning og ventilasjon.
- Ikke tildekk kokeplatene med metallfolie. Dette vil fange varmen og kan forårsake skade på grillen.
- Etterlat aldri VARMT kull eller aske uten tilsyn.
- Trekull bør være rødglødende i minst 30 minutter før bruk.
- Ikke legg på maten før brenselet har et lag av aske.
- Ikke fjern askeskuffen mens asken og trekullet er VARMT.
- Bruk beskyttelseshansker når grillen brukes eller det arbeides med ild. Bruk beskyttelseshansker eller lange stødige verktøy når det legges til ved eller trekull.
- Bruk aldri tennvæske, bensin, alkohol eller andre svært flyktige væsker til å tenne opp trekull. Disse væskene kan eksplodere og forårsake personskade eller død.
- Maksimal mengde trekull for Konnekted Joe™ er 2,7 kg. (6 lbs). Fyll aldri over trekullristen. Dette kan føre til alvorlig personskade samt skade på grillen.
- IKKE bruk trekull ferdig innsatt med tennvæske.
- Avhending av kald aske skjer ved å legge det i aluminiumsfolie som bløtlegges i vann før den kastes i en ikke-brennbar avfallsbeholder.



## ADVARSLER OG VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

- Bruk vernehansker når du løfter og utvis ekstrem forsiktighet. Når du bruker elektriske apparater, skal du alltid følge grunnleggende sikkerhetstiltak inkludert følgende: 1) Ikke koble inn apparatet før det er fullt montert og klar til bruk. 2) Bruk kun godkjent jordet elektrisk uttak. 3) Ikke bruk under tordenvær. 4) Utsett aldri apparatet for regn eller vann.
- For å beskytte mot elektrisk støt må ikke ledningen, støpselet eller kontrollpanelet senkes i vann eller annen væske.
- Ikke bruk noen apparater som har skadet ledning eller støpsel, etter funksjonsfeil med apparatet eller dersom det har blitt skadet på noen måte.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av en spesiell ledning eller enhet tilgjengelig fra produsenten eller deres servicerepresentant.
- Skjøteledninger kan benyttes dersom det gjøres med forsiktighet.
- Dersom det benyttes skjøteledning: 1) Den angitte elektriske kapasiteten til skjøteledningen må være minst like høy som den elektriske kapasiteten til apparatet; og 2) ledningen må plasseres slik at den ikke henger over benkeplate eller bordtopp hvor den kan bli dratt i av barn eller føre til snubling.
- Skjøteledningen må være en jordet 3-kablet ledning.
- Skjøteledninger for utendørs bruk må benyttes til produkter for utendørs bruk. De er markert med «W» og teksten «Egnet for bruk med utendørs apparater».
- FORSIKTIG – for å redusere risikoen for elektrisk støt, må skjøteledningens støpsel holdes tørt og over bakken.
- Ikke la ledningen henge på eller berøre varme overflater.
- Ikke plasser ledningen på eller i nærheten av en varm gass- eller elektrisk brenner, eller på en oppvarmet ovn.
- For å frakoble, vris kontrollpanelet til «AV» og grillen til «AV» før støpselet fjernes fra stikkkontakten.
- Koble fra stikkkontakten når den ikke er i bruk eller før rengjøring.
- Ikke rengjør dette produktet med en vannspray eller tilsvarende.
- Bruk alltid grillen på en jevn overflate.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Hold barn og dyr unna grillen til enhver tid. IKKE la barn benytte grillen. Tett tilsyn er nødvendig når barn eller dyr eller i området hvor grillen benyttes.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under oppsyn.
- Dette apparatet har en jordforbindelse kun for funksjonelle formål.
- Apparatet skal forsynes gjennom en reststrømsenhet (RCD) som har en nominell driftsstrøm som ikke overstiger 30 mA.
- Apparatet skal kobles til en stikkontakt med jordet kontakt.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig for tegn på skade, og apparatet skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.



## ELEKTRISKE KRAV

220–240 VAC, 50/60 HZ, 475–590 W, 3-pinnens jordet plugg.

# DELELISTE

1. TOPPVENTIL (1)
2. TEMPERATURSONDE (1)
3. GRILLKUPPEL (1)
4. HALVMÅNERISTER (2)
5. KERAMISKE VARMESKJOLD (2)
6. DIVIDE & CONQUER®
7. FLEKSIBELT KOKESTATIV (1)
8. BRENNKAMMERRING AV RUSTFRITT STÅL (1)
9. VENSTRE SIDEHYLLE (1)
10. HØYRE SIDEHYLLE (1)
11. AMP (AVANSERT MULTIPANEL) KERAMISK BRENNKAMMER (5)
12. ASKEVERKTØY (1)
13. SIDEHYLLEBRACKETTER (2)
14. SIDEHYLLEBRACKETTER (2)
15. UTSKYVBAR ASKESKUFF (1)
16. FRONTHÅNDTAK (1)
17. KONECTED JOE-KROPP (1)
18. BEIN (4)
19. TOPPLATE (1)
20. BUNNPLATE (1)
21. DREIEHJUL UTEN LÅS (2)
22. DREIEHJUL MED LÅS (2)
23. STRØMLEDNING (3)
24. VERKTØYSETT FOR HENGSELDEMONTERING (1)
25. KJØTTSONDE (1)





# MONTERING AV GRILLEN

## PAKK UT GRILLEN DIN

- 1 Kutt av plastikkbåndene og fjern topp- og sidepanelene på fraktbeholderen.
- 2 Fjern esken til grillvognen.
- 3 Åpne grillkuppelen og fjern delene fra innsiden av grillen. Håndter de indre keramiske delene med forsiktighet.

## KAMADO JOE GRILL MED VOGN

- 1 Montere grillvognen.
- 2 Når grillens innvendige komponenter er fjernet, løftes grillen ut av beholderen og inn i vognen. På grunn av grillens vekt, anbefaler vi at to personer utfører denne oppgaven. Løft kun grillen i bak- og sidehåndtakene. IKKE løft grillen i sidehyllappene, hengslet eller det fremre håndtaket. Bruk vernehansker når du løfter og utvis ekstrem forsiktighet.
- 3 Juster grillen i vognen slik at den nedre grillventilen peker mot fronten av vognen. Vognens front er siden med de to låsetrinsene.

# INNBYGGINGSVEILEDNING FOR KONNECTED JOE™

## VIKTIGE INSTALLASJONSMERKNADER:

Bruk dette som en generell veiledning for installasjon av Konnected Joe ved innbygging i et utendørs kjøkken eller på et grillbord. Vi anbefaler på det sterkeste at selve grillen som installeres måles. Tegningen er ikke i målestokk.

Bordet må være fastmontert til bakken eller veggen. Ikke-brennbare bygningsmaterialer er nødvendig for konstruksjonen.

## BORDKRAV:

**MATERIALER:** Sørg for at materialene som benyttes er ikke-brennbare og tåler høye temperaturer.


**BASE:** Sørg for at det er et hull på 32 cm (12,25") i diameter direkte under grillen, slik at kjølig luft skal nå bunnen av grillen. Vær forsiktig, gnister og varm aske kan nå bunnen av grillen.

Merk: Kamado Joes keramiske føtter skal ikke brukes ved fravær av hullet under grillen. Hullet er nødvendig og de keramiske føttene er IKKE compatible med Konnected Joe.


**TILGANG:** Sørg for at det er bakre tilgang til strømbryteren. Sørg for at det er tilgang foran slik at kontrollbordet eller askeskuffen ikke blokkeres.

**KLARING:** Sørg for at det er plass mellom toppen av bordet og kanten på grillen. Bordets topp SKAL IKKE være i direkte kontakt med grillen.


**SETT FRA SIDEN**

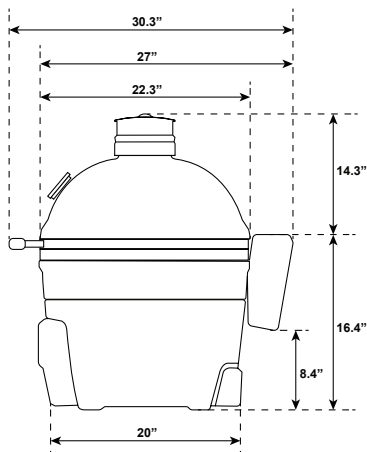


**ÅPEN KLARING**

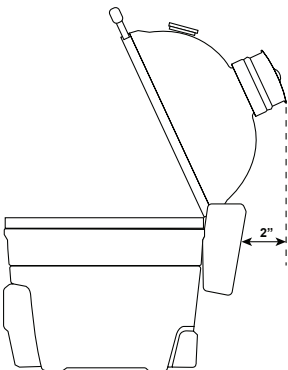


**BORDFRONT**

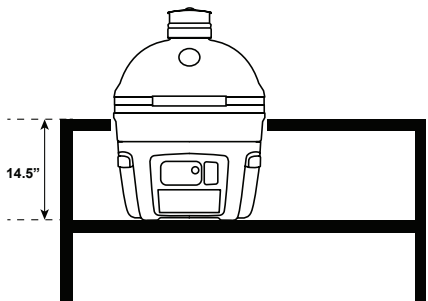

**SETT OVENFRA**

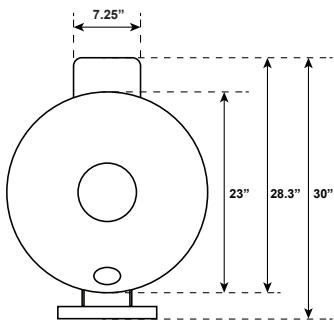

**BORDTOPP**

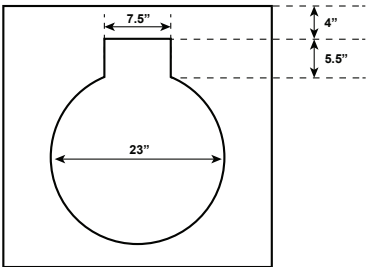



# HURTIGSTARTVEILEDNING

**ADVARSEL** – Bruk aldri en ekstern vifte og/eller kontroller.

## OPPSTART

Din Konnetted Joe kan betjenes med «klassisk modus» eller «automatisk modus». Klassisk modus gir deg en tradisjonell kamado-matlagingsopplevelse. I automatisk modus benytter grillen Kontrol Board™ og Kontrol Fan™ for å opprettholde temperaturen for deg automatisk.

### KLASSISK MODUS:

1. Tilsett kull i brennkammeret og tenn ved å bruke en eller to tenner. Du kan også tenne kullet uten tenner ved å trykke på AFS-knappen (automatisk tenner) for å koble inn elementet som tenner kullet. Elementet er PÅ når det røde lyset lyser. Elementet forblir på i 15 minutter. Tenneren slår seg automatisk av hvis grilltemperaturen er over 88 °C (190 °F). Du kan også trykke og holde inne AFS-knappen for å slå av elementet hvis ønskelig.
2. La kuppelen stå åpen i 10 minutter med bunnventilen helt åpen.
3. Lukk kuppelen.
4. Begynn å lukke den øvre og nedre ventilen når kuppeltemperaturen er innenfor 10 °C (50 °F) fra målet ditt.

### AUTOMATISK MODUS:

MERK – tilbehørsskjermen vises første gang lokket åpnes etter at kontrolleren er slått på. Vennligst se delen om tilbehørsskjermen i bruksanvisningen.

1. Rens ut eventuell gjenværende aske i brennkammeret fra tidligere bruk. Gammel aske kan forhindre kullet fra å tenne riktig. Det anbefales å bruke askeverktøyet til å skrape og rense ut brennkammeret og askeskuffen. Gjør dette mens enheten er kald.
2. Tilsett kull i brennkammeret.
3. Lukk bunnventilen helt. VIKTIG! Når grillen kjøres i automatisk modus, skal bunnventilen til enhver tid være helt lukket.
4. Lukk kuppelen.
5. Slå på grillen med bryteren på baksiden. Slå på kontrolleren.
6. Still inn temperaturen på kontrolleren og plasser ventilene som beskrevet.
7. Trykk på AFS-knappen (automatisk tenner) for å koble inn elementet som antenner trekullet. Elementet er PÅ når det røde lyset lyser. Elementet forblir på i 15 minutter. Tenneren slår seg automatisk av hvis grilltemperaturen er over 88 °C (190 °F). Du kan også trykke og holde inne AFS-knappen for å slå av elementet hvis ønskelig.



## OPPRETTHOLDE TEMPERATUREN

### KLASSISK MODUS:

For å senke temperaturen, reduser luftstrømmen gjennom grillen ved å lukke ventilene. Omvendt økes temperaturen ved å åpne ventilene. Effekten fra justering av ventilene skjer ikke umiddelbart – la det gå 10–15 minutter før en endring trer i kraft. Siden din keramiske Kamado Joe holder så godt på varmen, kan det ta litt tid å varme den helt opp. Gi grillen 20–40 minutter for å stabilisere temperaturen før du begynner tilberedningen.

### AUTOMATISK MODUS:

VIKTIG! Når grillen kjøres i automatisk modus, skal bunnventilen til enhver tid være helt lukket. Din Konnetted Joe opprettholder automatisk den innstilte temperaturen når den kjøres i automatisk modus. Sørg for at toppventilen er stilt inn som beskrevet på Kontrol Board. Siden din keramiske Kamado Joe holder så godt på varmen, kan det ta litt tid å varme den helt opp. Gi grillen 20–40 minutter for å stabilisere temperaturen før du begynner tilberedningen.

Varmeskjoldene skal IKKE installeres når man opprettholder temperaturer over 205 °C (400 °F). For å holde temperaturer under 205 °C (400 °F), er det best å lage mat med varmeskjoldene installert.

For optimal temperaturvedlikehold i automatisk modus, holdes lokket lukket så mye som mulig.

## KJØLE DEN NED


### KLASSISK MODUS:

1. Når du er ferdig med tilberedningen, lukkes bunnventilen helt.
2. Når temperaturen faller under 205 °C, lukker du den øverste ventilen.
3. Ikke tildekk grillen før kuppelen er kjølig å ta på.


### AUTOMATISK MODUS:

1. Når du er ferdig med matlagingen, slår du av kontrolleren og slår av grillen.
2. Hold bunnventilen helt lukket.
3. Når temperaturen faller under 205 °C, lukker du den øverste ventilen.
4. Ikke tildekk grillen før kuppelen er kjølig å ta på.

# KONTROL BOARD™

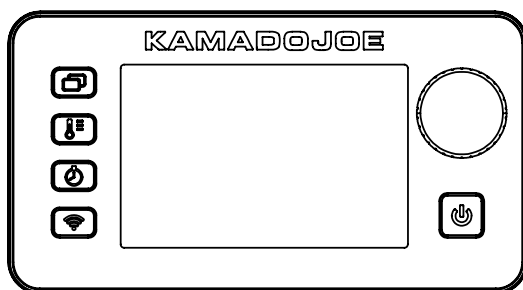

3 KJØTTSONDER

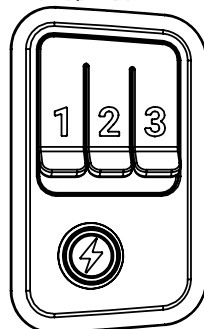

Strøm – trykk på knappen for å slå kontrolleren på. Trykk og hold inne for å slå kontrolleren av.



AFS (automatisk tenner) – trykk på knappen for å koble inn elementet som antenner trekullet. Elementet er PÅ når det røde lyset lyser. Elementet forblir på i 15 minutter. Tenneren slår seg automatisk av hvis grilltemperaturen er over 88 C (190 F). Du kan også trykke og holde inne AFS-knappen for å slå av elementet hvis ønskelig.



Skjermssyklus – trykk på knappen for å bla gjennom forskjellige kontrollervisninger.



Still inn temperatur – trykk på knappen. Vri bryteren til ønsket temperatur. Trykk på bryteren igjen for å stille temperaturen.



## Still tiden:

### Nedtellingstidaker

1. Trykk på knappen.
2. Vri bryteren til ønskede timer.
3. Trykk på knappen for å velge timer.
4. Vri bryteren til ønskede minutter.
5. Trykk på knappen for å velge minutter. Tidtakeren starter.
6. Trykk på knappen for å pause og fortsette tidtakeren.
7. Trykk og hold inne knappen for å tilbakestille tidtakeren.

### Opptellingstidaker

1. Trykk og hold inne knappen.
2. Tidtakeren starter å telle oppover fra 00:00. Tidtakeren teller etter minutter:sekunder og deretter timer:minutter.
3. Trykk på knappen for å pause og fortsette tidtakeren.
4. Trykk og hold inne knappen for å tilbakestille tidtakeren.

## Skjermssparermodus:

Trykk og hold inne skjermssyklusknappen for å aktivere skjermssparermodus. I skjermssparermodus forblir alle angitte temperaturer og tidtakere aktive. Skjermen blir svart og Kamado Joe-logoen pulserer svakt på skjermen. For å gå ut av skjermssparermodus, trykk på en vilkårlig knapp. Skjermssparermodus vil også bli deaktivert hvis: en kjøttsonde har nådd den innstilte temperaturen, en tidligere innstilt tidtaker er nådd, status for åpent lokk er aktivert, eller en feilmelding utløses.

## Tilbehørsmodus:

Tilbehørsskjermen vises første gang lokket åpnes etter at kontrolleren er slått på. Hvis du ønsker å bruke et av de oppførte tilbehør, trykker du på knappen på kontrolleren som tilsvarer tilbehøret. Lukk lokket hvis du ikke ønsker å bruke tilbehør. Ditt valgte tilbehør vises i øverste høyre hjørne av skjermen i alle moduser bortsett fra grafmodus. Gjenoppta normal bruk av kontrolleren for å stille inn temperaturer, tidtakere og kjøttsonder.

## Full takke:

Merk at tilbehørsmodusen for full takke er for bruk med en takke som dekker hele tilberedningsoverflaten. Betjen grillen under normale forhold med en halvmånetakke. Ved bruk av takke, er det best å lukke lokket slik at grillen kan regulere temperaturen.

## Hvordan bytter jeg fra Fahrenheit til Celsius eller Celsius til Fahrenheit på grillkontrolleren?

TRINN 1 = slå grillen AV med bryter på baksiden

TRINN 2 = slå grillen PÅ med bryter på baksiden (grillen piper, kontrolleren slås på og blir deretter svart)

TRINN 3 = mens kontrolleren er svart, trykker du på og HOLDER inne knappen for innstilling av temperatur

TRINN 4 = trykk på STRØM-knappen på kontrolleren

TRINN 5 = rulleknapp for å bytte mellom F og C eller C og F

MERK = du kan også bytte fra C til F eller F til C i appen



### Sammenkoble grillen med smarte enheter (Bluetooth + Wi-Fi):

1. Last ned Kamado Joe-appen fra Apple App Store eller Google Play Store til dine smartenheter.

MERK – under normal drift kan appen oppleve en liten forsinkelse fra avlesningene på grillkontrolleren.

2. Når nedlastingen er ferdig, åpnes Kamado Joe-appen og følg instruksjonene for sammenkobling av Bluetooth + Wi-Fi-grill og smartenheter.

MERK: Sørg for at Wi-Fi-nettverket ditt benytter 2,4Ghz. Hvis du har tobåndsruter (2,4 Ghz og 5 Ghz), velges 2,4Ghz-nettverket. Begge nettverkene bør ha forskjellige navn for å sikre riktig sammenkobling.

Denne enheten oppfyller kravene i del 15 av FCC-reglene. Operasjonen er underlagt følgende to forhold:

1. Denne enheten forårsaker ikke skadelig interferens.
2. Denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Prøv å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

### FCC-advarsel

Advarsel: Ombygging eller modifikasjoner på denne grillen som ikke er uttrykkelig er godkjent av den ansvarlige part for overholdelsen, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke produktet.

### FCC-erklæring

Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med grensene til en Klasse B-digital enhet, i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi passende beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvensenergi. Dersom det ikke brukes i samsvar med instruksjonene, kan dette forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelig interferens for mottak av radio eller fjernsyn, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å forsøke korrigere interferensen ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:

1. Snu eller omplasser mottakerantennen.
2. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
3. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakeren.
4. Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Merk: Grillen fortsetter som programmert dersom du mister forbindelsen. Grillen kan betjenes fra kontrollpanelet dersom sammenkobling eller tilkobling mislykkes.

### Trådløs overføring

Sender- og Wi-Fi-egenskaper = RF 0dBm / 2412–2484 MHz

# JUSTERINGER AV AIR LIFT-HENGSEL

Air lift-hengselet på din Konnekted Joe er allerede forhåndsjustert for ideell balanse og stabilitet. Følg disse instruksjonene for ytterligere justeringer som passer dine personlige preferanser.



**Forsiktig: Air Lift-hengselet er under høy spenning.**

## KONNECTED JOE-HENGSEL


- 1 Åpne kuppelen på din Konnekted Joe-grill.
- 2 Plasser 17 mm skiftenøkkelen på mutteren på toppen av fjærholderen (se innfelling 1).
- 3 For å gjøre kuppelen enklere å heve, holdes en 17 mm skiftenøkkel fast og en annen roteres med klokken som vist. Fjern skiftenøkkelen og kontroller kuppelens håndterbarhet for hver fulle rotasjon av mutteren. Roter mutteren mot klokken dersom du vil at kuppelen skal føles tyngre. Fjern skiftenøkkelen og kontroller kuppelens håndterbarhet for hver fulle rotasjon av mutteren. Ikke juster mutteren slik at den kommer i kontakt med mutteren under tilkoblingen (se innfelling 1).

## SIKKERHETSINFORMASJON FOR HENGSEL

Ikke forsøk å demontere hengselet fra grillen din uten tilstrekkelig utstyr. Det kan kun utføres små justeringer på kuppelens vekt.

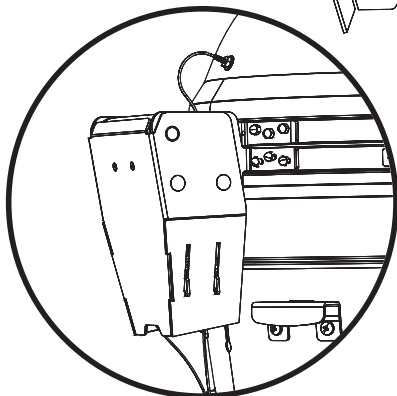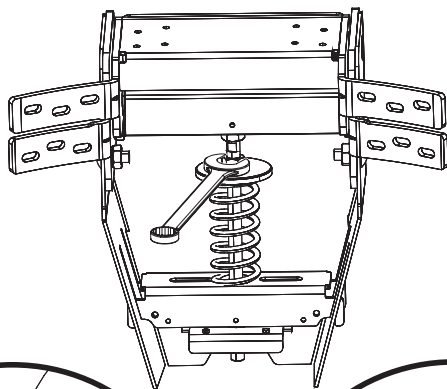

Air lift-hengsel

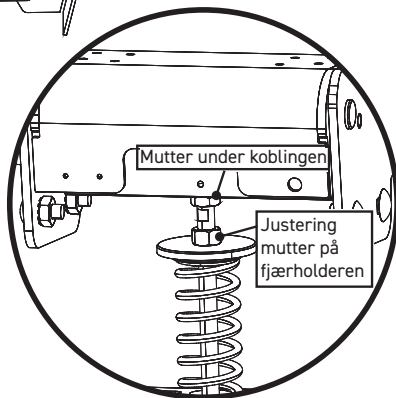

Innfelt 1


# SIKKERHETSINFORMASJON FOR FRAKOBLINGSVERKTØY

## HENGSEL

Ikke forsøk å demontere hengselet eller løsne båndene fra grillen uten verktøysettet for montering av hengsel.

## FRAKOBLINGSVERKTØY

For å installere frakoblingsverktøyet, plasser først avstandsstykket, deretter skiven, deretter sekskantmutter på fjærholderen på undersiden av hengslet. Montering av utkoblingsverktøyet frigjør spenningen på fjæren slik at du trygt kan fjerne hengslet eller båndene fra grillen

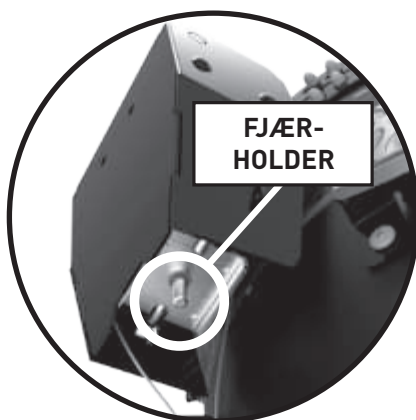


## JUSTERING AV KLINKE

Klinken på din Konnected Joe er allerede forhåndsinnstilling for ultrastram forsegling. Bruk disse instruksjonene dersom det er nødvendig med justeringer.

### KONNECTED JOE-KLINKE

Bruk en unbrakonøkkel for å stramme og løsne klinkeninnstillingene. Juster justeringsskruen for å senke klinkelatten og legge til avstandsstykket. Når avstandsstykket er montert, remonteres klinkelatten ved å stramme justeringsskruen.

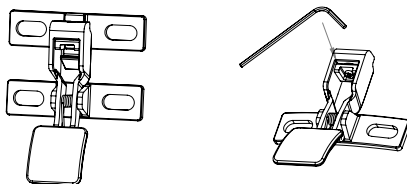

# Rengjøring og vedlikehold

Din Kamado Joe-grill er laget av kvalitetsmaterialer, behovet for generell pleie og vedlikehold er minimalt. Den beste måten å beskytte din Kamado Joe mot vær og vind er med et grilltrekk. Lett sprukket porselen kalt crazing er en del av den naturlige karakteristikken.

## SELVRENSENDE

- 1 Tilsett trekull og tenn på.
- 2 Installer Divide & Conquer® fleksibelt stekestativ i øvre posisjon og begge varmeskjoldene på tilbehørstativet.
- 3 Ved bruk av klassisk tilberedningsmodus åpner du de øvre og nedre luftventilene helt, og lar temperaturen inne i grillen stige til 315 °C (600 °F) med kuppelen lukket.
- 4 Hold temperaturen på rundt 315 °C (600 °F) i 15–20 minutter.
- 5 Lukk den nederste ventilen helt og vent ytterligere 15–20 minutter før du lukker den øverste ventilen.

Denne prosessen brenner av rester fra innsiden av grillen. Før ny tilberedning, børstes ristene med en vanlig grillbørste. Børst keramikken og varmeskjoldene med en myk børste. Feie eller støvsuge ut all kald aske fra bunnen av grillen. Under vanlig bruk når varmeskjoldene blir skitne, snus de rundt til neste tilberedning og varmen fjerner uønskede rester.

En eller to ganger årlig bør du utføre en mer grundig rengjøring av grillens innside. Fjern brennkammerpanelene fra innsiden av grillen. Fjern all aske eller smuss. Bruk en myk børste til å rengjøre de keramiske overflatene på innsiden, og støvsuge alle kalde rester fra bunnen av grillen før de innvendige komponenter settes på plass.

## PAKNING

Selvrensjøring gjennom naturlig varmesyklus anbefales. Ikke bruk kjemisk baserte rengjøringsmidler på pakningen. Hvis helt nødvendig, tørkes eventuelt søl eller fuktighet forsiktig bort. Ikke skrubbe eller slip pakningen ved rengjøring. Omfattende gnidning kan forårsake slitasje.


## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE





# Feilsøking

| SYMPTOM                        | ÅRSAK                                                                           | MULIG LØSNING                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolleren er ikke PÅ        | Grillen er ikke slått PÅ                                                        | Kontroller bryteren på baksiden av grillen.                                                                                                                                                                                       |
|                                | Kontrolleren er ikke slått PÅ                                                   | Trykk på strømknappen på Kontrol Board.                                                                                                                                                                                           |
|                                | Ikke tilkoblet                                                                  | Koble ledningen til på baksiden av grillen og i stikkkontakten.                                                                                                                                                                   |
|                                | Strømsikringen er utløst                                                        | Kontroller stikkkontaktens sikring og tilbakestill den dersom den er utløst.                                                                                                                                                      |
|                                | Elektrostatisk ladning                                                          | Når produktet blir forstyrret av elektrostatisk utladning, kan kontrolleren starte på nytt for deretter å gå inn i standby-modus. Den må startes på nytt av brukeren for å gjenopprette normal drift, dette fenomenet er normalt. |
| Vifte ikke PÅ                  | Gropsonden har nådd valgt temperatur                                            | Når temperaturen er nådd, slås viften av. Når kabinettemperaturen går under den valgte temperaturen, startes viften på nytt. Viften fortsetter å justere seg selv automatisk for å opprettholde den valgte temperaturen.          |
|                                | Kuppellokk åpent                                                                | For sikkerhets skyld går ikke viften når lokket er åpent. Når lokket er lukket, fortsetter viften ved normal drift.                                                                                                               |
|                                | Lokkbryteren er ikke aktivert                                                   | Det kan hende at lokkbryteren ikke har kontakt når kuppelen er lukket. Hvis kuppelen er lukket og viften ikke er PÅ når den skal være på, kan det hende du trenger en ny lokkbryter.                                              |
|                                | FEIL – maks temp feil P                                                         | Se nedenfor.                                                                                                                                                                                                                      |
| Treg varming                   | Askeoppbygging fra tidligere bruk                                               | Før du starter enheten, fjernes eventuell askerester fra brennkammeret og askeskuffen som kan være igjen fra en tidligere bruk. Askeoppbygging kan forhindre at kullet tennes.                                                    |
|                                | Lite trekull                                                                    | Fyll brennkammeret med mer trekull.                                                                                                                                                                                               |
|                                | Lokk åpent                                                                      | Lukk lokket.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Vifte ikke på                                                                   | Se avsnittet «Vifte ikke på».                                                                                                                                                                                                     |
| Elementet er ikke PÅ           | Ikke trykket på AFS-knappen                                                     | Kontroller at det ble trykket på AFS-knappen og at knappen lyser rødt.                                                                                                                                                            |
|                                | Element skadet                                                                  | Slå av hovedstrømmen fra grillen.<br>Fjern elementet fra grillen,<br>Inspisere for eventuelle visuelle skader.                                                                                                                    |
|                                | Elementet sitter ikke riktig                                                    | Slå av hovedstrømmen fra grillen.<br>Fjern elementet helt fra grill, koble element til grillen og sørg for å trykke elementet inn i koblingene.                                                                                   |
| FEIL: Sondefeil – P            | Defekt gropsonde                                                                | Kontroller at gropsonden er koblet inn på baksiden av grillen.                                                                                                                                                                    |
|                                |                                                                                 | Kontroller at gropsondetilkoblingen er helt på plass.                                                                                                                                                                             |
|                                |                                                                                 | Kontroller at det ikke er noe smuss i gropsondekontakten.                                                                                                                                                                         |
|                                |                                                                                 | Koble enheten fra veggen, vent 10 sekunder og koble til igjen.                                                                                                                                                                    |
| FEIL: Sondefeil – M            | Defekt kjøttsonde                                                               | Kontakt Kamado Joes kundestøtte.                                                                                                                                                                                                  |
| FEIL: Tidsavbrudd for oppstart | Trekullet ble ikke tent. Enheten nådde ikke 65 °C (150 °F) på under 15 minutter | Sørg for at gammel aske fra tidligere bruk ikke er igjen i brennkammeret.                                                                                                                                                         |
|                                |                                                                                 | Sørg for at AFS-knappen ble trykket inn og at elementet fungerer.                                                                                                                                                                 |
|                                |                                                                                 | Sørg for riktig ventilasjonsplassering for klassisk eller automatisk modus.                                                                                                                                                       |
|                                |                                                                                 | Sørg for at det ikke er tomt for trekull.                                                                                                                                                                                         |
|                                |                                                                                 | Start på nytt                                                                                                                                                                                                                     |
| FEIL: Maks temp feil – P       | Grillen er overopphetet                                                         | Slå av grillen.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                |                                                                                 | Finn årsaken til overopphetingen.<br>- Brann i fett<br>- Funksjonsfeil ved vifte                                                                                                                                                  |
|                                |                                                                                 | Eliminer årsaken til overoppheting.                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                 | Start grillen på nytt.                                                                                                                                                                                                            |
| FEIL: Maks temp feil – M       | Kjøttsondetemperatur over 149 °C (300 °F)                                       | Bruk vernehansker, fjern kjøttsonden fra enheten.                                                                                                                                                                                 |
|                                |                                                                                 | Frakoble kontrolleren.                                                                                                                                                                                                            |
|                                |                                                                                 | La kjøttsonden kjøles ned.                                                                                                                                                                                                        |

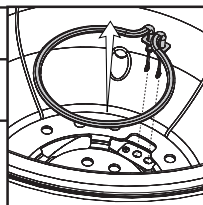

# BEGRENSET GARANTI

Denne garantien gjelder for alle Kamado Joe®-produkter.

## **Begrenset livstidsgaranti på keramiske deler**

Kamado Joe® garanterer at de sentrale keramiske delene som brukes i denne Kamado Joe®-grillen og røykeren er uten defekter i materiale og utførelse, så lenge den opprinnelige kjøperen eier grillen.

## **5-års garanti på metalleder og Kettle Joe-griller**

Kamado Joe® garanterer at nøkkelmetall- og støpejernsdeler som brukes i denne Kamado Joe®-grillen og røykeren er uten defekter i materiale og utførelse i en periode på fem (5) år.

## **3-års garanti på elektroniske komponenter, varmeavledere og pizzasteiner**

Kamado Joe® garanterer at elektroniske komponenter i denne Kamado Joe®-grillen og røykeren er uten defekter i materiale og utførelse i en periode på tre (3) år.

## **2-års garanti på diverse komponenter og frittstående tilbehør**

Kamado Joe® garanterer at alle de forskjellige komponentene som brukes i denne Kamado Joe®-grillen og røykeovnen (inkludert uten å være begrenset til termometer, pakninger og iKamand-kontrollere) eller Kamado Joe-tilbehør er uten mangler i materiale og utførelse i en periode på to (2) år.

## **Når begynner garantidekningen?**

Garantidekning starter fra den opprinnelige kjøpsdatoen og dekker kun den opprinnelige kjøperen. For at garantien skal gjelde, må du registrere ditt Kamado Joe®-produkt ved å bruke produktregistreringssiden på nettstedet vårt. Dersom du oppdager en mangel i materiale eller utførelse i løpet av den gjeldende garantiperioden med normal bruk og vedlikehold, vil Kamado Joe®, etter eget valg, bytte eller reparere den defekte komponenten uten kostnad for deg for selve komponenten. Denne garantien gjelder ikke for arbeid eller andre kostnader forbundet med service, reparasjon eller drift av grillen. Kamado Joe dekker alle fraktkostnader på garantideler.

**BARE INNBYGGERE I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND:** Varene våre kommer med garantier som ikke kan utelukkes fra forbrukerkjøpsloven i Australia eller New Zealand. Du har rett til bytte eller refusjon ved en større feil og kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade. Du har også krav på å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.

## Hva dekkes ikke?

Denne garantien gjelder ikke skader forårsaket av misbruk eller bruk av produktet til andre formål enn hva det er laget for, skader forårsaket av manglende riktig bruk, montering, vedlikehold eller installasjon, skader forårsaket av ulykker eller naturkatastrofer, skader forårsaket ved uautoriserte vedlegg eller modifikasjoner, eller skader under transport. Denne garantien dekker ikke skader fra normal slitasje fra bruk av produktet (for eksempel riper, bulker, riper og flising) eller endringer i grillens utseende som ikke påvirker ytelsen.

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ENHVER ANNEN GARANTI, SKRIFTLIG ELLER MUNTILIG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN Å VÆRE BEGRENSET TIL GARANTIEN FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER UTTRYKKELIG BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV GARANTIPERIODEN FOR DEN GJELDENE KOMPONENTEN.

KJØPERENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL FOR BRUDD PÅ DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ELLER ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI SKAL VÆRE BEGRENSET SOM SPESIFISERT HER TIL BYTTE. KAMADO JOE® KAN IKKE UNDER INGEN TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER.

Denne garantien gis til deg i tillegg til alle rettigheter og rettsmidler som er gitt deg av lover og forskrifter for forbrukerbeskyttelse. Denne garantien påvirker på ingen måte dine juridiske rettigheter i henhold til lovbestemte garantiforskrifter i din stat eller bostedsland. Avhengig av staten eller landet du bor i, kan det hende at begrensninger på lengden på en underforstått garanti eller skadene som er tilgjengelige for deg ikke begrenses av denne garantien.

## Hva ugyldiggjør garantien?

Hvis du kjøper et hvilket som helst Kamado Joe®-produkt gjennom en uautorisert forhandler, blir garantien ugyldig. En uautorisert forhandler er definert som enhver forhandler som ikke har fått uttrykkelig tillatelse fra Kamado Joe® til å selge Kamado Joe®-produkter.

## TRENGER DU HJELP? KONTAKT OSS

Våre garantivilkår kan tidvis endres. For en oppdatert versjon av vår garanti, besøk [www.kamadajoe.com/pages/warranty](http://www.kamadajoe.com/pages/warranty). For hjelp eller for å be om en oppdatert kopi av vår garanti, kontakter du oss nedenfor.

### Nord-Amerika

Kamado Joe ®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadajoe.com/pages/support>

### Storbritannia

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadajoe.com/pages/support>

### Australia & New Zealand

Ta kontakt med forhandleren din.

### Europeiske Union

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Nederland

<https://international.kamadajoe.com/pages/support>

## **GARANTI FOR KOMMERSIELL BRUK:**

Hver keramiske grill og røykovn fra Kamado Joe som brukes i kommersielle omgivelser, garanteres å være uten defektheter i materialer og utførelse forutsatt normal og rimelig kommersiell bruk. Dette gjelder i en periode på ett (1) år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige kjøperen eller eieren som kjøpte produktet fra en autorisert forhandler, og som registrerte garantien sin som påkrevd («kommersiell garanti»). Denne kommersielle garantien på ett (1) år dekker alle delene på Kamado Joe, inkludert uten å være begrenset til den keramiske kuppelen og basen, samt alle andre keramiske, metalliske og tilbehørskomponenter fra produksjons-, utførelses- eller materialfeil.

Denne garantien gjelder ikke skader forårsaket av misbruk eller bruk av produktet til andre formål enn hva det er laget for, skader forårsaket av manglende riktig bruk, montering, vedlikehold eller installasjon, skader forårsaket av ulykker eller naturkatastrofer, skader forårsaket ved uautoriserte vedlegg eller modifikasjoner, eller skader under transport (for eksempel ved bruk i mobile restauranter, popup-restauranter, matvogner eller andre mobile kjøkkener). Denne garantien dekker ikke skader fra normal slitasje fra bruk av produktet (for eksempel riper, bulker, riper og flising) eller endringer i grillens utseende som ikke påvirker ytelsen.

DENNE BEGRENSEDE GARANTIE ER EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ENHVER ANNEN GARANTI, SKRIFTLIG ELLER MUNTILIG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN Å VÆRE BEGRENSET TIL GARANTIE FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER UTTRYKKELEG BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV GARANTIPERIODEN FOR DEN GJELDENE KOMPONENTEN.

**KAMADOJOE®**  
**RUSSIAN**




## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих инструкций может привести к пожару, взрыву или получению ожогов и стать причиной повреждения имущества, травм и даже смерти.



## ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

- При сжигании древесных щепы, дров или гранул, угля или пропана выделяется угарный газ, который не имеет запаха, но может стать причиной смерти.
- НЕ сжигайте древесную щепу, дрова или гранулы, уголь или пропан в доме, автомобиле, под навесом, в гараже или в любой другой закрытой зоне.
- Используйте устройство НА УЛИЦЕ в хорошо проветриваемой зоне.

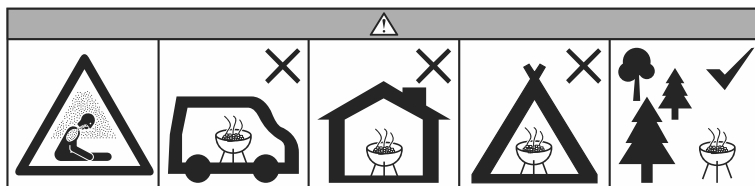

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Гриль очень сильно нагревается. Не перемещайте его во время использования.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Открытые части могут сильно нагреваться во время использования устройства. Следите, чтобы дети и животные не приближались к устройству.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не используйте внутри помещений!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не используйте топливо на основе бензина, керосин, жидкость для розжига угля или аналогичные жидкости, чтобы разжигать огонь или усиливать горение в гриле. Держите такие жидкости подальше от гриля во время его использования.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Следите за тем, чтобы дети и животные не приближались к грилю.

НЕ разрешайте детям использовать гриль. Внимательно следите за детьми и животными, находящимися в зоне, где используется гриль.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не используйте уголь Match Light!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск пожара! Не допускайте слишком сильного горения. Если пламя выходит за пределы гриля, вы слишком сильно его разожгли. Сильный огонь может привести к горению креозота и повредить гриль.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не разжигайте и не пытайтесь повторно разжечь огонь с помощью спирта или бензина. Используйте растопку, удовлетворяющую требованиям EN 1860-3.

**СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ УКАЗАНИЯМ, ЧТОБЫ НЕ ОТРАВИТЬСЯ И НЕ ДОПУСТИТЬ ОТРАВЛЕНИЯ СВОЕЙ СЕМЬИ И ДРУГИХ ЛИЦ ЭТИМ НЕ ИМЕЮЩИМ ЦВЕТА И ЗАПАХА ГАЗОМ.**

- Симптомы отравления угарным газом: головная боль, головокружение, слабость, тошнота, рвота, сонливость и потеря ориентации. Угарный газ снижает способность крови переносить кислород. Низкий уровень кислорода в крови может привести к потере сознания и смерти.
- Если во время приготовления пищи или нахождения рядом с устройством у вас или других лиц появились симптомы простуды или гриппа, обратитесь к врачу. Очень часто люди замечают отравление угарным газом, которое легко спутать с простудой или гриппом, слишком поздно.
- Алкоголь и наркотические вещества усугубляют последствия отравления угарным газом.


*Угарный газ представляет особую опасность для женщин (и плода) в период беременности, младенцев, пожилых людей, курильщиков и людей с проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной систем (например, с анемией и болезнями сердца).*

## Уголь НЕ входит в комплект поставки



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте гриль в ограниченном (и/или) жилом пространстве, например, в домах, под навесами, в трейлерах и фургонах или на лодках. Отравление угарным газом может привести к смерти.
- Не используйте гриль под навесными конструкциями, например, под крышами, навесами, тентами или козырьками.
- Используйте гриль в строгом соответствии со всеми применимыми местными, региональными и федеральными пожарными нормами.
- Перед каждым использованием проверяйте наличие и качество затяжки всех гаек, винтов и болтов.
- Гриль предназначен для использования **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ**.
- Минимально допустимое расстояние от гриля до легковоспламеняемых материалов, таких как дерево, сухие растения, трава, кустарник, бумага или ткань, — 3 метра.
- Не помещайте уплотнитель в предусмотренный технологический зазор вокруг гриля. Не используйте гриль в целях, для которых он не предназначен. Этот гриль **НЕ** предназначен для коммерческого использования.

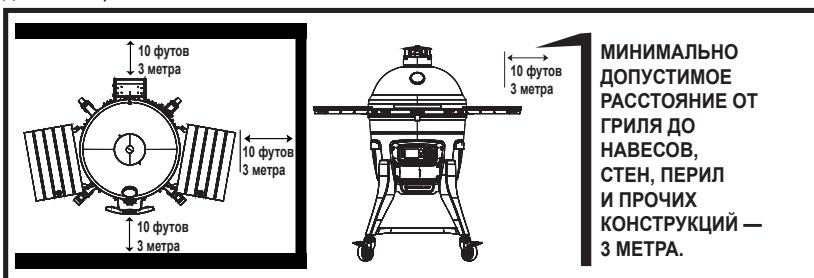

- Использование различных принадлежностей, произведенных не Kamado Joe, **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** и может стать причиной травм.
- Употребление алкоголя, рецептурных или нерецептурных препаратов влияет на способность пользователя готовить на гриле.
- При использовании гриля держите огнетушитель в зоне прямого доступа.
- Во время готовки на масле или жире держите под рукой огнетушитель типа ВС или АВС.
- В случае возгорания масла или жира не пытайтесь тушить пожар водой. Немедленно обратитесь в пожарную службу. В некоторых случаях огнетушитель типа ВС или АВС может потушить огонь.
- Используйте гриль на ровной, устойчивой, негорючей поверхности, например, на грунтовом, бетонном, кирпичном или каменном полу. Асфальтное (или щебеночно-асфальтное) покрытие может не подойти для этой цели.
- Гриль **ДОЛЖЕН** стоять на земле. Не устанавливайте гриль на стол или столешницу. Не перемещайте гриль по неровной поверхности.
- Не используйте гриль на деревянных или легковоспламеняемых поверхностях.
- Следите, чтобы в гриль не попадали горючие материалы, например, бензин и другие горючие пары и жидкости.
- Не используйте гриль вблизи легковоспламеняемых материалов.
- Не оставляйте гриль без присмотра.
- При использовании это устройство выделяет большое количество тепла. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте ручки и рукоятки. Защитите руки с помощью специальных кухонных рукавиц или аналогичных аксессуаров.
- **НЕ** позволяйте никому отдыхать, развлекаться, работать или находиться возле гриля во время его использования (и до его полного охлаждения).
- Не используйте принадлежности, не предназначенные для данного устройства.
- Не используйте продукты, не предназначенные для данной печи.
- В процессе приготовления на гриле не используйте стеклянную, пластиковую или керамическую посуду. Не ставьте на гриль пустую посуду во время его использования.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещено перемещать гриль во время его использования. Перед перемещением или хранением гриль должен полностью остынуть (его температура должна опуститься ниже 45 °C).
- Не оставляйте гриль с горячими углями или золой внутри. Гриль можно помещать на хранение только после того, как огонь погас и все поверхности гриля полностью остыли.
- Запрещено использовать гриль в качестве отопительного прибора. **ПРОЧТИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.**
- Гриль сильно **НАГРЕВАЕТСЯ** во время использования и остается **ГОРЯЧИМ** еще некоторое время спустя. Соблюдайте **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**. Носите защитные перчатки или рукавицы.
- Во избежание травм, повреждения гриля и проливания или разбрызгивания горячих жидкостей **НЕ** стучите и не бейте по грилю.
- Соблюдайте меры предосторожности, снимая еду с гриля. Все его поверхности **ГОРЯЧИЕ**, о них можно обжечься. Используйте защитные перчатки, рукавицы или надежные длинные кухонные принадлежности для защиты от горячих поверхностей или разбрызгивания горячих жидкостей.
- Не касайтесь горячих поверхностей.
- Гриль сильно **НАГРЕВАЕТСЯ** во время использования. Во избежание ожогов не приближайте лицо и тело к грилю, когда поднимаете крышку, и держитесь подальше от вентиляционных отверстий. Во время использования из гриля могут вырываться пар и горячий воздух.
- Если вы готовите при температуре выше 175 °C, открывайте гриль (выпускайте жар из гриля), поднимая купол, очень осторожно во избежание выброса — очень сильного жара, вызванного притоком кислорода. Во избежание выброса жара вначале приоткройте крышку на 5–8 см и дождитесь его отвода в течение примерно 5 секунд.
- Воздушные заслонки сильно **НАГРЕВАЮТСЯ** во время использования и в процессе остывания гриля. Перед любыми манипуляциями с грилем надевайте защитные перчатки.
- **ВНИМАНИЕ!** Если вы ставите гриль на автоматический режим, нижняя воздушная заслонка должна быть полностью закрыта на протяжении всего времени работы гриля.
- Гриль — это источник открытого огня. Не приближайте руки, волосы и лицо к огню. **НЕ** наклоняйтесь над грилем во время розжига. Распущенные волосы и свободная одежда могут загореться.
- **НЕ** перекрывайте воздушные потоки сгорания и вентиляции.
- Не накрывайте подставки для приготовления пищи фольгой. Фольга изолирует жар, что может привести к повреждению гриля.
- Не оставляйте **ГОРЯЧИЕ** угли или золу без присмотра.
- Угли необходимо поддерживать красными в течение не менее 30 минут до начала готовки.
- Не приступайте к готовке, пока угли не начнут покрываться слоем золы.
- Не извлекайте зольник, пока зола и уголь **НЕ ОСТЫЛИ**.
- При использовании гриля или обращении с огнем надевайте защитные перчатки. Используйте защитные перчатки или надежные длинные кухонные принадлежности при добавлении дров или угля.
- Для розжига угля запрещено использовать жидкость для розжига, бензин, спирт или другие легковоспламеняющиеся жидкости. Эти жидкости могут взорваться и стать причиной ожогов или смерти.
- Максимально допустимое количество угля для **Konnected Joe™** — 2,7 кг. Не превышайте количество угля в корзине. Это может привести к серьезным травмам и повреждению гриля.
- **НЕ** используйте уголь Match Light.
- Соберите золу в алюминиевую фольгу, пропитайте водой и выкиньте в мусорный бак из негорючего материала.
- Перед подъемом гриля надевайте защитные перчатки. Проявляйте осторожность.





## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании электрических устройств соблюдайте основные правила техники безопасности, включая следующие: 1. Не подключайте устройство к сети до тех пор, пока оно полностью не собрано и не готово к эксплуатации. 2. Подключайте устройство только к заземленной розетке с соответствующими параметрами сети. 3. Не используйте устройство во время грозы. 4. Не допускайте попадания на устройство воды или дождя.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или панель управления устройства в воду или другую жидкость.
- Не используйте устройство, если его шнур или вилка повреждены. Не используйте неисправное или поврежденное устройство.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур или блок, который можно заказать у производителя или в официальном сервисном центре.
- Это устройство можно подключать через удлинитель при соблюдении соответствующих правил.
- Если вы подключаете устройство через удлинитель: 1) заявленные номинальные электрические характеристики удлинителя должны быть не ниже номинальных электрических характеристик устройства; 2) шнур не должен свисать со столешницы или стола, чтобы его не выдернули дети и чтобы за него никто случайно не зацепился.
- Удлинитель должен быть 3-проводным шнуром с заземлением.
- Наружные удлинители должны использоваться для подключения устройств вне помещений и иметь маркировку с суффиксом W и надписью «Подходит для подключения устройств вне помещений».
- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание риска поражения электрическим током не допускайте попадания на удлинитель влаги и не держите его на земле.
- Не допускайте свешивания шнура или его контакта с горячими поверхностями.
- Не держите шнур возле или на поверхности горячей газовой или электрической плиты, а также внутри разогретого духового шкафа.
- Для отключения установите контроллер в положение «Выкл.», затем извлеките вилку из розетки.
- Отключайте устройство от сети, когда оно не используется и перед очисткой.
- Не очищайте это устройство с помощью распылителя воды или подобных средств.
- Используйте гриль на ровной поверхности.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или не прошли инструктаж по использованию устройства.
- Следите за тем, чтобы дети и животные не приближались к грилю. НЕ разрешайте детям использовать гриль. Внимательно следите за детьми и животными, находящимися в зоне, где используется гриль.
- Очистку и обслуживание не должны выполнять дети без присмотра.
- Это устройство оснащено разъемом заземления в исключительно функциональных целях.
- Питание устройства должно осуществляться через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не более 30 мА.
- Устройство должно быть подключаться к розетке с заземляющим контактом.
- Шнур питания следует регулярно осматривать на наличие следов повреждения. Устройство нельзя использовать, если шнур поврежден.



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 475–590 Вт, вилка 3-контактная с заземлением

# СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1. ВЕРХНИЙ ДЫМОХОД (1 ШТ.)
2. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (1 ШТ.)
3. КУПОЛ ГРИЛЯ (1 ШТ.)
4. РЕШЕТКИ В ФОРМЕ ПОЛУКРУГА (2 ШТ.)
5. КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛООТРАЖАТЕЛИ (2 ШТ.)
6. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА DIVIDE & CONQUER® (1 ШТ.)
7. КОЛЬЦО ТОПКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (1 ШТ.)
8. ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПОЛКА (1 ШТ.)
9. ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПОЛКА (1 ШТ.)
10. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТОПКА AMP (ADVANCED MULTI-PANEL) (ИЗ 5 ЧАСТЕЙ)
11. КОЧЕРГА (1 ШТ.)
12. КРОНШТЕЙНЫ БОКОВЫХ ПОЛОК (2 ШТ.)
13. КРОНШТЕЙНЫ БОКОВЫХ ПОЛОК (2 ШТ.)
14. ВЫДВИЖНОЙ ЗОЛЬНИК (1 ШТ.)
15. ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА (1 ШТ.)
16. КОРПУС CONNECTED JOE (1 ШТ.)
17. НОЖКИ (4 ШТ.)
18. ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА (1 ШТ.)
19. НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА (1 ШТ.)
20. ВЕРТЛЮЖНЫЕ КОЛЕСИКИ БЕЗ ФИКСАЦИИ (2 ШТ.)
21. ВЕРТЛЮЖНЫЕ КОЛЕСИКИ С ФИКСАЦИЕЙ (2 ШТ.)
22. ШНУР ПИТАНИЯ (3 ШТ.)
23. КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПЕТЛИ (1 ШТ.)
24. ТЕРМОДАТЧИК ДЛЯ МЯСА (1 ШТ.)



# ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ГРИЛЯ

## РАСПАКОВКА ГРИЛЯ

1 Срежьте пластиковые стяжки и снимите верхнюю и боковые панели транспортировочной коробки.

2 Отставьте коробку из-под тележки гриля в сторону.

3 Откройте купол гриля и извлеките из него все детали. Обращайтесь с внутренними керамическими деталями очень осторожно.

## ГРИЛЬ KAMADO JOE НА ТЕЛЕЖКЕ

1 Соберите тележку гриля и заблокируйте на ней колесики.

2 После извлечения внутренних деталей из гриля выньте его из коробки и отставьте на тележку. Поскольку гриль достаточно тяжелый, для выполнения этой операции понадобятся два человека. Поднимайте гриль только за заднюю и боковые ручки. НЕ поднимайте гриль за боковые крепления для полок, петлю или переднюю ручку. Перед подъемом гриля надевайте защитные перчатки. Проявляйте осторожность.

3 Отрегулируйте положение гриля на тележке так, чтобы нижнее вентиляционное отверстие находилось с лицевой стороны тележки. Лицевая сторона тележки — сторона с двумя заблокированными колесиками.

# РУКОВОДСТВО ПО ВСТРАИВАНИЮ KONNECTED JOE™

## ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ О МОНТАЖЕ:

Используйте его как общие рекомендации по установке Konnected Joe на встроенную уличную кухню или стол для гриля. Настоятельно рекомендуем точно измерить гриль перед установкой. Рисунок приведен не в масштабе.

Стол должен крепиться к стене или полу. Конструкция должна быть выполнена из жароустойчивых стройматериалов.

## ТРЕБОВАНИЯ К СТОЛУ:


**МАТЕРИАЛЫ.** Необходимо использовать негорючие жаропрочные материалы.

**ОСНОВАНИЕ.** Прорежьте отверстие диаметром 32 см непосредственно под грилем, чтобы обеспечить подвод воздуха к нижней части гриля. Соблюдайте меры предосторожности: на дно гриля могут попадать искры и горячая зола. Примечание. Керамические ножки Kamado Joe нельзя использовать вместо отверстия под грилем. Отверстие является обязательным требованием, а керамические ножки НЕ совместимы с Konnected Joe.


**ДОСТУП.** Обеспечьте доступ к задней стороне устройства, с которой расположен выключатель. Спереди также должен быть свободный доступ к панели Kontrol Board и зольнику.

**ЗАЗОР.** Обеспечьте зазор между столешницей и краем гриля. Столешница НЕ ДОЛЖНА касаться гриля.


**ВИД СБОКУ**

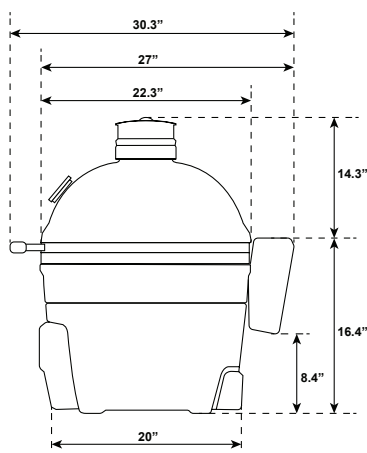


**ЗАЗОР ПРИ ОТКРЫТИИ**

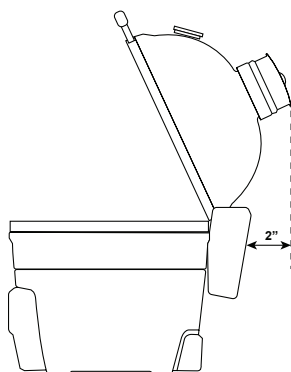


**ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА СТОЛА**

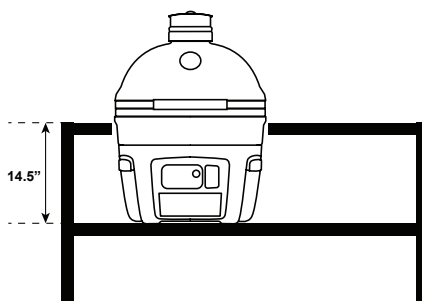

**ВИД СВЕРХУ**

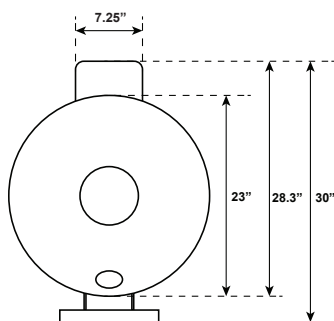

**СТОЛЕШНИЦА**

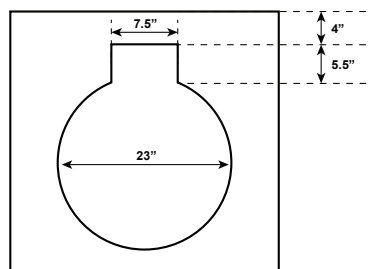



# КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Никогда не используйте внешний вентилятор и (или) контроллер.

## НАЧАЛО РАБОТЫ С ГРИЛЕМ

Ваш гриль Connected Joe может готовить в классическом или автоматическом режиме. Классический режим позволяет готовить традиционным для камадо-грилей способом. В автоматическом режиме ваш гриль с помощью Kontrol Board™ и Kontrol Fan™ автоматически поддерживает заданную температуру.

### КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:

1. Добавьте в топку древесного угля и разожгите огонь с помощью одной-двух растопок. Вы также можете разжечь уголь без растопок с помощью кнопки AFS (функция автоматической растопки), которая включает термозлемент розжига угля. Термозлемент включен, если горит красная кнопка. Термозлемент остается включенным 15 минут. Если температура гриля превысит 88 °C, запальник выключится автоматически. Вы также можете нажать и удерживать кнопку AFS, чтобы в случае необходимости выключить термозлемент.
2. Оставьте купол открытым на 10 минут. Нижняя воздушная заслонка должна быть полностью открыта.
3. Закройте купол.
4. Постепенно закрывайте верхнюю и нижнюю заслонки, пока температура купола не приблизится к необходимой в пределах 10 °C.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При первом открывании крышки после включения контроллера появляется экран принадлежности. См. раздел настоящего руководства по эксплуатации, посвященный экрану принадлежности.

1. Удалите из топки золу, оставшуюся после предыдущего использования. Старая зола мешает нормальному разгоранию угля. Рекомендуем счищать и удалять золу из топки и зольника с помощью кочерги. Для этого дождитесь остывания устройства.
2. Насыпьте в топку угля.
3. Полностью закройте нижнюю воздушную заслонку. **ВНИМАНИЕ!** Если вы ставите гриль на автоматический режим, нижняя воздушная заслонка должна быть полностью закрыта на протяжении всего времени работы гриля.
4. Закройте купол.
5. Включите гриль с помощью выключателя с обратной стороны. Включите контроллер.
6. Выставьте температуру на контроллере и переведите воздушные заслонки в указанное положение.
7. Нажмите кнопку AFS (функция автоматической растопки), чтобы включить термозлемент розжига угля. Термозлемент включен, если горит красная кнопка. Термозлемент остается включенным 15 минут. Если температура гриля превысит 88 °C, запальник выключится автоматически. Вы также можете нажать и удерживать кнопку AFS, чтобы в случае необходимости выключить термозлемент.



КНОПКА AFS

## ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

### КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:

Чтобы снизить температуру, необходимо уменьшить приток воздуха в гриль, закрыв заслонки. И наоборот, чтобы увеличить температуру, необходимо открыть заслонки. Однако температура не меняется мгновенно, на это уходит 10–15 минут. Керамический гриль Kamado Joe очень хорошо удерживает тепло, поэтому ему требуется много времени на полный прогрев. Прежде чем приступить к приготовлению пищи, дождитесь прогрева гриля и стабилизации температуры. На это уйдет около 20–40 минут.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:

**ВНИМАНИЕ!** Если вы ставите гриль на автоматический режим, нижняя воздушная заслонка должна быть полностью закрыта на протяжении всего времени работы гриля. При работе в автоматическом режиме Connected Joe автоматически поддерживает установленную температуру. Убедитесь, что верхняя воздушная заслонка переведена в положение, указанное на панели управления Kontrol Board. Керамический гриль Kamado Joe очень хорошо удерживает тепло, поэтому ему требуется много времени на полный прогрев. Прежде чем приступить к приготовлению пищи, дождитесь прогрева гриля и стабилизации температуры. На это уйдет около 20–40 минут.

Если вы выбираете температуру более 205 °C, НЕ устанавливайте теплоотражатели. Если необходимо поддерживать температуру до 205 °C, то лучше готовить с установленными теплоотражателями.

Для оптимального поддержания температуры в автоматическом режиме держите крышку закрытой.

## ОСТЫВАНИЕ

### КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:



1. После завершения приготовления пищи полностью закройте нижнюю воздушную заслонку.
2. Как только температура опустится ниже 205 °C, закройте верхнюю заслонку.
3. Не закрывайте гриль, пока купол не станет холодным на ощупь.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:

1. После завершения приготовления на гриле отключите контроллер и гриль от сети.
2. Держите нижнюю воздушную заслонку полностью закрытой.
3. Как только температура опустится ниже 205 °C, закройте верхнюю заслонку.
4. Не закрывайте гриль, пока купол не станет холодным на ощупь.

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ KONTROL BOARD™

3 ТЕРМОДАТЧИКА ДЛЯ МЯСА

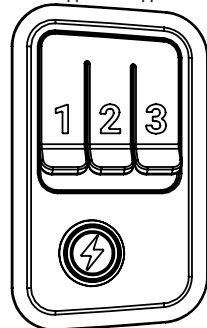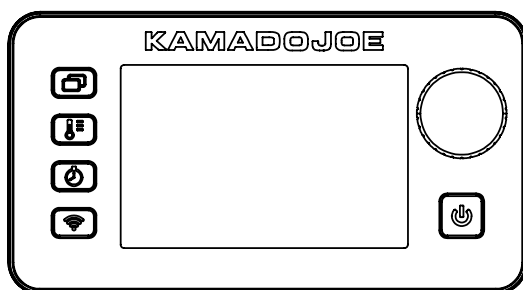

**Питание.** Нажмите кнопку для включения контроллера. Нажмите и удерживайте кнопку для выключения контроллера.



**Кнопка AFS (функция автоматической растопки).** Нажмите кнопку, чтобы включить термоэлемент розжига угля. Термоэлемент включен, если горит красная кнопка. Термоэлемент остается включенным 15 минут. Если температура гриля превысит 88 °C, запальник выключится автоматически. Вы также можете нажать и удерживать кнопку AFS, чтобы в случае необходимости выключить термоэлемент.



**Экранное меню.** Нажмите кнопку, чтобы просмотреть разные меню контроллера.



**Установка температуры.** Нажмите кнопку. Поверните регулятор, чтобы выставить требуемую температуру. Нажмите кнопку еще раз, чтобы задать температуру.



## Установка времени:

### Таймер обратного отсчета

1. Нажмите кнопку.
2. Поверните регулятор, чтобы выставить часы.
3. Нажмите кнопку, чтобы задать часы.
4. Поверните регулятор, чтобы выставить минуты.
5. Нажмите кнопку, чтобы задать минуты. Таймер начнет отсчет.
6. Нажмите кнопку, чтобы остановить и возобновить таймер.
7. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы сбросить таймер.

### Таймер прямого отсчета

1. Нажмите и удерживайте кнопку.
2. Таймер начинает прямой отсчет со значения «00:00». Таймер начинает прямой отсчет в формате «минуты:секунды», а затем в формате «часы:минуты».
3. Нажмите кнопку, чтобы остановить и возобновить таймер.
4. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы сбросить таймер.

## Режим экранной заставки:

Нажмите и удерживайте кнопку экранного меню, чтобы активировать режим экранной заставки. В режиме экранной заставки все заданные температуры таймеры включены. Экран становится черным. Не нем неярко мигает логотип Kamado Joe. Чтобы выйти из режима экранной заставки, нажмите любую кнопку. Режим экранной заставки также отключается, если значение термодатчика для мяса достигает заданной температуры, срабатывает установленный таймер, включается статус открытой крышки или возникает сообщение об ошибке.

## Режим принадлежности:

При первом открывании крышки после включения контроллера появляется экран принадлежности. Если вы хотите воспользоваться любой из перечисленных принадлежностей, выберите принадлежность с помощью соответствующей кнопки контроллера или, если будете готовить без принадлежностей, закройте крышку. Выбранная принадлежность будет отображаться в верхнем правом углу экрана во всех режимах, кроме режима диаграмм. Чтобы задать температуры и настроить таймеры и термодатчики для мяса, вернитесь в нормальный режим контроллера.

## Полноразмерная жаровня:

**Примечание:** режим принадлежности с выбранной полноразмерной жаровней используется для жаровни, которая занимает всю площадь зоны приготовления. Если вы используете полукруглую жаровню, тогда можно готовить в обычном режиме. При использовании жаровни лучше закрыть крышку, чтобы температура в гриле регулировалась автоматически.

## Как переключить контроллер гриля с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта?

ЭТАП 1 = ВЫКЛЮЧИТЕ гриль с помощью выключателя с задней стороны

ЭТАП 2 = ВКЛЮЧИТЕ гриль с помощью выключателя с задней стороны (раздастся звуковой сигнал, контроллер загорится, а затем погаснет)

ЭТАП 3 = как только контроллер погаснет, нажмите и **УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку установки температуры

ЭТАП 4 = нажмите кнопку ПИТАНИЯ на контроллере

ЭТАП 5 = поверните регулятор, чтобы перейти от °F на °C и наоборот

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы также можете перейти с °C на °F и наоборот с помощью приложения.



### Сопряжение гриля со смартфоном или планшетом (BLUETOOTH+WIFI):

1. Скачайте приложение Kamado Joe на свой смартфон или планшет из Apple App Store или Google Play Store.

ПРИМЕЧАНИЕ. Показания в приложение обычно несколько запаздывают по сравнению с показаниями на экране контроллера гриля.

2. После скачивания откройте приложение Kamado Joe и следуйте инструкциям по сопряжению гриля с поддержкой Bluetooth + Wi-Fi и своего устройства (смартфона или планшета).

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что ваша сеть Wi-Fi поддерживает диапазон 2,4 ГГц. Если ваш роутер поддерживает оба диапазона (2,4 и 5 ГГц), выберите сеть 2,4 ГГц. Для выполнения сопряжения обе сети должны иметь разные имена.

Это устройство удовлетворяет требованиям части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США. Эксплуатация устройства разрешена при соблюдении двух следующих условий:

1. Устройство не должно создавать вредные помехи.
2. Устройство должно выдерживать возможные помехи, включая те, которые могут привести к выполнению нежелательных операций. Пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

### Предупреждение Федеральной комиссии по связи США

Предупреждение. Внесение в данный гриль изменений или усовершенствований, не утвержденных в явной форме стороной, ответственной за соответствие требованиям, может стать основанием для лишения пользователя прав на эксплуатацию оборудования.

### Заявление Федеральной комиссии по связи США

Это оборудование было испытано и признано соответствующему регламенту, установленному для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США. Данный регламент разработан для обеспечения надлежащей степени защиты от нежелательных и вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено неправильно или не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи.

Тем не менее правильная установка не является гарантией отсутствия помех. Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного сигнала, что можно с легкостью определить, включив и выключив оборудование, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

1. Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
2. Увеличить расстояние между устройством и приемником.
3. Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
4. Обратиться за помощью к дилеру или опытному радиотехнику или телемастеру.

Примечание. При сбое подключения гриль продолжит работать в настроенном режиме. При сбое сопряжения или подключения управление грилем осуществляется с панели управления.

### Беспроводной передатчик

Характеристики передатчика и сети Wi-Fi: PЧ 0 дБм / 2412–2484 МГц

# РЕГУЛИРОВКА ПЕТЛИ С ПНЕВМОПОДЪЕМНИКОМ

Петля с пневмоподъемником гриля Connected Joe предварительно отрегулирована для достижения идеального баланса и устойчивости. Если вы в соответствии с личными предпочтениями хотите внести изменения в заводскую регулировку, следуйте приведенным ниже инструкциям.

**Осторожно!** Петля с пневмоподъемником сильно затянута.



## ПЕТЛЯ CONNECTED JOE

- 1 Откройте купол гриля Connected Joe.
- 2 Накиньте ключ на 17 мм на гайку в верхней части держателя пружины (см. рисунок 1).
- 3 Если вы хотите, чтобы купол легче поднимался, вращайте ключ на 17 мм по часовой стрелке, как показано на рисунке. Снимайте ключ и проверяйте ход купола после каждого полного оборота гайки. Если вы хотите, чтобы купол тяжелее поднимался, вращайте гайку против часовой стрелки. Снимайте ключ и проверяйте ход купола после каждого полного оборота гайки. Не допускайте контакта гайки с гайкой под соединителем (см. рисунок 1).

## ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕТЛИ

Не пытайтесь снять петлю с гриля без специального инструмента.

Возможны лишь небольшие изменения массы купола.

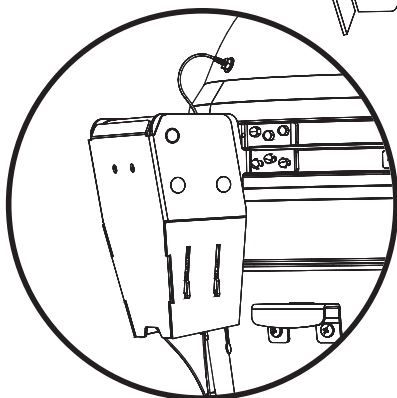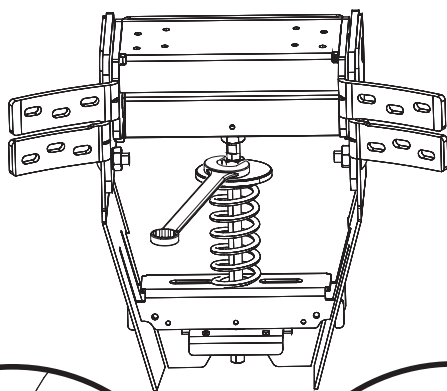

Петля с пневмоподъемником

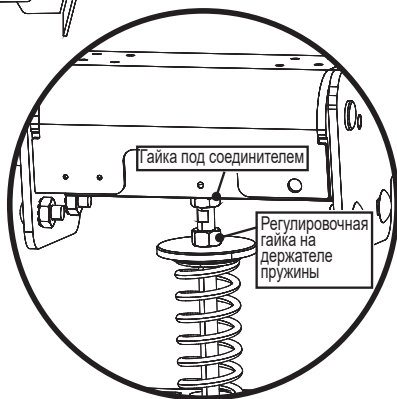


Рисунок 1



# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА. ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## ПЕТЛЯ

Не пытайтесь снять петлю или ослабить натяжку обода на гриле без комплекта инструментов для демонтажа.

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА

Чтобы установить комплект инструментов для демонтажа, поместите вначале распорку, затем шайбу, а после шестигранную гайку на держатель пружины в нижней части петли. Установки инструмента для демонтажа снизит давление на пружину и позволит безопасно снять петлю или ободья с гриля.




## РЕГУЛИРОВКА ЩЕКОЛДЫ

Щеколда гриля Connected Joe предварительно отрегулирована на значительное усилие. Если требуется дополнительная регулировка, следуйте приведенным инструкциям.

### ЩЕКОЛДА CONNECTED JOE

Чтобы затянуть или ослабить натяжку щеколды, воспользуйтесь малым универсальным ключом. Отрегулируйте натяжку установочного винта, чтобы опустить запор щеколды и вставить распорку. После установки распорки установите запор щеколды на место, затянув установочный винт.

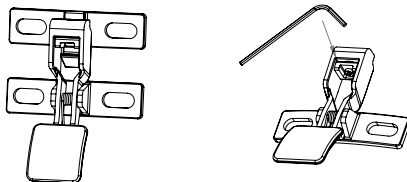

# Очистка и уход

Ваш гриль Kamado Joe изготовлен из качественных материалов, поэтому общий уход и обслуживание требуют минимума усилий. Лучший способ защитить гриль Kamado Joe от внешнего воздействия — держать его закрытым. Глянцевая поверхность с легким эффектом растрескивания — неотъемлемая часть оформления изделия.

## САМООЧИСТКА

- 1 Добавьте уголь и разожгите огонь.
- 2 Установите универсальную подставку Divide & Conquer® в верхнее положение, а оба теплоотражателя — на подставке для принадлежностей.
- 3 При классическом режиме приготовления полностью откройте верхнюю и нижнюю воздушные заслонки и дайте грилю прогреться до 315 °C с закрытым куполом.
- 4 Поддерживайте температуру около 315 °C в течение 15–20 минут.
- 5 Полностью закройте нижнюю воздушную заслонку и подождите еще 15–20 минут, прежде чем закрыть верхнюю.

Все нежелательные остатки внутри гриля сгорят. Прежде чем готовить снова, очистите решетки для приготовления пищи обычной щеткой для гриля. Для очистки керамики и теплоотражателей используйте щетку с мягкой щетиной. Удалите остывшую золу из нижней части гриля с помощью лопатки или пылесоса. В случае загрязнения теплоотражателей в процессе обычного использования просто переверните их перед очередным приготовлением пищи — и все остатки сгорят в огне.

Один или два раза в год производите более тщательную очистку внутренних поверхностей гриля. Извлеките панели топки из гриля. Удалите золу и прочие загрязнения. Перед установкой внутренних деталей на место очистите внутренние керамические поверхности с помощью щетки с мягкой щетиной, а для удаления мусора из нижней части гриля используйте пылесос.


## ПРОКЛАДКА

Рекомендуется самоочистка от естественного жара гриля. Не очищайте прокладку с помощью химических средств. В случае необходимости осторожно сотрите с поверхности брызги и жидкость. Во время очистки не трите прокладку и не используйте абразивную поверхность губки. Чрезмерное трение может стать причиной износа прокладки.

# СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



# Поиск и устранение неисправностей
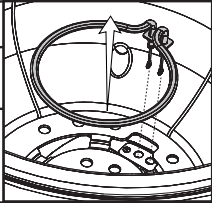
| ПРИЗНАК                                                                           | ПРИЧИНА                                                                          | ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контроллер не включается.                                                         | На гриль не подается питание.                                                    | Проверьте выключатель с обратной стороны гриля.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | На контроллер не подается питание.                                               | Нажмите кнопку питания на панели управления Kontrol Board.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | Вилка не вставлена в розетку.                                                    | Подключите шнур: к разъему с обратной стороны гриля к и настенной розетке.                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | Сработал защитный автомат.                                                       | Проверьте защитный автомат электросети. Сбросьте его, если он сработал.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Электростатический заряд                                                         | После воздействия на изделие электростатическим зарядом контроллер может перезапуститься и затем перейти в режим ожидания. После этого он должен быть перезапущен пользователем для восстановления нормальной работы. Такое поведение устройства является нормальным. |
| Вентилятор не включается.                                                         | Значение термодатчика камеры достигло заданного значения.                        | Как только температура достигает заданного значения, вентилятор отключается. Как только температура шкафа опускается ниже заданного значения, вентилятор вновь включается. Вентилятор продолжает работать в автоматическом режиме, поддерживая заданную температуру.  |
|                                                                                   | Купольная крышка открыта.                                                        | В целях безопасности вентилятор не должен раздувать огонь, когда крышка открыта. Как только крышка будет закрыта, вентилятор продолжит работать в обычном режиме.                                                                                                     |
|                                                                                   | Выключатель крышки не работает.                                                  | При закрывании купола не замкнулся контакт выключателя крышки. Если купол закрыт, а вентилятор не включается (как должен), то может потребоваться замена выключателя крышки.                                                                                          |
|                                                                                   | ОШИБКА. Макс. температура, P.                                                    | См. ниже.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Медленный нагрев.                                                                 | Скопилось много золы после предыдущего использования.                            | Прежде чем включать устройство, удалите из его топki и зольника остатки золы после предыдущего приготовления. Отложения золы мешают нормальному разгоранию угля.                                                                                                      |
|                                                                                   | Мало угля.                                                                       | Засыпьте в топку уголь.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Крышка открыта.                                                                  | Закройте крышку.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Вентилятор не включается.                                                        | См. пункт «Вентилятор не включается».                                                                                                                                                                                                                                 |
| Термоэлемент не включен.                                                          | Кнопка AFS не нажата.                                                            | Убедитесь, что кнопка AFS нажата и светится красным.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Термоэлемент поврежден.                                                          | Отключите гриль от электросети. Извлеките термоэлемент из гриля, осмотрите его на предмет явных повреждений.                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Термоэлемент не установлен до конца.                                             | Отключите гриль от электросети. Полностью извлеките термоэлемент из гриля, переподключите его к грилю и до конца вставьте его в разъемы.                                                                                                                              |
|  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ОШИБКА. Сбой термодатчика, P.                                                     | Неисправность термодатчика камеры.                                               | Убедитесь, что термодатчик камеры подключен с обратной стороны гриля.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                  | Проверьте надежность подключения термодатчика камеры.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                  | Убедитесь, что в разъем для подключения термодатчика камеры не попал мусор.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   |                                                                                  | Отключите устройство от настенной розетки, через 10 секунд вновь подключите.                                                                                                                                                                                          |
| ОШИБКА. Сбой термодатчика, M                                                      | Неисправность термодатчика для мяса.                                             | Обратитесь в службу поддержки Kamado Joe.                                                                                                                                                                                                                             |
| ОШИБКА. Таймаут запуска.                                                          | Невозможно разжечь уголь. Устройство не достигает температуры 65 °C за 15 минут. | Убедитесь, что зола после предыдущего использования не осталась в топке.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                  | Убедитесь, что кнопка AFS нажата, а термоэлемент работает.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                  | Убедитесь, что положение воздушной заслонки соответствует режиму (классическому или автоматическому).                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                  | Проверьте наличие угля.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                  | Перезапустите устройство.                                                                                                                                                                                                                                             |
| ОШИБКА. Макс. температура, P.                                                     | Перегрев гриля.                                                                  | Выключите гриль.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   |                                                                                  | Определите причину перегрева.<br>- Возгорание жира.<br>- Неисправность вентилятора.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                  | Устраните причину перегрева.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                  | Перезапустите гриль.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                  | Надев защитные перчатки, извлеките термодатчик для мяса из устройства.                                                                                                                                                                                                |
| ОШИБКА. Макс. температура, M.                                                     | Температура термодатчика для мяса превышает 149 °C.                              | Отключите от контроллера.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   |                                                                                  | Дождитесь остывания термодатчика для мяса.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия применяется ко всем изделиям Kamado Joe®.

## **Ограниченная пожизненная гарантия на керамические детали**

Kamado Joe® гарантирует первоначальному покупателю отсутствие дефектов материала и изготовления в основных керамических деталях гриля и коптильни Kamado Joe® в течение всего периода эксплуатации.

## **5 лет гарантии на металлические детали и грили Kettle Joe**

Kamado Joe® гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления в стальных и чугунных деталях гриля и коптильни Kamado Joe® в течение 5 (пяти) лет.

## **3 года гарантии на электронные компоненты, теплоотражатели и камни для пиццы**

Kamado Joe® гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления в электронных компонентах гриля и коптильни Kamado Joe® в течение 3 (трех) лет.

## **2 года гарантии на различные компоненты и отдельные принадлежности**

Kamado Joe® гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления в различных компонентах гриля и коптильни Kamado Joe® (включая, без ограничения, термометр, прокладки и контроллеры iKamand) или принадлежностях Kamado Joe® в течение 2 (двух) лет.

## **Когда начинается гарантийный срок?**

Гарантийный срок начинается со дня первоначальной покупки изделия и действителен только для первоначального покупателя. Гарантия действительна только при условии регистрации изделия Kamado Joe® на специальной регистрационной странице официального веб-сайта. В случае обнаружения дефекта материала или изготовления в течение гарантийного срока при условии нормального использования и обслуживании компания Kamado Joe®, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует неисправную деталь бесплатно. Гарантия не покрывает оплату труда и другие расходы, связанные с обслуживанием, ремонтом или эксплуатацией гриля. Kamado Joe покрывает все затраты, связанные с доставкой запасных частей по гарантии.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Наши товары поставляются с гарантиями, которые нельзя исключить в соответствии с Законом Австралии или Новой Зеландии о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение в случае серьезной неисправности, а также на компенсацию в случае любых других разумно предсказуемых типов ущерба или повреждений. Вы также имеете право на ремонт или замену товара, если он не соответствует приемлемому качеству и неисправность не является серьезной.

### Что не покрывается гарантией?

Настоящая гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие неправильного или нецелевого использования изделия, нарушений порядка использования, сборки, обслуживания или монтажа, несчастных случаев или стихийный бедствий, несанкционированного дополнения или изменения конструкции, а также повреждения во время транспортировки.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом в процессе использования изделия (например, царапины, вмятины, изгибы, сколы), или изменения внешнего вида гриля, не влияющие на его работу.

НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ЯВНО ОГРАНИЧЕН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДЕТАЛИ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ПОКУПАТЕЛЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЗАМЕНОЙ ДЕТАЛИ, КАК УКАЗАНО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. KAMADO JOE® НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

Настоящая гарантия предоставляется вам в дополнение ко всем правам и средствам правовой защиты в соответствии с законами и актами о защите прав потребителей. Настоящая гарантия никоим образом не влияет на ваши законные права в соответствии с законодательными положениями о гарантии в вашем штате или стране проживания. В зависимости от штата или страны вашего проживания, ограничение срока действия подразумеваемой гарантии или типов повреждений, покрываемых гарантией, могут не допускаться по закону, поэтому вышеуказанные ограничения могут не распространяться на вас.

### В каком случае гарантия аннулируется?

Гарантия недействительна в случае покупки изделия Kamado Joe® у неавторизованного дилера. Понятие «неавторизованный дилер» предполагает любую точку розничной торговли, не имеющую явного разрешения компании Kamado Joe® на продажу ее изделий.

### НУЖНА ПОМОЩЬ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Наши гарантийные условия время от времени могут меняться. С обновленной версией гарантии можно ознакомиться на странице [www.kamadojoe.com/pages/warranty](http://www.kamadojoe.com/pages/warranty). Если вам нужна помощь или вы хотите получить обновленную версию гарантии, свяжитесь с нами по указанным ниже контактным данным.

#### Северная Америка

Kamado Joe®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadojoe.com/pages/support>

#### Великобритания

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

#### Австралия и Новая Зеландия

Обратитесь к продавцу.

#### Европейский Союз

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Netherlands (Нидерланды)

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

## **Гарантия на коммерческое использование:**

Любой керамический гриль или коптильня Kamado Joe, используемые в коммерческих условиях, поставляются с гарантией отсутствия дефектов материалов и изготовления при условии разумного коммерческого использования по назначению. Гарантия действует в течение 1 (одного) года с даты покупки и предоставляется первоначальному покупателю или владельцу, который приобрел продукт у авторизованного дилера и зарегистрировал свою гарантию (далее «Коммерческая гарантия») в установленном порядке. Настоящая однолетняя коммерческая гарантия отсутствия дефектов материалов и изготовления распространяется на все части Kamado Joe, включая, без ограничений, керамический купол и основание, а также другие керамические и металлические компоненты и принадлежности.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием изделия в целях, отличных от тех, для которых оно предназначено; на повреждения, вызванные нарушениями при эксплуатации, сборке, техническом обслуживании или установке; на повреждения в результате несчастных случаев или стихийных бедствий; на повреждения в результате самостоятельной установки дополнительного оборудования или в результате модификаций; на повреждения во время перевозки (например, при использовании изделия в передвижных ресторанах, мобильных киосках или на других передвижных кухнях). Настоящая гарантия не распространяется на повреждения в результате нормального эксплуатационного износа изделия (например, на царапины, вмятины, неровности и сколы) или изменения внешнего вида гриля, которые не влияют на его работу.

**ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ И ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В Т. Ч., БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПРЯМО ОГРАНИЧЕН СРОКОМ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА.**

**KAMADOJOE®**  
**SWEDISH**




## Varning

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i brand, explosion eller brännskador vilket kan orsaka skador på egendom, personskador eller dödsfall.



## KOLMONOXIDFARA

- Vid förbränning av träflis, träbitar, träpellets, träkol och propan avges kolmonoxid, som inte luktar något och som kan leda till döden.
- Bränn INTE flis, träbitar, träpellets, träkol eller propan i bostäder, fordon, tält, garage eller andra slutna utrymmen.
- Använd endast utomhus där det är väl ventilerat.

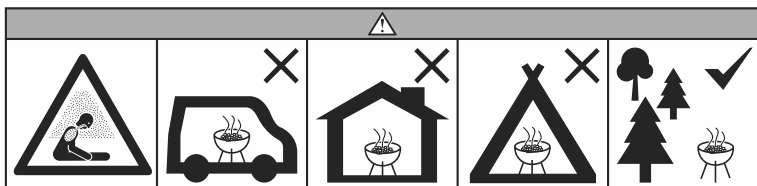

## VARNINGAR OCH VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS ALLA INSTRUKTIONER

**WARNING!** Grillen blir mycket het. Flytta inte på den under användning.

**Varning!** Tillgängliga delar kan bli varma under användning. Små barn bör hållas borta.

**Varning!** Använd inte inomhus!

**Varning!** Använd aldrig bensenbränsle, fotogen, tändvätska för träkol eller liknande vätskor för att tända eller sätta fart på en eld i den här grillen. Håll alla sådana vätskor borta från grillen när den används.

**Varning!** Håll barn och husdjur alltid borta från grillen. Låt INTE barn använda grillen. Uppsyn över grillen krävs när barn eller husdjur befinner sig i närheten av grillen.

**Varning!** Använd inte träkol av typen Match Light!

**Varning!** Brandrisk! Överelda inte När flammen sprutar ut ur grillen är det en övereldning. Övereldning kan antända kreosot eller skada grillen.

**Varning!** Använd inte sprit eller bensen för tändning eller omtändning! Använd endast tändare som uppfyller kraven i EN 1860-3!

**FÖLJ DESSA RIKTLINJER FÖR ATT FÖRHINDRA ATT DU, DIN FAMILJ ELLER ANDRA BLIR FÖRGIFTADE AV DENNA FÄRGLÖSA, LUKTFRIA GAS.**

- Känn till symptomen på kolmonoxidförgiftning: huvudvärk, yrsel, svaghet, illamående, kräkningar, sömnhet och förvirring. Kolmonoxid minskar blodets förmåga att transportera syre. Låga syrenivåer i blodet kan resultera i förlust av medvetande och död.
- Uppsök läkare om du eller andra utvecklar förkylnings- eller influensaliknande symtom under matlagning eller under matlagning i närheten av denna apparat. Kolmonoxidförgiftning, som lätt kan misstas för en förkylning eller influensa, upptäcks ofta för sent.
- Alkoholkonsumtion och droganvändning ökar effekterna av kolmonoxidförgiftning.

*Kolmonoxid är särskilt giftigt för mamma och barn under graviditeten, spädbarn, äldre, rökare och personer med problem med blodet eller cirkulationssystemet, såsom anemi eller hjärtsjukdom.*


## Träkol ingår INTE





## VARNINGAR OCH VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd inte grillen i ett begränsat och/eller beboeligt utrymme, t.ex. hus, tält, husvagnar, husbilar, båtar. Risk för kolmonoxidförgiftning som kan orsaka dödsfall.
- Använd aldrig grillen under överliggande konstruktioner som t.ex. tak, carportar, markiser eller överhäng.
- Använd alltid grillen i enlighet med alla tillämpliga lokala, statliga och federala brandföreskrifter.
- Kontrollera alla muttrar, skruvar och bultar före varje användning för att se till att de sitter fast och säkert.
- Grillen är endast avsedd för utomhusbruk.
- Håll minst 10 fot. (3m) från allt brännbart material, t.ex. trä, torra växter, gräs, borstar, papper eller kanvas.
- Placera inte någon typ av isolering i det nödvändiga utrymmet som omger grillen. Använd aldrig grillen till något annat än vad den är avsedd för. Denna grill är inte avsedd för kommersiellt bruk.

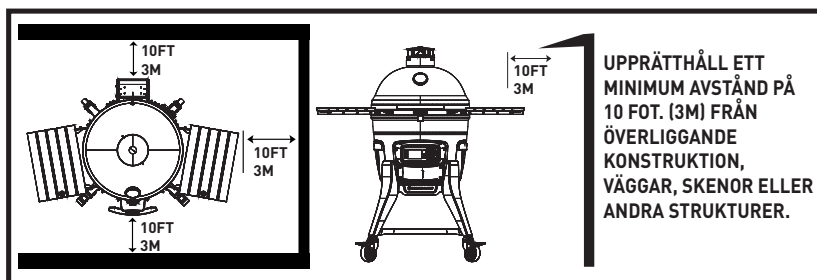

- Tillbehör som inte levereras av Kamado Joe rekommenderas INTE och kan orsaka skador.
- Användning av alkohol, receptbelagda eller receptfria läkemedel kan försämra användarens förmåga att montera eller använda grillen på ett säkert sätt.
- Håll en brandsläckare tillgänglig hela tiden när du använder grillen.
- Vid matlagning med olja eller fett ska du ha en brandsläckare av typ BC eller ABC lätt tillgänglig.
- Vid en olje- eller fettbrand får du inte försöka släcka med vatten. Ring omedelbart till brandkåren. En brandsläckare av typ BC eller ABC kan under vissa omständigheter begränsa branden.
- Använd grillen på ett plant, obrännbart och stabilt underlag, t.ex. jord, betong, tegel eller sten. En asfalterad yta (blacktop) kan inte godtas för detta ändamål.
- Grillen MÅSTE stå på marken. Placera inte grillen på bord eller diskar. Flytta INTE grillen över ojämna ytor.
- Använd inte grillen på trä eller brännbara ytor.
- Håll grillen ren och fri från brännbara material som bensin och andra brandfarliga ångor och vätskor.
- Använd inte grillen i närheten av brännbara material.
- Lämna inte grillen oövervakad.
- Denna apparat genererar värme under användning. Rör inte vid HETA ytor. Använd handtag eller knoppar. Skydda alltid händerna med halkfria ugnsvantar eller liknande.
- Se till att inte någon befinner sig nära grillen antingen under användning eller innan den har svalnat.



## VARNINGAR OCH VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd inte tillbehör som inte är specificerade för användning med denna apparat.
- Använd inte produkter som inte är specificerade för användning med denna ugn.
- Använd aldrig köksredskap av glas, plast eller keramik i grillen. Placera aldrig tomma kokkärl i grillen under användning.
- Flytta aldrig grillen när den används. Låt grillen svalna helt (under 45° C) innan du flyttar eller förvarar den.
- Förvara aldrig grillen när den innehåller het aska eller kol. Ställ endast undan när grillen är helt släckt och alla ytor är kalla.
- Använd aldrig grillen som uppvärmare. LÄS KOLMONOXIDFARA.
- Grillen är HET under användning och kommer att fortsätta att vara HET medan den svalnar. Var FÖRSIKTIG. Bär skyddshandskar / vantar.
- Stöt INTE mot grillen för att förhindra personskador, skador på grillen eller att het vätska spiller eller stänker.
- Var försiktig när du tar mat från grillen. Alla ytor är HETA och kan orsaka brännskador. Använd skyddshandskar/mittor eller långa, kraftiga matlagningsverktyg för att skydda dig mot heta ytor eller stänk från matlagningsvätskor.
- Rör inte vid HETA ytor
- Grillen är het under användning. För att undvika brännskador, håll ansiktet och kroppen borta från ventiler och när du lyfter på locket. Ånga och varm luft kommer ut under användning.
- När du lagar mat över 175 °C (350 °F) ska du försiktigt öppna grillen varje gång du lyfter grillkupan för att förhindra flashback - en våg av vitglödande värme som orsakas av syrebrist. Öppna locket delvis 5-8 cm under ca 5 sekunder för att värmen ska kunna komma ut.
- Luftspjäll är VÄLDIGT HETA när grillen används och under avkylning. Det rekommenderas att bära skyddshandskar när du justerar.
- OBSERVERA! När grillen körs i automatiskt läge ska bottenventilen alltid vara helt stängd.
- Grillen har en öppen låga. Håll händerna, håret och ansiktet borta från elden. Luta dig INTE över grillen under tändning. Långt hår och löst sittande kläder kan börja brinna.
- TÄPP INTE flödena av förbränning och ventilation.
- Täck inte matlagningsgallret med metallfolie. Detta kommer dra åt sig värme och kan orsaka skador på grillen.
- Lämna aldrig GLÖDANDE kol eller aska obevakad.
- Bränslet ska hållas glödhet i minst 30 minuter innan det används.
- Laga inte mat innan bränslet är täckt med aska.
- Ta inte ut asklådan medan askan och kolet är VARMT.
- Använd skyddshandskar vid hantering av denna grill eller när du arbetar med eld. Använd skyddshandskar eller långa, robusta verktyg när du lägger i ved eller kol.
- Använd aldrig tändvätska för träkol, bensin, alkohol eller andra lättflyktiga vätskor som är mycket för att tända träkol. Dessa vätskor kan explodera och orsaka personskador eller dödsfall.
- Den maximala mängden träkol för Konnekt Joe™ är 6 lbs. 2,7 kg. Fyll aldrig kolgallret för mycket. Detta kan leda till allvarliga personskador samt skador på grillen.
- Använd INTE Match Light-kol.
- Gör dig av med aska genom att placera den i aluminiumfolie, blötlägg den i vatten och kasta den i en obrännbar behållare.



## VARNINGAR OCH VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd skyddshandskar när du lyfter och var ytterst försiktig. Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder, såsom följande, alltid vidtas: 1) Anslut inte apparaten förrän den är helt monterad och klar att användas. 2) Använd endast ett godkänt jordat eluttag. 3) Använd inte under en elektrisk storm. 4) Utsätt aldrig apparaten för regn eller vatten.
- För att skydda mot elektriska stötar, doppa inte sladden, kontakten eller kontrollpanelen i vatten eller annan vätska.
- Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att apparaten inte fungerar eller har skadats på något sätt.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet som finns tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- Förlängningssladdar får användas om försiktighet iakttas vid användningen.
- Om en förlängningssladd används: 1) Förlängningssladdens markerade elektriska märkvärde bör vara minst lika hög som apparatens elektriska märkvärde; och 2) Sladden ska placeras så att den inte draperas över en bänkskiva eller bordsskiva där den kan dras av barn eller snubbla över oavsiktligt.
- Förlängningssladden måste vara en jordad 3-trådeskabel.
- Utomhusförlängningssladdar måste användas med produkter för utomhusbruk och är märkta med suffixet "W" och med påståendet "Lämplig för användning med utomhusapparater."
- **VARNING** - För att minska risken för elektriska stötar, håll förlängningssladden torr och från marken.
- Låt inte sladden hänga på eller vidrör heta ytor.
- Placera inte sladden på eller nära en het gas- eller elbrännare, eller i en uppvärmd ugn.
- För att koppla bort, vrid kontrollen till "OFF", stäng av grillen "OFF" och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
- Dra ur kontakten från uttaget när den inte används och före rengöring.
- Rengör inte produkten med en vattenspruta eller liknande.
- Använd alltid grillen på en jämn yta.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte har fått övervakning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Håll barn och husdjur alltid borta från grillen. Låt INTE barn använda grillen. Uppsyn över grillen krävs när barn eller husdjur befinner sig i närheten av grillen.
- Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan uppsyn.
- Denna apparat har en jordanslutning endast för funktionella ändamål.
- Apparaten bör försörjas via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA.
- Apparaten ska anslutas till ett jordat uttag.
- Nätsladden bör regelbundet undersökas för tecken på skada och apparaten får inte användas om sladden är skadad.



## ELEKTRISKA KRAV

220-240VAC, 50/60HZ, 475-590W, 3-stifts jordad kontakt.

# LISTA ÖVER DELAR

1. ÖVRE VENTIL (1)
2. TEMPERATURSOND (1)
3. GRILLKUPOL (1)
4. HALVMÅNE-FORMAT  
MATLAGNINGSGALLER (2)
5. KERAMISKA  
VÄRMEDEFLEKTORER (2)
6. DIVIDE & CONQUER® FLEXIBEL  
MATLAGNINGS-HYLLA (1)
7. ELDSTADSRING I ROSTFRITT  
STÅL (1)
8. VÄNSTER SIDOHYLLA (1)
9. HÖGER SIDOHYLLA (1)
10. AMP (ADVANCED MULTI-PANEL)  
KERAMISK FIREBOX (5)
11. ASK-VERKTYG (1)
12. SIDOHYLLFÄSTEN (2)
13. SIDOHYLLFÄSTEN (2)
14. UTDRAGBAR ASKLÅDA (1)
15. FRÄMRE HANDTAG (1)
16. ANSLUTEN JOE BODY (1)
17. BEN (4)
18. ÖVRE PLATTA (1)
19. BOTTENPLATTA (1)
20. ICKE-LÅSANDE SVÄNGBARA  
HJUL (2)
21. LÅSANDE SVÄNGBARA HJUL (2)
22. ELSLAD (3)
23. BORTTAGNINGSVRKYTG FÖR  
GÅNGJÄRN (1)
24. KÖTTSOND (1)



# INSTALLATION AV GRILLEN

## PACKA UPP DIN GRILL

- 1 Klipp av plastbanden och avlägsna lådansöver och sidopaneler.
- 2 Ställ grillvagnens kartong åt sidan.
- 3 Öppna grillens kupol och avlägsna föremålen inuti grillen. Var försiktig när du hanterar interna keramiska delar.

## KAMADO JOE-GRILL MED VAGN

- 1 Montera grillvagnen.
- 2 När de interna delarna av grillen har tagits bort lyfter du grillen ur behållaren och in i vagnen. På grund av grillens vikt, rekommenderar vi att två personer utför den här uppgiften. Lyft endast grillen i de bakre och sidohandtagen. Lyft INTE grillen i sidohyllans flikar, gångjärnet eller främre handtaget. Använd skyddshandskar när du lyfter och var ytterst försiktig.
- 3 Justera grillen i vagnen så att den nedre grillventilen är vänd mot vagnens framsida. Framsidan på vagnen är den sida som har två spärrhjul.

# KONNECTED JOE™ INBYGGD I GUIDE

## VIKTIGA INSTALLATIONSANVISNINGAR:

Använd detta som en allmän vägledning för installation av din Konnected Joe i ett inbyggt utekök eller grillbord. Vi rekommenderar starkt att själva grillen som installeras, mäts. Ritningen är inte skalendig.

Bordet ska fästas på marken eller väggen. Vid byggnation krävs icke brandfarligt byggmaterial.

## KRAV PÅ BORD:

**MATERIAL:** Se till att de material som används är obrännbara och klarar höga temperaturer.


**BAS:** Se till att det finns ett hål med en diameter på 32 cm direkt under grillen så att sval luft kan nå botten av grillen. Var försiktig, gnistor och het aska kan nå botten av grillen.

**Observera:** Kamado Joes keramiska fötter får inte användas om det inte finns något hål under grillen. Hålet krävs och de keramiska fötterna är INTE kompatibla med Konnected Joe.


**TILLTRÄDE:** Se till att huvudströmbrytaren är åtkomlig bakifrån. Se till att det finns åtkomst framifrån så att kontrollpanelen eller asklådan inte blockeras.

**LÖSNING:** Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan bordsskivan och grillkanten. Bordsskivan får INTE ha direkt kontakt med grillen.


## SIDOVY

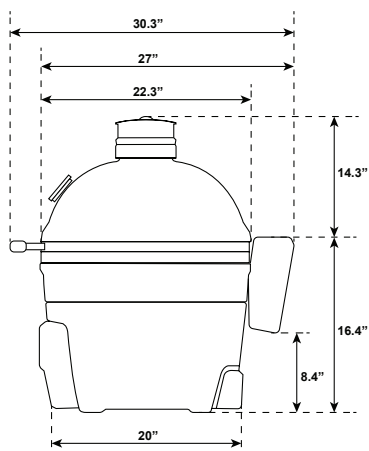


## ÖPPEN LÖSNING

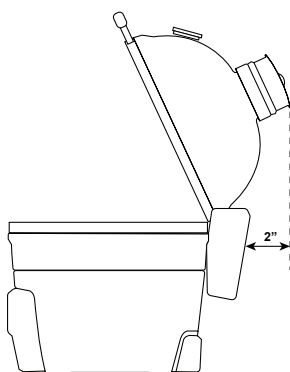


## BORDETS FRAMIDA

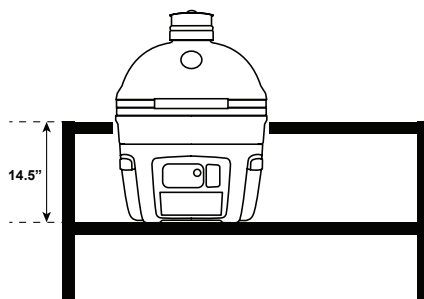

## ÖVRE VY

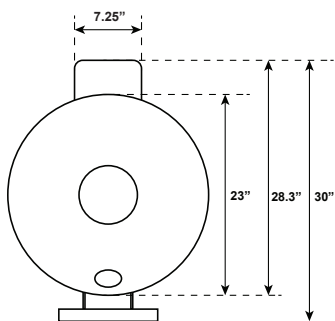

## TABELL ÖVERSIDA

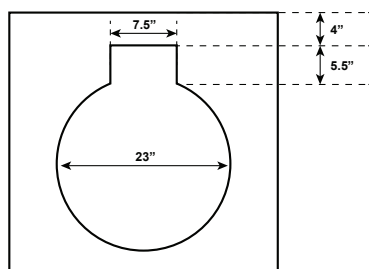



# SNABBSTARTGUIDE

**VARNING** – Använd aldrig någonsin en extern fläkt och/eller styrenhet.

## SÄTTA IGÅNG DEN

Din Connected Joe kan användas med "klassiskt tillagningsläge" eller "automatiskt tillagningsläge". Det klassiska läget ger dig en traditionell kamado-matlagningssupplevelse. I det automatiska läget kommer din grill att använda Kontrol Board™ och Kontrol Fan™ för att bibehålla temperaturen åt dig automatiskt.

### KLASSISKT LÄGE:

1. Tillsätt kol till eldstaden och tänd med en eller två eldstäder. Du kan också tända kolet utan eldstartare genom att trycka på AFS-knappen (automatisk eldstartare) för att koppla in elementet för att tända kolet. Elementet är PÅ när den röda lampan lyser. Elementet kommer att stå på i 15 minuter. Tändaren stängs automatiskt av om grilltemperaturen går över 190°F (88°C). Du kan också trycka och hålla ned AFS-knappen för att stänga av elementet om så önskas.
2. Lämna kupolen öppen i 10 minuter med bottenventilen helt öppen.
3. Stäng kupolen.
4. Börja stänga den övre och undre ventilen när kupoltemperaturen är inom 50°F (10°C) från måltemperaturen.

### AUTOMATISKT LÄGE:

OBS - första gången locket öppnas efter att styrenheten har slagits på, visas tillbehörsskärmen. Se avsnittet om tillbehörsskärmen i bruksanvisningen.

1. Rensa bort eventuell kvarvarande aska i eldstaden från en tidigare kock. Gammal aska kan förhindra att kolet tänds på rätt sätt. Det rekommenderas att använda ditt askverktyg för att skrapa och rengöra eldstaden och asklådan. Gör detta medan enheten är kall.
2. Tillsätt kol till eldstaden.
3. Stäng bottenventilen helt. OBSERVERA! När grillen körs i automatiskt läge ska bottenventilen alltid vara helt stängd.
4. Stäng kupolen.
5. Slå på grillen med strömbrytaren på baksidan. Slå på din handkontroll.
6. Ställ in din temperatur på din controller och placera ventilationsöppningarna enligt beskrivningen.
7. Tryck på AFS-knappen (automatisk brandstartare) för att koppla in elementet för att tända kolet. Elementet är PÅ när den röda lampan lyser. Elementet kommer att stå på i 15 minuter. Tändaren stängs automatiskt av om grilltemperaturen går över 190°F (88°C). Du kan också trycka och hålla ned AFS-knappen för att stänga av elementet om så önskas.



AFS-KNAPP

## HÅLLA TEMPERATUREN

### KLASSISKT LÄGE:

För att sänka temperaturen, minskar du luftflödet genom grillen genom att stänga ventilerna. Om du vill höja temperaturen, öppnar du ventilerna. Justering av ventilerna sker inte genast utan det tar 10–15 minuter för en justering att få effekt. Eftersom din keramiska Kamado Joe håller värmen så effektivt, kan det ta en stund att värma upp den helt. Låt grillen stå i 20–40 minuter för att stabilisera temperaturen innan du börjar grilla.

### AUTOMATISKT LÄGE:

OBSERVERA När grillen körs i automatiskt läge ska bottenventilen alltid vara helt stängd. Din Connected Joe kommer automatiskt att bibehålla den inställda temperaturen när den körs i automatiskt läge. Se till att din övre ventil är inställd enligt beskrivningen på Kontrol Board. Eftersom din keramiska Kamado Joe håller värmen så effektivt, kan det ta en stund att värma upp den helt. Låt grillen stå i 20–40 minuter för att stabilisera temperaturen innan du börjar grilla.

Värmeavvisare ska INTE installeras vid upprätthållande av temperaturer över 400°F (205°C). För att hålla temperaturer under 205°C (400°F) är det bäst att laga mat med värmeavledaren installerade.

För optimal temperaturhållning i automatiskt läge, håll locket stängt så mycket som möjligt.

## LÅT SVALNA


### KLASSISKT LÄGE:

1. När du är klar med matlagningen stänger du den nedre ventilen helt och hållet.
2. När temperaturen sjunker under 205°C (400°F) stänger du den övre ventilen.
3. Täck inte över grillen förrän kupolen känns kall


### AUTOMATISKT LÄGE:

1. När du är klar med tillagningen, stäng av kontrollenheten och stäng av grillen.
2. Håll bottenventilen stängd helt.
3. När temperaturen faller under 400°F (205°C), stäng den övre ventilen.
4. Täck inte över grillen förrän kupolen känns kall

# KONTROLLBORD™

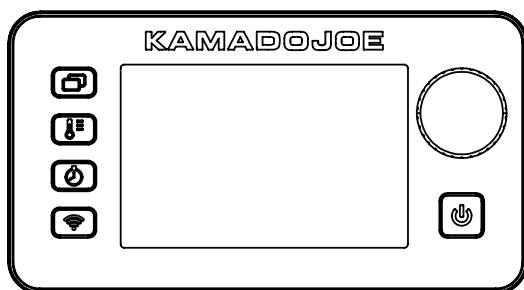

3 KÖTTSONDER

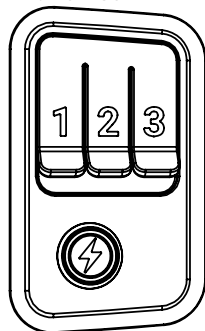

**Ström** – Tryck på knappen för att slå på kontrollenheten. Tryck och håll ned för att stänga av kontrollen.



**AFS (automatisk eldstartare)** – Tryck på knappen för att koppla in elementet för att tända kolet. Elementet är PÅ när den röda lampan lyser. Elementet kommer att stå på i 15 minuter. Tändaren stängs automatiskt av om grilltemperaturen går över 190F (88C). Du kan också trycka och hålla ned AFS-knappen för att stänga av elementet om så önskas.



**Skärmcykel** – Tryck på knappen för att bläddra genom olika kontroller.



**Ställ in temperatur** – Tryck på knappen. Vrid vredet till önskad temperatur. Tryck på knappen igen för att ställa in temperaturen.



**Ställ in klockan:**

## Nedräkningstimer

1. Tryck på knappen
2. Vrid ratten till önskat antal timmar.
3. Tryck på knappen för att ställa in timmar.
4. Vrid ratten till önskat antal minuter.
5. Tryck på knappen för att ställa in minuter. Timern startar.
6. Tryck på knappen för att pausa och återuppta timern.
7. Tryck och håll inne knappen för att återställa timern.

## Uppräkningstimer

1. Tryck och håll inne knappen.
2. Timern börjar räkna upp från 00:00. Timern räknas med minuter: sekunder och sedan timmar: minuter.
3. Tryck på knappen för att pausa och återuppta timern.
4. Tryck och håll inne knappen för att återställa timern.

## Skärmsläckarläge:

Tryck och håll ned skärmcykelknappen för att aktivera skärmsläckarläget. I skärmsläckarläge förblir alla inställda temperaturer och timer aktiva. Skärmen blir svart och Kamado Joe-logotypen kommer att pulsera svagt på skärmen. För att avsluta skärmsläckarläget, tryck på valfri knapp. Skärmsläckarläge kommer också att avaktiveras om: en köttsond har nått den inställda temperaturen, från en tidigare inställd timer har nåtts, status för öppet lock är aktiverat eller ett felmeddelande utlöses.

## Tillbehörläge:

Första gången locket öppnas efter att styrenheten har slagits på, visas tillbehörsskärmen. Om du vill använda något av de listade tillbehören, tryck på motsvarande knapp på kontrollenheten till tillbehöret, om du inte vill använda ett tillbehör, stäng locket. Ditt valda tillbehör ska visas i det övre högra hörnet på skärmen i alla lägen utom graf läget. Återuppta normal användning av din controller för att ställa in temperaturer, timers och köttsonder.

## Full grill:

Observera att tillbehörläget för full grill är för att använda stekbordet som täcker hela tillagnings ytan: Använd grillen under normala förhållanden för en halvmåne-grillyta. När du använder ett stekbord, är det bäst att stänga locket så att grillen kan reglera temperaturen.



## Hur växlar jag från Fahrenheit till Celsius eller Celsius till Fahrenheit på grillens styrenhet?

STEG 1 = stäng av grillen med strömbrytaren på baksidan

STEG 2 = slå PÅ grillen med strömbrytaren på baksidan (grillen piper, styrenheten tänds och blir sedan svart)

STEG 3 = medan styrenheten är svart, tryck på och HÅLL IN knappen för inställd temperatur .

STEG 4 = tryck på POWER-knappen på styrenheten

STEG 5 = bläddringsknapp för att växla mellan F och C eller C och F

OBS = du kan också växla från C till F eller F till C i appen



### Para grillen med smarta enheter (BLUETOOTH+WIFI):

1. Ladda ner Kamado Joe-appen från Apple App Store eller Google Play Store till din(a) smarta enhet(er).

OBS - Under normal drift kan appen visa en liten fördröjning från dina grill-controller.

2. När nedladdningen är klar, öppna Kamado Joe-appen och följ instruktionerna för att para ihop din Bluetooth + WIFI-grill och smarta enheter.

OBS: Se till att ditt WiFi-nätverk klarar av 2,4Ghz. Om du har en dubbelbandsrouter (2,4Ghz och 5Ghz), välj 2,4Ghz-nätverket. Båda nätverken bör ha olika namn för att säkerställa korrekt paring.

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
2. Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Försök att korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

### FCC-varning

Varning: Ändringar eller modifieringar av denna grill som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

### FCC-meddelande

Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital B-enhet enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte monteras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti att störningar inte kommer att inträffa i en viss miljö. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bekräftas genom att slå av och på utrustningen. Användaren uppmanas att korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

1. Rikta in eller flytta mottagarantennen.
2. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
3. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
4. Kontakta återförsäljaren eller en behörig radio- / TV-tekniker för hjälp.

Observera Om du tappar anslutningen fortsätter grillen som programmerat. Grillen kan manövreras från kontrollpanelen om parning eller anslutning misslyckas.

### Trådlös sändare

Egenskaper för sändare och WiFi = RF 0dBm / 2412-2484 MHz

# JUSTERINGAR AV AIR LIFT GÅNGJÄRNET

Air Lift-gångjärnet på din Konnected Joe är redan förinställt för perfekt balans och stabilitet. Följ dessa anvisningar för att göra ytterligare justeringar så att de passar dina personliga preferenser.

**Varning: Air Lift-gångjärn under hög spänning.**

## ANSLUTEN JOE HINGE



1 Öppna kupolen på din Konnected Joe-grill.

2 Placera en 17mm skiftnyckel på muttern ovanpå fjäderlåsplattan (se infälld bild 1).


3 För att göra det lättare att lyfta kupolen vrider du 17 mm-nyckeln medurs enligt bilden. Ta bort skiftnyckeln och kontrollera att kupolen fungerar för varje hel rotation av muttern. Om du vill att kupolen ska kännas tyngre vrider du muttern moturs. Ta bort skiftnyckeln och kontrollera att kupolen fungerar för varje hel rotation av muttern. Justera inte muttern så att den kommer emot muttern under kontakten (se infälld bild 1).

## SÄKERHETSINFORMATION FÖR GÅNGJÄRNET

Försök inte att ta isär gångjärnet från din grill utan rätt hårdvara. Endast mindre justeringar av kupolens vikt bör göras.

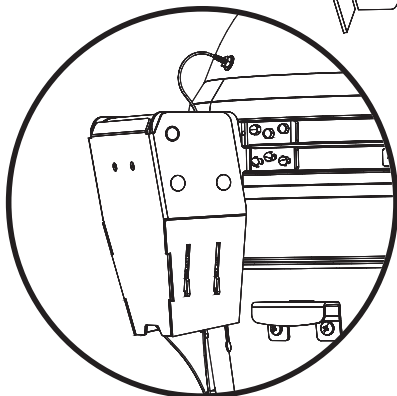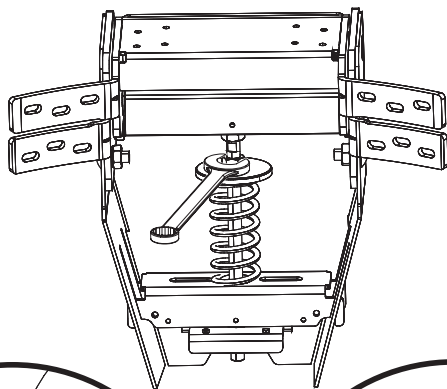

Air Lift™ gångjärn

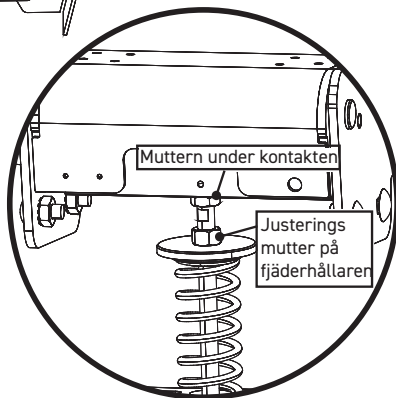

Infälld bild 1


# SÄKERHETSINFORMATION URKOPPLINGSVERKTYG

## GÅNGJÄRN

Försök inte att ta isär gångjärnet eller lossa banden från din grill utan verktygssatsen för urkoppling.

## VERKTYG FÖR URKOPPLING

För att installera urkopplingsverktygssatsen, placera först distanshållaren, sedan brickan, sedan sexkantsmuttern på fjäderhållaren på undersidan av gångjärnet. Installation av urkopplingsverktyget släpper spänningen på fjädern så att du kan ta bort gångjärnet eller banden säkert från grillen

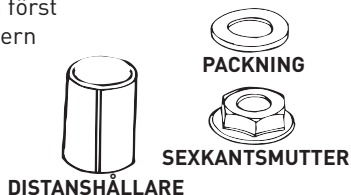


## JUSTERING AV SPÄRREN

Spärren på din Konnected Joe är redan förinställd för en ultratät tätning. Använd dessa instruktioner om du behöver utföra nödvändiga justeringar.

## KONNECTED JOE FÄSTE

För att dra åt och lossa spärrens inställning ska du använda en liten insexnyckel. Justera ställskruven för att sänka spärplattan och lägg till en distans. När en distans har lagts till, sätt tillbaka låsplattan genom att dra åt ställskruven.

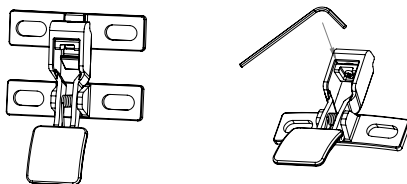

# Rengöring och skötsel

Din Kamado Joe-grill är tillverkad av material av hög kvalitet, så skötsel och underhåll blir minimala. Det bästa sättet att skydda din Kamado Joe från väder och vind är med ett grillskydd. Ett lätt sprucket porslin som kallas för krackelering är en del av de naturliga egenskaperna.

## SJÄLVRENGÖRANDE

- 1 Tillsätt kol och tänd det.
- 2 Montera det flexibla matlagningsstället Divide & Conquer® i det övre läget och båda värmedeflektorerna på tillbehörsstället.
- 3 Använd klassiskt tillagningsläge, öppna de övre och nedre luftventilerna helt och låt temperaturen inuti grillen stiga till 600°F (315°C) med kupolen stängd.
- 4 Håll temperaturen vid cirka 315 ° C i 15-20 minuter.
- 5 Stäng den nedre ventilen helt och vänta ytterligare 15-20 minuter innan du stänger den övre ventilen.

Denna process kommer att bränna bort rester från insidan av din grill. Innan du lagar mat igen, borsta grillgallren med en vanlig grillborste. Borsta keramik och värmeavvisare med en mjuk borste. Skopa eller dammsug ur all kall aska från botten av grillen. Vid regelbunden användning när dina värmeavvisare blir smutsiga, vänd på dem till nästa tillagning och värmen tar bort de oönskade resterna.

En eller två gånger om året, bör du utföra en mer noggrann rengöring av grillens insida. Ta bort eldstadspanelerna från insidan av grillen. Ta bort all aska eller skräp. Använd en mjuk borste för att rengöra den inre keramiska ytan och dammsug allt kallt skräp från botten av grillen innan du byter ut de interna komponenterna.

## PACKNING


Självrengöring med en naturlig värmecykel rekommenderas. Använd inte kemikaliebaserade rengöringsmedel på packningen. Om det är absolut nödvändigt, ska du försiktigt torka bort eventuella spill eller fukt. Gnugga eller skrapa inte packningen vid rengöring. Om du gnuggar för mycket kan det orsaka slitage.

## SPARA DESSA ANVISNINGAR



# Felsökning

| SYMPTOM                 | ORSAK                                                               | MÖJLIG LÖSNING                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrenheten är inte PÅ. | Grillen är inte påslagen                                            | Kontrollera strömbrytaren på baksidan av grillen.                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Styrenheten är inte påslagen                                        | Tryck på strömbrytaren på Kontrol Board.                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Inte ansluten.                                                      | Anslut sladden till baksidan av grillen och i vägguttag.                                                                                                                                                                                           |
|                         | En säkring har gått.                                                | Kontrollera vägguttagets effektbrytare och återställ om den utlöses.                                                                                                                                                                               |
|                         | Elektrostatisk laddning                                             | När produkten störs av elektrostatisk urladdning kan styrenheten starta om. Den går sedan in i standbyläge och måste startas om av användaren för att återställa normal drift. Detta fenomen är helt normalt.                                      |
| Fläkten är inte PÅ.     | Gropsond har nått den inställda temperaturen                        | När den inställda temperaturen uppnås stängs fläkten av. När skåpets temperatur faller under den inställda temperaturen kommer fläkten att starta om. Fläkten fortsätter att justera sig automatiskt för att bibehålla den inställda temperaturen. |
|                         | Kupollock öppet                                                     | För säkerhets skull bör fläkten inte öka på elden när locket är öppet. När locket är stängt fortsätter fläkten under normal drift.                                                                                                                 |
|                         | Lockets brytare är inte inkopplad                                   | Din lock-omkopplare kanske inte har kontakt när kupolen är stängd. Om kupolen är stängd och fläkten inte är PÅ när den ska, kan du behöva en ny omkopplare.                                                                                        |
|                         | FEL – Max Temp Fault P                                              | Se nedan.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Långsam uppvärmning.    | Askuppybyggnad från tidigare användning                             | Innan du startar din enhet, ta bort all överbliven aska från eldstaden och asklådan som kan finnas kvar från en tidigare kock. Ansamling av aska kan förhindra korrekt kolantändning.                                                              |
|                         | För lite kol.                                                       | Fyll eldstaden med kol.                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | Locket öppet                                                        | Stäng locket.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Fläkten är inte på.                                                 | Se fläkt inte på avsnitt.                                                                                                                                                                                                                          |
| Element inte PÅ         | AFS-knappen inte nedtryckt                                          | Se till att AFS-knappen var nedtryckt och knappen lyser rött.                                                                                                                                                                                      |
|                         | Element skadat                                                      | Stäng av huvudströmmen från grillen. Ta bort elementet från grillen, inspektera för eventuella visuella skador.                                                                                                                                    |
|                         | Elementet sitter inte ordentligt                                    | Stäng av huvudströmmen från grillen. Ta bort elementet helt från grillen, återanslut element till grillen och var noga med att trycka in elementet i kontakten.                                                                                    |
| FEL: Sondfel – P        | Gropsond defekt                                                     | Kontrollera att gropsonden är ansluten till baksidan av grillen.                                                                                                                                                                                   |
|                         |                                                                     | Kontrollera att gropsondanslutningen sitter ordentligt.                                                                                                                                                                                            |
|                         |                                                                     | Kontrollera att det inte finns något skräp i gropsondens uttag.                                                                                                                                                                                    |
|                         |                                                                     | Koppla bort enheten från väggen, vänta 10 sekunder och anslut den igen.                                                                                                                                                                            |
| FEL: Sondfel - M        | Köttsond defekt                                                     | Kontakta Kamado Joe kundsupport.                                                                                                                                                                                                                   |
| FEL: Time-out för start | Kolet tänds inte. Enheten nådde inte 150F (65C) på under 15 minuter | Se till att gammal aska från tidigare användning inte finns kvar i eldstaden.                                                                                                                                                                      |
|                         |                                                                     | Se till att AFS-knappen trycktes in och att elementet fungerar.                                                                                                                                                                                    |
|                         |                                                                     | Se till att ventilationen är korrekt placerad för klassiskt eller automatiskt läge.                                                                                                                                                                |
|                         |                                                                     | Se till att kolgallret inte är tomt.                                                                                                                                                                                                               |
|                         |                                                                     | Omstart                                                                                                                                                                                                                                            |
| FEL: Max Temp Fault – P | Grillen överhettades.                                               | Stäng av grillen.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                                                                     | Kontrollera orsaken till överhettningen.<br>- Fetteld<br>- Fläktfel                                                                                                                                                                                |
|                         |                                                                     | Eliminera orsaken till överhettning.                                                                                                                                                                                                               |
|                         |                                                                     | Starta om grillen.                                                                                                                                                                                                                                 |
| FEL: Max Temp Fault - M | Köttsondtemperatur över 300F (149C)                                 | Ta bort köttsond från enheten med skyddshandskar.                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                                                                     | Koppla ur styrenheten.                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |                                                                     | Låt kötttermometern svalna.                                                                                                                                                                                                                        |

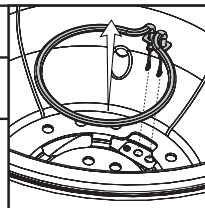

# BEGRÄNSAD GARANTI

Denna garanti gäller för alla Kamado Joe®-produkter.

## **Begränsad livstidsgaranti på keramiska delar**

Kamado Joe® garanterar att de viktigaste keramiska delarna som används i denna Kamado Joe® grill och rök är fria från material- och tillverkningsfel så länge som den ursprungliga köparen äger grillen.

## **5 ÅRS GARANTI PÅ METALLDELAR OCH KETTLE JOE GRILLAR**

Kamado Joe® garanterar att de viktigaste metalldelar och gjutjärnsdelar som används i denna Kamado Joe® grill och rök är fria från material- och tillverkningsfel under en period av fem (5) år.

## **3 ÅRS GARANTI PÅ ELEKTRONISKA KOMPONENTER, VÄRMEAVLEDARE OCH PIZZA STENAR**

Kamado Joe® garanterar att de elektroniska komponenterna i denna Kamado Joe® grill och rök är fria från material- och tillverkningsfel under en period av tre (3) år.

## **2 ÅRS GARANTI PÅ DIVERSE KOMPONENTER OCH STÅENDE TILLBEHÖR**

Kamado Joe® garanterar att alla diverse komponenter som används i denna Kamado Joe® grill och rök (inklusive, men inte begränsat till termometer, packningar och iKamand-styrenheter) eller Kamado Joe-tillbehör är fria från material- och tillverkningsfel under en period av två (2) år.

## **När börjar garantitäckningen?**

Garantitäckningen börjar på det ursprungliga inköpsdatumet och täcker bara den ursprungliga köparen. För att garantin ska gälla måste du registrera din Kamado Joe®-produkt via produktregistreringssidan på vår hemsida. Om du upptäcker ett material- eller tillverkningsfel under den tillämpliga garantiperioden vid normal användning och normalt underhåll kommer Kamado Joe® att efter eget gottfinnande ersätta eller reparera den defekta komponenten utan kostnad för själva komponenten. Denna garanti gäller inte arbete eller andra kostnader i samband med service, reparation eller drift av grillen. Kamado Joe betalar alla fraktkostnader för garantidelar.

ENDAST AUSTRALIEN OCH NYA ZEELANDSINFO: Våra varor kommer med garantier som inte kan uteslutas enligt den australiensiska eller Nya Zeelands konsumentlagstiftning. Du har rätt till en ersättning eller återbetalning för ett större fel och kompensation för alla andra rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har även rätt att få varan reparerad eller utbytt om varan inte håller god kvalitet och felet inte innebär ett större fel.

## Vad som inte omfattas?

Denna garanti gäller inte skador som orsakas av missbruk eller användning av produkten för andra ändamål än för vilka den är konstruerad. Skador som orsakas av brist på korrekt användning, montering, underhåll eller installation, skador orsakade av olyckor eller naturkatastrofer, skador orsakade av obehöriga tillbehör eller modifieringar eller skador under transport gäller inte. Denna garanti täcker inte skador från normalt slitage från användning av produkten (t.ex. repor, bucklor, etc) eller förändringar i utseendet på grillen som inte påverkar dess prestanda.

DEN BEGRÄNSADE GARANTIN ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ANNAN GARANTI, SKRIFTLIG ELLER MUNTLAG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL GARANTIN OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. VARAKTIGHETEN AV ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄR UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAD TILL VARAKTIGHETEN AV GARANTIPERIODEN FÖR DEN TILLÄMPLIGA KOMPLEMENTEN. KÖPARENS EXKLUSIVA ÅTGÄRD VID BROTT MOT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER MOT NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SKA BEGRÄNSAS TILL UTBYTE ENLIGT VAD SOM ANGES HÄR. KAMADO JOE® SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG FÖR SPECIFIKA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. Denna garanti ges till dig utöver alla rättigheter och möjligheter som du har enligt lagar och förordningar om konsumentskydd. Denna garanti påverkar inte på något sätt dina juridiska rättigheter enligt lagstadgade garantibestämmelser i din stat eller ditt hemland. Beroende på din stat eller ditt boplatseland kan begränsningar av längden på en underförstådd garanti eller skadestånd som du har tillgång till inte begränsas av denna garanti.

## Vad kommer att ogiltigförklara garantin??

Om du köper en Kamado Joe®-produkt genom en obehörig återförsäljare upphör garantin att gälla. En obehörig återförsäljare definieras som en återförsäljare som inte uttryckligen har fått tillstånd av Kamado Joe® att sälja Kamado Joe®-produkter.

## BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS

Våra garantivillkor kan ändras från tid till annan. En uppdaterad version av vår garanti finns på [www.kamadojoe.com/pages/warranty](http://www.kamadojoe.com/pages/warranty). För hjälp eller för att begära en uppdaterad kopia av vår garanti, kontakta oss på nedan.

### Nordamerika

Kamado Joe ®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadojoe.com/pages/support>

### Storbritannien

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

### Australien och Nya Zeeland

Kontakta din återförsäljare.

### Europeiska unionen

Kamado Joe Europa  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Nederländerna

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

# GARANTI FÖR KOMMERSIELLT BRUK:

Varje Kamado Joe keramisk grill och rökare som används i en kommersiell miljö garanteras vara fri från defekter i material och utförande vid normal och rimlig kommersiell användning under en period av ett (1) år från inköpsdatumet till den ursprungliga köparen eller ägaren som köpte produkten från en auktoriserad återförsäljare och registrerade sin garanti enligt krav ("Kommersiell garanti"). Denna ett (1) års kommersiella garanti täcker alla delar av Kamado Joe, inklusive utan begränsning, den keramiska kupolen och basen, plus alla andra keramiska, metall- och tillbehörskomponenter från tillverknings-, utförande- eller materialdefekter.

Denna garanti gäller inte skador orsakade av missbruk eller användning av produkten för andra ändamål än de som den är avsedd för, skador orsakade av bristande användning, montering, underhåll eller installation, skador orsakade av olyckor eller naturkatastrofer, skador orsakade av obehöriga tillbehör eller modifieringar, eller skador under transport (såsom användning i mobila eller pop-up-restauranger, eller inom food trucks eller andra mobila kök). Denna garanti täcker inte skador från normalt slitage från användning av produkten (till exempel repor, bucklor, märken och flisor) eller förändringar i grillens utseende som inte påverkar dess prestanda.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, SKRIFTLIGA ELLER MUNTliga, UTTRYCKliga ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIN OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. VARAKTIGHETEN AV EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ÄR UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAD TILL GARANTIPERIODENS VARAKTIGHET FÖR DEN GÄLLANDE KOMPONENTEN.



**KAMADOJOE®**  
**FINNISH**




## VAROITUS

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai palovaaraan, mikä voi aiheuttaa omaisuusvaurioita, henkilökohtaisen vamman tai kuoleman.



## HIILIMONOKSIDIN VAARA

- Puuhakkeen, puupalojen, puupellettien, puuhiilen ja propaanin palaminen vapauttaa hajutonta häkää, joka voi aiheuttaa kuoleman.
- ÄLÄ polta haketta, puupaloja, puupellettejä, hiiltä tai propaania kodeissa, ajoneuvoissa, teltoissa, autotalleissa tai millään suljetuilla alueilla.
- Käytä vain hyvin ilmastoiduissa ulkotiloissa.

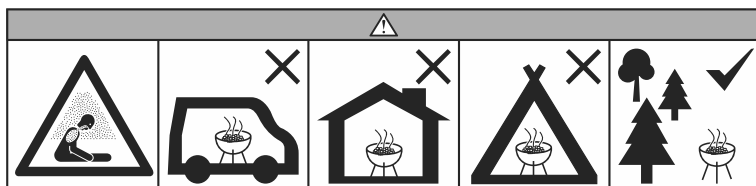

## VAROITUKSET JA TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET LUE KOKO OHJE

**VAROITUS!** Grilli kuumenee todella kuumaksi. Älä liikuta grilliä käytön aikana.

**VAROITUS!** Kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pienet lapset tulee pitää poissa laitteen ulottuvilta.

**VAROITUS!** Älä käytä sisätiloissa!

**VAROITUS!** Älä koskaan käytä bensiinityypistä lyhtypolttoainetta, kerosiinia, sytytinnestettä tai vastaavia nesteitä tulen sytyttämiseen tai vahvistamiseen tässä grillissä. Pidä kaikki tällaiset nesteet kaukana grillistä sen käytön aikana.

**VAROITUS!** Pidä lapset ja lemmikit poissa grillin lähetyviltä kaikkina aikoina. ÄLÄ anna lasten käyttää grilliä. Tarkka valvonta on tarpeen lasten tai lemmikkieläinten ollessa alueella, jossa grilliä käytetään.

**VAROITUS!** Älä käytä Match Light -hiiltä!

**VAROITUS!** Tulipalon vaara! Älä anna tulen kasvaa liian suureksi. Kun liekki roihuaa grillin ulkopuolelle, tuli on liian suuri. Liiallinen poltto voi sytyttää kreosootin tai vahingoittaa grilliä.

**VAROITUS!** Älä käytä alkoholia tai bensiiniä laitteen sytyttämiseen tai uudelleensytyttämiseen!

Käytä vain EN 1860-3 säädännön mukaisia sytyttimiä!

**NOUDATA NÄITÄ OHJEITA ESTÄÄKSESI VÄRITÖNTÄ JA HAJUTONTA KAASUA MYRKYTTÄMÄSTÄ SINUA, PERHETTÄSI TAI MUITA.**

- Tunne häikämyrkytyksen oireet: päänsärky, huimaus, heikkous, pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus ja sekavuus. Hiilimonoksidi vähentää verenkierron kykyä kuljettaa happea. Alhainen veren happipitoisuus voi johtaa tajunnan menetykseen ja kuolemaan.
- Hakeudu lääkäriin, jos sinulla tai ympärilläsi olevilla henkilöillä ilmenee vilustumisen tai flunssan kaltaisia oireita ruoanlaiton yhteydessä tai laitteen lähetyvillä. Hiilimonoksidimyrkytys, jota voidaan helposti luulla vilustumiseksi tai flunssaksi, havaitaan usein liian myöhään.
- Alkoholi kulutus ja huumeiden käyttö lisäävät häikämyrkytyksen vaikutuksia.


*Hiilimonoksidi on erityisen myrkyllistä äidille ja lapselle raskauden aikana, vauvoille, vanhuksille, tupakoitsijoille ja ihmisille, joilla on veren- tai verenkiertoelämistön ongelmia, kuten anemiam tai sydänsairauksia.*

## Hiili ostettava erikseen



# VAROITUKSET JA TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET

- Älä käytä grilliä ahtaissa ja/tai asutuissa tiloissa esim. sisätiloissa, teltassa, asuntovaunussa, asuntovaunossa, veneissä. Hiilimonoksidimyrkytyksen vaara.
- Älä koskaan käytä grilliä katoksen, autokatoksen, markiisin tai ulokkeen alla.
- Käytä grilliä aina paikallisten, maakunnan ja kansallisten palomääräysten mukaisesti.
- Tarkista grillin pultit, nupit ja ruuvit ennen käyttöä.
- Grilli on suunniteltu VAIN ULKOKÄYTTÖÖN.
- Pidä vähintään 3 metrin etäisyys kaikista helposti syttyvistä materiaaleista kuten puusta, kuivista kasveista, harjoista, paperista tai kankaasta.
- Älä aseta minkäänlaista eristystä grilliä ympäröivään tilaan. Älä käytä grilliä koskaan muuhun, kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Tätä grilliä EI ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Muiden, kuin Kamado Joen myymien lisätarvikkeiden käyttöä grillissä EI suositella

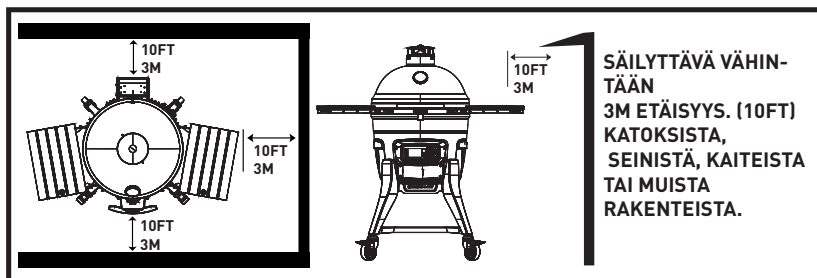

niiden saattaessa aiheuttaa vaaratilanteita.

- Alkoholin, reseptilääkkeiden tai reseptivapaiden lääkkeiden käyttö voi heikentää käyttäjän kykyä koota tai käyttää grilliä turvallisesti.
- Pidä palosammutin lähetyvillä grilliäettäessä.
- Öljyllä tai rasvalla grillatessasi pidä BC- tai ABC-tyyppinen palosammutin lähetyvillä.
- Älä koskaan yritä sammuttaa öljyn tai rasvan paloa vedellä. Soita hätänumeroon välittömästi. BC- tai ABC-tyyppiset palosammuttimet saattavat joissain tapauksissa kontrolloida tulipalaa.
- Käytä grilliä tasaisella, palamattomalla, vakaalla alueella kuten soralla, betonilla, tiilellä tai kivellä. Asfalttialue ei ole välttämättä paras alue tähän tarkoitukseen.
- Grillin TULEE olla kosketuksissa maahan. Älä aseta grilliä pöydälle tai tiskille. ÄLÄ liikuta grilliä epätasaisilla alueilla.
- Älä käytä grilliä puisilla tai helposti syttyvillä pinnoilla.
- Pidä grilli puhtaana syttyvistä materiaaleista kuten bensiinistä ja muista helposti syttyvistä höyryistä ja nesteistä.
- Älä käytä grilliä syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä jätä grilliä vartioimatta.
- Tämä laite tuottaa lämpöä käytön aikana. Älä koske KUUMIIN pintoihin. Käytä kahvoja tai nuppeja. Suojaa aina kätesi liukumattomilla patakintailla tai vastaavilla.
- ÄLÄ salli aktiviteettien harrastamista grillin lähetyvillä sen käytön aikana tai heti sen jälkeen. Odota, kunnes grilli on jäähtynyt.
- Älä käytä lisävarusteita, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi tämän laitteen kanssa.
- Älä käytä tuotteita, joita ei ole määriteltä käytettäväksi tämän grillin kanssa.
- Älä koskaan käytä lasisia, muovisia tai keraamisia ruoanlaittovälineitä grillin yhteydessä. Älä koskaan aseta tyhjiä ruokailuvälineitä grilliin sen ollessa käytössä.



# VAROITUKSET JA TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET

- Älä koskaan liikuta grilliä sen ollessa käytössä. Salli grillin viilentyä kokonaan (alle 45°C) ennen sen liikuttamista tai varastointia.
- Älä varastoi grilliä kuumien hiilien tai tuhkan ollessa sen sisällä. Varastoi vasta, kun tuli on kokonaan sammunut ja kaikki pinnat ovat kylmiä.
- Älä koskaan käytä grilliä lämmittimenä. LUE HIILIMONOKSIDIN VAARA
- Grilli on KUUMA käytön aikana ja pysyy KUUMANA sen jäähtymisprosessin ajan. Käytä VAROVAISUUTTA. Käytä suojakäsineitä/hanskoja
- ÄLÄ tönäise tai heilauta grilliä henkilökohtaisen vamman välttämiseksi kuumien nesteiden läikkymisen ja roiskeiden varalta.
- Siirrä ruoka varovasti pois grilliltä. Kaikki pinnat ovat KUUMIA ja saattavat aiheuttaa palovammoja. Käytä suojakäsineitä/kintaita tai pitkiä keittotyökaluja kuumilta pinnoilta ja roiskeilta suojatuaksesi.
- Älä koske KUUMIIN pintoihin.
- Grilli on KUUMA käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi pidä kasvosi ja kehoasi kaukana ilmarei'istä ja grillin kannesta sitä avatessasi. Höyryä ja kuumaa ilmaa virtaa grillistä käytön aikana.
- Yli 175°C kokeatessasi, avaa grilli varovasti (tai läpsäytä sitä varovasti) hapen aiheuttaman kuuman takauman välttämiseksi. Avaa kansi vain 5-8 cm ja anna höyryn paeta noin 5 sekunnin ajan tämän välttämiseksi.
- Ilmapellit ovat KUUMIA grillin käytön ja jäähtymisen aikana. Käytä suojakäsineitä grilliä säätäessäsi.
- HUOMIO! Kun käytät grillin automaatti-tilassa, varmista että pohjan tuuletusaukko on aina kokonaan kiinni.
- Grillissä on avotuli. Pidä kädet, hiukset ja kasvot kaukana tulesta. ÄLÄ nojaa grilliin sytytyksen aikana. Vapaana heiluvat hiukset ja löysät vaatteet saattavat syttyä tuleen.
- ÄLÄ estä palamista tai ilmankiertoa.
- Älä peitä keittotasoja foliolla. Tämä estää kuumuutta poistumasta ja saattaa aiheuttaa vahinkoa grillille.
- Älä koskaan jätä KUUMIA hiiliä tai tuhkaa vartioimatta.
- Polttoaine tulee pitää punaisen kuumana ainakin 30 minuuttia ennen käyttöä.
- Älä aloita grillausta ennen kun polttoaineessa on kerros tuhkaa.
- Älä yritä avata tuhkakuppia hiilen ja tuhkan ollessa KUUMIA.
- Käytä suojakäsineitä kuumia osia tai tulta käsitellessäsi. Käytä suojakäsineitä tai pitkiä, vankkoja välineitä lisätessäsi puita tai hiiliä.
- Älä koskaan käytä hiilisytytysnestettä, bensiiniä, alkoholia tai muuta voimakkaasti haihtuvia nesteitä hiilen sytyttämiseksi. Nämä nesteet ovat räjähdysherkkiä ja saattavat aiheuttaa vammoja tai kuoleman.
- Älä ylitä hiilen enimmäismäärä Konnected Joessa™ (6 kiloa). (2,7 kg). Älä koskaan täytä hiiliristikkoa liian täyteen. Tämä saattaa aiheuttaa vakavan vamman sekä vahingoittaa grilliä.
- ÄLÄ käytä Match Light -hiiltä.
- Hävitä kylmät tuhkat asettamalla ne ensin folion sisään, kastamalla se veteen ja heittämällä pois palamattomaan astiaan.
- Käytä suojakäsineitä nostaessasi grilliä ja ole erittäin varovainen. Noudata seuraavia turvatoimenpiteitä sähkölaitteita käytettäessä: 1) Älä kytke laitetta ennen kuin se on koottu ja käyttövalmis. 2) Käytä vain hyväksyttyä maadoitettua pistorasiaa. 3) Älä käytä sähkömyrskyn aikana. 4) Älä koskaan alista laitetta sateeseen tai märkään.



## VAROITUKSET JA TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET

- Suojautuaksesi sähköiskulta, älä upota johtoa, pistoketta tai ohjauspaneelia veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut, tai sen jälkeen, kun laitteeseen on tullut toimintahäiriö tai se on vaurioitunut millään tavalla.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajalta tai huoltoedustajalta saatavaan johtoon tai kokoonpanoon.
- Käytä jatkojohtoja aina varoen.
- Jatkojohtoa käytettäessä: 1) jatkojohdon merkityn sähköisen arvon tulisi olla vähintään yhtä suuri kuin laitteen sähköinen nimellisarvo; ja 2) johto on järjestettävä siten, että se ei kulje sellaisen tiskin tai pöytätason yli, missä lapset saattavat vahingossa vetää johtoa tai kompastua siihen.
- Jatkojohdon on oltava maadoitettu 3-johtiminen johto.
- Ulkokäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kanssa tulee käyttää ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, ja ne on merkitty jälkiliitteellä "W" ja merkinnällä "Sopii käytettäväksi ulkoilmalaitteiden kanssa".
- VAROITUS - Vähennä sähköiskun vaaraa pitämällä jatkojohdon liitäntä kuivana ja irti maasta.
- Älä anna johdon roikkua tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä aseta johtoa kuuman kaasu-/- tai sähköpolttimen päälle tai lähelle tai lämmitettyyn uuniin.
- Irrottaksesi käännä ohjain sekä grillin virta OFF-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun grilli ei ole käytössä ja ennen puhdistusta.
- Älä puhdistä tätä tuotetta vesisumuttimella tai vastaavalla.
- Käytä grilliä aina tasaisella alustalla.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai ymmärrystä laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja opasta heitä laitteen operoinnista.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa grillin lähetyviltä kaikkina aikoina. ÄLÄ anna lasten käyttää grilliä. Tarkka valvonta on tarpeen lasten tai lemmikkieläinten ollessa alueella, jossa grilliä käytetään.
- Lasten ei tule puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tässä laitteessa on maadoitusliitäntä vain toiminnallisia tarkoituksia varten.
- Laite tulee syöttää jäännösvirtalaitteen (RCD) kautta, jonka nimellisvikavirta on enintään 30 mA.
- Laite on liitettävä pistorasiaan, jossa on maadoituskontakti.
- Virtajohto on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta, eikä laitetta saa käyttää, jos johto on vaurioitunut.



## SÄHKÖVAATIMUKSET

220-240VAC, 50/60HZ, 475-590W, 3-napainen maadoitettu pistoke.

# OSALUETTELO

1. YLÄVENTTIILI (1)
2. LÄMPÖTILA-ANTURI (1)
3. GRILLIN KANSI (1)
4. HALF MOON -GRILLIRITILÄT (2)
5. KERAAMINEN LÄMMÖNOHJAIN (2)
6. DIVIDE & CONQUER® JOUSTAVA PAISTOTELINE (1)
7. RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU TULIPESÄN RENGAS (1)
8. VASEMMANPUOLEINEN HYLLY (1)
9. OIKEANPUOLEINEN LIUKUVA HYLLYKKÖ (1)
10. AMP (EDISTYKSELLINEN MONIPANEELI) KERAAMINEN TULIPESÄ (5)
11. TUHKA TYÖKALU (1)
12. SIVUHYLLHJYN KIINNIKKEET (2)
13. SIVUHYLLHJYN KIINNIKKEET (2)
14. LIUKUVA TUHKAKUPPI (1)
15. ETUKAHVA (1)
16. YHDISTETTY JOE BODY (1)
17. JALAT (4)
18. YLÄRITILÄ (1)
19. ALARITILÄ (1)
20. LUKKIUTUMATTOMAT, KÄÄNTYVÄT PYÖRÄT (2)
21. LUKKIUTUMATTOMAT, KÄÄNTYVÄT PYÖRÄT (2)
22. VIRTajohto (3)
23. SARANAN TYÖKALUSARJA (1)
24. LÄMPÖMITTARI 1



# GRILLI ASENNUSOHJE

## GRILLIN PAKKAUKSEN AVAAMINEN

1 Leikkaa muovihihnat ja poista kuljetuskontin kansi -ja sivupaneelit.

2 Aseta paketti sivuun.

3 Avaa kansi ja poista sen sisällä olevat grillin osat. Käsittele sisäisiä keraamisia osia varoen.

## KAMADO JOE PYÖRÄLLINEN GRILLI

1 Kokoa grillikärry.

2 Kun grillin sisäosat on poistettu, nosta grilli laatikosta kärryyn. Grillin painon takia suosittelemme kahden henkilön avustavan tässä tehtävässä. Nosta grilliä vain taka- ja sivukahvoista. ÄLÄ nosta grilliä sivuhyllyn kielekkeistä, saranoista tai etukahvasta. Käytä suojakäsineitä nostaessasi grilliä ja ole erittäin varovainen.

3 Säädä kärryn grilli siten, että grillin alempi tuuletusaukko on kärryn etuosaa kohti. Kärryn etupuolet on kaksi lukkiutuvaa rengasta.

# KONNECTED JOE™ BUILT IN -OPAS

## TÄRKEITÄ ASENTAMISTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA:

Käytä tätä asiakirjaa yleisenä oppaana asentaessasi Connected Joen kiinteään ulkokeittiöön tai grillipöytään. Suosittelemme, että asennettava grilli mitataan. Piirustus ei ole mittakaavassa.

Kiinnitä taso maahan tai seinään. Rakentamiseen on käytettävä palamattomia rakennusmateriaaleja.

## TASON VAATIMUKSET:

MATERIAALIT: Varmista, että käytetyt materiaalit ovat palamattomia ja kestävät korkeita lämpötiloja.


ALUSTA: Varmista, että suoraan grillin alla on aukko, joka on halkaisijaltaan 12,25 in (32 cm), jotta viileä ilma pääsee grillin pohjalle. Ole varovainen – kipinöitä ja kuumaa tuhkaa voi päästä grillin pohjalle.

Huomautus: Kamado Joe -keraamisia jalkoja ei voida käyttää, jos grillin alla ei ole aukkoa. Aukko on pakollinen. Keraamiset jalat EIVÄT sovi Connected Joehun.


PÄÄSY: Varmista, että päävirtakytkimeen on mahdollista päästä grillin takaosasta. Varmista, että pääsy etukautta on mahdollista eikä Kontrol Boardin ja tuhkalaatikon edessä ole mitään.

TILA: Varmista, että tason yläosan ja grillin reunan väliin jää tilaa. Tason yläosa EI SAA tulla suoraan kontaktiin grillin kanssa.


## SIVUNÄKYMÄ

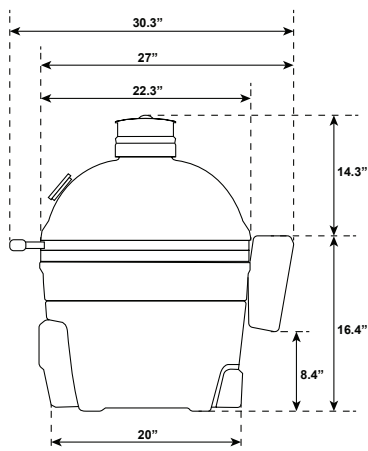


## AVOIN TILA

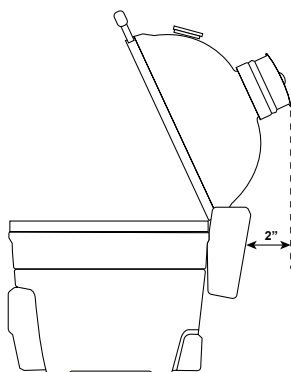


## TASON ETUPUOLI

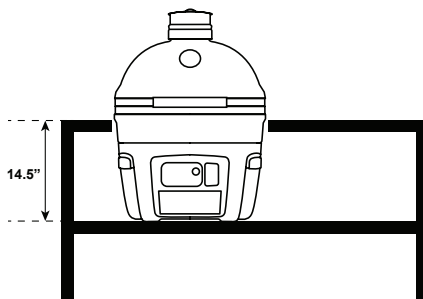

## YLÄNÄKYMÄ

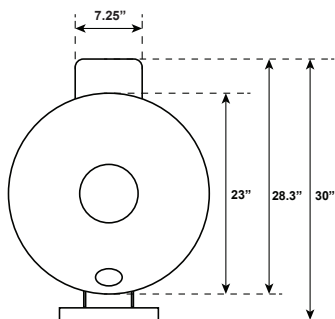

## TASON YLÄPUOLI

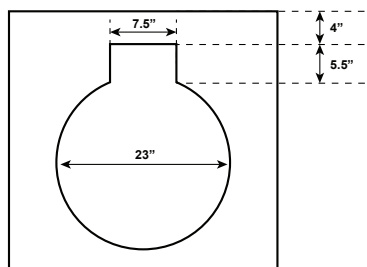





# NOPEA ALOITUSOPAS

**VAROITUS** - Älä käytä ulkoista tuuletinta ja/tai säädintä.

## ALOITUS

Konnected Joe -laite toimii käyttämällä "klassista kypsennystilaa" tai "automaattista kypsennystilaa". Klassinen tila tarjoaa perinteisen kamado-kokkauskemuksen. Automaattitilassa grillisi käyttää Kontrol Board™ ja Kontrol Fan™ -toimintoja ylläpitämään lämpötilaa automaattisesti puolestasi.

### KLASSINEN TILA:

1. Lisää hiiltä tulipesään ja sytytä yhdellä tai kahdella sytyttimellä. Voit sytyttää hiilen myös ilman sytyttämiä painamalla AFS-painiketta [automaattinen sytytin] aktivoitaksesi elementin hiilen sytyttämiseksi. Elementti on PÄÄLLÄ, kun punainen valo palaa. Elementti pysyy päällä 15 minuuttia. Sytytin sammuu automaattisesti, jos grillin lämpötila ylittää 88 °C. Voit myös halutessasi sammuttaa elementin pitämällä AFS-painiketta painettuna.
2. Jätä kansi auki 10 minuutiksi alaventtiilin ollessa kokonaan auki.
3. Sulje kansi.
4. Aloita ylä- ja alaventtiilin sulkeminen sisälämpötilan ollessa 10°C (50°F) asetusta halutusta kohdelämpötilasta

### AUTOMAATTINEN TILA:

HUOMAA - Kun kansi avataan ensimmäisen kerran ohjaimen virran kytkemisen jälkeen, lisävarustenäyttö tulee näkyviin. Katso lisävarustenäytön tiedot käyttöoppaasta.

1. Puhdista tulipesään edellisen grillauksen jälkeen jäänyt tuhka. Vanha tuhka saattaa estää hiiltä syttymästä kunnolla. On suositeltavaa käyttää tuhkatyökäluva tulipesän ja tuhkalatikon hankaamiseen ja puhdistamiseen. Suorita grillin puhdistus sen ollessa kylmä ja pois päältä.
2. Lisää hiiltä tulipesään.
3. Sulje pohjaventtiili kokonaan. HUOMIO! Kun käytät grillin automaatti-tilassa, varmista että pohjan tuuletusaukko on aina kokonaan kiinni.
4. Sulje kansi.
5. Käynnistä grilli sen takana olevasta kytkimestä. Käynnistä ohjain.
6. Aseta haluttu lämpötila ja sijoita tuuletusaukot kuvatulla tavalla.
7. Paina AFS-painiketta [automaattinen sytytin] kytkeäksesi elementin päälle hiilen sytyttämiseksi. Elementti on PÄÄLLÄ, kun punainen valo palaa. Elementti pysyy päällä 15 minuuttia. Sytytin sammuu automaattisesti, jos grillin lämpötila ylittää 88 °C. Voit myös halutessasi sammuttaa elementin pitämällä AFS-painiketta painettuna.



AFS-PAINIKE

## LÄMPÖTILAN YLLÄPITO

### KLASSINEN TILA:

Lämpötilan madaltamiseksi, lisää grillin sisäistä ilmankiertoa sulkemalla venttiilit. Voit nostaa lämpötilaa aukaisemalla venttiilit. Venttiilien säätömuutokset eivät tapahdu välittömästi—salli 10–15 minuuttia venttiilien muutosten tapahtumiseen. Kamado Joen kuumenemisessa saattaa kestää hetki sen keraamisten osien lämmönvarauskyvyn ansiosta. Anna grillillesi 20–40 minuutista tuntiin lämmönsäätöaika ennen grillausta.

### AUTOMAATTINEN TILA:

HUOMIO! Kun käytät grilliä automaatti-tilassa, varmista että pohjan tuuletusaukko on aina kokonaan kiinni. Konnected Joe säilyttää automaattisesti asetetun lämpötilan automaattitilan ollessa käytössä. Varmista, että ylätuuletin on asetettu Kontrol-taulussa kuvatulla tavalla. Kamado Joen kuumenemisessa saattaa kestää hetki sen keraamisten osien lämmönvarauskyvyn ansiosta. Anna grillillesi 20–40 minuutista tuntiin lämmönsäätöaika ennen grillausta.

ÄLÄ aseta lämmönohjaimia paikalleen, kun lämpötila pidetään yli 205 °C (400 °F). Aloita grillaus lämmönvaimentimien ollessa jo paikallaan, jotta lämpötila pysyy alle 205 °C:ssa.

Pidä kansi suljettuna optimaalisen lämpötilan ylläpitämiseksi automaattitilassa.

## GRILLIN JÄÄHDYTTÄMINEN


### KLASSINEN TILA:

1. Sulje alaventtiili kokonaan grillauksen jälkeen.
2. Kun lämpötila laskee alle 205 °C (400 °F), sulje yläilma-aukko.
3. Älä sulje grilliä ennen kun sen kansi on viileä kosketukselle.


### AUTOMAATTINEN TILA:

1. Lopettaessasi grillin käytön sammuta sekä ohjain että grilli.
2. Pidä alempi tuuletusaukko kokonaan suljettuna.
3. Kun lämpötila laskee alle 205 °C (400 °F), sulje yläilma-aukko.
4. Älä sulje grilliä ennen kun sen kansi on viileä kosketukselle.

# HALLINTAPANEELI™

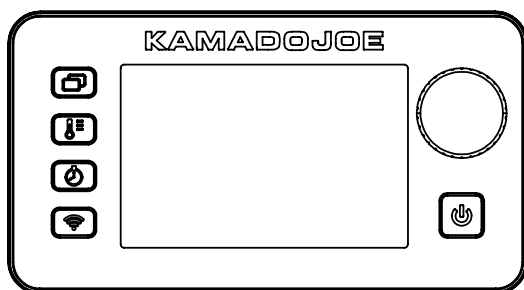

## 3 LÄMPÖMITTARIA

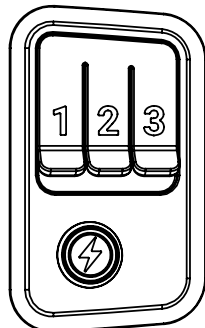

Virta – Paina nappia laitteen käynnistämiseksi. Paina OFF-nappia muutama sekunti laitteen sammuttamiseksi.



AFS (automaattinen sytytin) – Kytke elementit päälle hiilen sytyttämiseksi. Elementti on PÄÄLLÄ, kun punainen valo palaa. Elementti pysyy päällä 15 minuuttia. Sytytin sammuu automaattisesti, jos grillin lämpötila ylittää 88 C°. Voit myös halutessasi sammuttaa elementin pitämällä AFS-painiketta painettuna.



Näytön valintojen kierto – Paina painiketta selataksesi eri ohjainnäkyymiä.



Aseta lämpötila – Paina painiketta. Käännä nuppi haluttuun lämpötilaan. Paina lämpötila-nappia uudelleen sen asettamiseksi.



### Aseta Aika:

#### Ajastin

1. Paina nappia.
2. Käännä nuppi haluttuun aikaan.
3. Paina nappia ajan asettamiseksi.
4. Käännä nuppi minuuttien asettamiseksi.
5. Paina nappia ajan asettamiseksi.
6. Paina nappia ajastimen pysäyttämiseksi ja käynnistämiseksi.
7. Paina nappia muutama sekunti ajastimen nollaamiseksi.

#### Count Up Timer

1. Paina nappia muutama sekunti.
2. Ajastin alkaa nolasta (00:00). Ajastin laskee Minuutit: Sekuntit ja sitten Tunnit: Minuutit.
3. Paina nappia ajastimen pysäyttämiseksi ja käynnistämiseksi.
4. Paina nappia muutama sekunti ajastimen nollaamiseksi.

### Näytönsäästötila:

Aktivoi näytönsäästäjä pitämällä näytön kiertopainiketta painettuna. Näytönsäästäjätilassa kaikki asetetut lämpötilat ja ajastimet pysyvät aktiivisina. Näyttö muuttuu mustaksi ja Kamado Joe -logo sykkii himmeästi näytöllä. Poistu näytönsäästäjätilasta painamalla mitä tahansa painiketta. Näytönsäästötila deaktivoituu myös tilanteissa, missä liha-anturi on saavuttanut asetetun lämpötilan, aiemmin asetettu ajastin on päättynyt, kansi auki -tila on aktivoitu tai virheilmoitus laukeaa.

### Lisävarustetila:

Kun kansi avataan ensimmäisen kerran ohjaimen virran kytkemisen jälkeen, lisävarustenäyttö tulee näkyviin. Jos haluat käyttää jotakin luetelluista lisävarusteista, paina lisävarustetta vastaavan ohjaimen painiketta. Jos et halua käyttää lisävarustetta, sulje kansi. Valitsemasi lisävarusteen pitäisi näkyä näytön oikeassa yläkulmassa kaikissa tiloissa paitsi kaaviotilassa. Jatka ohjaimen normaalia käyttöä lämpötilojen, ajastimien ja lämpömittareiden asettamiseksi.

### Muurin pohjapannu

Huomaa, että muurin pohjapajastolaatan lisävarustetila on tarkoitettu käytettäväksi sellaisen pannun kanssa, joka täyttää koko kypsennyspinnan: Operoi grilliä normaalisti puolikuun muotoista paistolaattaa käyttäessäsi. Sulje kansi paistolaattaa käyttäessäsi, jotta grilli voi ylläpitää halutun lämpötilan.

## Kuinka vaihdan grillin ohjaimen yksikön Fahrenheitista Celsiukseksi tai Celsiuksesta Fahrenheitiksi?

VAIHE 1 = Sammuta grilli sen takaosassa olevasta kytkimestä.

VAIHE 2 = Käynnistä grilli sen takaosassa olevasta kytkimestä (grilli piippaa, ohjain käynnistyy ja sen näyttö muuttuu mustaksi).

VAIHE 3 = Ohjaimen näytön ollessa musta PIDÄ PAINETTUNA lämpötilan asetuspainiketta.

VAIHE 4 = Paina ohjaimen virtapainiketta.

VAIHE 5 = Vaihda F C:ksi tai C F:ksi käyttämällä nuppia.

HUOMAUTUS = Voit vaihtaa C:n F:ksi tai F:n C:ksi myös sovelluksen kautta.



### Grillin yhdistäminen älylaitteisiin (BLUETOOTH+WIFI):

1. Lataa Kamado Joe -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta älylaitteeseesi.

HUOMAA - Pieni viive on normaalia grillin käytön aikana sovelluksen päivittäessä tietoja grillin ohjaimen mukaan.

2. Kun lataus on valmis, avaa Kamado Joe -sovellus ja seuraa ohjeita Bluetooth + WIFI -grillien ja älylaitteiden yhdistämisestä.

HUOMAA: Varmista, että WiFi-verkkosi pystyy toimimaan 2,4 GHz:n taajuudella.

Jos sinulla on kaksitaajuinen reititin (2,4 GHz ja 5 GHz), valitse 2,4 GHz verkko.

Molemmilla verkoilla tulee olla eri nimet oikean parituksen varmistamiseksi.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien ei-toivotut toimintahäiriöt. Yritä korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

### FCC Varoitus

Varoitus: Tähän grilliin tehdyt muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

### FCC Lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän B Luokan digitaalisen laitteen rajoitukset FCC-sääntöjen, osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja asuinrakennuksessa ilmeneviä haitallisia häiriöitä vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Laite voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti.

Emme kuitenkaan voi taata, että tietyissä asennustilanteissa ei esiintyisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiossasi tai televisioissasi ja tämä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriöiden korjaaminen yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

1. Vaihda antennin suuntaa tai asenna se toiseen paikkaan.
2. Lisää lähettäjä -ja vastaanottolaitteen välistä välimatkaa.
3. Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kun vastaanotin.
4. Pyydä apua laitteen jälleenmyyjältä tai radio/TV teknikolta.

Huomaa: Jos yhteys katkeaa, grilli jatkaa toimintaa ohjelmoidusti. Grilliä voidaan käyttää ohjauspaneelista käsin, jos laitteiden yhteys katkeaa.

### Langaton lähetin

Lähettimen ja WiFin ominaisuudet = RF 0dBm / 2412-2484 MHz

# AIR LIFT -SARANAN SÄÄDÖT

Konnected Joe grillisi Air Lift -sarana on esisäädetty ihanteellisen tasapainon ja vakautuksen varmistamiseksi. Seuraa näitä ohjeita henkilökohtaisia mieltymyksiäsi vastaavien lisäsäätöjen tekemiseksi.

**Huomautus:** Air Lift -sarana on korkean paineen alainen.

## KONNECTED JOE SARANA



1 Avaa Konnected Joe -grillin kansi.

2 Aseta 17mm jakoavain jousen yläpuolella olevalle mutterille (Liite 1).


3 Pyöritä 17 mm:n jakoavainta myötäpäivään kuvan mukaisesti kannen avaamisen helpottamiseksi. Irrota jakoavain ja tarkista kannen liikutettavuus jokaisen mutterin kierroksen jälkeen. Jos haluat kannen tuntuvalta tukevammalta, käännä mutteria vastapäivään. Irrota jakoavain ja tarkista kannen liikutettavuus jokaisen mutterin kierroksen jälkeen. Älä säädä mutteria niin, että se koskettaa liitintä (Liite 1).

## SARANAN TURVALLISUUSTIEDOT

Älä yritä irrottaa saranaa grillistä ilman asianmukaisia työkaluja. Tee vain pieniä kannen painosäätöjä.

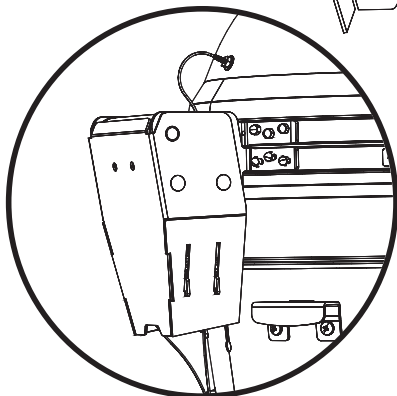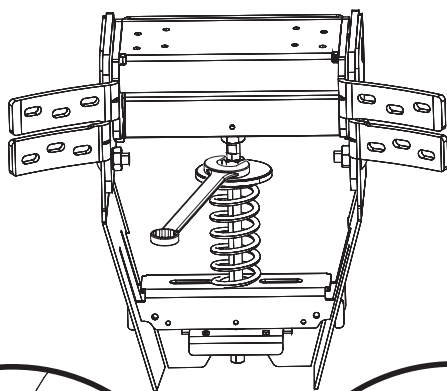

Air Lift -sarana

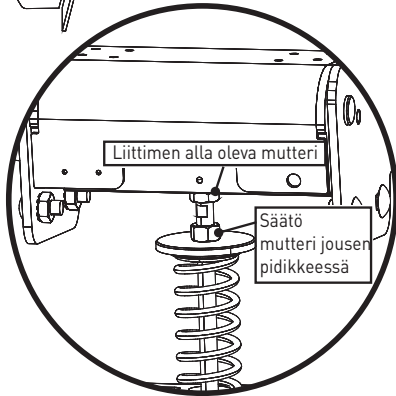

Liite 1



# IRROTUSTYÖKALUN TURVALLISUUSTIEDOT

## SARANA

Älä yritä purkaa saranaa tai irrottaa nauhoja grillistä ilman irrotustyökalusarjaa.

## IRROTUSTYÖKALU

Asenna irrotustyökalusarja asettamalla ensin välikappale, sitten aluslevy ja kuusiomutteri saranan alapuolella olevaan jousen pidikkeeseen. Irrotustyökalun asennus vapauttaa jousen jännityksen, jolloin voit irrottaa saranan tai nauhat turvallisesti grillistä

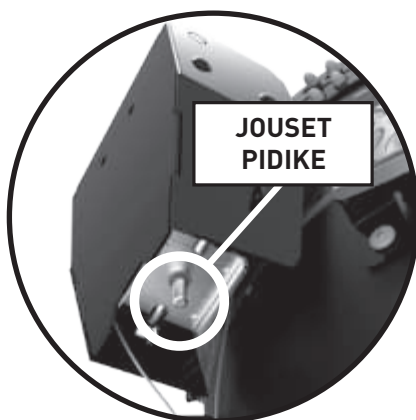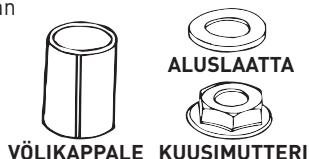


## SALVAN SÄÄDÖT

Konnected Joen sarana on esisäädetty erittäin tiukastiivisteiseksi. Käytä näitä ohjeita apunasi, jos haluat muuttaa säätöjä.

### KONNECTED JOEN SALPA

Käytä kuusioavainta salvan kiristämiseen ja löysentämiseen. Säädä ruuvi salvan levyn maldaltamiseen ja lisää välike. Kun välike on lisätty, asenna salpalevy uudelleen kiristämällä säätöruuvi.

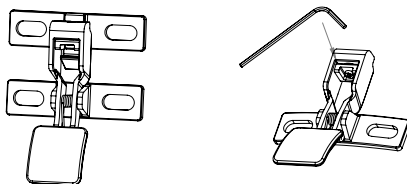

# Ylläpito & Puhdistus

Kamado Joe grillisi on tehty laadukkaista materiaaleista, jonka takia yleinen huolenpito ja ylläpito ovat vähäisiä. Paras tapa Kamado Joen suojaamiseen on grillihupun käyttäminen. Kevyt krakattu posliini on osa luonnollista ominaisuutta.

## ITSEPUHDISTAVA

- 1 Lisää hiiliä ja sytytä ne.
- 2 Asenna Divide & Conquer® joustava grillausritiläsysteemi yläasentoon ja asenna kummatkin lämmönohjaimet lisätelineen päälle.
- 3 Käytä klassista kypsennystilaa, avaa ylä- ja alailma-aukot kokonaan ja anna grillin lämpötilan nousta 315 °C:seen kupu suljettuna.
- 4 Pidä lämpötila noin 315°C asteessa 15-20 minuuttia.
- 5 Sulje alaventtiili ja odota toiset 15-20 minuuttia, ennen yläventtiilin sulkemista.

Tämä prosessi polttaa grillin sisällä olevan lian. Harjaa ritilät grilliharjalla ennen seuraavaa grillauskertaa. Harjaa keramiikka ja lämmönvaimentimet pehmeällä harjalla. Kauhaa tai imuroi kaikki kylmä tuhka grillin pohjalta. Jos lämmönohjaimet likaantuvat, käännä ne likainen puoli alaspäin seuraavaksi grillauskerraksi ja tulen kuumuus puhdistaa lian luonnollisesti.

Puhdista grilli perinpohjaisesti 1-2 kertaa vuodessa. Irrota tulipesän paneelit grillin sisäpuolelta. Poista kaikki tuhka tai roskat. Puhdista sisäkeraaminen pinta pehmeällä harjalla ja imuroi kaikki kylmät roskat grillin pohjalta ennen sisäosien vaihtamista.

## TIIVISTE


Suositellaan itsepuhdistus luonnollisen lämpösyklin kautta. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tiivisteen puhdistamiseen. Jos sinun välttämästi tarvitsee, pyyhi roiskeet ja kosteus hellästi pyyhkeellä. Älä hankaa tai hierrä tiivistettä sitä puhdistaessasi. Jatkuva hankaaminen saattaa aiheuttaa kulumia.

# SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET



# Ongelmanratkaisu

| ONGELMA                            | SYY                                                              | MAHDOLLINEN RATKAISU                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjain POIS PÄÄLTÄ.                | Grilli ei käynnisty                                              | Tarkista grillin takana oleva kytkin.                                                                                                                                                                                     |
|                                    | Ohjaimeen ei ole kytketty virtaa                                 | Paina Kontrol Boardin virtapainiketta.                                                                                                                                                                                    |
|                                    | Ei kytketty                                                      | Liitä johto grillin takaosaan ja seinäpistorasiaan.                                                                                                                                                                       |
|                                    | Lauennut katkaisija                                              | Tarkista pistorasian katkaisin ja palauta, jos se on kytkettyntynyt pois.                                                                                                                                                 |
|                                    | Sähköstaattinen varaus                                           | Sähköstaattisen purkauksen tapahtuessa ohjain saattaa käynnistyä uudelleen. Ohjain siirtyy sitten valmiustilaan ja käyttäjän on käynnistettävä se uudelleen normaalin toiminnan palauttamiseksi. Tämä on normaali ilmiö.  |
| Tuuletin pois päältä [OFF].        | Anturi on saavuttanut asetetun lämpötilan                        | Kun asetettu lämpötila on saavutettu, tuuletin sammuu. Kun lämpötila laskee asetetun lämpötilan alapuolelle, tuuletin käynnistyy uudelleen. Tuuletin jatkaa automaattista säätämistä asetetun lämpötilan ylläpitämiseksi. |
|                                    | Kansi auki                                                       | Turvallisuussyistä tuuletin ei tule kasvattaa tulta, kun kansi on auki. Kun kansi on suljettu, tuuletin jatkaa normaalia toimintaansa.                                                                                    |
|                                    | Kannen kytkin ei kytkeydy                                        | Kannen kytkin ei välttämättä kytkeydy, kun kupu on suljettu. Jos kupu on kiinni eikä tuuletin ole päällä [ON] kun sen pitäisi olla, saatat tarvita uuden kansikytkimen.                                                   |
|                                    | VIRHE – Max Temp Fault P                                         | Lue lisää alapuolelta.                                                                                                                                                                                                    |
| Hidas lämpiäminen.                 | Tuhkakertymä aikaisemmasta käytöstä                              | Poista edellisestä grillauskerrasta jäänyt lika tulipesästä sekä tuhkalaaikosta ennen grillin käynnistämistä. Tuhkan keraantuminen voi estää hiilen oikean syttymisen.                                                    |
|                                    | Lian vähän hiiltä.                                               | Uudelleenäytä tulipesä hiilellä.                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Kansi auki                                                       | Sulje kansi.                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | Tuuletin on pois päältä.                                         | Katso tuuletin ei käynnisty -osiesta.                                                                                                                                                                                     |
| Elementti pois päältä              | AFS-painiketta ei ole painettu                                   | Varmista, että olet painanut AFS-painiketta ja että painike hehkuu punaisena.                                                                                                                                             |
|                                    | Elementti on vaurioitunut                                        | Katkaise päävirta grillistä. Poista elementti kokonaan grillistä, tarkasta mahdollisten visuaalisten vaurioiden varalta.                                                                                                  |
|                                    | Elementti ei ole kunnolla paikallaan                             | Katkaise päävirta grillistä. Poista elementti kokonaan grillistä, liitä elementti takaisin grillaa ja paina se kunnolla elementin liittimiin.                                                                             |
| VIRHE: Anturin vika - P            | Lämpömittari viallinen                                           | Tarkista, että lämpömittari on kytketty grillin takaosaan.                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                  | Tarkista, että lämpömittarin liitäntä on kunnolla paikallaan.                                                                                                                                                             |
|                                    |                                                                  | Tarkista, ettei lämpömittarin liitinosassa ole roskia.                                                                                                                                                                    |
|                                    |                                                                  | Irrota laite seinästä, odota 10 sekuntia ja kytkie uudelleen.                                                                                                                                                             |
| VIRHE: Anturin vika - M            | Viallinen lämpömittari                                           | Ota yhteyttä Kamado Joen asiakastukeen.                                                                                                                                                                                   |
| VIRHE: Käynnistysajan aikakatkaisu | Hiili ei syty. Yksikkö ei saavuttanut 150 F (65 C) 15 minuutissa | Varmista, ettei tulipesään jää vanhaa tухkaa aikaisemmasta käytöstä.                                                                                                                                                      |
|                                    |                                                                  | Varmista, että AFS-painiketta on painettu ja elementti toimii.                                                                                                                                                            |
|                                    |                                                                  | Varmista, että tuuletusaukot on asetettu oikein klassiseen tai automaattiseen tilaan.                                                                                                                                     |
|                                    |                                                                  | Varmista, että hiilikori ei ole tyhjä.                                                                                                                                                                                    |
| VIRHE: Maksimilämpötilavika - P    | Grilli ylikuumentuu.                                             | Uudelleenkäynnistä                                                                                                                                                                                                        |
|                                    |                                                                  | Sammuta grilli.                                                                                                                                                                                                           |
|                                    |                                                                  | Tarkista ylikuumenemisen syy.<br>- Rasvatuli<br>Tuuletin toimintahäiriö.                                                                                                                                                  |
|                                    |                                                                  | Poista ylikuumenemisen syy.                                                                                                                                                                                               |
| VIRHE: Maksimilämpötilavika - M    | Lämpömittarin lämpötila yli 300 F (149 C)                        | Käynnistä grilli uudelleen.                                                                                                                                                                                               |
|                                    |                                                                  | Käytä suojakäsineitä irrota lämpömittarin yksiköstä.                                                                                                                                                                      |
|                                    |                                                                  | Irrota ohjaimesta.                                                                                                                                                                                                        |
|                                    |                                                                  | Anna lämpömittarin jäähtyä.                                                                                                                                                                                               |

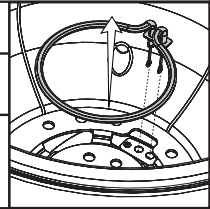

# RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu koskee kaikkia Kamado Joe® -tuotteita.

## **Keraamisilla osilla rajoitettu elinikäinen takuu**

Kamado Joe® takaa, että tässä Kamado Joe® -grillissä ja -savustimessa käytetyt keskeiset keraamiset osat ovat materiaali- ja valmistusvirheettömiä niin kauan kuin alkuperäisen ostaja omistaa grillin.

## **Metalliosilla ja Kettle Joe -grilleillä 5 vuoden takuu**

Kamado Joe® takaa, että tässä Kamado Joe® -grillissä ja -savustimessa käytetyt keskeiset metalli- ja valurautaosat ovat materiaali- ja valmistusvirheettömiä viiden (5) vuoden ajan.

## **Elektronisilla komponenteilla, lämmönohjaimilla ja pizzakivillä 3 vuoden takuu**

Kamado Joe® takaa, että tämän Kamado Joe® -grillin ja -savustimen elektroniset komponentit ovat materiaali- ja valmistusvirheettömiä kolmen (3) vuoden ajan.

## **Sekalaisilla osilla ja erillisillä lisävarusteilla 2 vuoden takuu**

Kamado Joe® takaa, että kaikki tässä Kamado Joe® -grillissä ja -savustimessa käytetyt sekalaiset osat (mukaan lukien muun muassa lämpömittari, tiivisteeet ja iKamand-ohjaimet) tai kaikki Kamado Joe -lisävarusteet ovat materiaali- ja valmistusvirheettömiä kahden (2) vuoden ajan.

## **Milloin takuu alkaa?**

Takuu alkaa tuotteen ostopäivänä ja takaa vain alkuperäisen ostajan. Sinun tulee rekisteröidä Kamado Joe® -tuotteesi nettisivujemme rekisteröintisivustolla takuun voimaan astumiseksi. Jos huomaat materiaali- tai valmistusvirheen sovellettavana takuuajana normaalin käytön ja huollon aikana, Kamado Joe® korvaa tai korjaa viallisen komponentin oman harkintansa mukaan ilman sinulle aiheutuvia kustannuksia. Takuu ei kata työkuluja tai muita palvelu-, korjaus- tai grillin operointimaksuja. Kamado Joe maksaa kaikki takuuosien toimituskulut.

**VAIN AUSTRALIAN JA UUDEN SEELANIN ASIAKKAAT:** Tuotteillamme on takuut, joita ei voida sulkea pois Australian tai Uuden-Seelannin Kuluttajalain nojalla. Sinulla on oikeus saada korvaava tuote tai hyvitys vakavan vian tapauksessa ja kompensaatio kaikista muista kohtuudella ennakoitavista menetyksistä tai vahingoista. Sinulla on myös oikeus saada tuotteet korjattua tai vaihdettua, jos tuotteet eivät ole laadultaan hyväksyttäviä eikä vika ole merkittävä.



## Mitä ei kateta?

Tämä takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteen väärinkäytöstä tai käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu; vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, kokoonpanosta, huollosta tai asennuksesta; vaurioita, jotka johtuvat onnettomuuksista tai luonnonkatastrofeista; vaurioita, jotka johtuvat luvattomista kiinnityksistä tai muutoksista; tai vaurioita, joita on koitunut kuljetuksen aikana. Takuu ei korvaa normaalin käytön ja kulumisen tuottamia vaurioita (esim. naarmut, lommot, lohkeilut ja kulumat) tai sellaista grillin ulkomuodon muuttumista, joka ei vaikuta sen suorituskykyyn. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT, KIRJALLISET TAI SANALLISET, ILMAISTUT TAI IMPLISIITTISET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA MYNTIKELPOISUUS TAI TUOTTEEN SOPIVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN. IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN KESTO, MUKAAN LUKIEN IMPLISIITTISET TAKUUT MYNTIKELPOISUUDESTA TAI TUOTTEEN SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, ON NIMENOMAISESTI RAJOITETTU SOVELTUVAN KOMPONENTIN TAKUUN KESTOON. OSTAJAN TÄMÄN RAJALLISEN TAKUUN TAI MUUN YKSINOMAISEN TAKUUN KORJAUSYRITYS RAJATAAN TÄSSÄ MÄÄRITELTYYN KORVAUKSEEN. KAMADO JOE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA TULE OLEMAAN VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VAHINGOLLISISTA TAI SEURAUKSENA OLEVISTA VAHINGOISTA.

Tämä takuu myönnetään sinulle kaikkien kuluttajansuojalakien ja -määräysten sinulle tarjoamien oikeuksien ja oikeussuojakeinojen lisäksi. Tämä takuu ei millään tavalla vaikuta asuinvaltiiosi tai -maasi lakisääteisten takuumääräysten alaisiin oikeuksiisi. Osavaltiosi tai asuinmaastasi riippuen tämä takuu ei ehkä rajoita implisiittisen takuun pituutta tai saatavilla olevia vahingonkorvauksia.

## Mikä mitätöi takuun?

Minkä tahansa Kamado Joe®-tuotteen ostaminen luvattomalta jälleenmyyjältä mitätöi takuun. Luvaton jälleenmyyjä määritellään kohteina, joilla ei ole Kamado Joen® antamaa lupaa tuotteiden myyntiin.

## TARVITSETKO APUA? OTA YHTEYTTÄ

Takuuehtomme voivat muuttua ajoittain. Päivitetty versio takuustamme on osoitteessa [www.kamadojoe.com/pages/warranty](http://www.kamadojoe.com/pages/warranty). Jos tarvitset apua tai haluat pyytää päivitettyä kopiota takuustamme, ota yhteyttä käyttäen alla olevaa osoitetta.

### Pohjois-Amerikka

Kamado Joe ®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadojoe.com/pages/support>

### Yhdistynyt kuningaskunta

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

### Australia & Uusi-Seelanti

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

### Euroopan Unioni

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Alankomaat

<https://international.kamadojoe.com/pages/support>

# KAUPALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVA TAKUU:

Jokaisen Kamado Joe -keraamisen grillin ja -savustimen, jota käytetään kaupallisessa ympäristössä, taataan olevan vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä normaalissa ja kohtuullisessa kaupallisessa käytössä yhden (1) vuoden ajan siitä päivästä alkaen, kun alkuperäinen ostaja tai omistaja, joka on ostanut tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä ja rekisteröinyt takuunsa vaaditulla tavalla (jäljempänä "kaupallinen takuu"), osti tuotteen. Tämä yhden (1) vuoden kaupallinen takuu kattaa kaikkien Kamado Joe -osien, mukaan lukien keraamisen kupu- ja pohjaosan sekä kaikki muut keraamiset, metalliset ja lisävarusteosat, valmistus-, työ- tai materiaaliviat.

Tämä takuu ei koske vahinkoja, jotka aiheutuvat tuotteen väärinkäytöstä tai käytöstä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen; vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä, kokoamisesta, huollosta tai asennuksesta; vahingoista, jotka aiheutuvat onnettomuuksista tai luonnonmullistuksista; vahingoista, jotka aiheutuvat valtuuttamattomista lisävarusteista tai muutoksista, tai vahingoista kuljetuksen aikana (kuten käyttö liikkuvissa tai pop-up-ravintoloissa tai ruoka-autoissa tai muissa liikkuvissa keittiöissä). Tämä takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat tuotteen normaalista kulumisesta (esimerkiksi naarmut, kolhut, kolaukset ja lohkeamiset), eikä grillin ulkonäön muutoksia, jotka eivät vaikuta sen suorituskykyyn.

**TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT KIRJALLISET TAI SUULLISET, NIMENOMAISET TAI IMPLISIITTISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MINKÄ TAHANSA IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, KESTO ON NIMENOMAISESTI RAJOITETTU ASIANOMAISEN OSAN TAKUUJAKSON KESTOON.**

**KAMADOJOE®**  
**POLISH**




## OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować ryzyko pożaru, wybuchu lub poparzeń, które mogą stać się przyczyną szkód materialnych, obrażeń cielesnych lub śmierci.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO TLENKU WĘGLA

- Podczas spalania zrębków, kawałków drewna, pelletu drzewnego, węgla drzewnego i propanu wydzielają się tlenek węgla, który nie ma zapachu i może spowodować śmierć.
- Zrębków, kawałków drewna, pelletu drzewnego, węgla drzewnego ani propanu **NIE WOLNO** spalać wewnątrz domów, pojazdów, namiotów, garaży ani na innych obszarach zamkniętych.
- **UŻYTKUJ URZĄDZENIE JEDYNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, gdzie jest ono dobrze przewietrzane.**

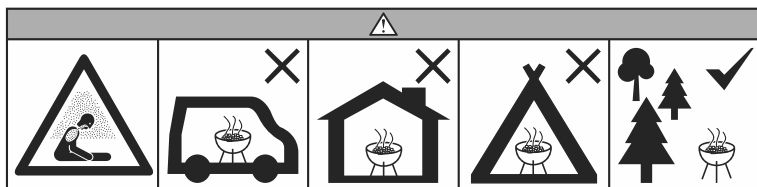

## OSTRZEŻENIA I WAŻNE ZABEZPIECZENIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

**OSTRZEŻENIE!** Ten grill stanie się bardzo gorący. Nie przesuwaj go podczas użytkowania.

**OSTRZEŻENIE!** Podczas użytkowania dostępne części mogą się stać się gorące. Małe dzieci należy trzymać z dala.

**OSTRZEŻENIE!** Nie używaj go wewnątrz pomieszczeń!

**OSTRZEŻENIE!** Do rozpalania lub do rozniecenia ognia w tym grillu nigdy nie używaj płynu do lamp typu benzyny, nafty, płynu do rozpalania węgla drzewnego ani podobnych płynów. Gdy grill jest używany trzymaj wszystkie takie płyny z dala.

**OSTRZEŻENIE!** Zawsze trzymaj z dala od grilla dzieci i zwierzęta domowe. **NIE** pozwalaj na używanie grilla przez dzieci. Gdy w rejonie, gdzie używa się grilla, przebywają dzieci lub zwierzęta domowe, konieczny jest ścisły nadzór.

**OSTRZEŻENIE!** Nie używaj węgla drzewnego typu „od jednej zapalaki” (Match Light!)

**OSTRZEŻENIE!** Ryzyko pożaru! Nie rozniecaj nadmiernego ognia. Kiedy płomień wychodzi poza grill, ogień jest nadmierny. Nadmierny ogień może spowodować zapalenie się krezotu lub uszkodzenie grilla.

**OSTRZEŻENIE!** Do rozpalenia lub ponownego zapalenia nie używaj spirytusu ani benzyny! Do rozpalenia używaj jedynie materiałów zapalających spełniających normę EN 1860-3!

**PRZESTRZEGAJ NINIEJSZYCH WSKAZÓWEK, ABY ZAPOBIEC ZATRUCIU CIEBIE, TWOJEJ RODZINY LUB INNYCH OSÓB TYM BEZBARWNYM I BEZWONNYM GAZEM.**

- Znaj objawy zatrucia tlenkiem węgla: ból głowy, zawroty głowy, osłabienie, nudności, wymioty, senność i dezorientacja. Tlenek węgla obniża zdolność krwi do przenoszenia tlenu. Niski poziom tlenu we krwi może spowodować utratę przytomności i śmierć.
- Jeśli podczas gotowania lub przebywania w pobliżu tego urządzenia u Ciebie lub u innych wystąpią objawy grypopodobne, skontaktuj się z lekarzem. Zatrucie tlenkiem węgla, które łatwo można pomylić z przeziębieniem lub grypą, jest często wykrywane zbyt późno.
- Spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków nasila skutki zatrucia tlenkiem węgla.


*Tlenek węgla jest szczególnie toksyczny dla matki i dziecka w czasie ciąży, niemowląt, osób starszych, palaczy oraz osób z zaburzeniami krwi lub układu krążenia, takimi jak anemia lub choroba serca.*

## W cenę **NIE JEST** wliczony węgiel drzewny



## OSTRZEŻENIA I WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Nie używaj grilla w przestrzeniach zamkniętych i/lub mieszkalnych, np. w domach, namiotach, przyczepach kempingowych, samochodach kempingowych i na łodziach. Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.
- Nigdy nie używaj grilla pod mieszczącą się u góry konstrukcją taką, jak pokrycia dachowe, wiaty dla samochodów, markizy lub okapy.
- Zawsze korzystaj z grilla zgodnie ze wszystkimi stosownymi miejscowymi, stanowymi i federalnymi przepisami przeciwpożarowymi.
- Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie nakrętki, wkręty i śruby, by upewnić się, że są dokręcone mocno i są bezpieczne.
- Grill jest przeznaczony **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ**
- Zachowaj co najmniej 3 metry odstępów od wszelkich materiałów palnych, takich jak drewno, suche rośliny, trawa, szczotki, papier lub płótno.
- W wymaganej wolnej przestrzeni wokół grilla nie umieszczaj żadnego rodzaju izolacji. Nigdy nie używaj grilla do jakichkolwiek celów innych niż jego przeznaczenie. Ten grill **NIE JEST** przeznaczony do użytku komercyjnego.

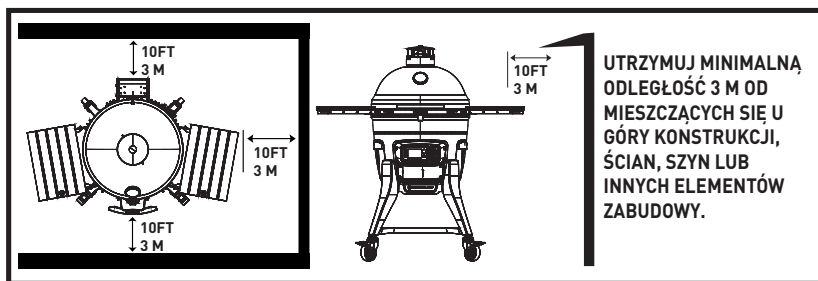

- Akcesoria dodatkowe niedostarczone przez Kamado Joe **NIE** są zalecane i mogą spowodować obrażenia.
- Używanie alkoholu albo leków, czy to na receptę, czy bez recepty, może zaburzyć zdolność użytkownika do zmontowania lub bezpiecznego użytkowania grilla.
- Podczas użytkowania grilla zawsze zapewnij dostęp do gaśnicy.
- Przygotowując potrawy na oleju lub na tłuszczu, miej pod ręką gaśnicę typu BC lub ABC.
- W razie zapalenia się oleju lub tłuszczu nie próbuj gasić ognia wodą. Natychmiast wezwij straż pożarną. W niektórych sytuacjach powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia może gaśnica typu BC lub ABC.
- Po to, by skorzystać z grilla, ustaw go na powierzchni równej, niepalnej i stabilnej, takiej jak ziemia, beton, cegła lub skała. Do tego celu może nie nadawać się nawierzchnia asfaltowa.
- Grill **MUSI** być ustawiony na gruncie. Nie umieszczaj grilla na stołach lub kontuarach. **NIE** przemieszczaj grilla przez powierzchnie nierówne.
- Nie używaj grilla na powierzchniach drewnianych lub łatwopalnych.
- Trzymaj grill z dala od łatwopalnych materiałów takich jak benzyna oraz inne zapalne pary i płyny i nie dopuść do zanieczyszczenia go takimi materiałami.
- Nie używaj grilla w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie zostawiaj grilla bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenie to wytwarza ciepło. Nie dotykaj powierzchni gorących. Użyj uchwytów lub pokręteł. Zawsze chroń ręce używając antypoślizgowych rękawic do pracy przy piecach lub podobnych.
- **NIE** pozwalaj nikomu wykonywać jakichkolwiek zajęć wokół grilla, gdy jest on w użyciu lub po użyciu go, do czasu aż ostygnie.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są przeznaczone do użytku z tym urządzeniem.
- Nie używaj produktów nieprzeznaczonych do użytku z tym piecem.



# OSTRZEŻENIA I WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Nigdy nie używaj do grilla przyborów kuchennych i naczyń ze szkła, tworzywa sztucznego lub ceramiki. Gdy grill jest w użyciu, nigdy nie umieszczaj w nim pustych naczyń.
- Nigdy nie przesuwaj grilla podczas jego używania. Przed przeniesieniem grilla lub odstawieniem go do przechowania daj mu całkowicie ostygnąć (do poniżej 45 °C).
- Nie odstawiaj na przechowanie grilla z gorącym popiołem lub węglem drzewnym w jego wnętrzu. Odstaw grill na przechowanie dopiero wtedy, gdy ogień zgasł całkowicie a wszystkie powierzchnie są zimne.
- Nigdy nie używaj grilla jako grzejnika. **PRZECZYTAJ O ZAGROŻENIU TLENKIEM WĘGLA.**
- Podczas korzystania z grilla jest on **GORĄCY** i pozostanie **GORĄCY** przez jakiś okres po jego użyciu i podczas procesu stygnięcia. Zachowaj **OSTROŻNOŚĆ**. Zakładaj rękawice ochronne.
- Dla zapobieżenia obrażeniom cielesnym, uszkodzeniu grilla lub rozlaniu czy bryznnięciu występujących podczas grillowania gorących płynów, **NIE** uderz o grill ciałem lub jakimś przedmiotem.
- Zdejmując potrawy z grilla zachowaj ostrożność. Wszystkie powierzchnie są **GORĄCE** i mogą spowodować poparzenia. Dla ochrony przed gorącymi powierzchniami lub rozpryskami powstających podczas grillowania płynów, używaj rękawic ochronnych lub długich, wytrzymałych narzędzi kuchennych.
- Nie dotykaj powierzchni **GORĄCYCH**.
- Podczas używania grill jest **GORĄCY**. Aby uniknąć poparzeń, nie zbliżaj twarzy i ciała do otworów wentylacyjnych i podczas otwierania pokrywy. Podczas używania grilla wydobywa się z niego para i gorące powietrze.
- Podczas grillowania w temperaturze powyżej 175 °C za każdym razem, gdy podnosisz kopułę grilla, czyn to ostrożnie (lub daj mu przed tym „bęknać” przez parokrotne uchylenie kopuły), aby zapobiec cofnięciu się płomienia i nagłemu uderzeniu gorącego do białości ciepła, spowodowanego nagłym przepływem tlenu. Zapobiec temu powinno częściowe otwarcie pokrywy na 5-8 cm i umożliwienie ucieczki ciepła przez około 5 sekund.
- Gdy grill jest używany i gdy stygnie, przepustnice powietrza są **GORĄCE**. Gdy je regulujesz, zakładaj rękawice ochronne.
- **UWAGA!** Podczas pracy grilla w trybie automatycznym dolny otwór wentylacyjny powinien być w pełni zamknięty przez cały czas.
- Na grillu płonie otwarty ogień. Nie zbliżaj do płomienia rąk, włosów ani twarzy. Nie pochylaj się nad grillem, gdy go zapalasz. Luźne włosy i odzież mogą się zapalić.
- **NIE** blokuj przepływu spalin i powietrza.
- Nie przykrywaj pótek do grillowania folią metalową. Spowoduje to zatrzymanie ciepła i może spowodować uszkodzenie grilla.
- Nigdy nie pozostawiaj **GORĄCYCH** węgli lub popiołów bez nadzoru.
- Przed użyciem paliwo powinno być rozgrzane do czerwoności przez co najmniej 30 minut.
- Nie zaczynaj grillować, zanim paliwo nie pokryje się popiołem.
- Nie wyjmuj szuflady na popiół, gdy popiół i węgiel drzewny są **GORĄCE**.
- Manipulując przy grillu lub przy ogniu używaj rękawic ochronnych. Podczas dodawania drewna lub węgla drzewnego używaj rękawic ochronnych lub długich, wytrzymałych narzędzi.
- Nigdy nie używaj do rozpalenia węgla drzewnego płynu do rozpalania węgla drzewnego, benzyny, alkoholu ani innych silnie lotnych płynów. Płyny te mogą eksplodować i spowodować obrażenia lub śmierć.
- Maksymalna ilość węgla drzewnego dla grilla Konnekted Joe™ wynosi 2,7 kg. Nigdy nie nakładaj na ruszt nadmiernej ilości węgla drzewnego. Może to spowodować poważne obrażenia jak i uszkodzić grill.
- **NIE** używaj węgla drzewnego Match Light.
- Pozbądź się zimnych popiołów umieszczając je w folii aluminiowej, mocząc je wodą i usuwając do pojemnika z materiału niepalnego.
- Podczas podnoszenia noś rękawice ochronne i zachowaj szczególną ostrożność.



## OSTRZEŻENIA I WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących: 1) Nie podłączaj urządzenia, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowane i gotowe do użycia. 2) Używaj wyłącznie zatwierdzonego, uziemionego gniazdka elektrycznego. 3) Nie używaj urządzenia podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. 4) Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wody.
- Aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani pulpitu sterowania w wodzie lub innej cieczy.
- Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub po nieprawidłowym działaniu albo jakimkolwiek uszkodzeniu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta albo jego przedstawiciela serwisowego.
- Jeśli przy ich używaniu zachowa się ostrożność, można korzystać z przedłużaczy.
- Jeśli używa się przedłużacza: 1) Oznaczone parametry elektryczne przedłużacza powinny być co najmniej tak wysokie, jak parametry elektryczne urządzenia; oraz 2) Przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zawijał się na blacie lub stole, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci lub ktoś mógłby przypadkowo się o niego potknąć.
- Przedłużacz musi być przewodem 3-żyłowym z uziemieniem.
- Przedłużacze zewnętrzne muszą być używane z produktami do użytku na zewnątrz i są oznaczone przyrostkiem „W” oraz oświadczeniem „Nadaje się do użytku z urządzeniami zewnętrznymi”.
- UWAGA - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przedłużacz powinien być suchy i nie dotykać ziemi.
- Nie pozwól, aby przewód wisiał nad powierzchniami gorącymi lub ich dotykał.
- Nie umieszczaj przewodu na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w nagrzanym piecu.
- Aby odłączyć, wyłącz sterownik, wyłącz grill a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Odłącz grill od gniazdka, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem.
- Nie czyść tego produktu za pomocą rozpylacza wody lub podobnego urządzenia.
- Zawsze używaj grilla na równej powierzchni.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Zawsze trzymaj z dala od grilla dzieci i zwierzęta domowe. NIE pozwalaj na używanie grilla przez dzieci. Gdy w rejonie, gdzie używa się grilla, przebywają dzieci lub zwierzęta domowe, konieczny jest ścisły nadzór.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie jest wyposażone w uziemienie wyłącznie do celów funkcjonalnych.
- Urządzenie powinno być zasilane przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka posiadającego styk uziemiający.
- Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń, jeśli jest uszkodzony, urządzenia nie należy używać.



## WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Prąd zmienny 220-240 V, 50/60 Hz, 475-590 W, 3-bolcowa wtyczka z uziemieniem.

# LISTA CZĘŚCI

1. GÓRNY OTWÓR WENTYLACYJNY (1)
2. SONTA TEMPERATURY (1)
3. KOPUŁA GRILLA (1)
4. RUSZTY PÓŁKSIĘŻYCOWE (2)
5. WIESZAK NA AKCESORIA (1)
6. CERAMICZNE OSŁONY TERMICZNE (2)
7. WIESZAK NA AKCESORIA® ELASTYCZNY RUSZT DO GOTOWANIA (1)
8. PIERŚCIEŃ PALENISKA ZE STALI NIERDZEWNEJ (1)
9. LEWA PÓŁKA BOCZNA (1)
10. PÓŁKA BOCZNA PRAWA (1)
11. ZAAWANSOWANE WIELOPANELOWE PALENISKO CERAMICZNE (5)
12. CHWYTAK DO GRILLA (1)
13. WSPORNIKI PÓLEK BOCZNYCH (4)
14. WYSUWANA SZUFLADA NA POPIÓŁ (1)
15. UCHWYT PRZEDNI (1)
16. KORPUS GRILLA KONECTED JOE (1)
17. NOGI (4)
18. PŁYTA GÓRNA (1)
19. PŁYTA DOLNA (1)
20. KÓŁKA SKRĘTNE BEZ BŁOKADY (2)
21. KÓŁKA SKRĘTNE Z BŁOKADĄ (2)
22. PRZEWÓD ZASILAJĄCY (3)
23. ZESTAW NARZĘDZI DO ODŁĄCZANIA ZAWIASU (1 SZT.)
24. SONTA DO MIĘSA (1)





# ZMONTOWANIE GRILLA

## ROZPAKOWANIE TWOJEGO GRILLA

**1** Przetrnij plastikowe paski i zdejmij górne i boczne panele pojemnika transportowego.

**2** Odstaw pudło z wózkiem z grillem na bok.

**3** Otwórz kopułę grilla i wyjmij elementy z jego wnętrza. Zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się z wewnętrznymi częściami ceramicznymi.

## GRILL KAMADO JOE Z WÓZKIEM

**1** Złóż wózek do grilla.

**2** Po wyjęciu wewnętrznych elementów grilla wyjmij grill z pojemnika i umieść go na wózku. Ze względu na wagę tego grilla, zdecydowanie zalecamy wykonanie tego zadania przez dwie osoby. Podnoś grill tylko za uchwyty tylne i boczne. NIE podnoś grilla za zaczepy półki bocznej, zawias lub uchwyt przedni. Podczas podnoszenia noś rękawice ochronne i zachowaj szczególną ostrożność.

**3** Ustaw grill na wózku tak, aby dolny otwór wentylacyjny grilla był skierowany w stronę przodu wózka. Przód wózka to strona z dwoma kółkami blokowanym.

# KONNECTED JOE™ PRZEWODNIK DO MONTAŻU W ZABUDOWIE

## WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI:

Jest to ogólny przewodnik dotyczący instalacji urządzenia Konnected Joe w zabudowanej kuchni zewnętrznej lub stole do grillowania. Zdecydowanie zalecamy zmierzenie faktycznie instalowanego grilla. Rysunek nie jest wykonany w skali.

Stół powinien być przymocowany do podłoża lub ściany. Do montażu wymagane są niepalne materiały budowlane.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOŁU:

**MATERIAŁY:** Upewnij się, że użyte materiały są niepalne i odporne na wysokie temperatury.


**PODSTAWA:** Upewnij się, że bezpośrednio pod grillem znajduje się otwór o średnicy 12,25 cala (32 cm), aby umożliwić dopływ chłodnego powietrza do dolnej części grilla. Zachowaj ostrożność, iskry i gorący popiół mogą dotrzeć do dna grilla.

Uwaga: ceramiczne nóżki Kamado Joe nie mogą być używane w przypadku braku otworu pod grillem. Otwór jest wymagany, a ceramiczne nóżki NIE są kompatybilne z Konnected Joe.


**DOSTĘP:** Upewnij się, że z tyłu jest dostęp do głównego wyłącznika zasilania. Upewnij się, że jest dostęp z przodu, tak aby płyta Kontrol Board lub szuflada na popiół nie były zablokowane.

**ODSTĘP:** Upewnij się, że między blatem stołu a krawędzią grilla jest wolna przestrzeń. Błat stołu NIE POWINIEN mieć bezpośredniego kontaktu z grillem.


**WIDOK Z BOKU**

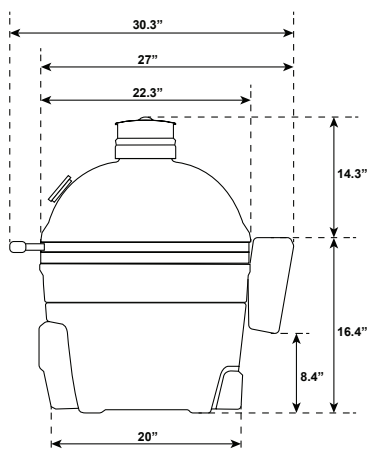


**OTWARTY ODSTĘP**

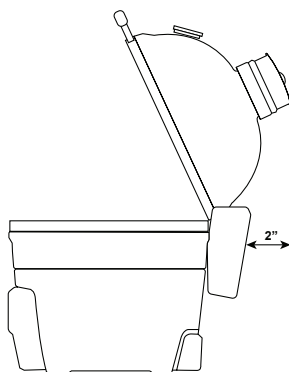


**PRZÓD STOŁU**

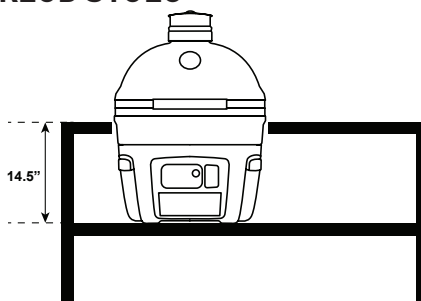

**WIDOK Z GÓRY**

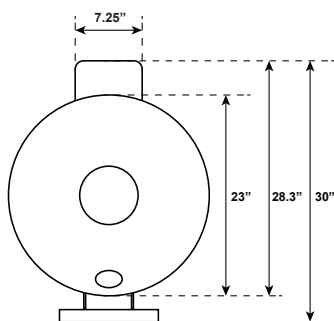

**GÓRA STOŁU**

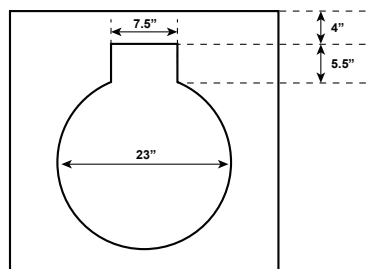



# WSKAZÓWKI NA SZYBKİ START

**OSTRZEŻENIE** - Nigdy nie używaj wentylatora i/lub sterownika zewnętrznego.

## URUCHOMIENIE GRILLA

Twojego grilla Konneted Joe można używać w „klasycznym trybie gotowania” lub w „automatycznym trybie gotowania”. Tryb klasyczny zapewni Ci tradycyjne doznania kulinarne dostarczane przez kamado. W trybie automatycznym, do samoczynnego utrzymywania za Ciebie temperatury grill będzie korzystał z pulpitu sterowania - Kontrol Board™ i wentylatora kontrolnego - Kontrol Fan™.

### TRYB KLASYCZNY:

1. Natłóć do paleniska węgla drzewnego i rozpal za pomocą jednej lub dwóch podpałek. Możesz również rozpałić węgiel drzewny bez podpałki, naciskając przycisk AFS (automatyczny rozpalacz). Włóż zapalarkę, która go rozpali. Zapalarka jest włączona, gdy świeci się czerwone światło. Element pozostanie włączony przez 15 minut. Zapalnik wyłączy się automatycznie, jeśli temperatura grilla przekroczy 190°F [88°C]. W razie potrzeby można również nacisnąć i przytrzymać przycisk AFS, aby wyłączyć element.
2. Pozostaw kopułę otwartą przez 10 minut z dolnym otworem wentylacyjnym całkowicie otwartym.
3. Zamknij kopułę.
4. Zaczynaj zamykać górny i dolny otwór wentylacyjny, gdy temperatura kopuły znajdzie się w zakresie 10 °C od wartości docelowej.

### TRYB AUTOMATYCZNY:

UWAGA - przy pierwszym otwarciu pokrywy, po włączeniu sterownika pojawi się ekran akcesoriów. Zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym ekranu akcesoriów w instrukcji obsługi.

1. Usuń z paleniska popiół pozostały po poprzednim gotowaniu. Stary popiół może uniemożliwić prawidłowy zapłon węgla drzewnego. Zaleca się, by do zeskrobania popiołu i wyczyszczenia paleniska oraz szuflady na popiół użyć służącego do tego narzędzia. Zrób to, gdy urządzenie jest zimne.
2. Dodaj do paleniska węgla drzewnego.
3. Całkowicie zamknij dolny otwór wentylacyjny. UWAGA! Podczas pracy grilla w trybie automatycznym dolny otwór wentylacyjny powinien być całkowicie zamknięty przez cały czas.
4. Zamknij kopułę.
5. Włącz grill za pomocą przełącznika z tyłu. Włącz sterownik.
6. Ustaw temperaturę na sterowniku i ustaw otwory wentylacyjne zgodnie z opisem.
7. Naciśnij przycisk AFS (automatyczne rozpalenie ognia), aby włączyć zapalarkę węgla drzewnego. Zapalarka jest WŁĄCZONA, gdy świeci się czerwone światło. Element pozostanie włączony przez 15 minut. Zapalnik wyłączy się automatycznie, jeśli temperatura grilla przekroczy 190°F [88°C]. W razie potrzeby można również nacisnąć i przytrzymać przycisk AFS, aby wyłączyć element.



**PRZYCISK AFS**

## UTRZYMANIE TEMPERATURY

### TRYB KLASYCZNY:

Aby obniżyć temperaturę, zmniejsz przepływ powietrza przez grill zamykając otwory wentylacyjne. I odwrotnie, podnieś temperaturę otwierając otwory wentylacyjne. Korekty ustawienia otworów wentylacyjnych nie przynoszą efektu natychmiast — na skutek ich zmiany poczekaj 10–15 minut. Ponieważ twój ceramiczny grill Kamado Joe tak dobrze utrzymuje ciepło, pełne nagrzanie może zająć trochę czasu. Przed rozpoczęciem gotowania daj grillowi 20–40 minut na ustabilizowanie temperatury.

### TRYB AUTOMATYCZNY:

UWAGA! Podczas pracy grilla w trybie automatycznym dolny otwór wentylacyjny powinien być całkowicie zamknięty przez cały czas. Podczas pracy w trybie automatycznym Twój grill Konneted Joe będzie utrzymywał ustawioną temperaturę samoczynnie. Upewnij się, że górny otwór wentylacyjny jest ustawiony zgodnie z opisem na pulpicie sterowania. Ponieważ twój ceramiczny grill Kamado Joe tak dobrze utrzymuje ciepło, pełne nagrzanie może zająć trochę czasu. Przed rozpoczęciem gotowania daj grillowi 20–40 minut na ustabilizowanie temperatury.

Oston termicznych NIE NALEŻY zakładać w przypadku utrzymywania temperatur powyżej 205 °C. Aby utrzymać temperaturę poniżej 205 °C, najlepiej gotować z zainstalowanymi ostonami termicznymi.

W celu utrzymania optymalnej temperatury w trybie automatycznym, pokrywa powinna być maksymalnie zamknięta.

## STUDZENIE GRILLA

### TRYB KLASYCZNY:



1. Po zakończeniu gotowania zamknij całkowicie dolny otwór wentylacyjny.
2. Gdy temperatura spadnie poniżej 205 °C, zamknij górny otwór wentylacyjny.
3. Nie przykrywaj grilla, dopóki kopuła nie będzie w dotyku chłodna.

### TRYB AUTOMATYCZNY:

1. Po zakończeniu gotowania wyłącz sterownik i grill.
2. Dolny otwór wentylacyjny powinien być całkowicie zamknięty.
3. Gdy temperatura spadnie poniżej 205 °C, zamknij górny otwór wentylacyjny.
4. Nie przykrywaj grilla, dopóki kopuła nie będzie w dotyku chłodna.

# PULPIT STEROWANIA (KONTROL BOARD™)

3 SONDY DO MIĘSA

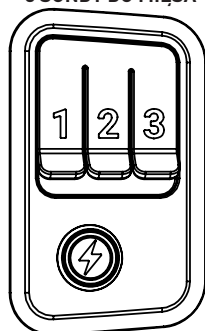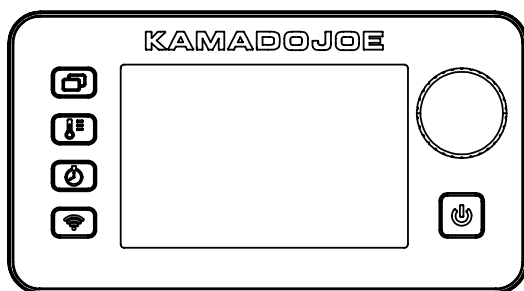

**Zasilanie** — dla włączenia sterownika naciśnij przycisk. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć sterownik zasilania.



**AFS (automatyczne rozpalanie ognia)** – Naciśnij przycisk, aby włączyć zapalarkę i zapalić węgiel drzewny. Zapalarka jest **WŁĄCZONA**, gdy świeci się czerwone światło. Element pozostanie włączony przez 15 minut. Zapalnik wyłączy się automatycznie, jeśli temperatura grilla przekroczy 190°F (88°C). W razie potrzeby można również nacisnąć i przytrzymać przycisk AFS, aby wyłączyć element.



**Cykl ekranu** – dla przetłączenia między różnymi ekranami sterownika naciśnij przycisk.



Dla ustawienia temperatury naciśnij przycisk. Obróć pokrętkę do żądanej temperatury. Po to, aby grill działał w tej temperaturze, naciśnij przycisk ponownie.



## Ustaw czas:

### Licznik czasu w dół

1. Naciśnij przycisk.
2. Obróć pokrętkę na żądane godziny.
3. Naciśnij przycisk, aby ustawić godziny.
4. Obróć pokrętkę na żądane minuty.
5. Naciśnij przycisk, aby ustawić minuty.
6. Dla zatrzymania licznika czasu i uruchomienia go ponownie, naciśnij przycisk.
7. Dla wyzerowania licznika czasu naciśnij przycisk i go przytrzymaj.

### Licznik czasu w górę

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk.
2. Licznik czasu rozpocznie odliczanie od godziny 00:00. Licznik czasu będzie odliczał minuty i sekundy a następnie godziny i minuty.
3. Dla zatrzymania licznika czasu i uruchomienia go ponownie naciśnij przycisk.
4. Dla wyzerowania licznika czasu naciśnij przycisk i go przytrzymaj.

## Tryb wygaszacza ekranu:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk cyklu ekranu, aby włączyć tryb wygaszacza ekranu. W trybie wygaszacza ekranu wszystkie ustawienia temperatury i czasu działają nadal. Ekran stanie się czarny a na ekranie będzie pulsować przyciemnione logo Kamado Joe. Po to, aby wyjść z trybu wygaszacza ekranu, naciśnij dowolny przycisk. Tryb wygaszacza ekranu zostanie również wyłączony, jeśli: osiągnięcie ustawionej temperatury wykazała sonda do mięsa, został osiągnięty ustawiony wcześniej czas na jego liczniku, jeśli uaktywnił się czujnik otwartej pokrywy lub pojawia się komunikat o błędzie.

## Tryb akcesoriów:

Przy pierwszym otwarciu pokrywy, po włączeniu sterownika pojawi się ekran akcesoriów. Jeśli chcesz użyć jednego z wymienionych akcesoriów, naciśnij na sterowniku przycisk odpowiadający danemu przyborowi. Jeśli nie chcesz go użyć, zamknij pokrywę. Wybrany przez Ciebie przybór powinien pojawić się w prawym górnym rogu ekranu we wszystkich trybach z wyjątkiem trybu wykresu. Dla ustawienia temperatury, liczników czasu i sond do mięsa, postępuj tak jak poprzednio sterownikiem.

## Pełna patelnia żeliwna:

Należy pamiętać, że tryb akcesoriów z pełną patelnią żeliwną jest przeznaczony do użytku z patelnią, która wypełnia całą powierzchnię roboczą. Korzystając z patelni żeliwnej w kształcie półksiężyca używaj grilla normalnie. Podczas korzystania z patelni żeliwnej najlepiej zamknąć pokrywę, aby grill mógł regulować temperaturę.

## Jak zmienić Fahrenheita na Celsjusza lub Celsjusza na Fahrenheita na kontrolerze grilla?

KROK 1 = wyłącz grill za pomocą przełącznika z tyłu

KROK 2 = włącz grill za pomocą przełącznika z tyłu (grill wyda sygnał dźwiękowy, kontroler włączy się, a następnie zmieni kolor na czarny)

KROK 3 = gdy kontroler jest czarny, naciśnij i PRZYTRZYMAJ przycisk ustawiania temperatury

KROK 4 = naciśnij przycisk POWER na kontrolerze

KROK 5 = pokręćło przewijania do przełączania między F i C lub C i F

UWAGA = w aplikacji można również przełączać się z C na F lub z F na C



## Parowanie grilla z urządzeniami inteligentnymi (BLUETOOTH+WIFI):

1. Pobierz aplikację Kamado Joe ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store na swoje urządzenie/a inteligentne.

UWAGA - Podczas normalnej pracy aplikacja może działać z niewielkim opóźnieniem w stosunku do odczytów sterownika grilla.

2. Po zakończeniu pobierania otwórz aplikację Kamado Joe i postępuj zgodnie z instrukcjami nt. parowania grilla i urządzeń inteligentnych za pomocą Bluetooth i WIFI.

UWAGA: Zapewnij, że Twoja sieć Wi-Fi będzie mogła działać w paśmie 2,4 GHz. Jeśli masz router dwuzakresowy (2,4 GHz i 5 GHz), wybierz sieć 2,4 GHz. Dla zapewnienia prawidłowego parowania, obie sieci powinny mieć różne nazwy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować działanie niepożądane. Spróbuj skorygować te zakłócenia za pomocą jednego lub większej liczby następujących zabiegów:

## Ostrzeżenie FCC

OSTRZEŻENIE! Zmiany lub modyfikacje tego grilla, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

## Oświadczenie FCC

Urządzenie to zostało sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że w jakiejś konkretnej instalacji takie zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić wyłączając je i włączając, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub większej liczby następujących zabiegów:

1. Zmiany orientacji lub miejsca anteny odbiorczej.
2. Zwiększenia odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
3. Podłączenia urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Dla uzyskania pomocy, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

UWAGA: Jeśli utracisz połączenie, grill będzie działał zgodnie z zaprogramowaniem. Jeśli parowanie lub połączenie nie powiedzie się, grill można obsługiwać z pulpitu sterowania.

## Nadajnik bezprzewodowy

Charakterystyka nadajnika i WiFi = częstotliwość radiowa 2412-2484 MHz / 0 dBm (1 mW)

# REGULACJA ZAWIASU AIR LIFT

Zawias Air Lift w Twoim grillu Konnekted Joe jest już wstępnie wyregulowany, aby zapewnić idealną równowagę i stabilność. Dla wszelkiej dalszej regulacji, odpowiadającej Twoim preferencjom osobistym, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

**Zachowaj ostrożność: Zawias Air Lift jest pod dużym napięciem.**

## ZAWIAS GRILLA KONNEKTED JOE



1 Otwórz koputę grilla Konnekted Joe.

2 Natóż klucz 17 mm na nakrętkę u góry ustalacza sprężyny (patrz ramka 1).


3 Aby ułatwić podnoszenie koputy, obróć klucz 17 mm zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano. Wyjmij klucz i sprawdź działanie koputy przy każdym pełnym obrocie nakrętki. Jeśli chcesz, aby ruch koputy był odczuwany jako cięższy, obróć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjmij klucz i sprawdź działanie koputy przy każdym pełnym obrocie nakrętki. W trakcie regulacji położenia nakrętki nie doprowadzaj do jej zetknięcia się z nakrętką pod złączem (patrz ramka 1).

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZAWIASU

Nie próbuj demontować zawiasu z grilla bez odpowiednich narzędzi. Wszelkie dokonywane korekty ciężaru koputy muszą być niewielkie.

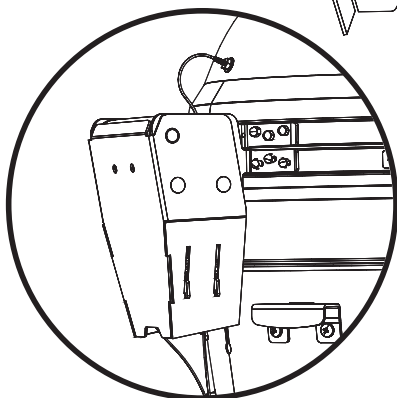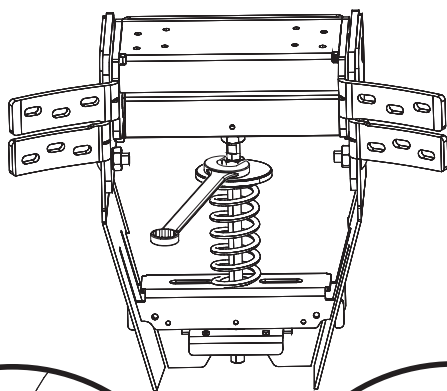

Zawias Air Lift

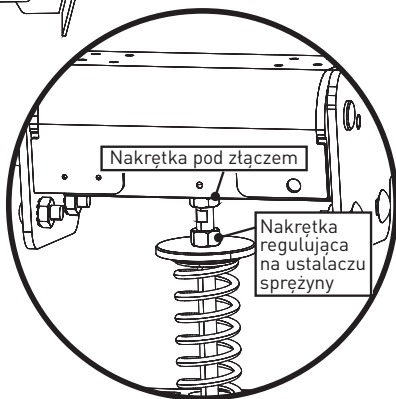

Ramka 1

# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZIA DO DEMONTAŻU ZAWIASU


## ZAWIAS

Nie próbuj demontować zawiasu ani luzować pasków grilla bez zestawu narzędzi do demontażu.

## NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU

Aby zainstalować zestaw narzędzi do demontażu, na dolnej części zawiasu, na ustalaczu sprężyny

umieść najpierw rozpórkę, następnie podkładkę a potem nakrętkę sześciokątną. Zainstalowanie narzędzia do demontażu zwolni naprężenie sprężyny umożliwiając bezpieczne wyjęcie zawiasu lub pasków z grilla

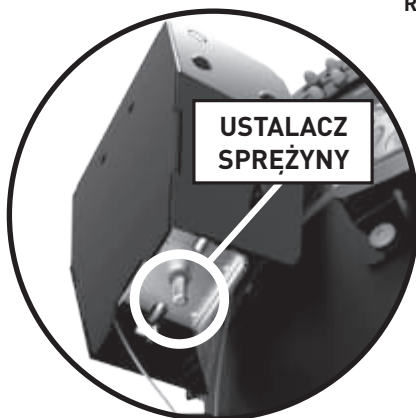


## REGULACJA ZAPADKI

Zapadka w Twoim grillu Konneted Joe jest już ustawiona tak, aby zapewnić bardzo szczelne zamknięcie kopuły. Jeśli zajdzie potrzeba jakiegoś podregulowania jej, skorzystaj z tych instrukcji.

### ZAPADKA GRILLA KONNETED JOE

Aby zacieśnić i poluzować ustawienie zapadki, użyj małego klucza imbusowego. Po to, aby opuścić płytkę zapadki, podreguluj śrubę ustalającą i dodaj rozpórkę. Po dodaniu rozpórki ponownie zamontuj płytkę zatrzasku, dokręcając śrubę ustalającą.

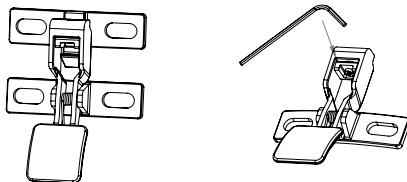

# Czyszczenie i pielęgnacja

Twój grill Kamado Joe jest wykonany z materiałów wysokiej jakości, więc potrzebuje minimalnej pielęgnacji ogólnej i konserwacji. Najlepszym sposobem ochrony grilla Kamado Joe przed warunkami atmosferycznymi jest przykrycie go pokrowcem. Lekkie spękanie porcelany tworzące siatkę pęknięć włoskowatych (crazing) należy do jej cech naturalnych.

## SAMOCZYSZCZENIE

**1** Natóż węgla drzewnego i go podpal.

**2** Zainstaluj elastyczny ruszt do gotowania Dziel i pokonaj® w górnej pozycji a obie osłony termiczne utóż na wieszaku na akcesoria.

**3** Używając klasycznego trybu gotowania, całkowicie otwórz górne i dolne otwory wentylacyjne i pozwól, aby przy zamkniętej kopule temperatura wewnątrz grilla wzrosła do 315 °C.

**4** Utrzymuj temperaturę około 315 °C przez 15-20 minut.

**5** Całkowicie zamknij dolny otwór wentylacyjny, odczekaj kolejne 15-20 minut, po czym zamknij górny otwór wentylacyjny.

Proces ten spowoduje wypalenie z wnętrza grilla pozostałości po wcześniejszym użytkowaniu. Przed ponownym gotowaniem wyszczotkuj ruszty zwykłą szczotką do grilla. Części ceramiczne i osłony termiczne wyczyść miękką szczotką ze szczeciny. Wygarnij cały zimny popiół z dna grilla lub usuń go odkurzaczem. Podczas regularnego użytkowania, gdy Twoje osłony termiczne zabrudzą się, odwróć je do następnego gotowania. Ciepło usunie niepożądane pozostałości.

Wnętrze grilla należy dokładniej wyczyścić raz lub dwa razy w roku. Wyjmij z wnętrza grilla panele paleniska. Usuń cały popiół lub zanieczyszczenia. Przed wstawieniem elementów wewnętrznych wyczyść wewnętrzną powierzchnię ceramiczną miękką szczotką ze szczeciny i usuń odkurzaczem wszystkie zimne zanieczyszczenia z dolnej części grilla.

## USZCZELKA

Zaleca się samooczyszczanie poprzez naturalny cykl ciepły. Do czyszczenia uszczelki nie używaj chemicznych środków czyszczących. Jeśli to absolutnie konieczne, delikatnie zetrzyj wszelkie rozlane płyny lub wilgoć. Podczas czyszczenia nie szoruj uszczelki ani jej nie ścieraj. Nadmierne tarcie może spowodować jej zużycie.


## ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ





# Usuwanie usterek

| OBJAW                                                | PRZYCZYNA                                                                             | MOŻLIWE ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie jest WŁĄCZONY sterownik                          | Nie jest włączony grill                                                               | Sprawdź przelącznik z tyłu grilla.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | Sterownik nie ma zasilania                                                            | Naciśnij przycisk zasilania na pulpicie sterowania.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Grill nie jest podłączony do prądu                                                    | Podłącz przewód do tylnej części grilla i do gniazdka ściennego.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | Zadziałł automatyczny bezpiecznik                                                     | Sprawdź bezpiecznik obwodu w gniazdku ściennym i zresetuj go, jeśli zadziałł.                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Ładunek elektrostatyczny                                                              | Gdy produkt zostanie zakłócony przez wyładowanie elektrostatyczne, sterownik może się ponownie uruchomić, a następnie przejść w tryb gotowości i może wymagać ponownego uruchomienia przez użytkownika, aby przywrócić normalne działanie, to zjawisko jest normalne. |
| Nie jest WŁĄCZONY wentylator                         | Sonda wgłębna osiągnęła ustawioną temperaturę                                         | Po osiągnięciu ustawionej temperatury wentylator wyłączy się. Gdy temperatura w szafce spadnie poniżej ustawionej, wentylator uruchomi się ponownie. Wentylator będzie włączył się i wyłączył automatycznie, aby utrzymać ustawioną temperaturę.                      |
|                                                      | Pokrywa kopuły jest otwarta                                                           | Ze względów bezpieczeństwa, wentylator nie powinien podsycać ognia, gdy pokrywa jest otwarta. Po zamknięciu pokrywy wentylator będzie kontynuował normalną pracę.                                                                                                     |
|                                                      | Przelącznik pokrywy nie jest w położeniu „włączony”                                   | Przy zamkniętej kopule przelącznik pokrywy może nie stykać się z obwodem. Jeśli kopuła jest zamknięta, a wentylator nie jest WŁĄCZONY, kiedy powinien, może być potrzebny nowy przelącznik pokrywy.                                                                   |
|                                                      | BŁĄD: Usterka sondy — M                                                               | Zobacz poniżej.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grill rozgrzewa się powoli                           | Nagromadzenie popiołu po wcześniejszym używaniu grilla                                | Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć resztki popiołu z paleniska i szuflady na popiół, które mogły pozostać po poprzednim użyciu grilla. Nagromadzenie się popiołu może uniemożliwić prawidłowy zapłon węgla drzewnego.                                       |
|                                                      | Mało węgla drzewnego                                                                  | Dolóż węgla drzewnego do paleniska.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Pokrywa jest otwarta                                                                  | Zamknij pokrywę.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | Nie jest włączony wentylator                                                          | Zobacz „nie jest włączony wentylator” w odpowiednim rozdziale instrukcji.                                                                                                                                                                                             |
| Nie jest WŁĄCZONA zapalarka                          | Nie naciśnięto przycisku AFS                                                          | Upewnij się, że naciśnięto przycisk AFS i świeci on na czerwono.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | Zapalarka jest uszkodzona                                                             | Wyłącz główne zasilanie grilla. Wyjmij zapalarkę, sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.                                                                                                                                                                           |
|                                                      | Zapalarka została osadzona nieprawidłowo                                              | Wyłącz główne zasilanie grilla. Wyjmij zapalarkę z grilla całkowicie, ponownie wstaw ją do grilla i dopilnuj, aby docisnąć ją w pełni do jej kontaktów.                                                                                                               |
| BŁĄD: Usterka sondy - P                              | Uszkodzona sonda wgłębna                                                              | Sprawdź, czy sonda wgłębna jest podłączona do tylnej części grilla.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                                                       | Sprawdź, czy złącze sondy wgłębnej jest w pełni osadzone.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      |                                                                                       | Sprawdź, czy w gnieździe sondy nie ma zanieczyszczeń.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      |                                                                                       | Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego, odczekaj 10 sekund i podłącz ponownie.                                                                                                                                                                                       |
| BŁĄD: Błąd sondy — M                                 | Uszkodzona sonda do mięsa                                                             | Skontaktuj się z obsługą klienta Kamado Joe.                                                                                                                                                                                                                          |
| BŁĄD: Przekroczona granica czasu uruchamiania grilla | Nie zapalił się węgiel drzewny. Urządzenie nie osiągnęło 65 °C przed upływem 15 minut | Upewnij się, że w palenisku nie pozostał stary popiół z poprzedniego użytkowania.                                                                                                                                                                                     |
|                                                      |                                                                                       | Upewnij się, że przycisk AFS został wciśnięty i działa zapalarka.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      |                                                                                       | Zapewnij właściwe ustawienie otworów wentylacyjnych dla trybu klasycznego lub automatycznego.                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                                                                       | Upewnij się, że węgiel drzewny został nатоżony.                                                                                                                                                                                                                       |
| BŁĄD: Usterka maksymalnej temperatury — P            | Grill jest przegrzany                                                                 | Uruchom grill ponownie                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                       | Wyłącz grill.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                                                                       | Sprawdź przyczynę przegrzania.<br>- Tłuszcz w palenisku<br>- Niesprawność wentylatora                                                                                                                                                                                 |
|                                                      |                                                                                       | Usuń przyczynę przegrzania.<br>Uruchom grill ponownie.                                                                                                                                                                                                                |
| BŁĄD: Błąd maksymalnej temperatury — M               | Temperatura sondy do mięsa powyżej 149 °C                                             | Używając rękawic ochronnych wyjmij sondę do mięsa z urządzenia.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |                                                                                       | Odłącz sondę od sterownika.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      |                                                                                       | Poczekaj, aż sonda do mięsa ostygnie.                                                                                                                                                                                                                                 |

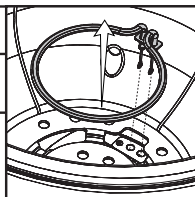

# OGRANICZONA GWARANCJA

Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich produktów Kamado Joe®.

## **Ograniczona dożywotnia gwarancja na części ceramiczne**

Kamado Joe® gwarantuje, że główne części ceramiczne użyte w tym grillu i wędzarni Kamado Joe® będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych tak długo, jak właścicielem grilla jest jego pierwotny nabywca.

## **Pięcioletnia gwarancja na części metalowe i grille Kettle Joe**

Kamado Joe® gwarantuje, że główne części metalowe i żeliwne użyte w tym grillu i wędzarni Kamado Joe® będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres pięciu (5) lat.

## **Trzyletnia gwarancja na elementy elektroniczne, osłony termiczne i kamienie do pieczenia pizzy**

Kamado Joe® gwarantuje, że elementy elektroniczne tego grilla i wędzarni Kamado Joe® będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres trzech (3) lat.

## **Dwuletnia gwarancja na różne elementy i akcesoria samodzielne**

Kamado Joe® gwarantuje, że wszelkie różne elementy zastosowane w tym grillu i wędzarni Kamado Joe® (m.in. termometr, uszczelki i sterowniki iKamand) lub jakiegokolwiek akcesoria firmy Kamado Joe będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres dwóch (2) lat.

## **Kiedy rozpoczyna się ochrona gwarancyjna?**

Ochrona gwarancyjna rozpoczyna się z dniem pierwotnego zakupu i obejmuje tylko pierwotnego nabywcę. Po to, aby gwarancja nabrała ważności, musisz zarejestrować wyrób Kamado Joe® na służącej do rejestracji wyrobów stronie na naszej witrynie internetowej. W przypadku wykrycia w stosownym okresie gwarancji wady materiałowej lub wykonawczej przy normalnym użytkowaniu i konserwacji, Kamado Joe® według wyłączonego własnego uznania wymieni lub naprawi wadliwy element bez ponoszenia przez użytkownika kosztów za sam ten element. Gwarancja nie obejmuje robocizny ani jakiegokolwiek innego kosztu związanego z serwisowaniem, naprawą lub użytkowaniem grilla. Kamado Joe pokryje wszelkie koszty przestania części objętych gwarancją.

**TYLKO MIESZKAŃCY AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII:** Nasze towary są dostarczane z gwarancjami, których nie można wyłączyć na mocy australijskiego lub nowozelandzkiego prawa konsumenckiego. Masz prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w następstwie poważnej awarii produktu i odszkodowania za wszelkie inne straty lub szkody dające się racjonalnie przewidzieć. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli towar nie będzie akceptowalnej jakości, a usterka nie będzie stanowić poważnej awarii.

## Czego gwarancja nie obejmuje

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez nadużycie produktu lub użycie go do celów innych niż te, dla jakich został skonstruowany, uszkodzeń spowodowanych przez brak właściwego użytkowania, montażu, konserwacji lub instalacji, uszkodzeń spowodowanych przez wypadki i kłęski żywiołowe, uszkodzeń spowodowanych przez niezaaprobowane dodatki lub modyfikacje, ani też uszkodzeń w transporcie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z normalnego zużycia wynikłego z użytkowania wyrobu (np. zadrapań czy wgnieceń i odprysków) lub zmian wyglądu grilla, które nie wpływają na jego działanie.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST GWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ I PRYZNANĄ W ZASTĘPSTWIE JAKIEJKOLWIEK INNEJ GWARANCJI, UDZIELONEJ NA PIŚMIE LUB USTNIE, WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM M.IN. GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OBROTU HANDLOWEGO CZY NADAWANIA SIĘ DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU. OKRES WAŻNOŚCI JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W TYM JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OBROTU HANDLOWEGO ALBO NADAWANIA SIĘ DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU, JEST WYRAŹNIE OGRANICZONY DO OKRESU WAŻNOŚCI GWARANCJI NA DANY ELEMENT.

WYŁĄCZNY, PRZYSŁUGUJĄCY NABYWCY ŚRODEK ZARADCZY Z TYTUŁU NARUSZENIA TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI DOROZUMIANEJ BĘDZIE OGRANICZONY, JAK TU WSKAZANO, DO WYMIANY. FIRMA KAMADO JOE® NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE.

Gwarancji tej udziela się użytkownikowi w uzupełnieniu do wszelkich praw i środków zaradczych, jakie przysługują mu z tytułu ustaw i przepisów o ochronie konsumentów. Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wpływa na Twoje prawa wynikające z ustawowych przepisów gwarancyjnych w Twoim stanie lub kraju zamieszkania. W zależności od stanu lub kraju zamieszkania użytkownika, ograniczenia długości okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej lub możliwych do uzyskania przez Ciebie odszkodowań, mogą nie być ograniczane przez niniejszą gwarancję.

## Co unieważni gwarancję

Gwarancję unieważni nabycie jakiegokolwiek wyrobu Kamado Joe® u sprzedawcy nieupoważnionego. Jako sprzedawcę nieupoważnionego określa się każdego sprzedawcę, któremu firma Kamado Joe® nie przyznała wyraźnego pozwolenia na sprzedawanie wyrobów Kamado Joe®

## POTRZEBNA POMOC? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nasze warunki gwarancji mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Zaktualizowana wersja naszej gwarancji znajduje się na stronie [www.kamadajoe.com/pages/warranty](http://www.kamadajoe.com/pages/warranty). Aby uzyskać pomoc lub zwrócić się o zaktualizowaną kopię naszej gwarancji, należy skontaktować się z nami pod poniższymi adresami.

### Ameryka Północna

Kamado Joe ®  
Premier Specialty Brands, LLC  
5367 New Peachtree Road, Suite 150  
Chamblee, GA 30341

<https://www.kamadajoe.com/pages/support>

### Wielka Brytania

Kamado Joe UK Limited  
Cheyenne House West Street  
Farnham GU9 7EQ

<https://international.kamadajoe.com/pages/support>

### Australia i Nowa Zelandia

Skontaktuj się ze swoim detalistą.

### Unia Europejska

Kamado Joe Europe  
Lange Voorhout 86, 2514 EJ  
Den Haag, Netherlands

<https://international.kamadajoe.com/pages/support>

## GWARANCJA DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO:

Każdy ceramiczny grill i wędzarnia Kamado Joe używane w warunkach komercyjnych są objęte gwarancją na brak wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym i rozsądnym użytkowaniu komercyjnym przez okres jednego (1) roku od daty zakupu na rzecz pierwotnego nabywcy lub właściciela, który zakupił produkt od autoryzowanego sprzedawcy i zarejestrował gwarancję zgodnie z wymaganiami („Gwarancja komercyjna”). Ta roczna (1) gwarancja komercyjna obejmuje wszystkie części produktu Kamado Joe, w tym między innymi ceramiczną kopułę i podstawę oraz wszystkie inne elementy ceramiczne, metalowe i akcesoria, w zakresie wad produkcyjnych, wykonawczych lub materiałowych.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nadużyciem lub użyciem produktu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, montażem, konserwacją lub instalacją, uszkodzeń spowodowanych wypadkami lub klęskami żywiołowymi, uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi dodatkami lub modyfikacjami, ani uszkodzeń powstałych podczas transportu (np. podczas użytkowania w restauracjach mobilnych lub tymczasowych, food truckach lub innych mobilnych kuchniach). Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia produktu (np. zadrapań, wgnieceń, wgłębień i odprysków) ani zmian w wyglądzie grilla, które nie mają wpływu na jego działanie.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, PISEMNE LUB USTNE, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. OKRES OBOWIĄZYWANIA WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM DOMNIEMANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JEST WYRAŹNIE OGRANICZONY DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DLA DANEGO ELEMENTU.







**KAMADOJOE®**