



1,4 L
Mixerbehälter aus Glas



1,6 L
Mixerbehälter aus Kunststoff



1 L
Zitruspresse



K150

K400

500 ml
Mittelgroßer Behälter

Messereinheit



200 ml
Kleiner Behälter

Messereinheit

Nur kompatibel mit dem 1,6 L Mixerbehälter aus Kunststoff



Stampfer

	Kompatibel mit 5KSB13**	Kompatibel mit 5KSB40**
1,4 L Mixerbehälter aus Glas	✓	✓
1,6 L Mixerbehälter aus Kunststoff	✓	✓
500 ml mittelgroßer Behälter	✓	✓
200 ml kleiner Behälter	✓	✓
1 L Zitruspresse	✓	✓
Stampfer	-	✓





Entdecken Sie eine Welt unendlicher Möglichkeiten.

Eine vollständige Zubehörliste und Bedienungsanleitungen finden Sie auf www.KitchenAid.eu.

ZUBEHÖRANLEITUNG

Mixer-Zubehör	Geschwindigkeitsstufen	Empfohlene Zutaten
Mixerbehälter aus Glas	Alle Geschwindigkeitsstufen, Impulsfunktion und vorprogrammierte Rezepte	Rezepte für Smoothies, Eisgetränke, Shakes/ Malzgetränke, Dips, Aufstriche und mehr.
Mittelgroßer Behälter		Smoothie nach Wahl, Eisgetränke, Shakes/ Malzgetränke und Rezepte für kleine Mengen.
Kleiner Behälter		Rezepte für kleine Mengen: Pürees, Saucen, Babynahrung, Dressings, Marinaden, Pesto und mehr.
Zitruspresse	1	Zitrussaft, Grapefruitsaft und mehr.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Anleitungen. Bei falscher Verwendung des Geräts besteht Verletzungsgefahr.
2. Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden.
3. Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch, vor dem Anbringen bzw. Abnehmen von Teilen und vor dem Reinigen aus (OFF) und ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose. Zur Trennung vom Stromnetz nehmen Sie den Stecker und ziehen Sie diesen heraus. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
4. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile.
5. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von KitchenAid empfohlen oder vertrieben wird, einschließlich Einmachgläsern, kann zu einem Brand, Stromschlag oder zu Verletzungen führen.
6. Die Messer sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.
7. Bringen Sie die Messereinheit bei der Verwendung des mittelgroßen oder kleinen Behälters niemals an der Basis an, solange der Behälter nicht ordnungsgemäß angebracht ist, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
8. Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten im mittelgroßen oder kleinen Behälter.
9. Nur Europäische Union: Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel außer Reichweite von Kindern aufbewahren.





WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

10. Nur Europäische Union: Die Geräte dürfen von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, unzureichender Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen nur benutzt werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
11. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
12. Passen Sie auf, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in den Mixer geben, da diese plötzlich herausspritzen können.
13. Die Messer sind scharf. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die scharfen Messer anfassen, den Behälter entleeren und das Gerät reinigen.
14. Fassen Sie beim Mixen nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Stampfer, nicht mit den Händen oder mit Küchenutensilien, in den Behälter, um das Risiko schwerer Verletzungen oder Geräteschäden zu vermeiden. Der Deckel muss angebracht sein, wenn der Stampfer durch die Deckelöffnung geführt wird. Sie können einen Schaber verwenden, aber nur, wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.
15. Der Mixer darf nur mit sicher befestigtem Deckel betrieben werden.
16. Beim Mixen von heißen Flüssigkeiten oder Zutaten muss die Zutatenkappe stets auf dem Deckel angebracht sein. Zum Mixen heißer Flüssigkeiten oder Zutaten immer mit der niedrigsten Geschwindigkeit starten und dann allmählich auf die Wunschgeschwindigkeit erhöhen.
17. Hinweise zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im Abschnitt „Pflege und Reinigung“.
18. Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen vorgesehen, beispielsweise:
 - in Personalküchenbereichen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
 - in Bauernhäusern
 - in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
 - in Zimmern mit Übernachtung und Frühstück
19. Lesen Sie auch den Abschnitt „Wichtige Sicherheitshinweise“ in der Bedienungs- und Pflegeanleitung des Standmixers.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF







ENTSORGEN DES VERPACKUNGSMATERIALS

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol  versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.


VERWENDUNG DES MITTELGROSSEN ODER KLEINEN BEHÄLTERS

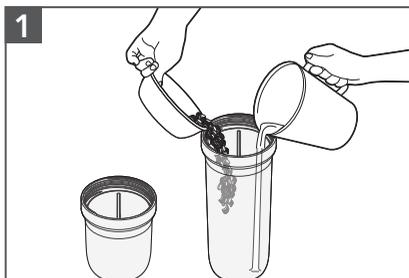


Fügen Sie die Zutaten hinzu.

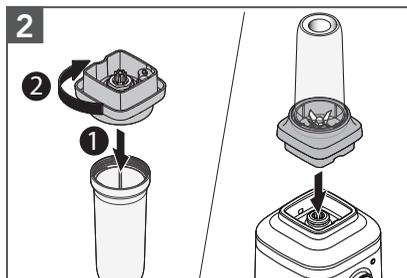

Befestigen Sie die Messereinheit an dem Behälter und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Bringen Sie den Behälter an der Basis an.

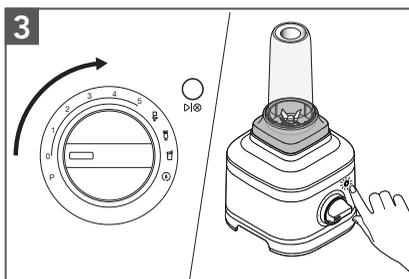

Drehen Sie den Einstellknopf von (●) auf die gewünschte Geschwindigkeit oder das vorprogrammierte Rezept. Drücken Sie zum Starten auf (▷|⊙).

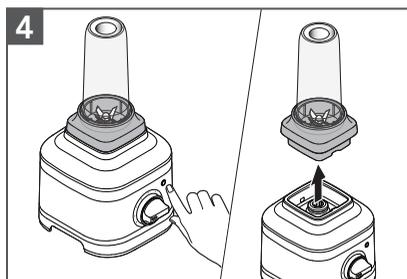


Drücken Sie zum Anhalten auf (▷|⊙). Entfernen Sie den mittelgroßen oder kleinen Behälter immer zusammen mit der Messereinheit von der Basis.






VERWENDUNG DER ZITRUSPRESSE

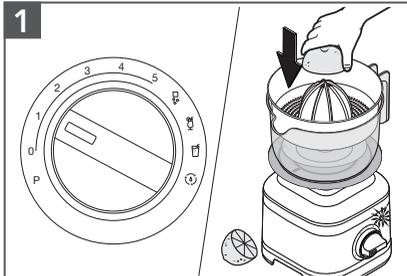


1
Drehen Sie den Einstellknopf von (O) auf die Geschwindigkeitsstufe **1** oder **2**. Drücken Sie die halbe Zitrusfrucht auf den Entsafter. Drücken Sie zum Starten auf (▶⊗).

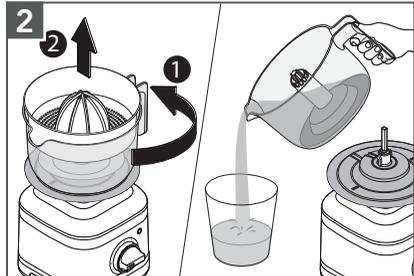


2
Drehen Sie den Saftkrug entgegen dem Uhrzeigersinn und heben Sie ihn mit dem Griff an. Ausgießen und genießen!

DEUTSCH

PFLEGE UND REINIGUNG

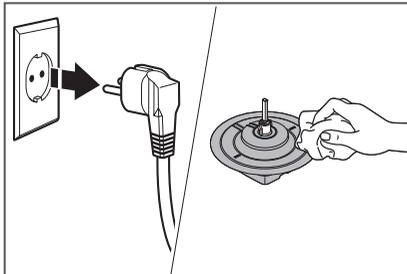

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Reinigen Sie die Zitruspresse mit einem warmen, feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab.

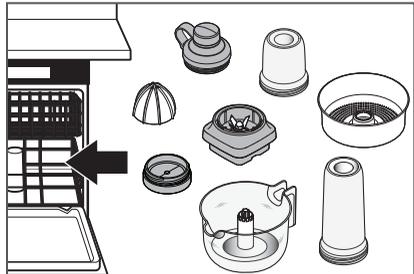

Spülmaschinenfest (nur Oberkorb):
Mittelgroßer Behälter, kleiner Behälter, Deckel, Messereinheit, Entsafter, Saftkrug, Siebbehälter und Zutatenkappe.

Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Bedienungs- und Pflegeanleitung.

©2019 Alle Rechte vorbehalten.
Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



