


HATTORO P80 Metall-Schrank

Montageanleitung für Modell: 90894-90896 / 90899

Herstellungsland: Volksrepublik China
Importeur: Clic-Trade GmbH, DE . 51149 Köln

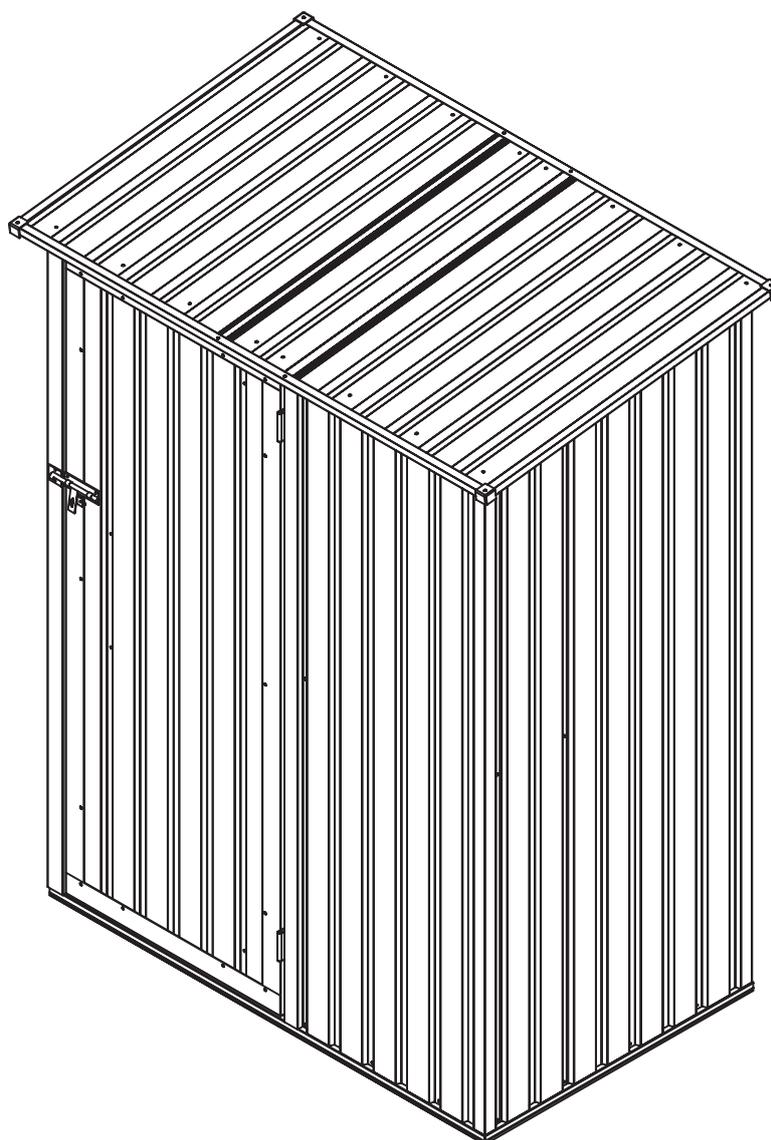

Die Montage erfordert mindestens zwei Personen und dauert in der Regel 2-3 Stunden.
Tragen Sie für den Aufbau Schutzhandschuhe, Schutzbrille und lange Kleidung um Verletzungen vorzubeugen. Beachten Sie, dass manche Teile scharfkantig sind!

Aufbauanleitung/ Voraussetzungen

Bevor Sie mit der Montage beginnen, schauen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig an und beachten Sie die Warnhinweise. **Prüfen Sie die Lieferung auf Schäden und Vollständigkeit. Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, darf der Schrank auf keinen Fall aufgebaut werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Service, damit wir Ihnen fehlende / beschädigte Teile ersetzen können.**


Führen Sie den Aufbau nach der abgebildeten Reihenfolge durch. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für Schäden, die durch unvorsichtige Montage oder durch höhere Gewalt entstanden sind, übernimmt.

Im Aufbau-Set ist kein Verankerungssystem vorhanden. Es ist zu empfehlen den Schrank an einer windgeschützten Stelle und auf einer ebenmäßigen Fläche mit guter Drainage aufzustellen. Bitte beachten Sie, dass ein Beton- oder Steinfundament vor dem Aufbau vollständig trocken sein muss.

Achtung: Es ist gefährlich einen nur teilweise montierten Metallschrank stehen zu lassen. Der Schrank muss fest verankert werden, um Windschäden zu vermeiden.

Werkzeug und Material:

Gehen Sie sicher, dass Sie für den Aufbau das nötige Werkzeug haben. Entfernen Sie die Schutzfolie, jedoch nicht die Nummerierung der Bauteile.

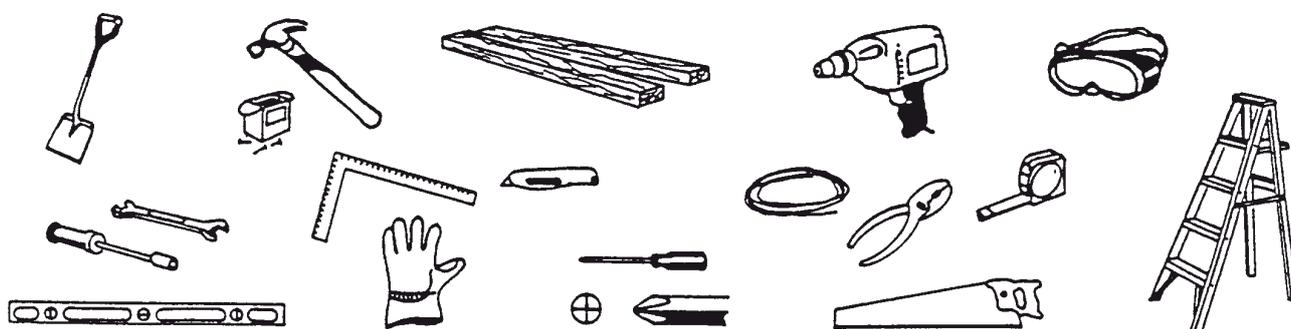

Sicherheit geht vor

- Für den Aufbau nutzen Sie einen windstillen und trockenen Tag. Sie benötigen mindestens zwei Personen.
- Tragen Sie für den Aufbau Schutzhandschuhe, Schutzbrille und lange Kleidung um Verletzungen vorzubeugen. **Beachten Sie, dass manche Teile scharfkantig sind!** ⚠
- Stellen Sie den Metallschrank ausschließlich auf einem ebenen, rechteckigen und tragfähigen Untergrund (Fundament) auf.
- Achten Sie darauf, dass Regenwasser nicht unter den Schrank eindringen kann.
- Halten Sie Kinder und Tiere von der Baustelle fern.
- Verlagern Sie nie Ihr gesamtes Gewicht auf das Dach des Schrankes. Wenn Sie eine Leiter benutzen, gehen Sie vorher sicher, dass diese sicher steht.
- Der Metallschrank muss sturmfest verankert sein, sonst kann er bei starkem Wind Schaden nehmen.

- Bewahren Sie keine Chemikalien und Gefahrenstoffe, sowie keine brennbare oder ätzende Materialien im Schrank auf.
- Umbau, Missbrauch oder bauliche Veränderungen des Metallschranks, führen zu einer Erlöschung der gesetzlichen Gewährleistung.

Wartung und Pflege

- Reinigen Sie den Metallschrank regelmäßig und nutzen Sie dazu ausschließlich warmes Wasser und milde Seifenlauge. Aggressive Reiniger oder Lösungsmittel schädigen den Schrank und sollten auf keinen Fall angewendet werden.
- Drahtbürsten oder Hochdruckreiniger dürfen nicht zum Reinigen verwendet werden.
- Halten Sie das Dach mit entsprechenden Hilfsmitteln frei von Laub und Schnee. Eine hohe Schneelast kann den Metallschrank beschädigen und die Stabilität ist in dem Fall nicht mehr gewährleistet.
- In Gegenden mit viel Schneefall sollte der Dachfirst zusätzlich z.B. mit Kanthölzern abgestützt werden.
- Überprüfen Sie mehrfach im Jahr den Zustand der Muttern und Schrauben und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Heben Sie diese Anleitung als Referenz auf.

Retain these instructions for future reference.


Händlerkontakt:

E-Mail: service@clctrade.de

Telefon: 02203-947 9300


METALLSCHRANK-MAßE

(Modell: 90894-90896 / 90899)

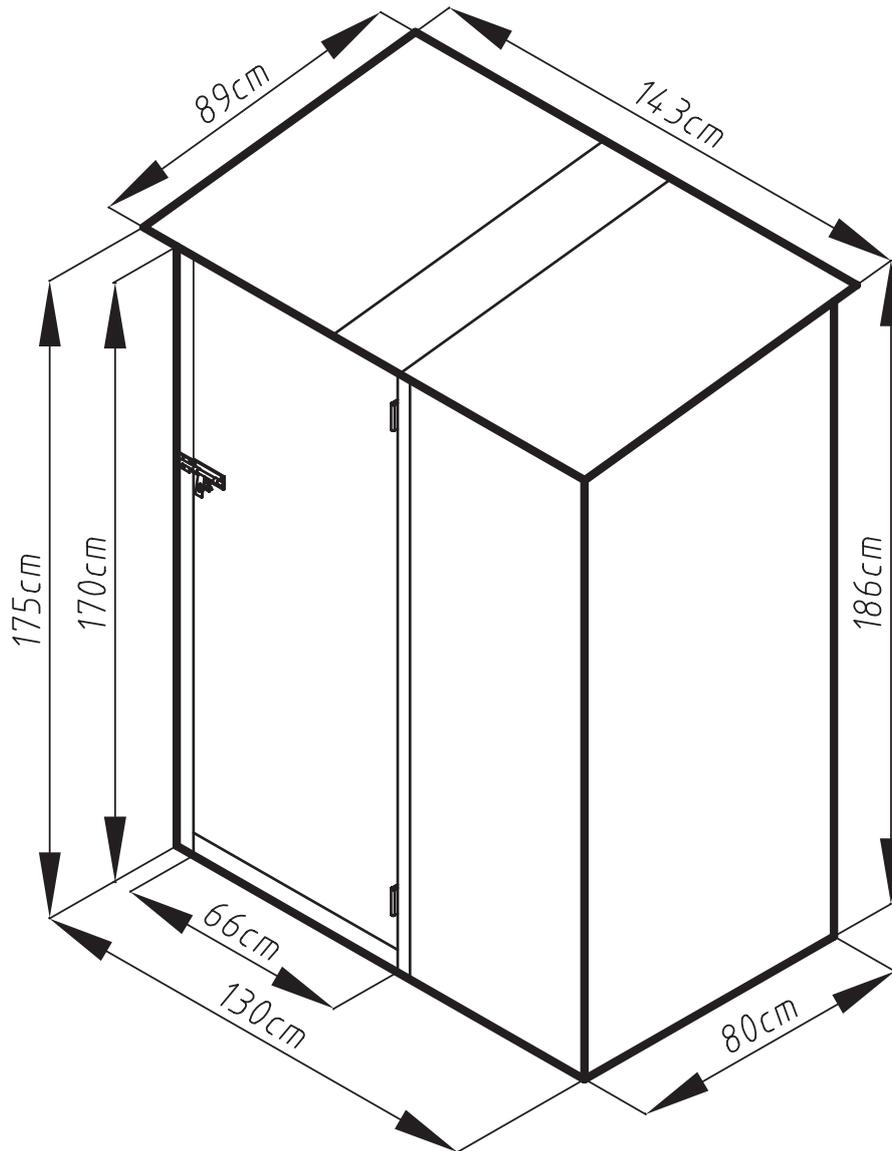


BENÖTIGTE FLÄCHE

Area of installation
requirement



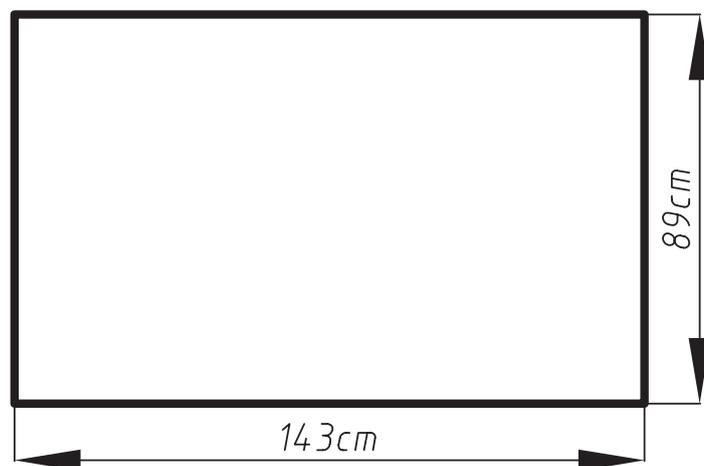





GESAMT-ÜBERSICHT



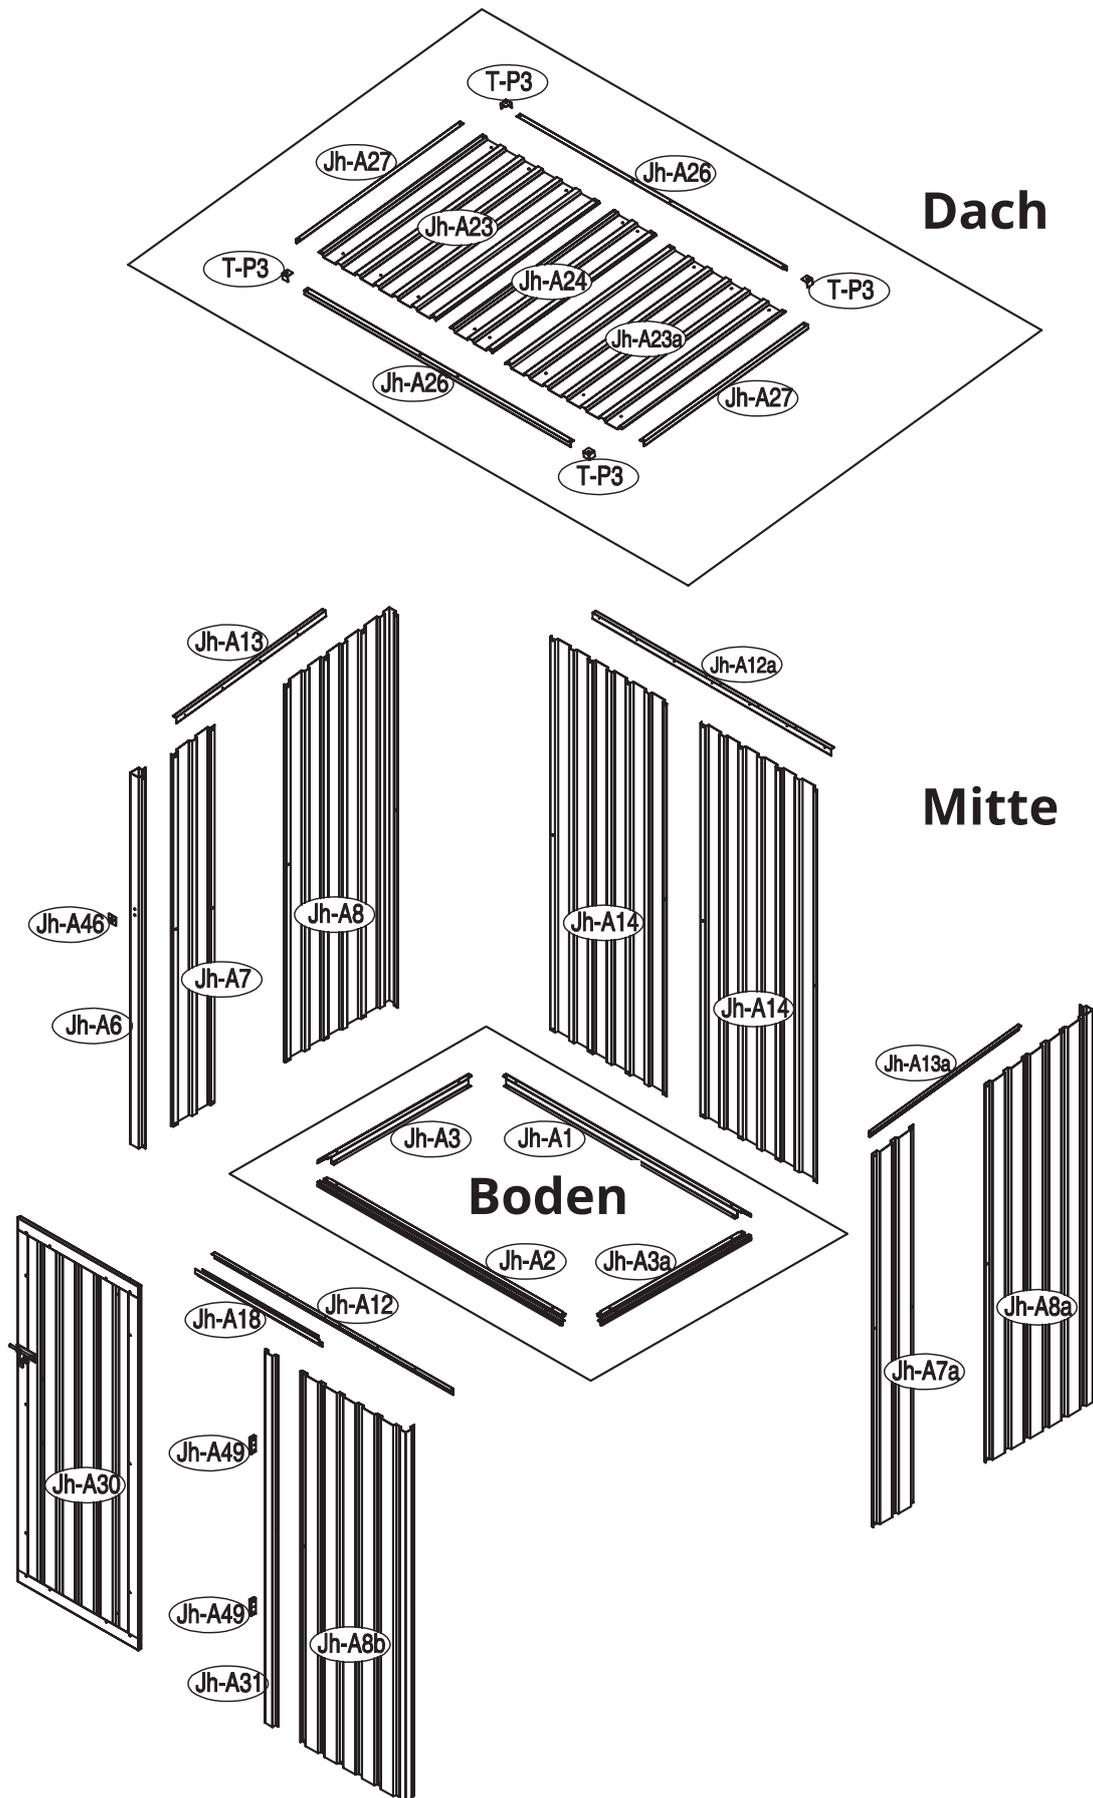





TEILELISTE




NR	ABBILDUNG	mm	ANZAHL	NR	ABBILDUNG	mm	ANZAHL
BODEN				DACH			
Jh-A1		1303	x1	Jh-A23		880	x1
Jh-A2		1303	x1	Jh-A23a		880	x1
Jh-A3		803	x1	Jh-A24		880	x1
Jh-A3a		803	x1	Jh-A26		1417	x2
MITTE				Jh-A27		880	x2
Jh-A6		1724	x1	TÜR			
Jh-A7		1755.5	x1	Jh-A30		1688	x1
Jh-A7a		1755.5	x1	Jh-A32		1000	x2
Jh-A8		1824	x1	Jh-A36		1688	x1
Jh-A8a		1824	x1	Jh-A37		1688	x1
Jh-A8b		1723	x1	Jh-A38		640	x2
Jh-A14		1824	x2	Jh-A46			x1
Jh-A12		1270	x1	Jh-A47			x1
Jh-A12a		1270	x1	Jh-A48			x1
Jh-A13		802	x1	Jh-A49			x2
Jh-A13a		802	x1	ZUBEHÖR			
Jh-A18		660	x1	T-P3			x4
Jh-A31		1723	x1	Jh-A40			x74
<p>Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand dieser Teileliste.</p> <p>Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, darf der Schrank auf keinen Fall aufgebaut werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Service, damit wir Ihnen fehlende / beschädigte Teile ersetzen können.</p>				Jh-A41		ST4x10	x85
				Jh-A42		ST4x16	x12
				Jh-A43		M4x10	x32
				Jh-A44			x44

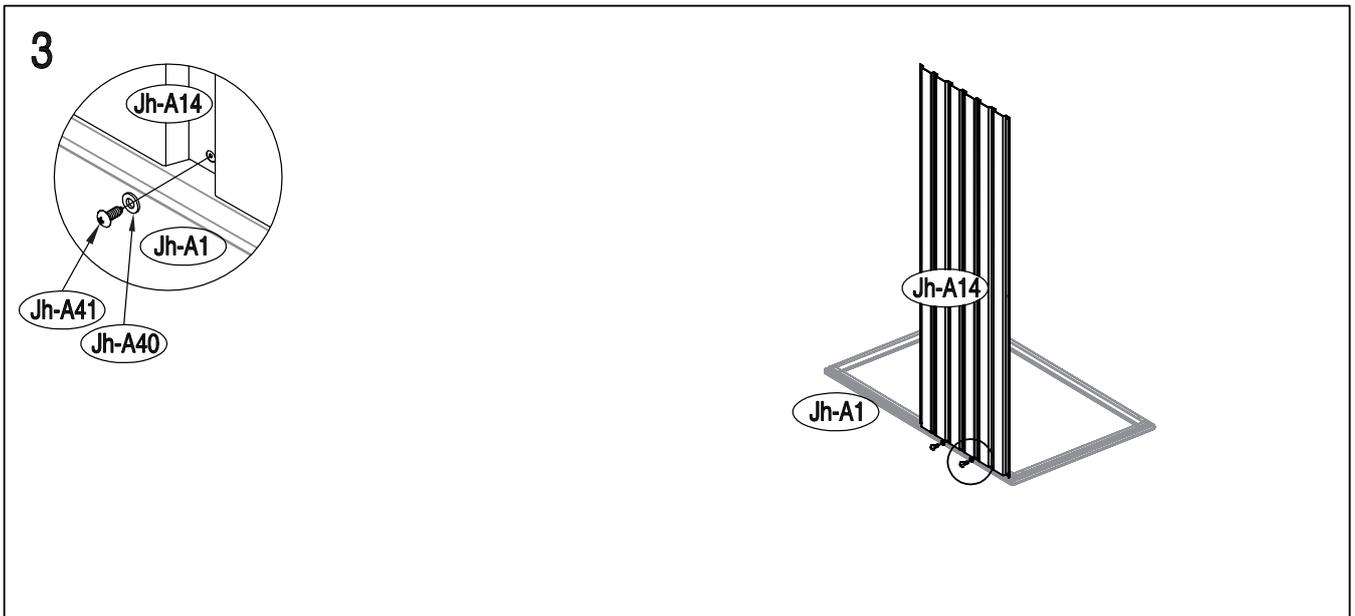
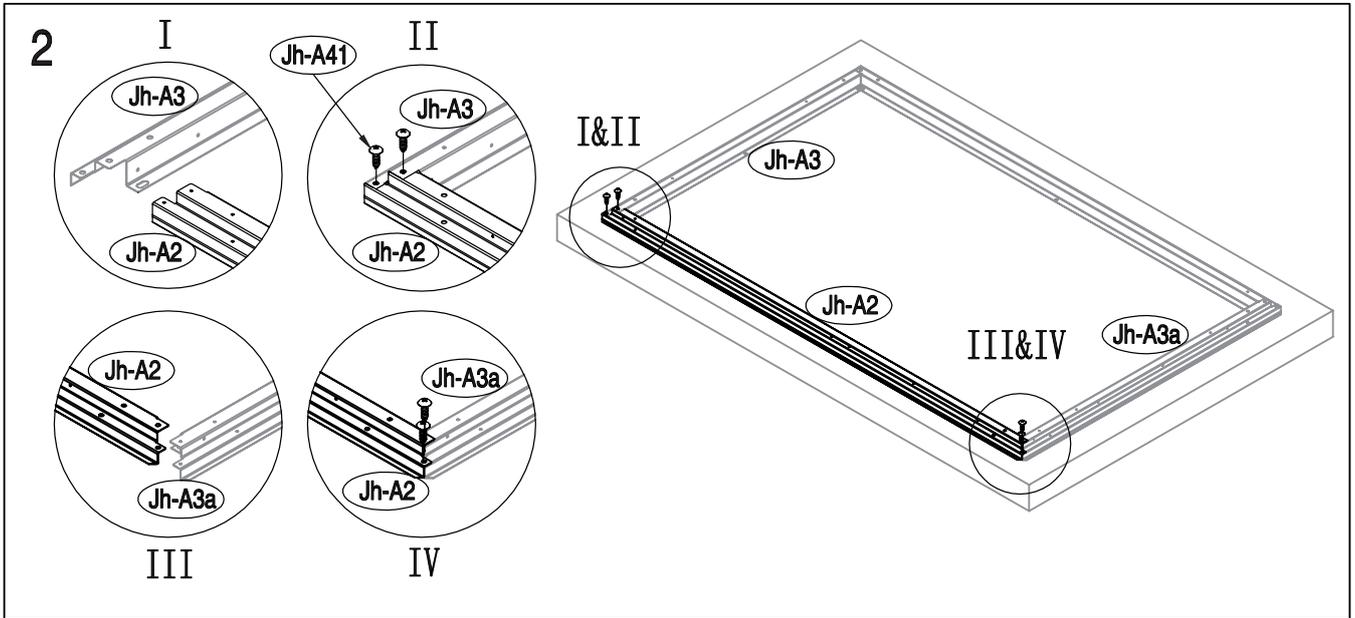
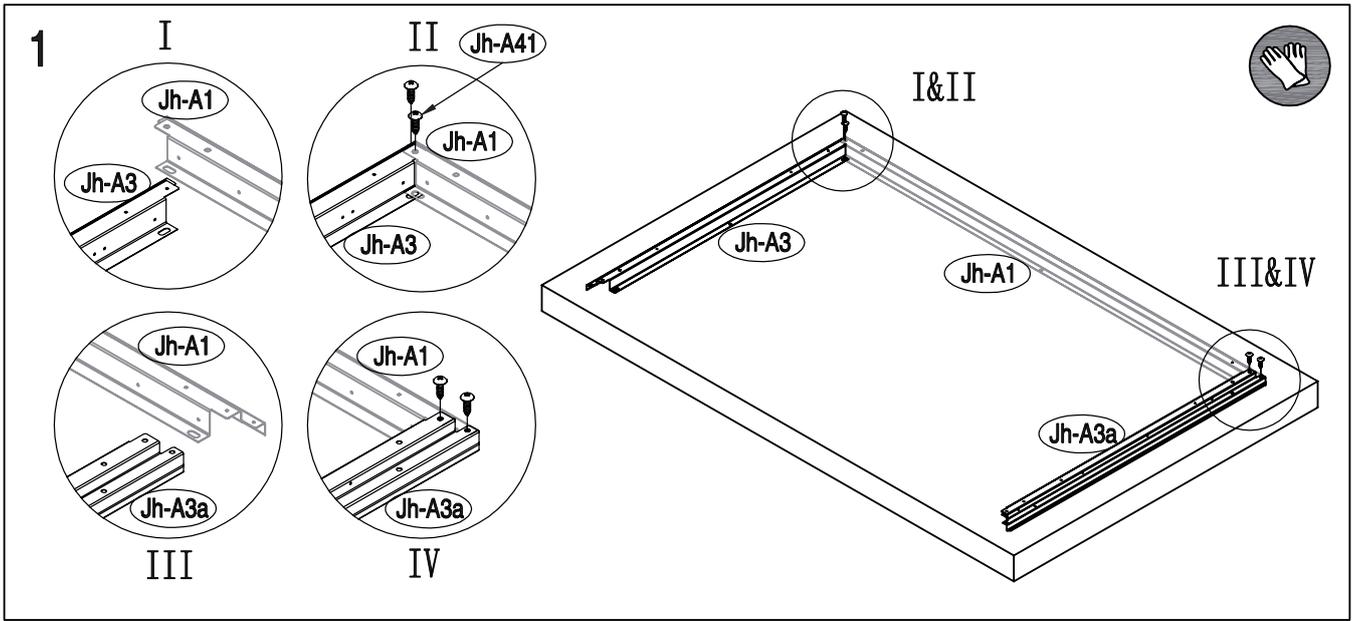


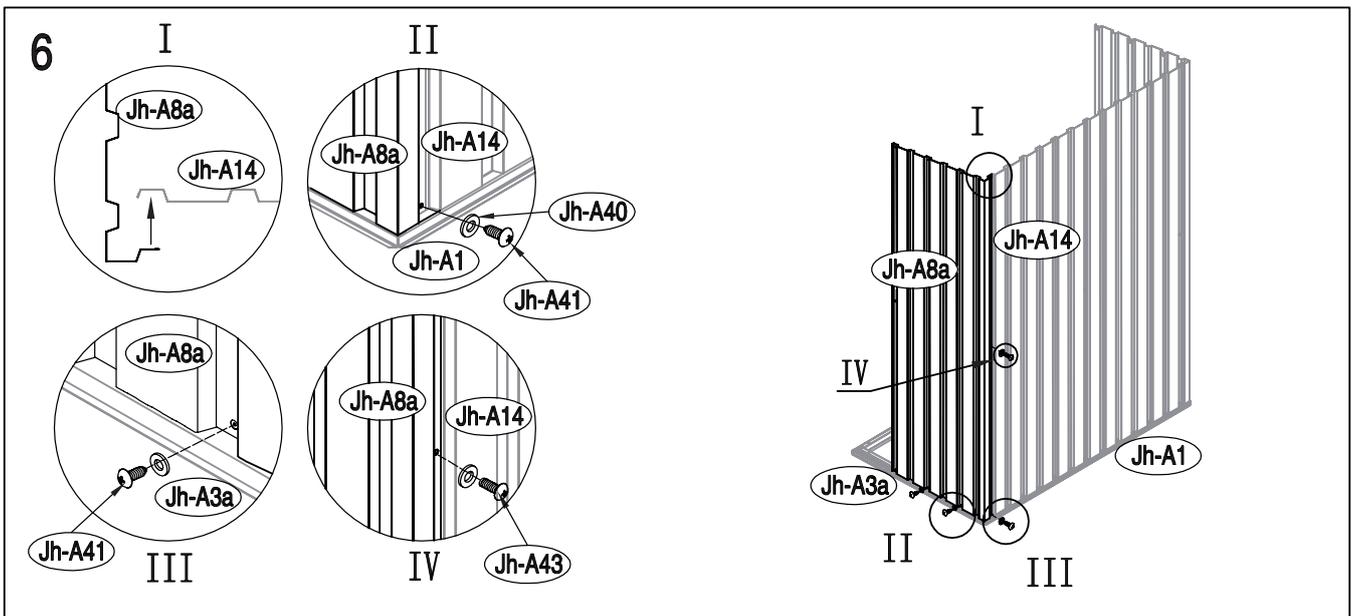
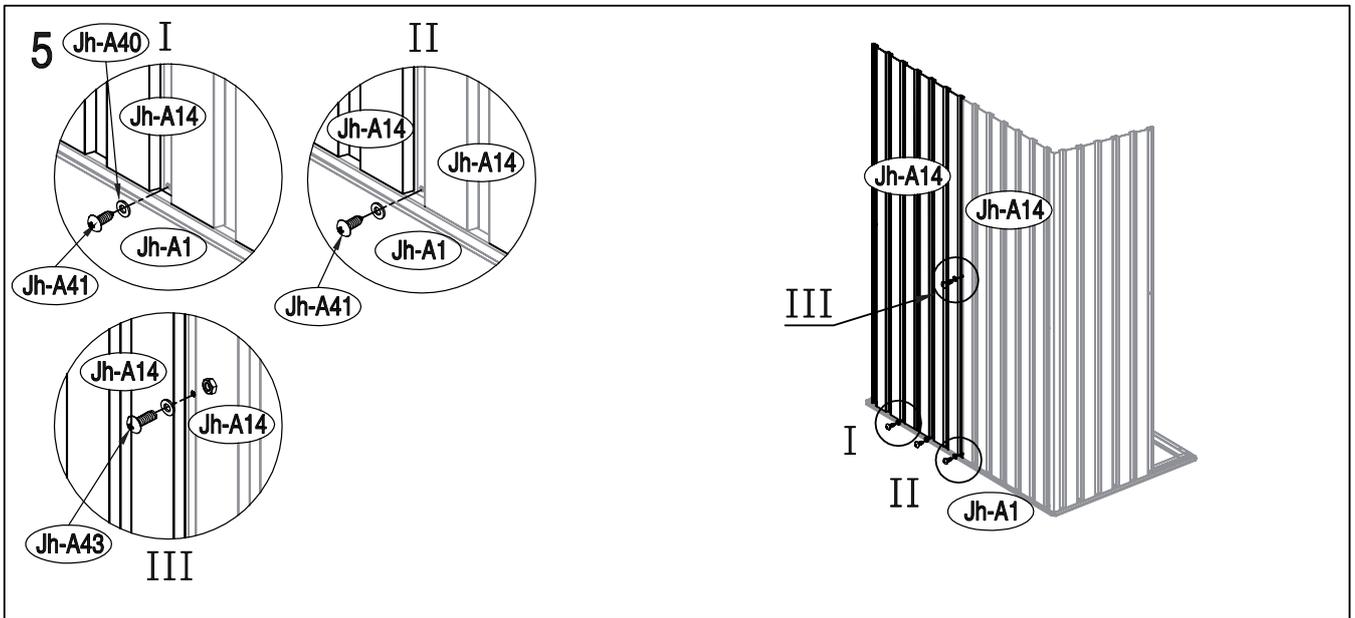
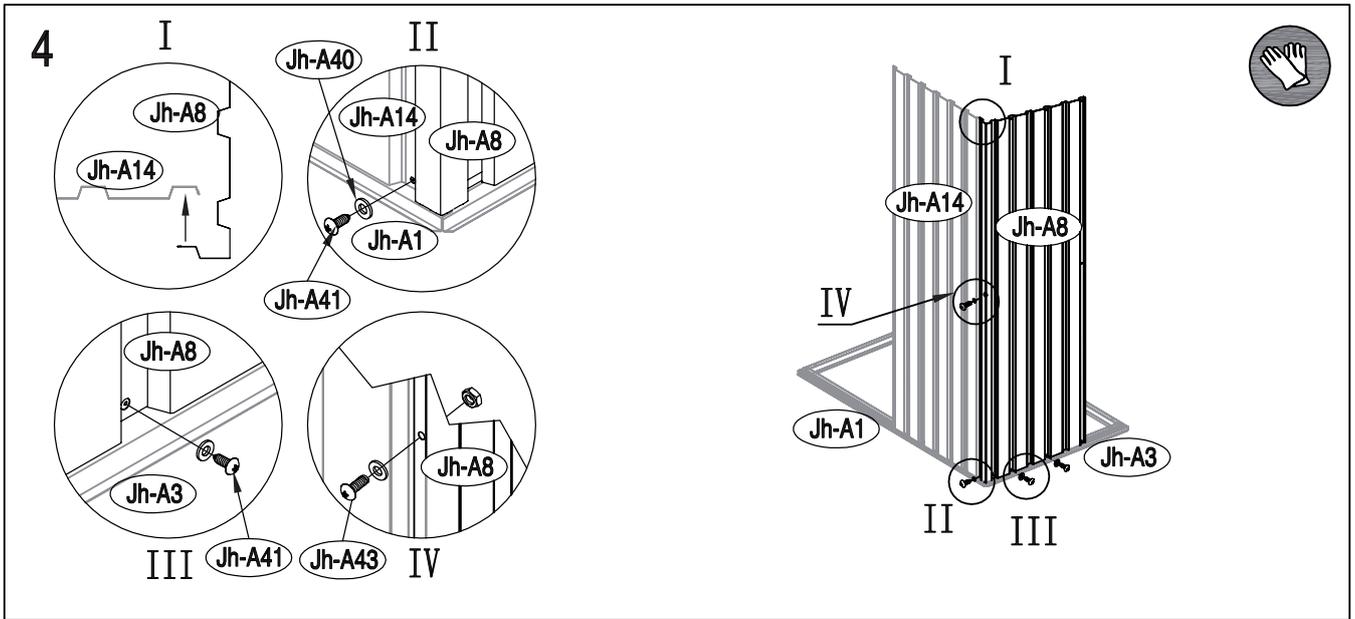


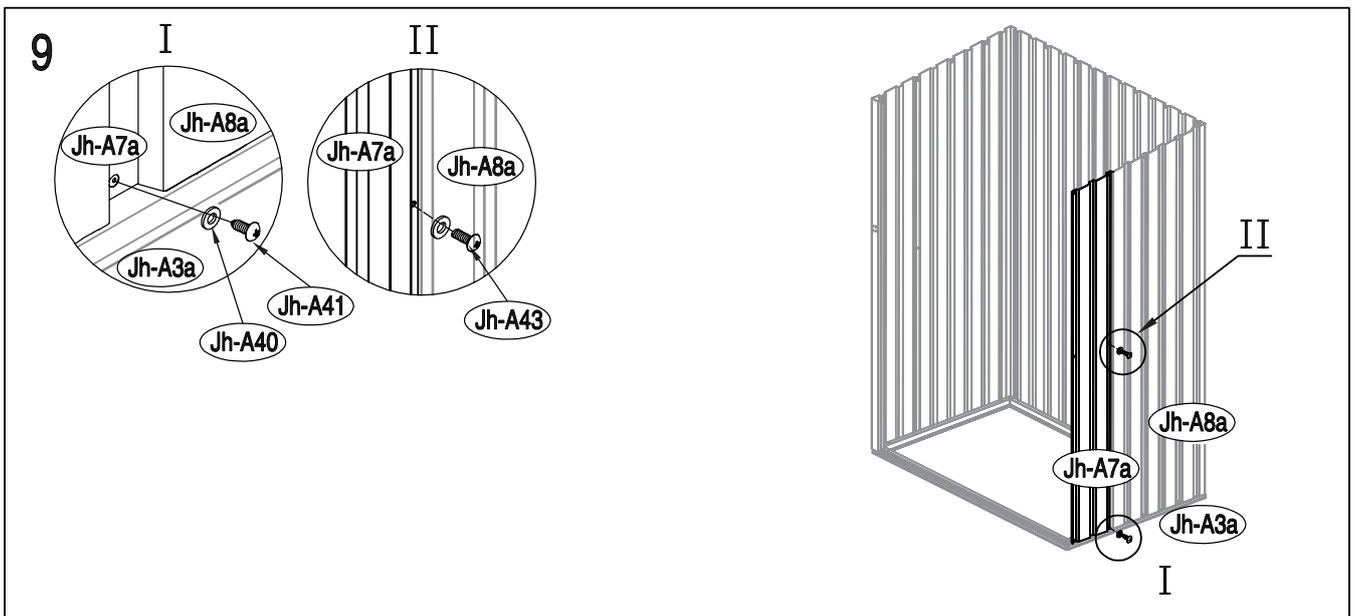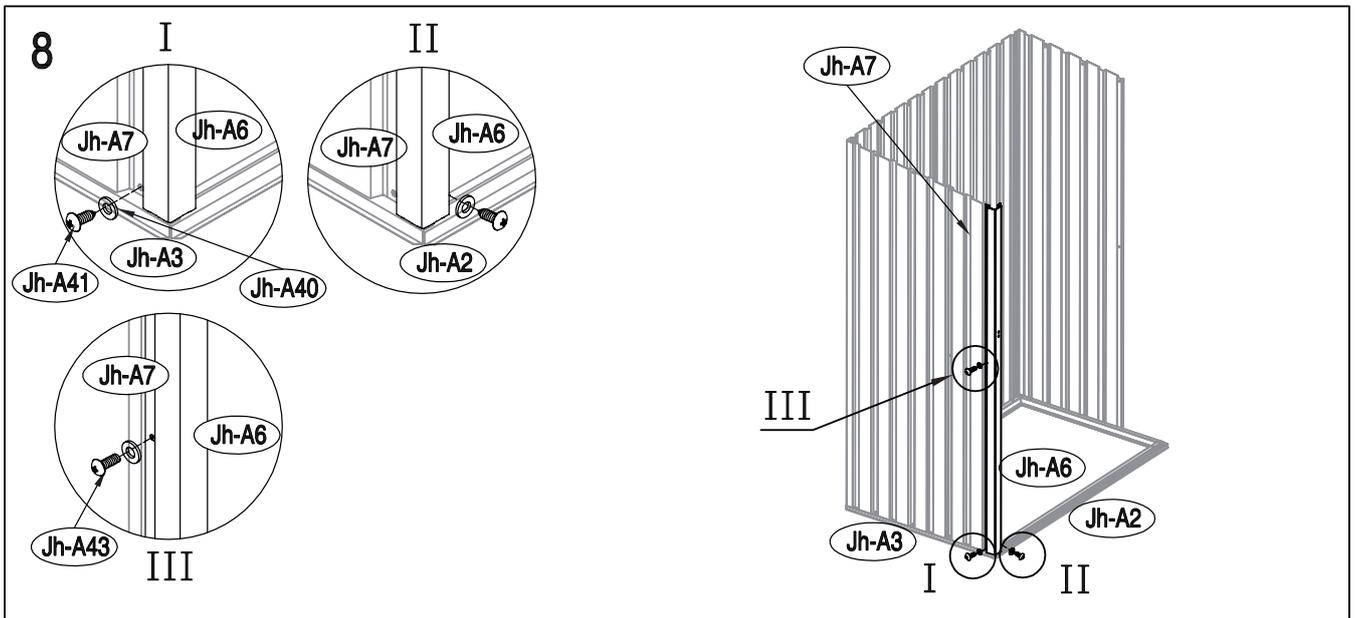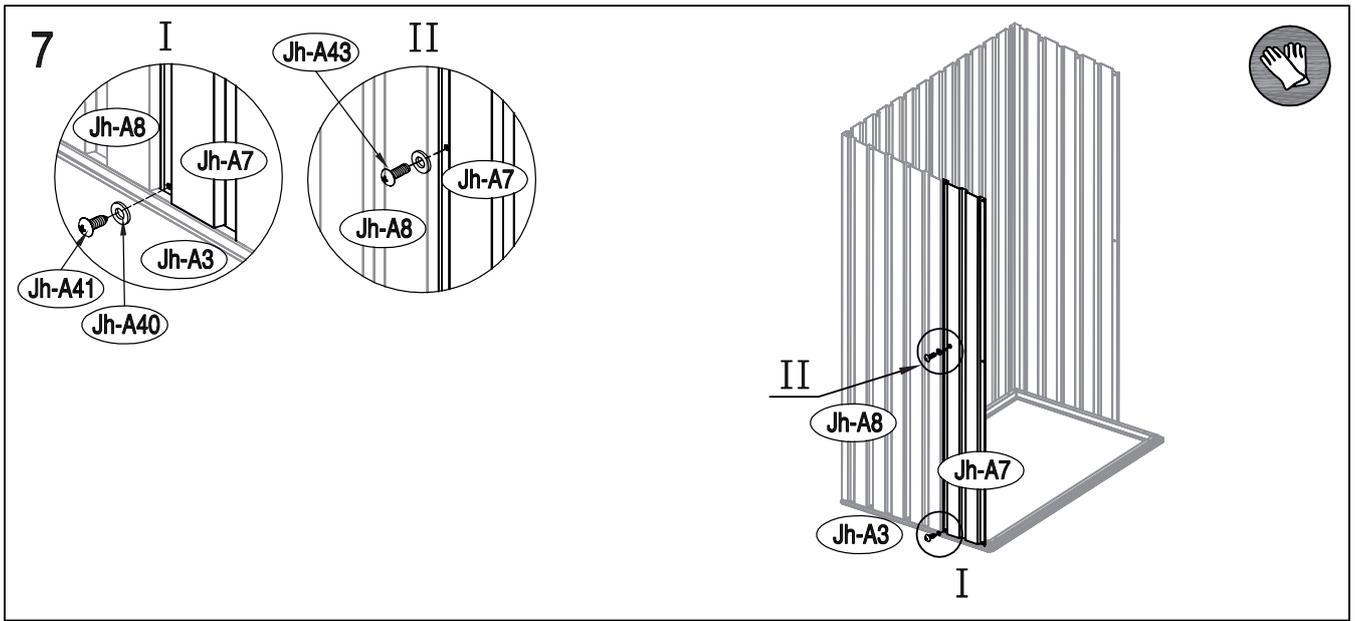

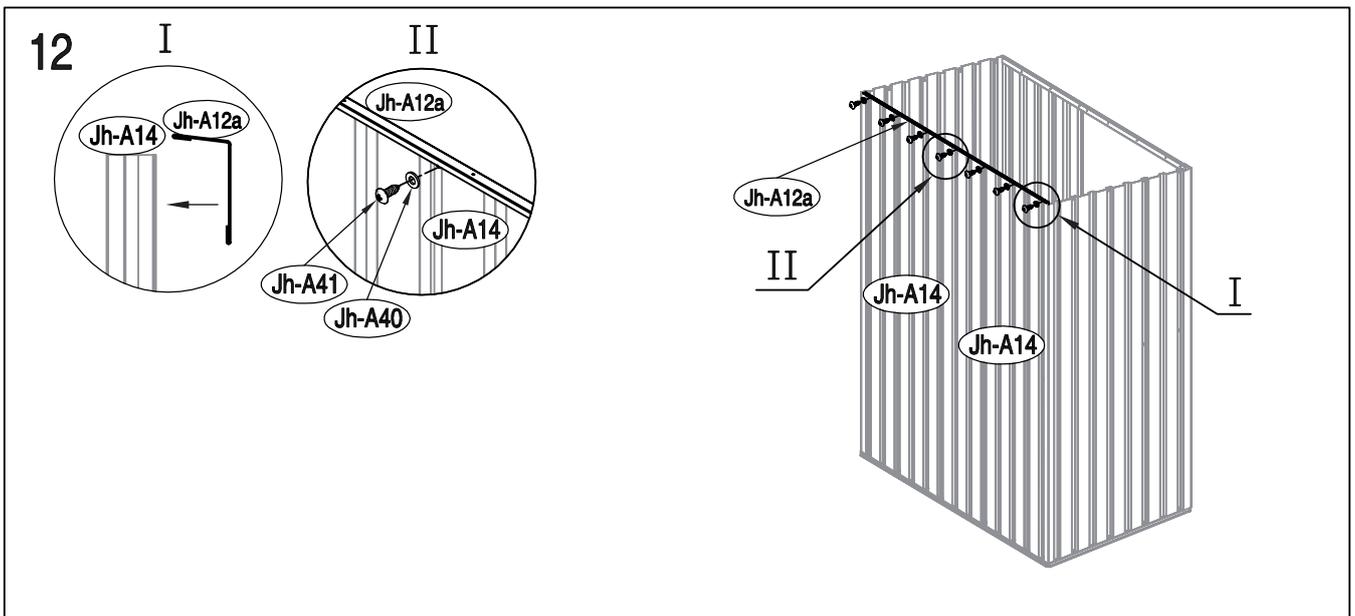
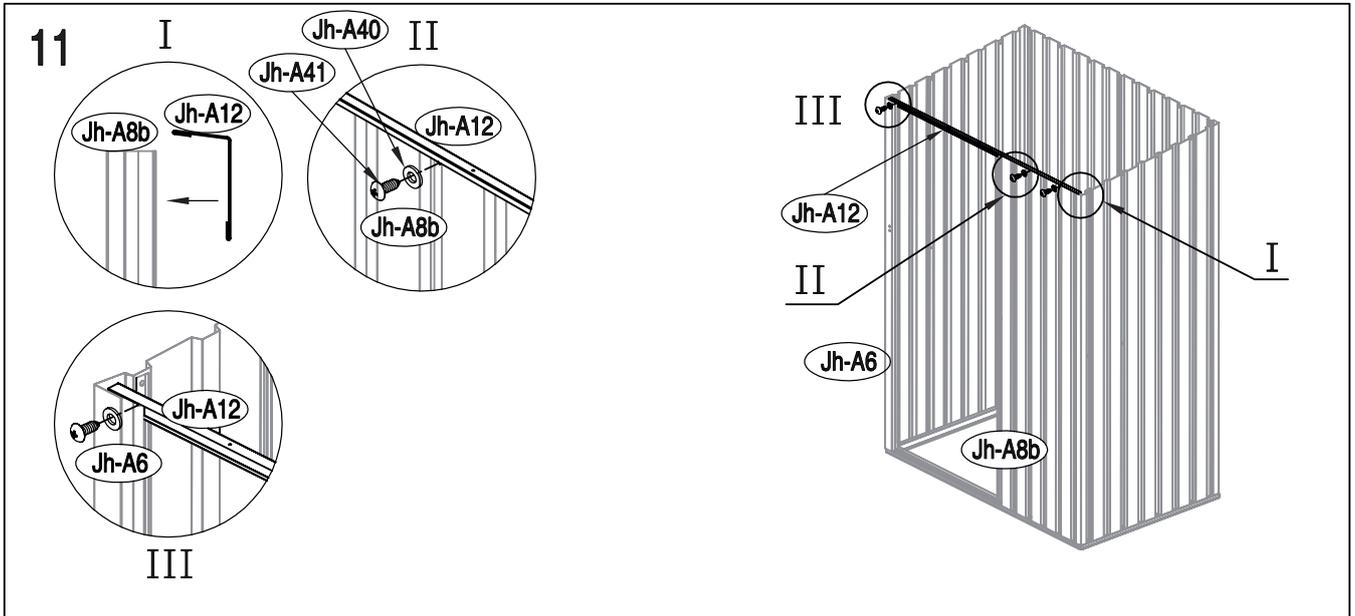
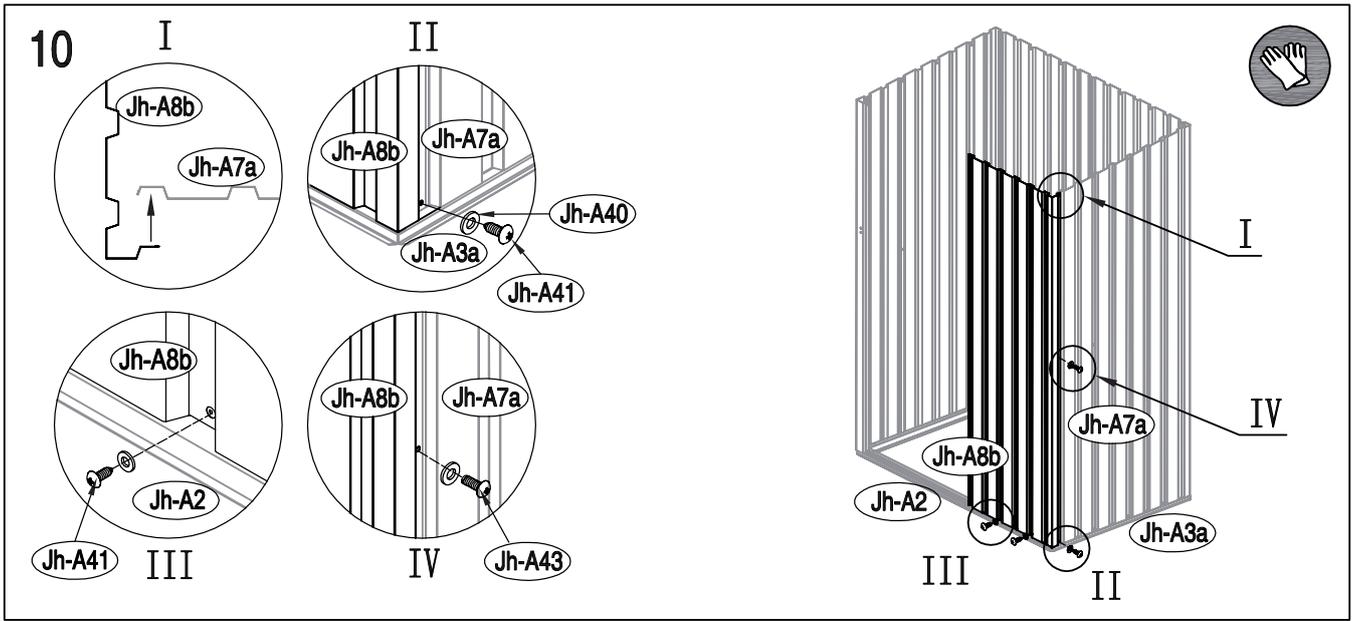


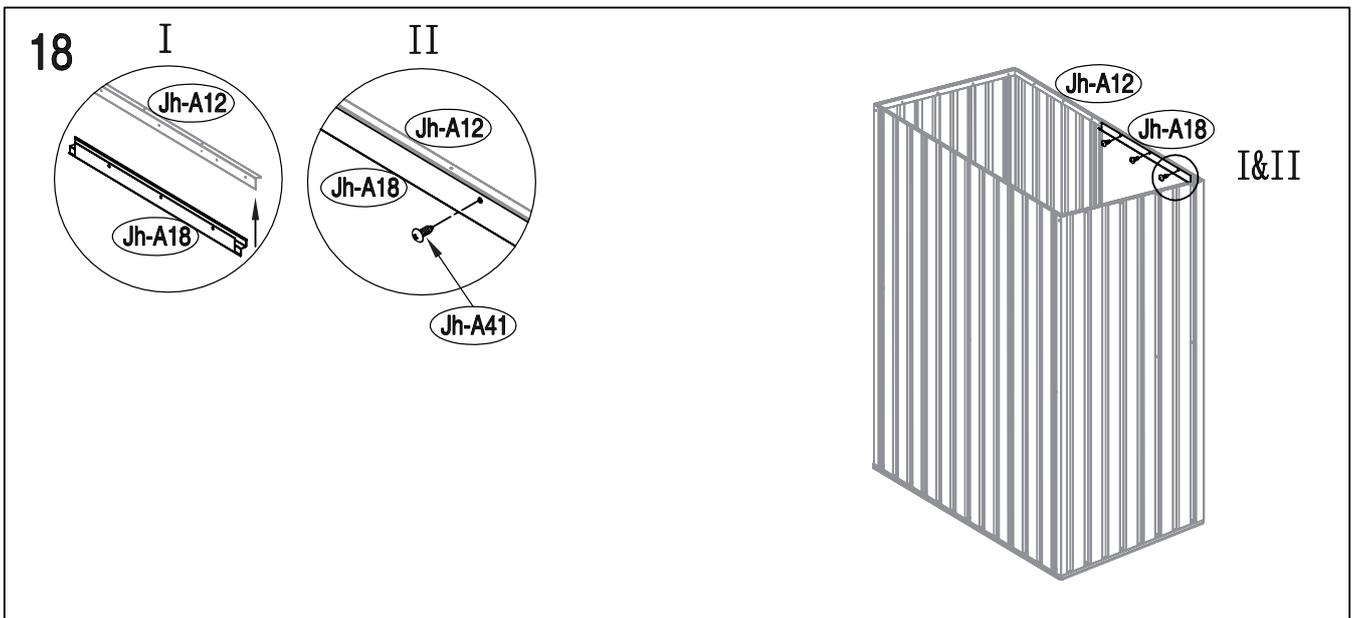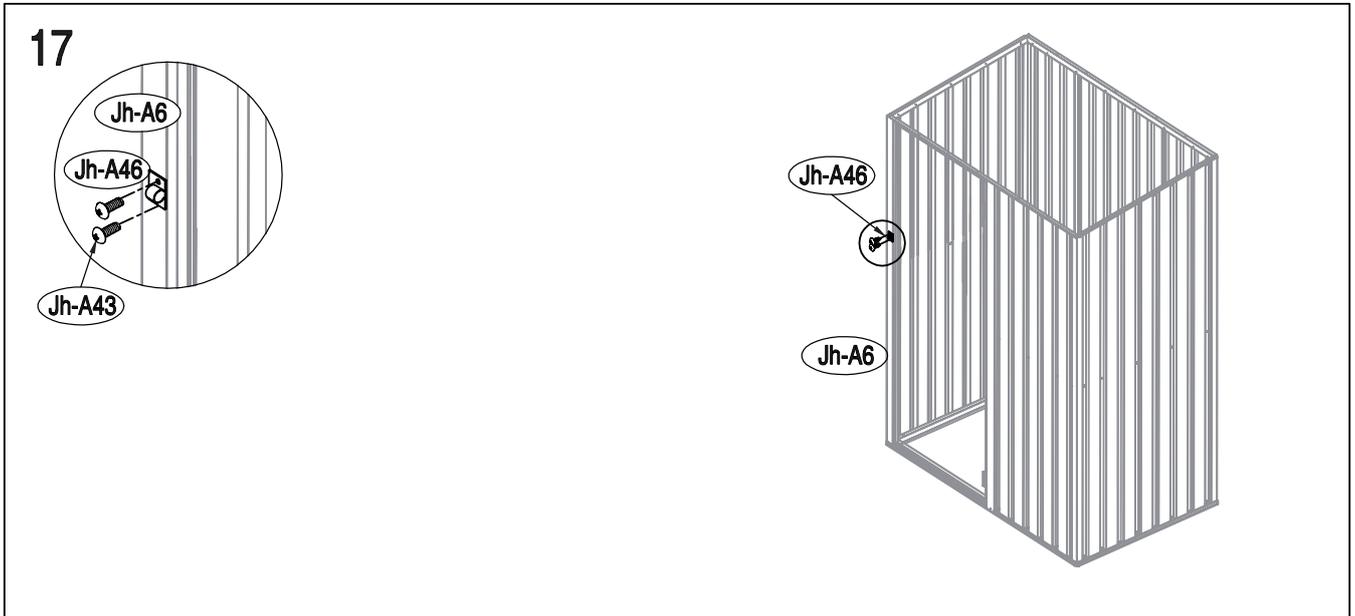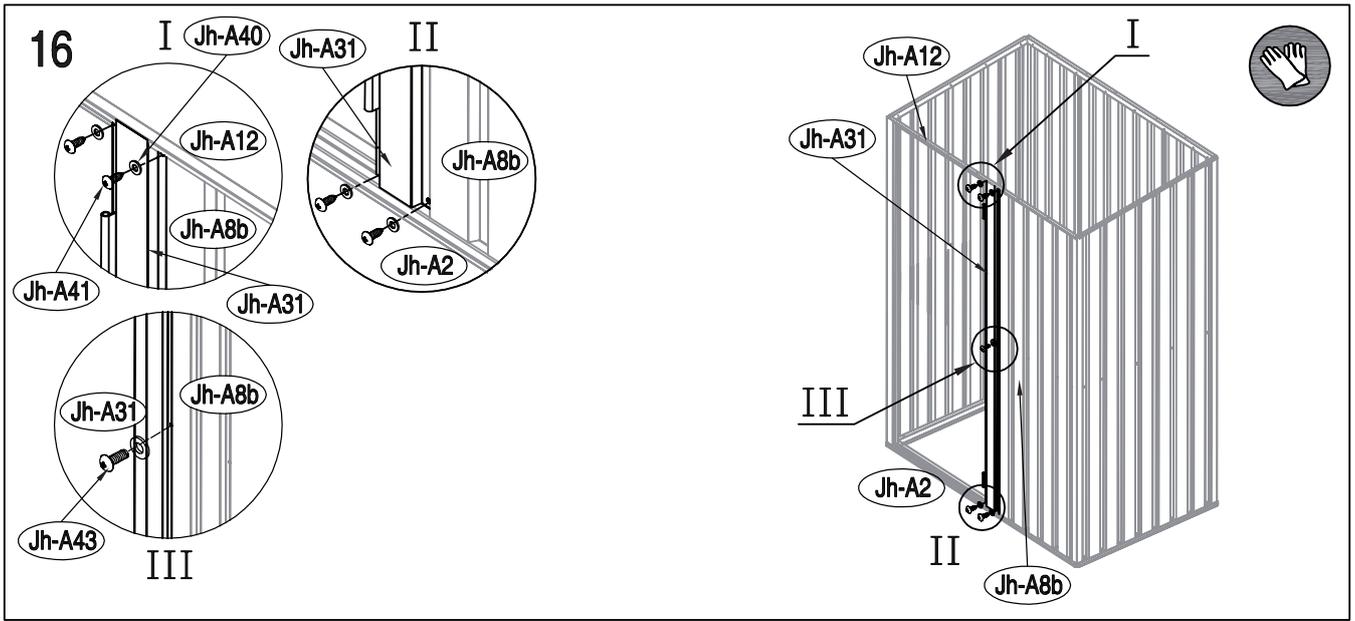

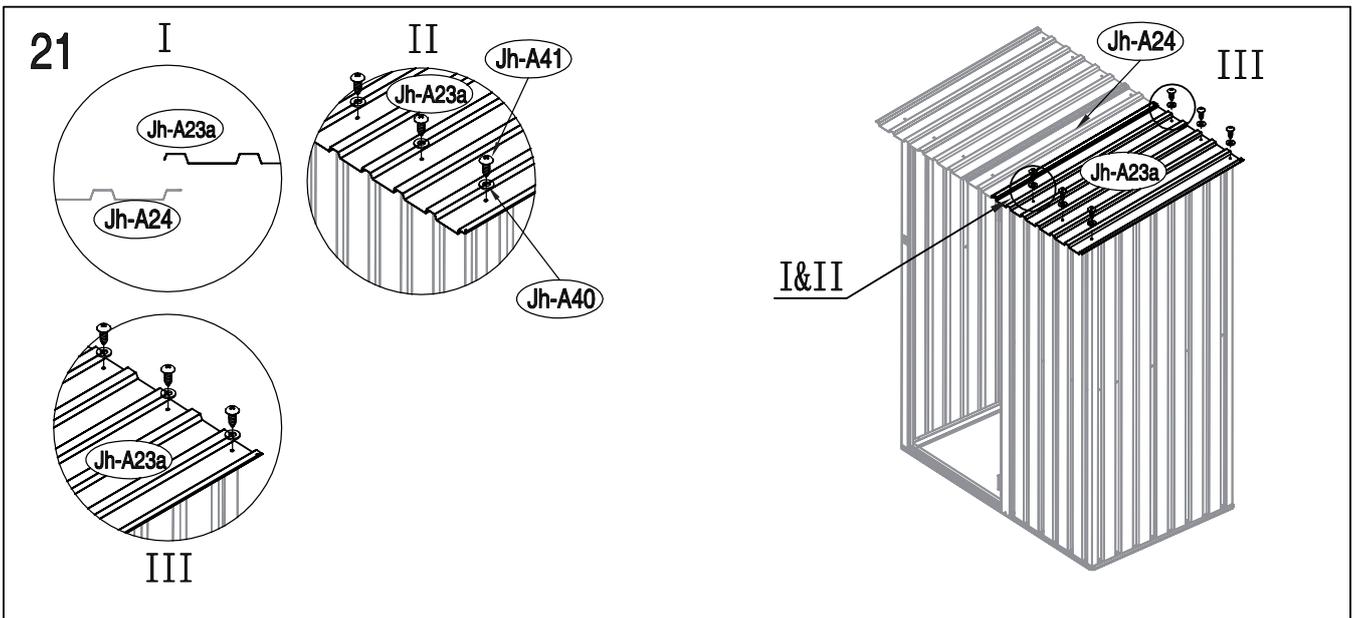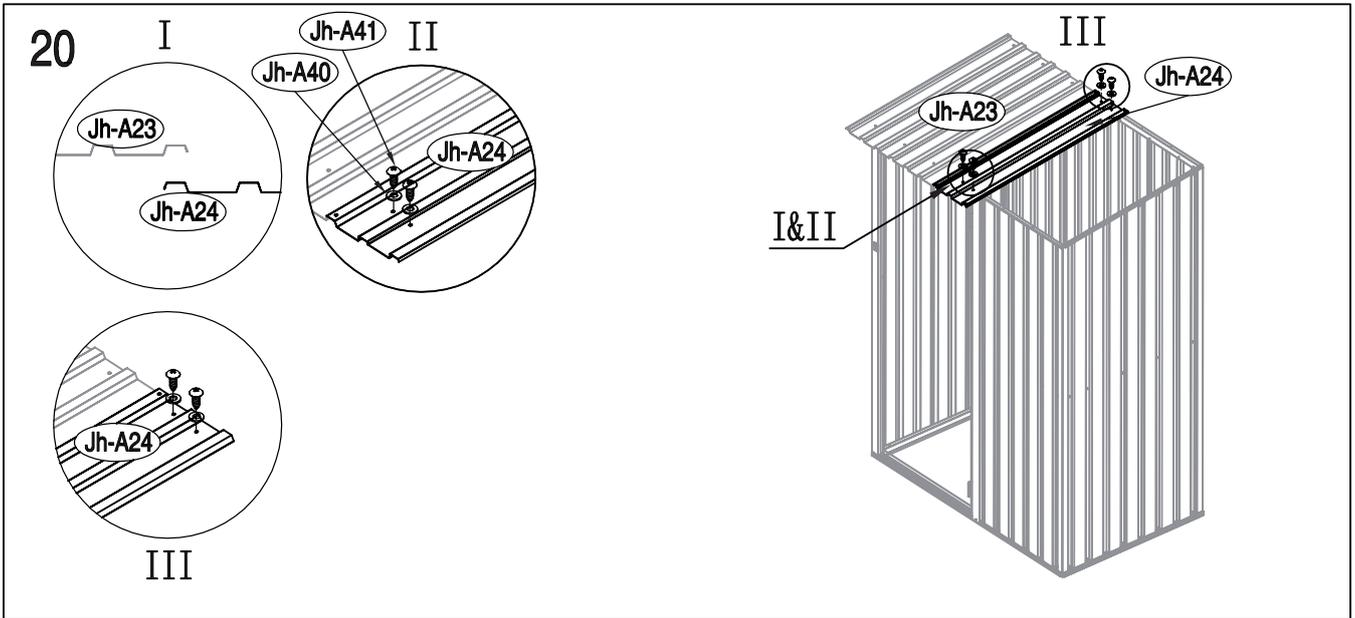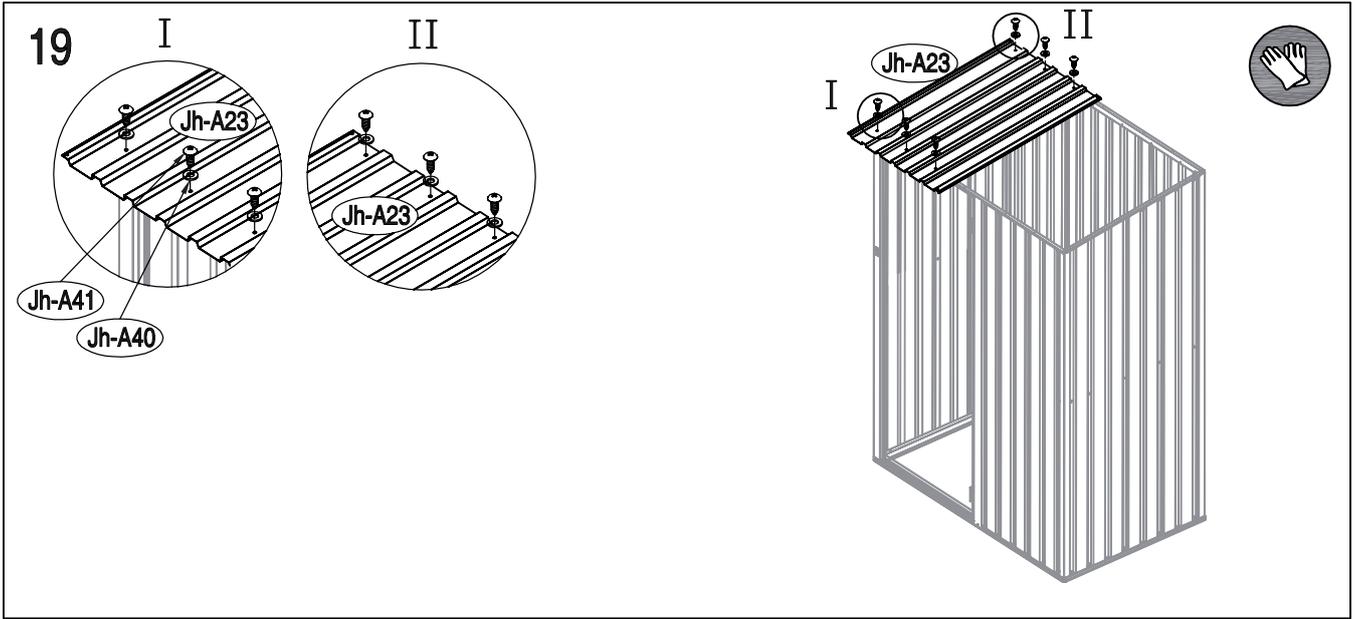


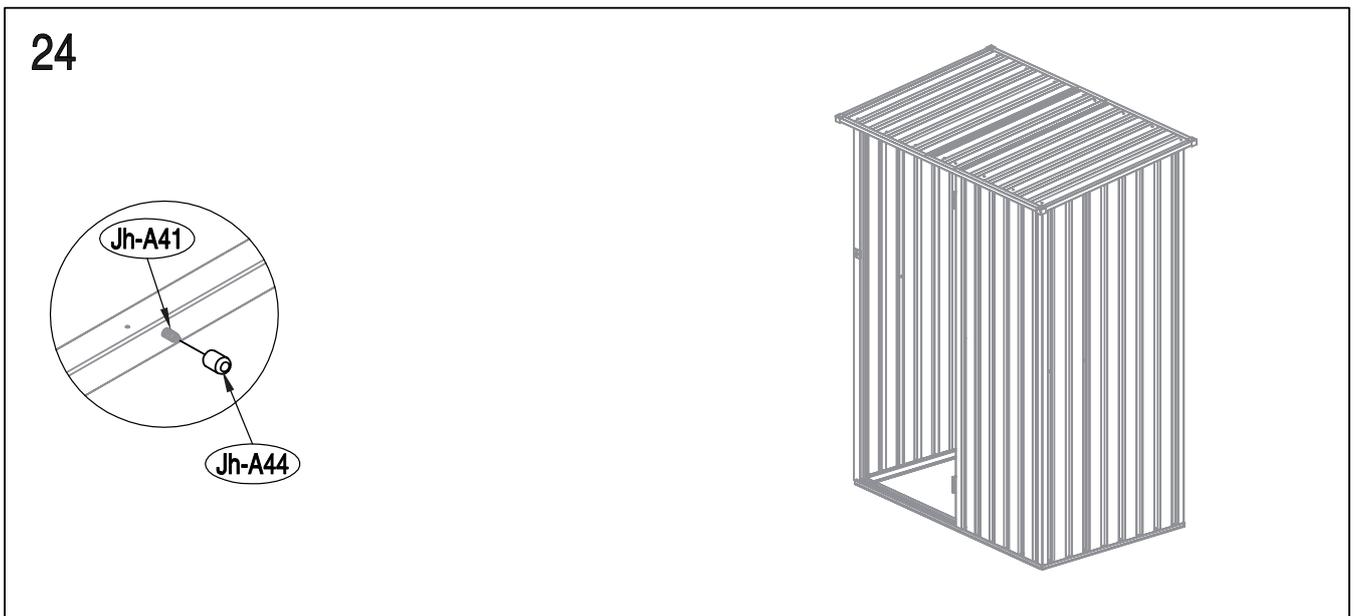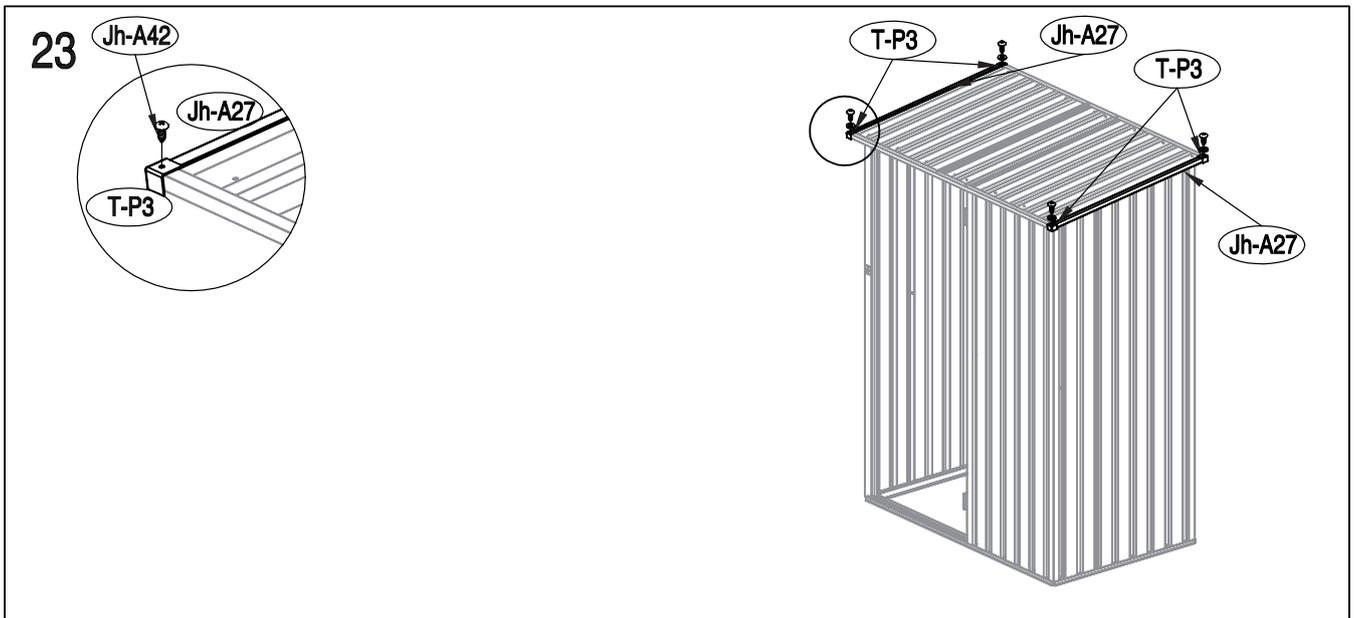
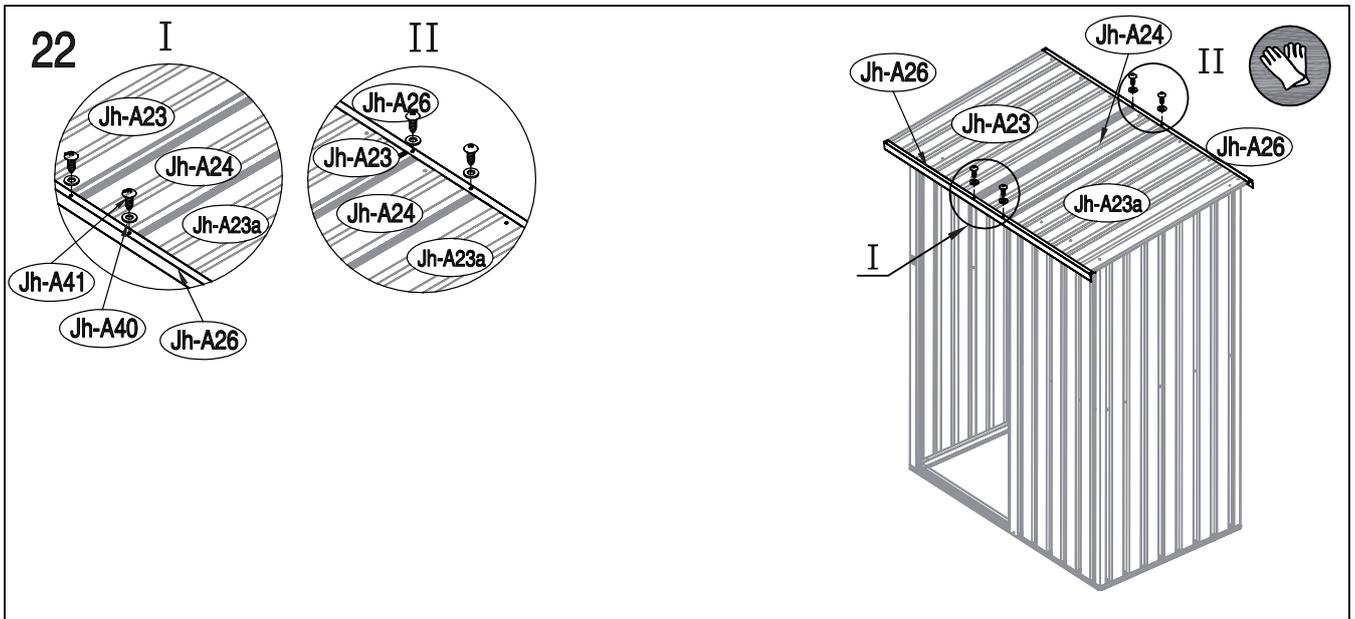


25

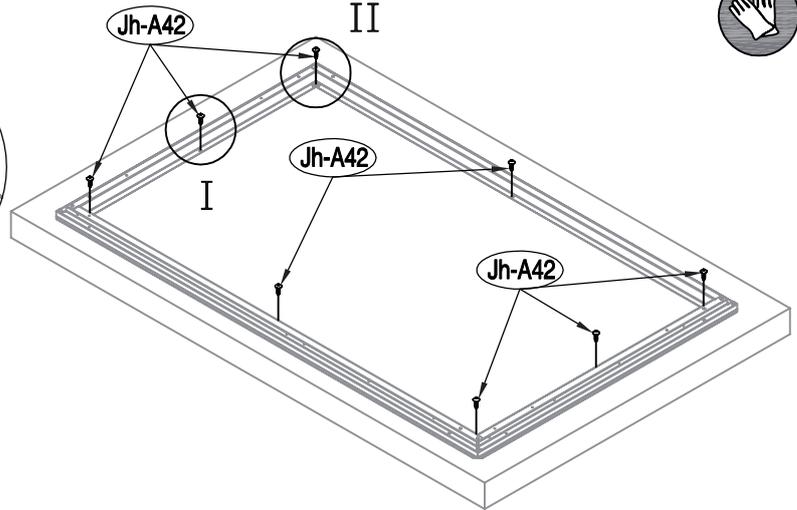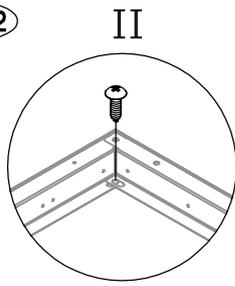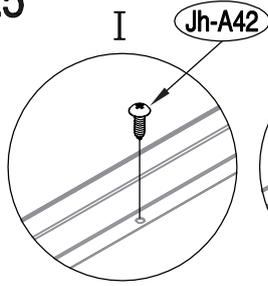


TÜR

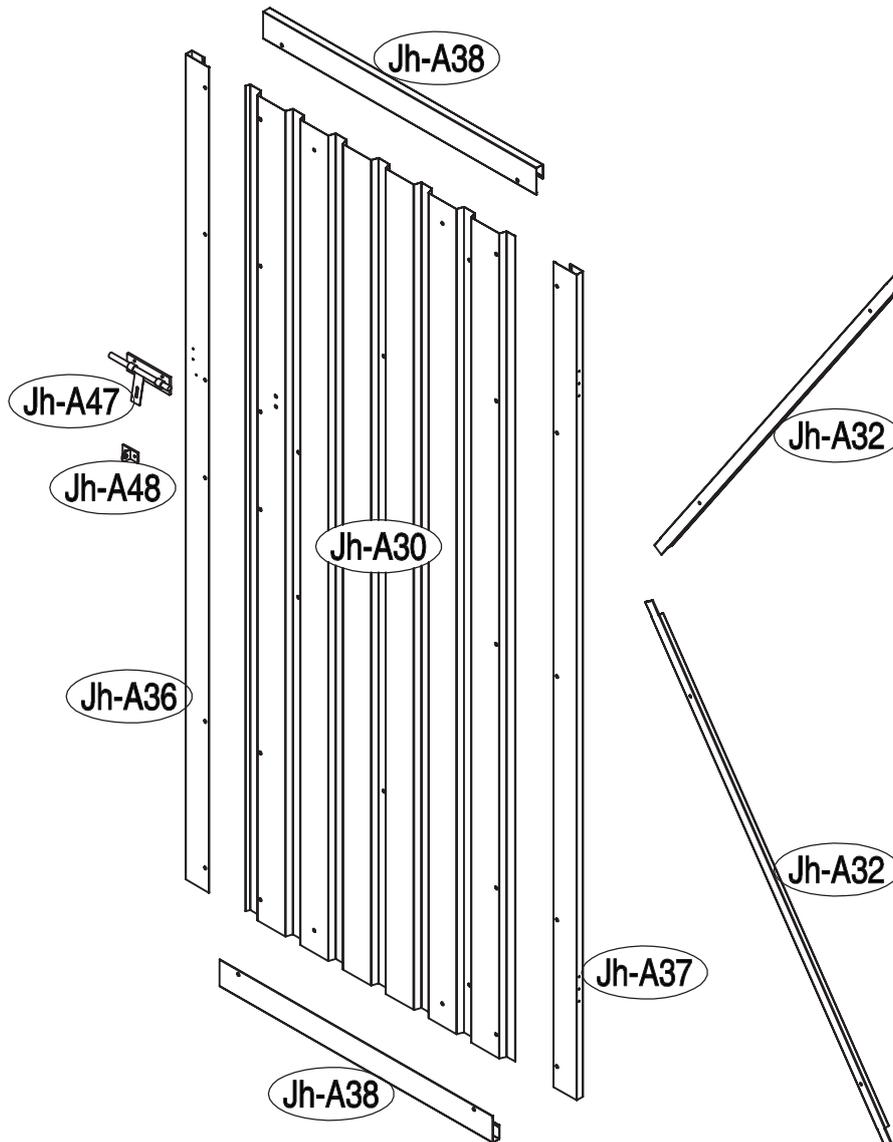


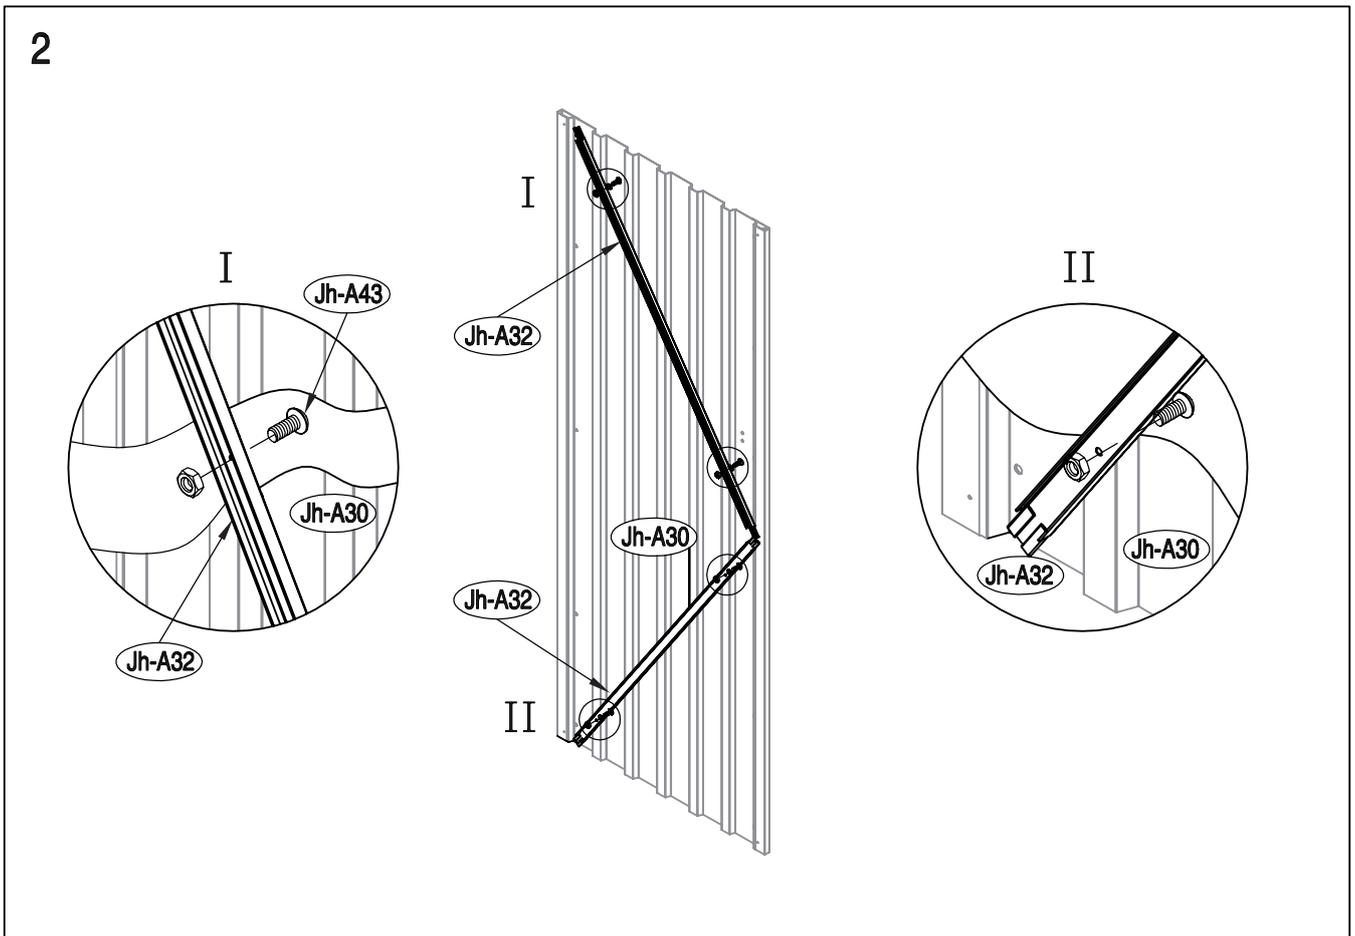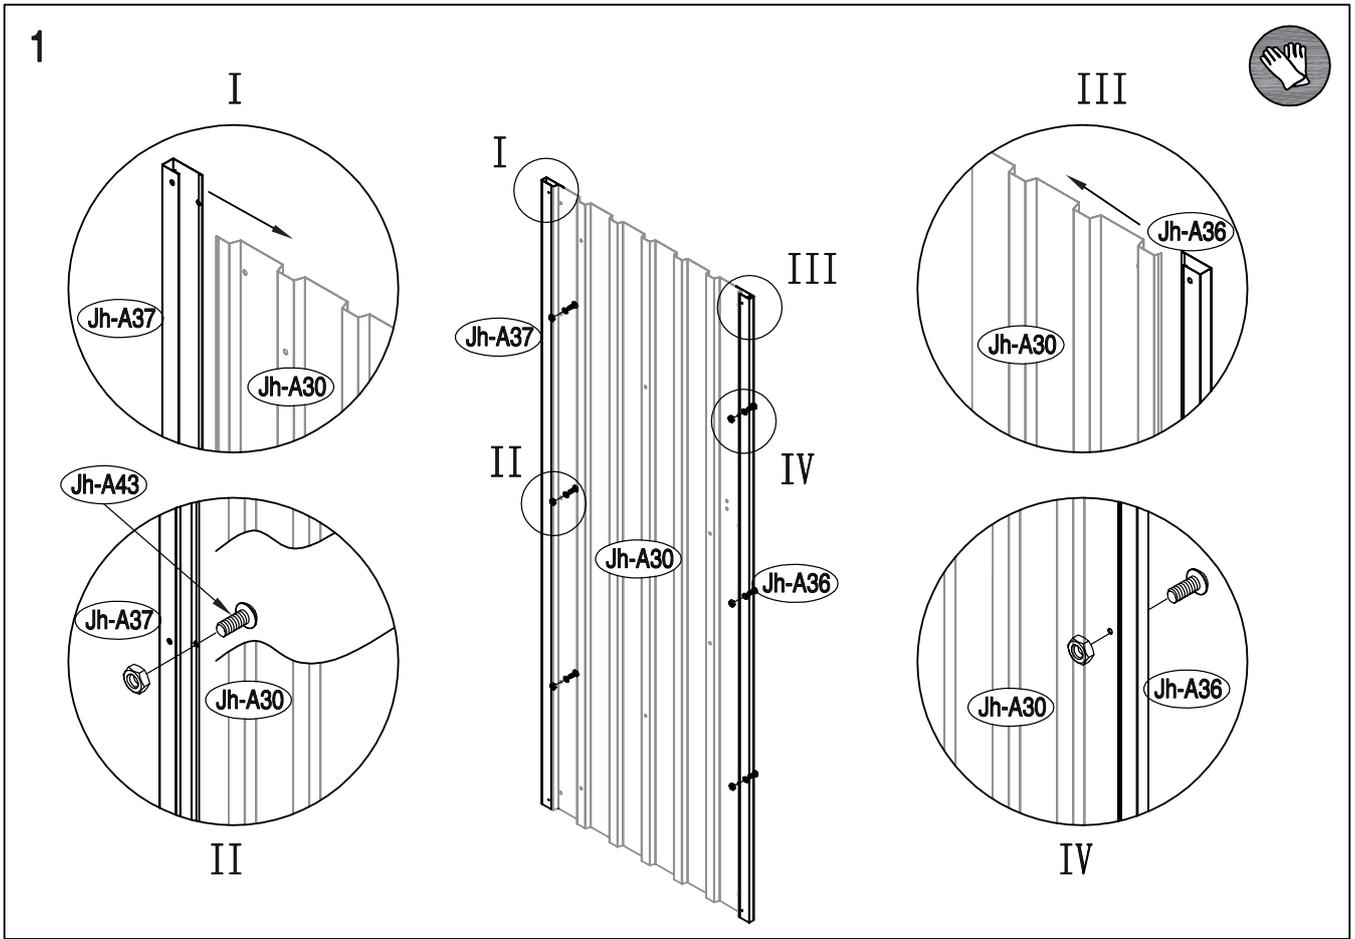

3

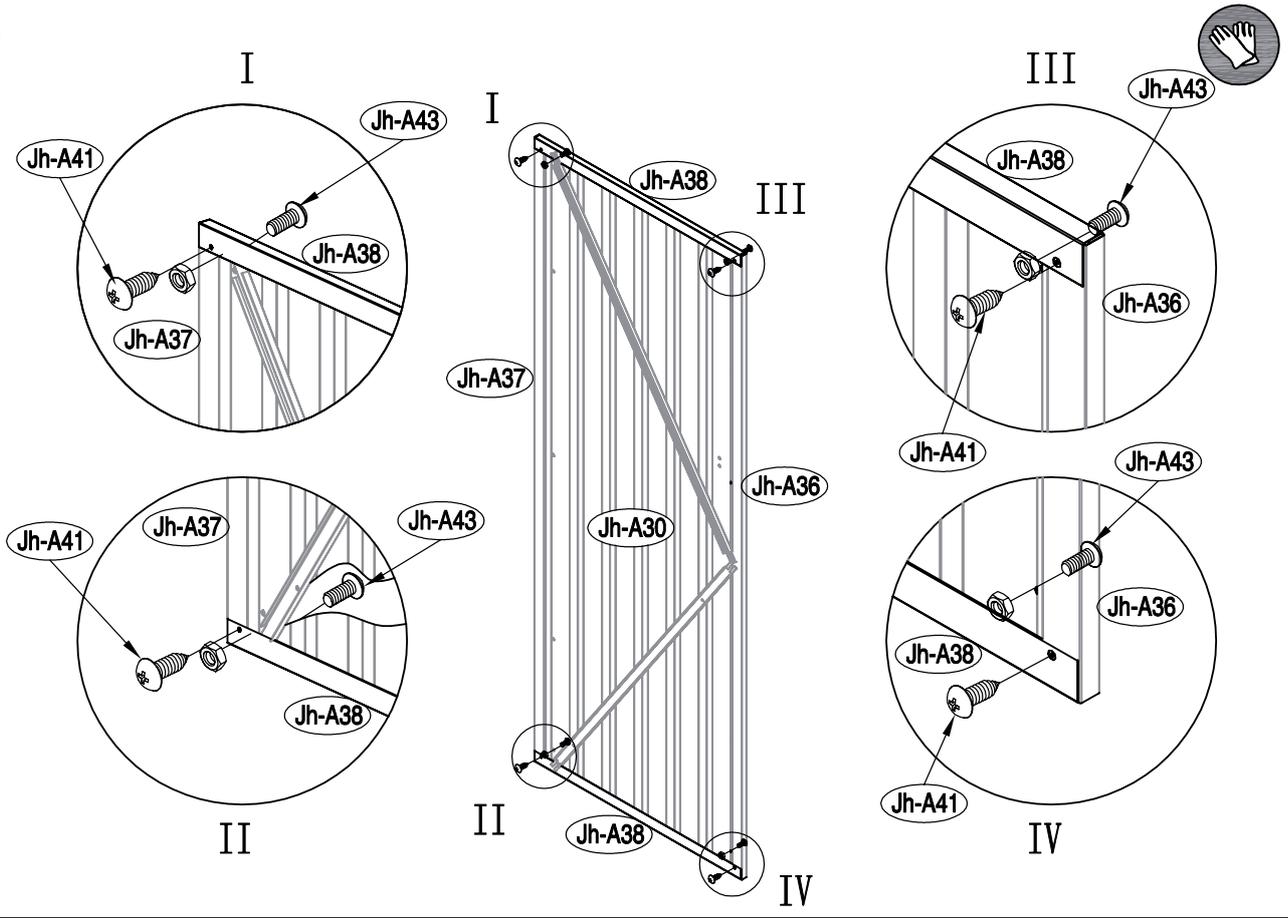

4

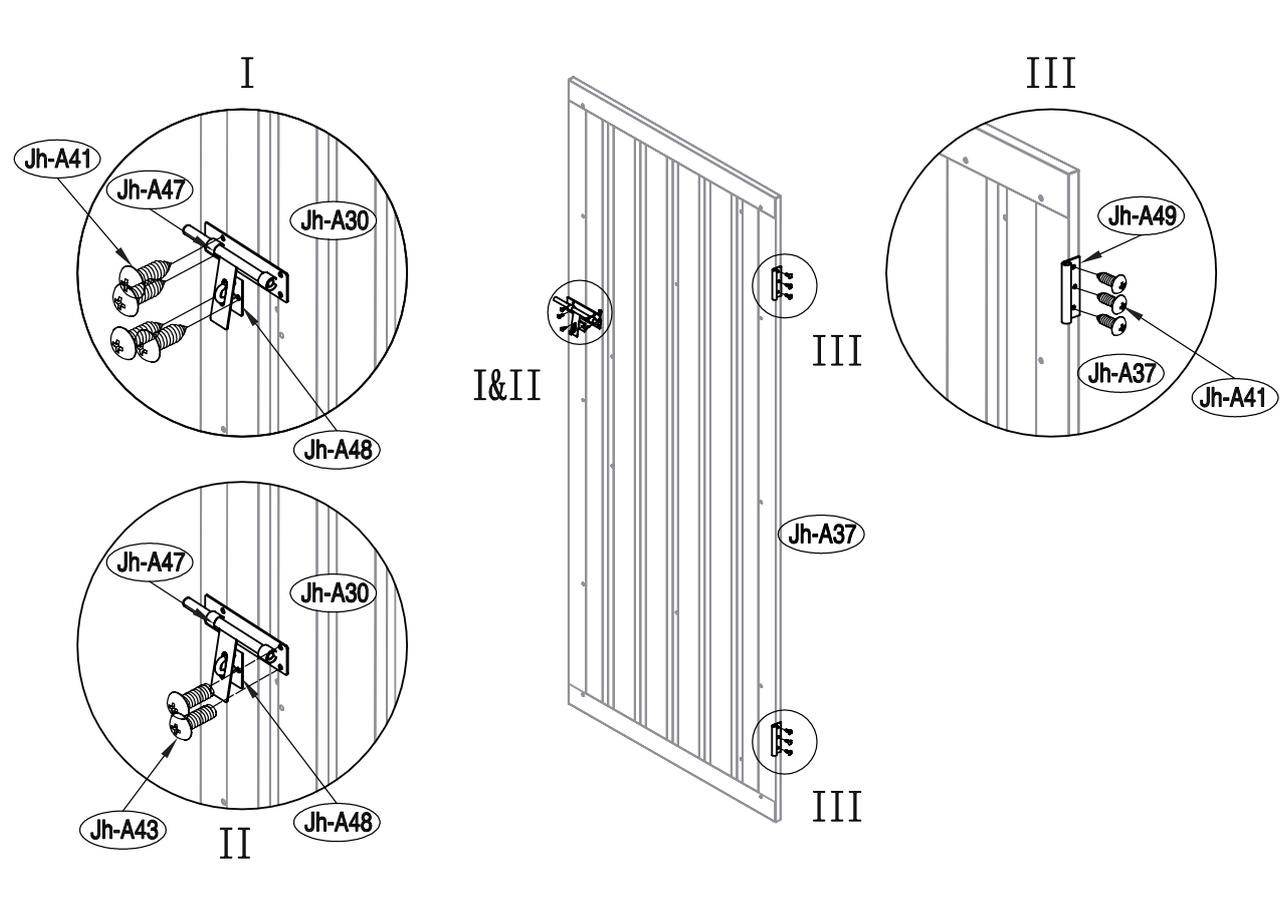

HATTORO P80 Metall Gerätehaus

Montageanleitung *für Modell:90894-90896/90899*

Händlerkontakt:

E-Mail: service@clctrade.de

Telefon: 02203-947 9300

Herstellungsland: Volksrepublik China
Importeur: Clic-Trade GmbH, DE . 51149 Köln