

Einstellhilfsschalter

SIMU



Taste Auf




Taste Ab




Taste SET

 LED aus

 LED ein

 LED blinkend

Start / Netz ein

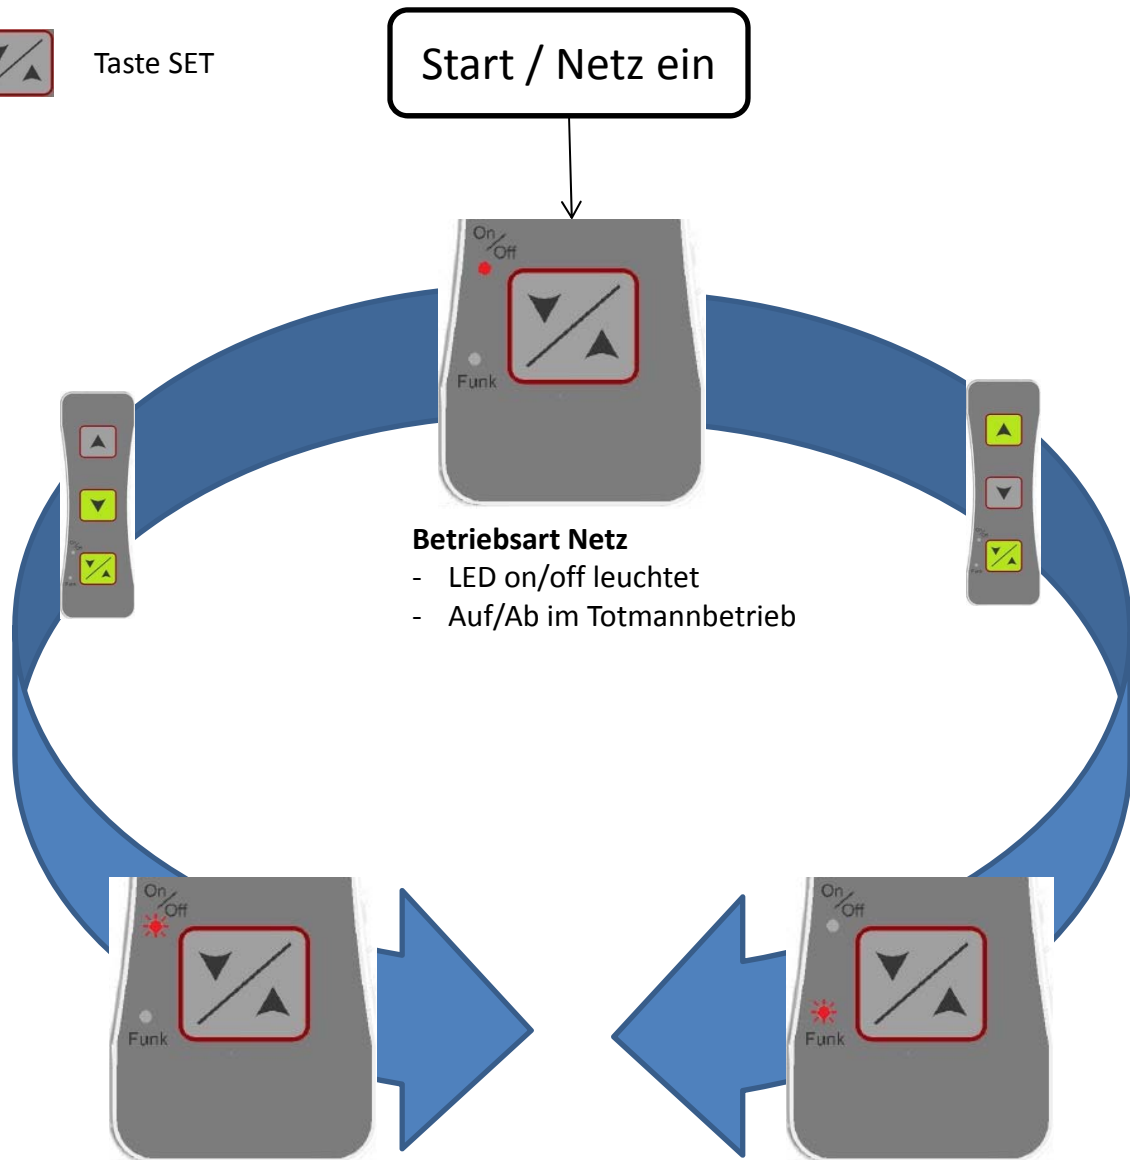

Betriebsart Netz

- LED on/off leuchtet
- Auf/Ab im Totmannbetrieb

Betriebsart Elektronische Motoren

- LED on/off blinkt
- Auf/Ab im Totmannbetrieb
- SET Taste bestromt beide Richtungen (Totmann)

Betriebsart Funk/Radio

- LED Radio blinkt
- Taste SET schaltet Spannungsversorgung an der braunen Ader ein/aus
- => LED Radio leuchtet