



JUEGO DE RADIO DIGITAL **HORIZON STELLAR PRO** MANUAL DE INSTRUCCIONES

USER MANUAL | MODE D'EMPLOI | MANUAL DE INSTRUCCIONES | MANUALE D'ISTRUZIONI



**DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Estimado cliente!

Gracias por elegir el sistema de marcha atrás de VSG24.com. Para un rendimiento y seguridad óptimos, lea atentamente este manual de usuario antes de poner en funcionamiento el dispositivo y guárdelo cuidadosamente para futuras consultas. Preste especial atención a todas las advertencias y medidas de seguridad relacionadas con este dispositivo. Las ilustraciones que aparecen en este manual sirven únicamente como referencia explicativa y pueden diferir ligeramente de la visualización real de su dispositivo. Este manual tiene como objetivo ayudarle a empezar a utilizar el dispositivo de forma rápida y sencilla.

Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con nosotros por teléfono en el **+49 2241/2008040** o por correo electrónico en **info@vsg24.com**.

También puede escribirnos a:

Vega Solutions GmbH - Belgische Allee 51A - 53842 Troisdorf - Alemania

¡Le deseamos mucha satisfacción con su nuevo dispositivo!

Su equipo de VSG24.com.



**DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

3 | DIMENSIONES

VSG24//



DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGURO DE SU DISPOSITIVO

Limpieza del dispositivo

Antes de empezar la limpieza, desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación desenchufándolo o apagando la corriente. Dado que la carcasa es principalmente de plástico, no utilice limpiadores líquidos, aerosoles ni productos químicos como el benceno. Estos pueden dañar el material.

Métodos de limpieza recomendados:

Suciedad ligera: Limpie el dispositivo con un paño suave y seco.

Suciedad persistente: Utilice un paño ligeramente húmedo con una solución de limpieza suave y neutra. Luego, seque con un paño seco.

Importante: Limpie únicamente la superficie exterior del dispositivo. ¡Está estrictamente prohibido abrir la carcasa, ya que puede haber tensiones peligrosas en su interior! Utilice pañuelos para gafas estándar para eliminar las huellas dactilares y, en caso de suciedad persistente, puede utilizar productos especiales para limpiar lentes.



**DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Nunca abra la carcasa usted mismo para realizar tareas de mantenimiento o reparación. Cualquier manipulación indebida puede comprometer la seguridad eléctrica del dispositivo y anular su garantía. Confíe siempre el mantenimiento y las reparaciones a personal cualificado.

Si se forma condensación en el interior del dispositivo, apáguelo inmediatamente. La condensación puede hacer que el monitor no funcione correctamente. En ese caso, deje el dispositivo a temperatura ambiente hasta que esté completamente seco.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Generación de calor: Asegúrese de que el monitor esté suficientemente ventilado para regular la acumulación de calor.

Gestión de cables: Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien colocado para que nadie lo pise ni lo aplaste, especialmente en el enchufe y la salida del cable del dispositivo.

Cámara de marcha atrás: Nunca utilice una hidrolimpiadora para limpiar la cámara y evite los túneles de lavado. Las fuerzas elevadas podrían dañar las juntas.

Si nota olores inusuales o humo, apague inmediatamente el dispositivo y contacte con un distribuidor especializado. Así se garantiza un uso seguro y fiable del dispositivo.



DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



- | | |
|---|-----------------------------------|
| ☒ Cámara 1 | ☐ Cámara 2 |
| ☒ Cámara 2 | ☐ Cámara 4 |
| ☒ Quad 1-4 | ☐ Masa |
| ☒ DC12V-32V | ☐ (Ground) |

Puesta en marcha del monitor

El monitor está listo para funcionar tan pronto como se enciende y se conecta a una fuente de alimentación de 12-24V. Se calibra automáticamente con la cámara y muestra la imagen de inmediato. No se requieren ajustes adicionales.

Montaje del soporte

Instale el soporte suministrado en la posición deseada. Según sus necesidades, se incluyen un soporte de ventosa, uno atornillable y uno adhesivo.

Conexión

Primero, conecte el cable principal suministrado al monitor. Inserte el extremo con los 8-13 pines en el conector correspondiente del monitor. Asegúrese de que las flechas impresas en los cables estén alineadas y que la conexión se realice sin resistencia. Así se garantiza que los pines estén correctamente conectados. A continuación, fije la conexión con el tornillo de seguridad.

En segundo lugar, establezca la conexión de alimentación con su vehículo. Conecte el cable negro del cable principal a la masa del vehículo. Normalmente se puede utilizar el bastidor del vehículo como masa. El cable rojo (ACC) debe conectarse a una fuente de alimentación de encendido de 12-32V. Una buena opción es conectar el cable al encendido detrás del encendedor de cigarrillos (alternativamente al terminal 15). Así, el sistema completo se activa o desactiva al insertar o retirar la llave del coche.

Opcional

Además, la pantalla dispone de una función de encendido automático (AUTO-ON) mediante un cable de activación adicional, asignado individualmente a cada entrada de cámara. Cuando se activa la función AUTO-ON, el monitor se enciende automáticamente al engranar la marcha atrás. Para ello, además de los cables de alimentación rojo y negro ya conectados, debe conectarse el cable de activación verde (entrada de cámara 1) o el cable de activación blanco (entrada de cámara 2), etc., a la línea de 12V+ de la luz de marcha atrás, el intermitente o la luz de freno. Al conectar el cable de activación amarillo, se muestran las 4 entradas de cámara en una pantalla dividida. Tenga en cuenta que no es posible utilizar el menú de la pantalla mientras la luz de marcha atrás o los cables de activación están alimentados.

- Pantalla dividida y visualización múltiple
- Líneas de distancia activables
- Manejo cómodo mediante botones táctiles
- Emparejable con hasta 4 cámaras

- Resolución HD con gran nivel de detalle
- Grabación de vídeo para todas las cámaras
- Varias opciones de montaje
- Control individual de cada cámara



Puesta en marcha de la cámara

La cámara se calibra automáticamente con el monitor en el estado de entrega y proporciona inmediatamente una señal de imagen. No se requieren ajustes adicionales. Tan pronto como se suministra corriente a la cámara, esta está lista para su funcionamiento y transmite directamente la imagen al monitor.

Alimentación de la cámara

La cámara se alimenta directamente a través del cable incluido. No se requiere batería ni carga. Puede conectar la cámara al terminal 15 (encendido), a la luz de marcha atrás o a la iluminación del vehículo. Esto garantiza que la cámara solo se encienda cuando el vehículo esté en funcionamiento o la luz de marcha atrás esté activa. Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y seguras para garantizar un funcionamiento fiable.

Fijación de la cámara


La cámara se monta firmemente en el vehículo para garantizar una posición estable y segura. Utilice los tornillos y soportes suministrados. Asegúrese de que la cámara esté correctamente alineada durante la instalación para obtener un campo de visión óptimo y evitar que se desplace por las vibraciones. El set incluye un pequeño tubo de masilla selladora para garantizar la estanqueidad. Aplíquela en los orificios de montaje o alrededor del soporte para evitar de forma fiable la entrada de humedad.

Activar o desactivar la función espejo

La cámara está equipada con un jumper "IMAGE CONTROL" que permite controlar la inversión de imagen.

- Para usarla como **cámara de marcha atrás**: dejar el tapón colocado – la imagen estará invertida.
- Para usarla **como cámara frontal o lateral**: retirar el tapón – la imagen no estará invertida.

Esta configuración permite una adaptación óptima a la situación de montaje.

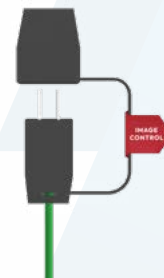

- Resolución HD detallada
- Resistente a la intemperie IP69K
- Lente gran angular de 130°
- Calefacción integrada

- Micrófono incorporado
- Vista inteligente
- Construcción robusta
- Carcasa anticorrosión



Conexión de la cámara HORIZON STELLAR al monitor

1. Primero desconecte TODAS las cámaras de la fuente de alimentación.
2. Pulse el **botón AV** (Botón 7) hasta que se muestre la vista individual deseada (Cámara 1, 2, 3 o 4).
3. Abra el menú pulsando el **botón Menu**. Luego navegue hasta **“CONECTAR CÁMARA”** y confirme con el **botón AV**.
4. En la pantalla aparecerá una cuenta atrás de 30 segundos con el mensaje “CONECTANDO”. **Conecte de nuevo la cámara** a la fuente de alimentación durante ese tiempo.
5. Una vez terminado el conteo, la cámara estará conectada correctamente al monitor.

Si desea conectar más cámaras, repita el proceso en las vistas correspondientes.



**DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



- 1 ENCENDIDO
- 2 NAVEGAR A LA IZQUIERDA
- 3 NAVEGAR A LA DERECHA
- 4 MENÚ
- 5 NAVEGAR HACIA ABAJO
- 6 NAVEGAR HACIA ARRIBA
- 7 CANAL DE VÍDEO / CONFIRMAR (AV)

Al encender su monitor por primera vez, este se iniciará automáticamente en modo de pantalla completa de la cámara 1. Pulsando el botón AV puede cambiar entre los diferentes modos de visualización. El monitor puede gestionar y mostrar hasta cuatro cámaras al mismo tiempo. Tiene a su disposición diez modos de vista diferentes en modo dividido o multipantalla. Tenga en cuenta que las cámaras adicionales están disponibles como opción y no están incluidas en el paquete.

FUNCIONES DEL MENÚ


El menú solo se puede iniciar en el modo de pantalla completa correspondiente. Los cambios en la imagen, la inversión o las líneas de distancia solo afectan a la cámara seleccionada en ese momento.

Para acceder al menú principal, pulse la **tecla MENU**. En el menú principal, navegue hacia la izquierda o derecha con las **TECLAS 2 y 3** (◀▶). Confirme su selección con la **TECLA AV** (7) para acceder al submenú correspondiente, si lo hay.


MENÚ PRINCIPAL



ESPEJO Y ROTACIÓN

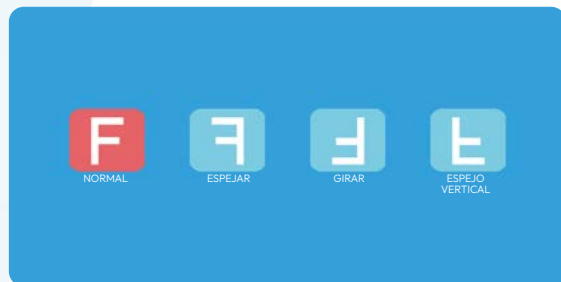

AJUSTES DE IMAGEN

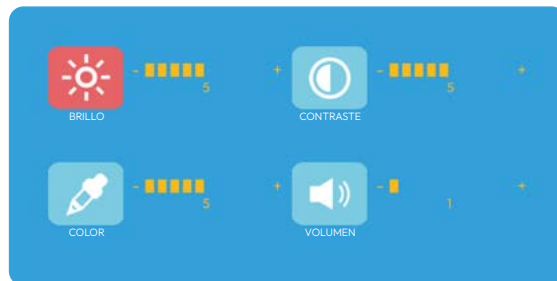

AJUSTES DEL SISTEMA



DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Cambiar idioma

1. Abra el menú pulsando la **tecla MENU**.
2. Navegue a la categoría principal "SISTEMA" (identificable por el icono de engranaje) y confirme con la **tecla AV (tecla 7)**.
3. Pulse la **tecla 3 (►)** para llegar a la opción "IDIOMA".
4. Confirme la selección con la **tecla AV**.
5. Use las **teclas 2 (◄) y 3 (►)** para seleccionar el idioma deseado.
6. Guarde la configuración con la **tecla AV**.
7. El menú se cerrará automáticamente después de unos segundos.

Idiomas disponibles: Alemán, Inglés, Francés, Español, Italiano.

Ajustes de imagen

1. Pulse la **tecla MENU** para abrir el menú de configuración.
2. Pulse la **tecla 3 (►)** para ir a la categoría principal "IMAGEN" y confirme con la **tecla AV (tecla 7)**.
3. Ahora se encuentra en el submenú de ajustes de imagen. Aquí puede ajustar brillo, contraste, saturación de color y volumen.
4. Navegue con las **teclas de flecha (◄ | ► | ▼ | ▲)** hasta la opción deseada.
5. Confirme con la **tecla AV**. La opción seleccionada se marcará en rojo.
6. Ajuste el valor con **las teclas (◄ | ►)**.
7. Pulse de nuevo la **tecla AV** para guardar los cambios.
8. El menú se cerrará automáticamente tras unos segundos.

CONSEJO: El volumen también puede ajustarse directamente en la vista de cámara con la **tecla 2 (◄)** y la **tecla 3 (►)**.



**DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Ajustes de cámara

1. Pulse la **tecla MENU** para abrir el menú principal.
2. Pulse tres veces la **tecla 3 (►)** para llegar a la categoría principal "CONFIGURACIÓN DE CÁMARA" y confirme con la **tecla AV** (tecla 7).
3. En el submenú puede activar cámaras adicionales. Utilice las **teclas de flecha (◀ | ► | ▼ | ▲)** para navegar hasta la opción deseada.
4. Confirme su selección con la **tecla AV**. La opción seleccionada se resaltarán en rojo.
5. Active o desactive las cámaras deseadas con las teclas de flecha.
6. Guarde los cambios con la **tecla AV**.
7. El menú se cerrará automáticamente después de unos segundos.

Con el modo "AUTO CICLO" activado, puede configurar que las imágenes de las cámaras cambien automáticamente. En "TIEMPO DE CICLO" puede definir cuántos segundos debe mostrarse cada vista.

CONSEJO: Desactive todas las entradas de cámara no utilizadas; de este modo, las vistas de pantalla múltiple irrelevantes se desactivarán automáticamente y no se mostrarán.

Espejo y rotación

1. Pulse la **tecla MENU** para abrir el menú principal.
2. Pulse dos veces la **tecla 3 (►)** para ir a la categoría principal "ESPEJO" y confirme su selección con la **tecla AV** (tecla 7).
3. Ahora se encuentra en el submenú de configuración del espejo.
4. Utilice las **teclas de flecha (◀ | ►)** para seleccionar la opción deseada. Se mostrará automáticamente una vista previa del cambio en segundo plano.
5. Confirme la opción seleccionada con la **tecla AV**.
6. Para salir del menú, pulse de nuevo **MENU** o espere unos segundos hasta que se cierre automáticamente.

NOTA: La desactivación del efecto espejo se controla por hardware mediante el puente (jumper) en la cámara. Para activar la opción correspondiente en el menú del monitor, debe retirarse la tapa del jumper de la cámara.

Encontrará instrucciones detalladas en la **página 62** de este manual.



**DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



AJUSTE DE LAS LÍNEAS DE DISTANCIA

En la vista de la cámara, puede mostrar u ocultar las líneas de distancia con la **tecla 6 (▲)**.

Alternativamente, también se pueden mostrar u ocultar desde el menú:

1. Pulse la **tecla MENU** para abrir el menú principal.
2. Utilice las **teclas de flecha** para navegar hasta la categoría principal «SISTEMA» y confirme con la **tecla AV** (tecla 7).
3. Pulse la **tecla 5 (▼)** para llegar a la opción «LÍNEAS DE APARCAMIENTO».
4. Seleccione la opción con la **tecla AV**.
5. Cambie el ajuste con la **tecla 2 (◀)** o la **tecla 3 (▶)** para mostrar u ocultar las líneas de aparcamiento.
6. Guarde su selección con la tecla AV.
7. El menú se cierra automáticamente después de unos segundos.



**DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



FUNCIÓN DE GRABACIÓN AUTOMÁTICA DE LA PANTALLA

La pantalla cuenta con una función de grabación automática que graba en bucle todas las cámaras activas. Esto significa que se crea un nuevo archivo de vídeo cada minuto.

Para utilizar esta función, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Insertar tarjeta SD:

Inserte primero una tarjeta SD (máx. 128 GB, Clase 10) en la pantalla. En la parte trasera encontrará una ranura para tarjetas protegida con un tornillo.

2. Formatear tarjeta de memoria:

- Pulse la **tecla MENU** para abrir el menú principal.
- Use las **teclas de flecha** para navegar hasta el menú "GRABACIÓN".
- Pulse la **tecla AV** (tecla 7) para abrir el menú de formateo.
- Vaya a la opción "FORMATEAR" con la **tecla 3 (▶)** y confirme con la **tecla AV**.
- Pulse nuevamente la **tecla 3 (▶)** y confirme con la **tecla AV** para iniciar el formateo. La tarjeta quedará ahora formateada y lista para su uso.

3. Iniciar y detener la grabación:

Mantenga pulsado el botón AV durante varios segundos para iniciar o detener una grabación. (Aparecerá un círculo rojo en la parte superior derecha de la pantalla.)

4. Reproducir un vídeo:

Para acceder al archivo de vídeos, pulse la tecla MENU y luego cinco veces la tecla 3 (▶) para ir a la categoría principal "REPRODUCCIÓN". Confirme la selección con la tecla AV. En el submenú se mostrará la carpeta MEDIA100. Selecciónela pulsando la tecla AV. A continuación, se mostrarán los archivos. Navegue con las teclas 2 y 3 (◀ | ▶) hasta el archivo deseado y confirme con la tecla AV. El vídeo seleccionado se reproducirá.



DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



INCLUIDO EN EL SET DEL MONITOR DE 10 PULGADAS

1. Limpiar el parabrisas

Limpie cuidadosamente el lugar deseado del parabrisas con un paño sin pelusa y limpiacristales para eliminar suciedad, polvo y grasa. Las ventosas solo se adhieren de forma fiable sobre una superficie limpia.

2. Fijar el monitor al soporte

Deslice el monitor sobre la placa de montaje del soporte y fíjelo con la contratuerca. Apriétela a mano hasta que el monitor quede bien sujeto.

3. Colocar y fijar el soporte

Coloque el soporte con el monitor en el lugar deseado del parabrisas. Presione firmemente las ventosas contra el cristal y baje las tres palancas de bloqueo para fijar el soporte de forma segura.

4. Ajustar la orientación del monitor

Afloje la perilla para ajustar con precisión la inclinación y orientación del monitor. Luego apriete nuevamente la perilla para fijar la posición seleccionada.



**DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



INCLUIDO EN EL SET DEL MONITOR DE 7 PULGADAS

1. Limpiar el parabrisas

Limpe cuidadosamente el lugar deseado del parabrisas con un paño sin pelusa y limpiacristales para eliminar suciedad, polvo y grasa. Las ventosas solo se adhieren de forma fiable sobre una superficie limpia.

2. Fijar el monitor al soporte

Deslice el monitor sobre la placa de montaje del soporte y fíjelo con la contratuercas. Apriétela a mano hasta que el monitor quede bien sujeto.

3. Colocar y fijar el soporte

Coloque el soporte con el monitor en la posición deseada del parabrisas. Presione firmemente la ventosa y asegure el soporte bajando la palanca de cierre.

4. Ajustar la orientación del monitor

Afloje las dos fijaciones para ajustar con precisión la inclinación y orientación del monitor. Luego vuelva a apretarlas para que mantenga la posición deseada.




DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

17 | ESPECIFICACIONES DEL MONITOR

VSG24//

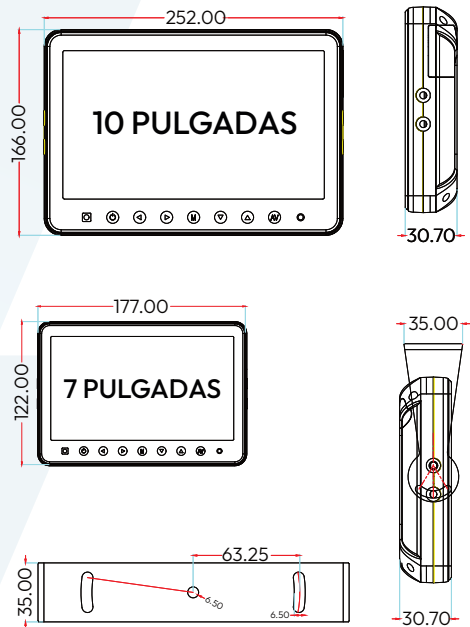


Especificaciones técnicas	Detalles
Tamaño de pantalla	7 pulgadas o 10 pulgadas
Grabación	Sí (máx. 128 GB)
Contraste	5:1
Resolución	1080p
Brillo	700 cd/m ²
Tiempo de respuesta	25 ms
Control de la cámara	Individualmente por cámara
Consumo de energía	3,5 vatios
Fuente de alimentación	DC12V - 32V
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +70°C



DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

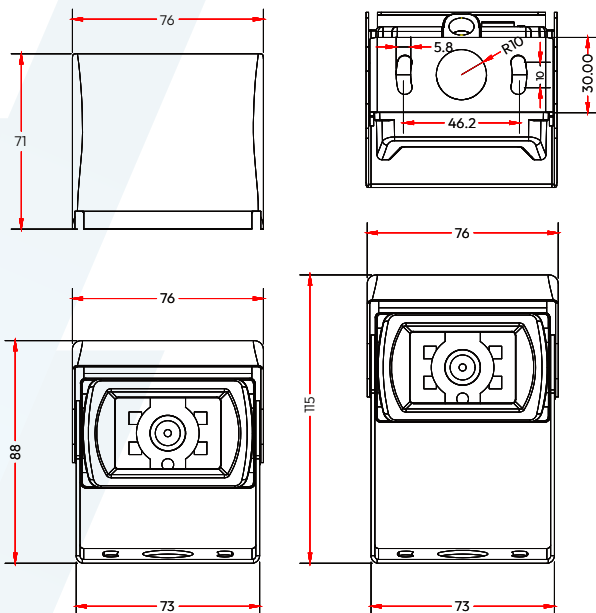

Especificaciones técnicas	Detalles
Índice de protección	IP69K
Ángulo de visión	130°
Audio	Microfono
Función de visión nocturna	4 LED DE POTENCIA
Resolución	RESOLUCIÓN HD
Alcance inalámbrico	33 metros
Función de calefacción	Automático < 5°C
Consumo de energía	2,7 vatios
Fuente de alimentación	DC12V-32V
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +70°C



DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

1. Mi monitor no responde, ¿qué debo hacer?

Primero, compruebe la fuente de alimentación y asegúrese de que haya al menos 12 voltios y que el monitor esté correctamente conectado. Verifique también que el monitor esté ajustado al canal de entrada de cámara correcto.

2. Las cámaras no se muestran o no se transmite imagen

Asegúrese de que la cámara y el monitor estén correctamente conectados y alimentados con una fuente estable de al menos 12 voltios. Luego vuelva a emparejar el monitor con la cámara. Véase el manual de instrucciones, **página 63**.

3. La imagen de la cámara está girada o invertida

El monitor ofrece opciones de ajuste de imagen. En el menú de configuración, puede girar o invertir la imagen según sus necesidades. Si esta opción está desactivada, asegúrese de haber seguido las instrucciones relacionadas con el puente (jumper) de la cámara. Consulte las **páginas 62 y 67** para obtener más ayuda.

4. ¿Dónde se inserta la tarjeta SD?

La ranura para tarjeta SD se encuentra en la parte trasera del monitor. Abra la tapa e inserte con cuidado una tarjeta SD hasta que encaje. El tamaño máximo permitido es de 128 GB.

5. ¿Cuántos GB puede tener la tarjeta SD?

El monitor admite tarjetas SD de hasta 128 GB. Se recomienda usar una tarjeta SD Clase 10 para garantizar una calidad de grabación óptima.

6. ¿Cómo inicio la grabación de vídeo?

La grabación de vídeo comienza automáticamente cuando el monitor está encendido y se ha insertado una tarjeta SD. En el menú "GRABACIÓN" puede activar o desactivar la grabación en bucle y definir la duración de los archivos de vídeo.

NOTA: La tarjeta SD debe formatearse antes del primer uso. Consulte la **página 69** para obtener ayuda.



**DIRECTAMENTE A LA TIENDA
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



VSG24//

DIRECTAMENTE A LA TIENDA
ÜBER DEN QR-CODE



SERVICIO

COMPROMISO

GARANTIZADO