



KIT SANS FIL NUMÉRIQUE **HORIZON STELLAR PRO**

MODE D'EMPLOI

USER MANUAL | MODE D'EMPLOI | MANUAL DE INSTRUCCIONES | MANUALE D'ISTRUZIONI



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Chère cliente, cher client !

Merci d'avoir choisi le système de recul de VSG24.com ! Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil et le conserver soigneusement pour toute consultation ultérieure. Veuillez respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité et d'avertissement relatives à cet appareil ! Les illustrations figurant dans ce mode d'emploi servent uniquement à expliquer les différentes fonctions de votre appareil, c'est pourquoi il peut y avoir de légères différences entre l'affichage réel de votre appareil et les illustrations de ce manuel. Ce mode d'emploi est conçu pour vous permettre de démarrer rapidement et facilement avec votre appareil.

Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter par téléphone au **+49 2241/2008040** ou par e-mail à **info@vsg24.com**.

Ou par écrit à l'adresse suivante :

Vega Solutions GmbH - Belgische Allee 51A - 53842 Troisdorf - Allemagne

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil !

Votre équipe VSG24.com.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

3 | DIMENSIONS

VSG24//



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION : INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE VOTRE APPAREIL.

Nettoyage de l'appareil

Avant de commencer le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation en retirant la prise ou en coupant l'alimentation électrique. Le boîtier étant principalement en plastique, n'utilisez pas de nettoyeurs liquides, de sprays ou de produits chimiques comme le benzène. Ceux-ci peuvent endommager le matériau.

MÉTHODES DE NETTOYAGE RECOMMANDÉES :

Salissures légères : Essuyez simplement l'appareil avec un chiffon doux et sec.

Salissures plus tenaces : Utilisez un chiffon légèrement humide avec une solution de nettoyage douce et neutre. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.

Important : Nettoyez uniquement la surface extérieure de l'appareil. L'ouverture du boîtier est strictement interdite, car des tensions potentiellement mortelles peuvent être présentes à l'intérieur ! Utilisez des lingettes pour lunettes standards pour éliminer les empreintes digitales, et en cas de salissures particulièrement tenaces, des produits de nettoyage spéciaux pour lunettes peuvent être utilisés.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

ENTRETIEN ET RÉPARATION

N'ouvrez jamais le boîtier vous-même pour effectuer des opérations de maintenance ou de réparation. Toute intervention incorrecte peut compromettre la sécurité électrique de l'appareil et entraîner la perte de votre droit à la garantie. Confiez toujours l'entretien et les réparations à un personnel qualifié.

En cas de formation de condensation à l'intérieur de l'appareil, mettez-le immédiatement hors service. La condensation peut empêcher le bon fonctionnement du moniteur. Laissez alors l'appareil à température ambiante jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

TEXTES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS :

Dégagement de chaleur : Veillez à ce que le moniteur soit suffisamment ventilé pour réguler le dégagement de chaleur.

Gestion des câbles : Assurez-vous que le câble d'alimentation est posé en toute sécurité afin que personne ne marche dessus ou qu'il ne soit coincé, en particulier au niveau de la fiche et de la sortie du câble de l'appareil.

Caméra de recul : N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression pour nettoyer la caméra et évitez les stations de lavage. Les forces élevées pourraient endommager les joints.

Si vous remarquez des odeurs inhabituelles ou de la fumée, éteignez immédiatement l'appareil et contactez un revendeur spécialisé. Cela garantit une utilisation sûre et fiable de l'appareil.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



- | | |
|---|---|
| ☒ Caméra 1 | ☐ Caméra 2 |
| ☒ Caméra 2 | ☐ Caméra 4 |
| ☒ Quad 1-4 | ☒ Masse |
| ☒ DC12V-32V | (Ground) |

Mise en service du moniteur

Le moniteur est prêt à l'emploi dès qu'il est allumé et connecté à une alimentation de 12-24V. Il se calibre automatiquement avec la caméra et affiche immédiatement l'image. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.

Montage du support

Fixez d'abord le support fourni à l'endroit souhaité. Selon vos besoins, un support à ventouse, un support à vis et un support adhésif sont inclus.

Connexion

Commencez par connecter le câble principal fourni au moniteur. Insérez l'extrémité avec les 8-13 broches dans la prise correspondante du moniteur. Assurez-vous que les flèches imprimées sur les câbles sont alignées et que la connexion s'effectue sans résistance. Cela garantit que les broches sont bien connectées à la prise. Fixez ensuite la connexion à l'aide de la vis de sécurité. Dans un deuxième temps, établissez la connexion électrique avec votre véhicule. Connectez le câble d'alimentation noir du câble principal à la masse de votre véhicule. Le châssis du véhicule peut généralement être utilisé comme masse. Le câble rouge (ACC) se connecte à une alimentation de contact de 12-32V. Une bonne option consiste à utiliser le courant d'allumage à l'arrière de l'allume-cigare (ou borne 15). Ainsi, le système complet est activé ou désactivé lorsque vous insérez ou retirez la clé du véhicule.

Optionnel

Le moniteur dispose également d'une fonction d'allumage automatique (AUTO-ON) via un câble de déclenchement supplémentaire, attribué individuellement à chaque entrée caméra. Lorsque la fonction AUTO-ON est activée, le moniteur s'allume automatiquement lors de l'enclenchement de la marche arrière. Pour cela, en plus des câbles d'alimentation rouge et noir déjà connectés, le câble de déclenchement vert (entrée caméra 1) ou le câble de déclenchement blanc (entrée caméra 2), etc., doit être connecté à la ligne 12V+ du feu de recul, du clignotant ou du feu stop. Lorsque le câble de déclenchement jaune est connecté, les 4 entrées caméra s'affichent sur un écran partagé. Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'utiliser le menu tant que le feu de recul ou les câbles de déclenchement sont alimentés.

- Affichage en écran partagé et multi-vues
- Lignes de distance activables
- Commande confortable par touches tactiles
- Appairable avec jusqu'à 4 caméras

- Résolution HD riche en détails
- Enregistrement vidéo pour toutes les caméras
- Plusieurs options de montage
- Contrôle individuel de chaque caméra



Mise en service de la caméra

La caméra est automatiquement calibrée avec le moniteur dans son état de livraison et fournit immédiatement un signal vidéo. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire. Dès que la caméra est alimentée, elle est prête à fonctionner et transmet l'image directement au moniteur.

Alimentation de la caméra

La caméra est alimentée directement via le câble fourni. Aucune batterie ni recharge n'est nécessaire. Vous pouvez connecter la caméra à la borne 15 (contact), au feu de recul ou à l'éclairage du véhicule. Cela garantit que la caméra ne fonctionne que lorsque le véhicule est en marche ou que le feu de recul est activé. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées afin d'assurer un fonctionnement fiable.

Fixation de la caméra


La caméra est solidement fixée au véhicule pour garantir une position stable et sûre. Utilisez les vis et supports fournis. Veillez à ce que la caméra soit correctement orientée lors du montage afin que le champ de vision soit optimal et que la caméra ne bouge pas en cas de vibrations. Un petit tube de mastic d'étanchéité est fourni pour assurer une étanchéité parfaite. Appliquez-le autour des trous de fixation ou autour du support pour empêcher efficacement l'humidité de pénétrer.

Activer ou désactiver la fonction miroir

La caméra est équipée d'un cavalier « IMAGE CONTROL » qui permet de contrôler l'effet miroir.

- Pour une utilisation en tant que **caméra de recul** : laisser le capuchon – l'image est inversée.
- Pour une utilisation en tant que **caméra frontale ou latérale** : retirer le capuchon – l'image n'est pas inversée.

Ce réglage permet une adaptation optimale à la situation d'installation.

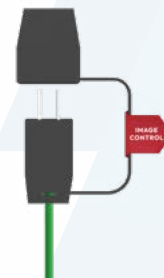

- Haute résolution détaillée
- Étanchéité IP69K
- Objectif grand angle 130°
- Chauffage intégré

- Microphone intégré
- Vue intelligente
- Construction robuste
- Boîtier anticorrosion



Connection de la caméra HORIZON STELLAR au moniteur

1. Déconnectez d'abord TOUTES les caméras de l'alimentation.
2. Appuyez sur la **touche AV** (Touche 7) jusqu'à ce que la vue unique souhaitée (Caméra 1, 2, 3 ou 4) s'affiche.
3. Ouvrez le menu en appuyant sur la **touche Menu**. Accédez ensuite à « **CONNECTER CAMÉRA** » et validez avec la **touche AV**.
4. Un compte à rebours de 30 secondes s'affichera à l'écran avec le message « CONNEXION EN COURS ». **Rebranchez la caméra** à l'alimentation pendant ce délai.
5. Une fois le compte à rebours écoulé, la caméra est connectée avec succès au moniteur.

Pour connecter d'autres caméras, répétez la procédure dans les vues souhaitées.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



- 1 MARCHE
- 2 NAVIGATION GAUCHE
- 3 NAVIGATION DROITE
- 4 MENU
- 5 NAVIGATION BAS
- 6 NAVIGATION HAUT
- 7 CANAL VIDÉO / CONFIRMER (AV)

Lors du premier démarrage, votre moniteur s'ouvre automatiquement en mode plein écran de la caméra 1. En appuyant sur la touche AV, vous pouvez basculer entre les différents modes d'affichage. Le moniteur peut gérer et afficher jusqu'à quatre caméras simultanément. Dix options de visualisation en mode écran partagé ou multi-écrans sont disponibles. Veuillez noter que d'autres caméras sont disponibles en option et ne sont pas incluses dans la livraison.

FONCTIONS DU MENU


Le menu ne peut être ouvert qu'en mode plein écran. Les modifications de l'image, du miroir ou des lignes de distance s'appliquent uniquement à la caméra actuellement sélectionnée en mode plein écran.

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la **touche MENU**. Dans le menu principal, naviguez vers la gauche ou la droite à l'aide des **TOUCHES 2 et 3** (◀ | ▶). Confirmez votre sélection avec la **TOUCHE AV** (7) pour accéder au sous-menu correspondant, s'il existe.


MENU PRINCIPAL




RÉGLAGES DE L'IMAGE

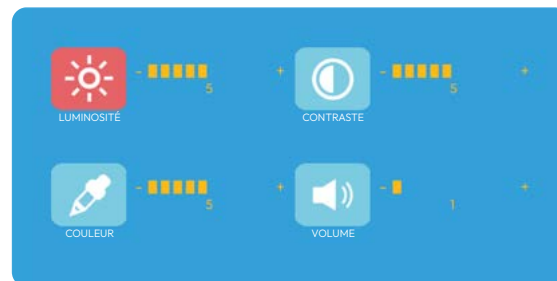

MIROIR ET ROTATION

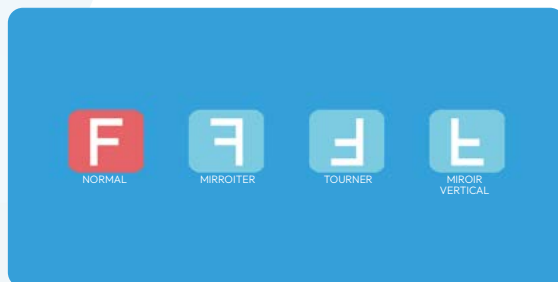

RÉGLAGES DU SYSTÈME

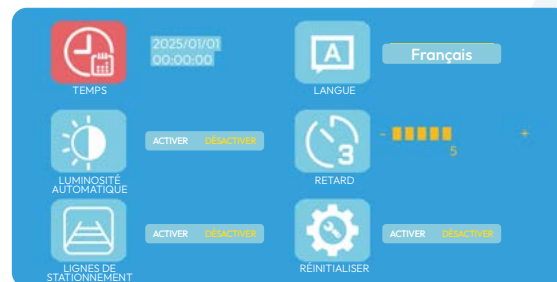

DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Changer la langue

1. Ouvrez le menu en appuyant sur la **touche MENU**.
2. Accédez à la catégorie principale « SYSTÈME » (représentée par une icône d'engrenage) et validez avec la **touche AV** (Touche 7).
3. Appuyez sur la **touche 3 (►)** pour accéder à l'option « LANGUE ».
4. Confirmez avec la **touche AV**.
5. Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des **touches 2 (◄) et 3 (►)**.
6. Enregistrez avec la **touche AV**.
7. Le menu se ferme automatiquement après quelques secondes.

Langues disponibles :

Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien.

Réglages d'image

1. Appuyez sur la **touche MENU** pour ouvrir le menu des réglages.
2. Appuyez sur la **touche 3 (►)** pour naviguer vers la catégorie principale « IMAGE » et validez avec la **touche AV** (touche 7).
3. Vous êtes maintenant dans le sous-menu des réglages d'image. Vous pouvez y ajuster la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs et le volume.
4. Utilisez les **touches fléchées (◄ | ► | ▼ | ▲)** pour sélectionner l'option souhaitée. Validez avec la **touche AV**. L'option sélectionnée sera surlignée en rouge.
5. Ajustez la valeur avec les **touches (◄ | ►)**.
6. Appuyez à nouveau sur la **touche AV** pour enregistrer.
7. Le menu se ferme automatiquement après quelques secondes.

ASTUCE : Le volume peut aussi être ajusté directement depuis la vue caméra avec les **touches 2 (◄) et 3 (►)**.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Réglages caméra

1. Appuyez sur la **touche MENU** pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez trois fois sur la **touche 3 (►)** pour accéder à la catégorie principale « CONFIGURATION CAMÉRA », puis validez avec la **touche AV** (touche 7).
3. Dans le sous-menu, vous pouvez activer des caméras supplémentaires. Utilisez les **touches fléchées (◀ | ► | ▼ | ▲)** pour accéder à l'option souhaitée.
4. Validez votre choix avec la **touche AV**. L'option sélectionnée sera mise en surbrillance en rouge.
5. Activez ou désactivez les caméras souhaitées avec les **touches fléchées (◀ | ► | ▼ | ▲)**.
6. Enregistrez vos modifications avec la **touche AV**.
7. Le menu disparaît automatiquement après quelques secondes.

En activant le mode « AUTO CYCLE », vous pouvez définir un défilement automatique des images des caméras. Dans « TEMPS DE CYCLE », vous déterminez combien de secondes chaque vue doit être affichée.

ASTUCE : désactivez toutes les entrées caméra inutilisées – les vues multiscreen non pertinentes seront ainsi automatiquement désactivées et masquées.

Miroir et rotation

1. Appuyez sur la **touche MENU** pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez deux fois sur la **touche 3 (►)** pour accéder à la catégorie principale « MIROIR » et validez avec la **touche AV** (Touche 7).
3. Vous êtes maintenant dans le sous-menu des réglages du miroir.
4. Utilisez les **touches fléchées (◀ | ►)** pour sélectionner l'option souhaitée. Un aperçu des modifications est affiché automatiquement en arrière-plan.
5. Validez votre choix avec la **touche AV**.
6. Pour quitter le menu, appuyez à nouveau sur **MENU** ou attendez quelques secondes jusqu'à sa fermeture automatique.

REMARQUE : La désactivation de l'effet miroir est contrôlée matériellement par un cavalier situé sur la caméra. Pour activer l'option correspondante dans le menu du moniteur, le capuchon du cavalier doit être retiré de la caméra.

Vous trouverez des instructions détaillées à la **page 44** de ce manuel.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



RÉGLAGE DES LIGNES DE DISTANCE

Dans la vue de la caméra, vous pouvez afficher ou masquer les lignes de distance avec la **touche 6 (▲)**.

Alternativement, vous pouvez aussi les afficher ou les masquer via le menu :

1. Appuyez sur la **touche MENU** pour ouvrir le menu principal.
2. Utilisez les **flèches** pour naviguer jusqu'à la catégorie principale « SYSTÈME » et confirmez avec la **touche AV** (touche 7).
3. Appuyez sur la **touche 5 (▼)** pour accéder à l'option « LIGNES DE STATIONNEMENT ».
4. Sélectionnez l'option avec la **touche AV**.
5. Modifiez le réglage avec la **touche 2 (◀)** ou la **touche 3 (▶)** pour afficher ou masquer les lignes de stationnement.
6. Enregistrez votre sélection avec la **touche AV**.
7. Le menu se ferme automatiquement après quelques secondes.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



FONCTION D'ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE L'ÉCRAN

L'écran dispose d'une fonction d'enregistrement automatique qui enregistre toutes les caméras actives en boucle. Cela signifie qu'un nouveau fichier vidéo est créé chaque minute. Pour utiliser cette fonction, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Insérer la carte SD :

Insérez d'abord une carte SD (128 Go maximum, classe 10) dans l'écran. Un emplacement sécurisé par une vis se trouve à l'arrière.

2. Formater la carte mémoire :

- Appuyez sur la **touche MENU** pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les **touches fléchées** pour accéder au menu « ENREGISTREMENT ».
- Appuyez sur la **touche AV** (touche 7) pour ouvrir le menu de formatage.
- Accédez à l'option « FORMAT » avec la **touche 3 (▶)** et validez avec la **touche AV**.
- Appuyez à nouveau sur la **touche 3 (▶)** et validez avec la **touche AV** pour lancer le formatage.

La carte mémoire est maintenant formatée et prête à l'emploi.

3. Démarrer et arrêter l'enregistrement :

Maintenez la touche AV enfoncée pendant quelques secondes pour démarrer ou arrêter un enregistrement. (Un cercle rouge apparaît en haut à droite de l'écran).

4. Lire une vidéo :

Pour accéder aux vidéos enregistrées, appuyez sur la **touche MENU** puis cinq fois sur la **touche 3 (▶)** pour accéder à la catégorie principale « LECTURE ». Validez votre choix avec la **touche AV**. Dans le sous-menu, le dossier MEDIA100 s'affiche. Sélectionnez-le avec la **touche AV**. Les fichiers enregistrés s'affichent à l'écran. Utilisez les **touches 2 et 3 (◀ | ▶)** pour sélectionner un fichier et validez avec la **touche AV**. La vidéo sélectionnée sera alors lue.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



CONTENU DANS LE KIT MONITEUR 10 POUCES

1. Nettoyez le pare-brise

Nettoyez soigneusement l'endroit souhaité sur le pare-brise à l'aide d'un chiffon non pelucheux et d'un nettoyant pour vitres afin d'éliminer la saleté, la poussière et la graisse. Les ventouses n'adhèrent correctement que sur une surface propre.

2. Fixer le moniteur au support

Faites glisser le moniteur sur la plaque de montage du support, puis fixez-le à l'aide de la bague de verrouillage. Serrez-la à la main jusqu'à ce que le moniteur soit solidement en place.

3. Installer et fixer le support

Positionnez le support avec le moniteur à l'endroit souhaité sur le pare-brise. Appuyez fermement les ventouses contre la vitre, puis abaissez les trois leviers de verrouillage pour fixer solidement le support.

4. Ajuster l'orientation du moniteur

Desserrez la molette pour régler finement l'inclinaison et l'orientation du moniteur. Serrez ensuite la molette pour fixer la position choisie.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



CONTENU DANS LE KIT MONITEUR 7 POUCES

1. Nettoyer le pare-brise

Nettoyez soigneusement l'endroit souhaité sur le pare-brise à l'aide d'un chiffon non pelucheux et d'un nettoyant pour vitres afin d'éliminer la saleté, la poussière et la graisse. Les ventouses n'adhèrent correctement que sur une surface propre.

2. Fixer le moniteur au support

Faites glisser le moniteur sur la plaque de montage du support, puis fixez-le à l'aide de la bague de verrouillage. Serrez-la à la main jusqu'à ce que le moniteur soit solidement en place.

3. Fixation du support

Positionnez le support avec le moniteur à l'endroit souhaité sur le pare-brise. Appuyez fermement sur la ventouse et fixez le support en abaissant le levier de verrouillage.


4. Régler l'orientation du moniteur

Desserrez les deux fixations pour ajuster précisément l'inclinaison et l'orientation du moniteur. Resserez-les ensuite pour maintenir fermement la position choisie.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

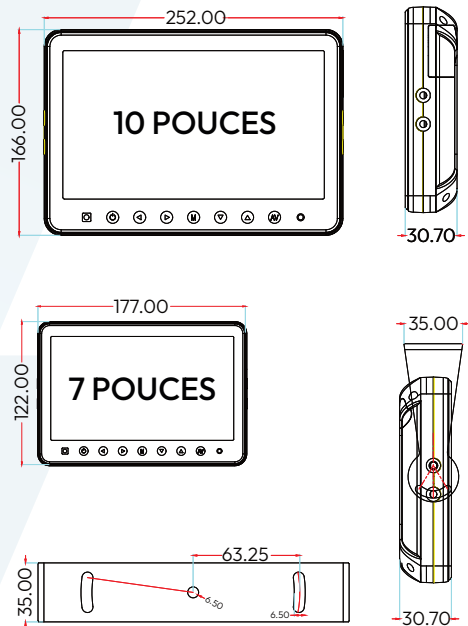


Caractéristiques techniques	Détails
Taille de l'écran	7 pouces ou 10 pouces
Enregistrement	OUI (max 128 Go)
Contraste	5:1
Résolution	1080p
Luminosité	700 cd/m ²
Temps de réponse	25 ms
Commande de la caméra	Séparément pour chaque caméra
Consommation électrique	3,5 watts
Alimentation électrique	DC12V - 32V
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

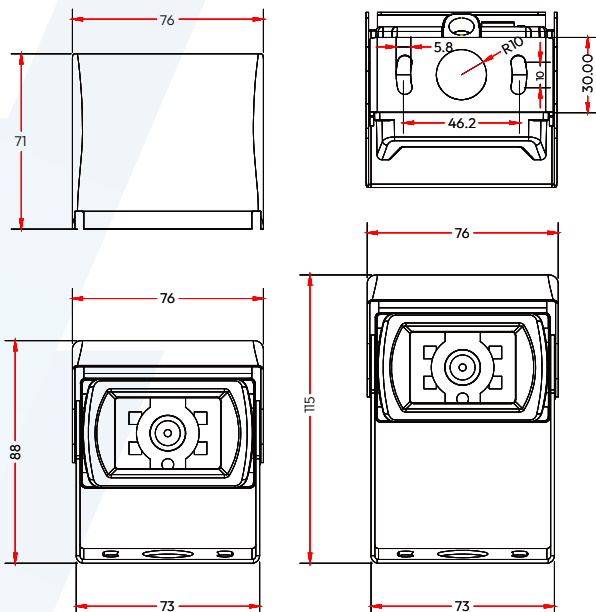

Caractéristiques techniques	Détails
Indice de protection	IP69K
Angle de vision	130°
Audio	Microphone
Fonction de vision nocturne	4 LED POWER
Résolution	RÉSOLUTION HD
Portée sans fil	33 mètres
Fonction de chauffage	Automatique < 5°C
Consommation électrique	2,7 watts
Alimentation électrique	DC12V-32V
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

1. Mon moniteur ne réagit pas, que faire ?

Vérifiez d'abord l'alimentation et assurez-vous qu'au moins 12 volts sont présents et que le moniteur est correctement connecté. Vérifiez également que le moniteur est réglé sur le bon canal d'entrée caméra.

2. Les caméras ne s'affichent pas ou aucune image n'est transmise

Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont correctement connectés et alimentés par une source stable d'au moins 12 volts. Effectuez ensuite un nouvel appairage entre le moniteur et la caméra. Voir le mode d'emploi, **page 45**.

3. L'image de la caméra est tournée ou inversée

Le moniteur propose des options d'ajustement de l'image. Dans le menu des réglages, vous pouvez faire pivoter ou inverser l'image selon vos besoins. Si cette option est grisée, assurez-vous d'avoir bien suivi les consignes concernant le cavalier de la caméra. Consultez les **pages 44 et 49** pour plus d'informations.

4. Où insérer la carte SD ?

Le logement pour carte SD se trouve à l'arrière du moniteur. Ouvrez le cache et insérez délicatement une carte SD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. La capacité maximale de la carte est de 128 Go.

5. Quelle capacité maximale pour la carte SD ?

Le moniteur prend en charge les cartes SD jusqu'à 128 Go. Il est recommandé d'utiliser une carte SD de classe 10 pour garantir une qualité d'enregistrement optimale.

6. Comment démarrer l'enregistrement vidéo ?

L'enregistrement vidéo démarre automatiquement dès que le moniteur est allumé et qu'une carte SD est insérée. Dans le menu « ENREGISTREMENT », vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement en boucle et définir la durée des fichiers vidéo.

REMARQUE : la carte SD doit être formatée avant la première utilisation.

Pour plus d'informations, voir **page 51**.



DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



VSG24//

DIRECTEMENT À LA BOUTIQUE
VIA LE CODE QR



SERVICE

ENGAGEMENT

GARANTI