



SET RADIO DIGITALE HORIZON STELLAR PRO

ISTRUZIONI PER L'USO

USER MANUAL | MODE D'EMPLOI | MANUAL DE INSTRUCCIONES | MANUALE D'ISTRUZIONI



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Gentile cliente!

Grazie per aver scelto il sistema di retromarcia di VSG24.com! Per garantire prestazioni ottimali e sicurezza, leggere attentamente questo manuale d'uso prima di mettere in funzione il dispositivo e conservarlo con cura per consultazioni future. Prestare la massima attenzione a tutte le avvertenze e istruzioni di sicurezza relative a questo dispositivo! Le immagini riportate nel presente manuale servono esclusivamente come spiegazione delle funzioni del dispositivo e possono differire leggermente dalla visualizzazione effettiva. Questo manuale è pensato per offrirvi un avvio semplice e veloce con il dispositivo.

Per ulteriori domande, potete contattarci telefonicamente al numero: **+49 2241/2008040**
o via e-mail all'indirizzo **info@vsg24.com**.

Oppure scrivere a:
Vega Solutions GmbH - Belgische Allee 51A - 53842 Troisdorf - Germania

Vi auguriamo tanto piacere con il vostro nuovo dispositivo!

Il vostro team VSG24.com.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

3 | DIMENSIONI

VSG24//



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: INDICAZIONI IMPORTANTI PER L'USO SICURO DEL DISPOSITIVO

Pulizia del dispositivo

prima di iniziare la pulizia, scollegare sempre il dispositivo dalla corrente, staccando la spina o disattivando l'alimentazione. Poiché l'alloggiamento è composto prevalentemente da plastica, non utilizzare detergenti liquidi, spray o agenti chimici come il benzene. Questi possono danneggiare il materiale.

Metodi di pulizia consigliati:

Sporco leggero: Pulire semplicemente il dispositivo con un panno morbido e asciutto.

Sporco più ostinato: Utilizzare un panno leggermente umido con una soluzione detergente delicata e neutra. Quindi asciugare con un panno asciutto.

Importante: Pulire solo la superficie esterna del dispositivo. È severamente vietato aprire la scocca, poiché all'interno possono essere presenti tensioni pericolose per la vita! Utilizzare salviette per occhiali comuni per rimuovere le impronte digitali; in caso di sporco particolarmente ostinato, si possono utilizzare prodotti specifici per la pulizia delle lenti.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Non aprire mai l'alloggiamento per eseguire manutenzioni o riparazioni. Qualsiasi intervento improprio può compromettere la sicurezza elettrica del dispositivo e annullare il diritto alla garanzia. Affidare sempre la manutenzione e le riparazioni a personale qualificato.

Se si forma condensa all'interno del dispositivo, spegnerlo immediatamente. La condensa può compromettere il corretto funzionamento del monitor. In tal caso, lasciare il dispositivo a temperatura ambiente fino a completa asciugatura.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Generazione di calore: Assicurarsi che il monitor sia adeguatamente ventilato per regolare lo sviluppo di calore.

Gestione dei cavi: Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato in modo sicuro affinché nessuno ci cammini sopra o venga schiacciato, soprattutto vicino alla spina e all'uscita del cavo del dispositivo.

Telecamera per la retromarcia: Non utilizzare mai un'idropulitrice per pulire la telecamera ed evitare gli autolavaggi. Le forti pressioni potrebbero danneggiare le guarnizioni.

Se si avvertono odori insoliti o fumo, spegnere immediatamente il dispositivo e contattare un rivenditore specializzato. In questo modo si garantisce un utilizzo sicuro e affidabile del dispositivo.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



- | | |
|--|---|
| ☒ Telecamera 1 | ☐ Telecamera 2 |
| ☒ Telecamera 2 | ☐ Telecamera 4 |
| ☒ Quad 1-4 | ☐ Massa (Ground) |
| ☒ DC12V-32V | |

Messa in funzione del monitor

Il monitor è pronto all'uso non appena viene acceso e collegato a un'alimentazione di 12-24V. Si calibra automaticamente con la telecamera e visualizza immediatamente l'immagine. Non sono necessarie ulteriori impostazioni.

Montaggio del supporto

Per prima cosa fissare il supporto fornito nella posizione desiderata. A seconda delle esigenze, sono inclusi un supporto a ventosa, uno a vite e uno adesivo.

COLLEGAMENTO

Per prima cosa, collegare il cavo principale fornito al monitor. Inserire l'estremità con gli 8-13 PIN nel connettore corrispondente del monitor. Assicurarsi che le frecce stampate sui cavi siano allineate e che il collegamento avvenga senza troppa resistenza. In questo modo si garantisce che i PIN siano correttamente connessi alla presa. Successivamente, fissare il collegamento con la vite di sicurezza. Nel secondo passaggio, collegare l'alimentazione elettrica al veicolo.

Collegare il cavo nero del cavo principale alla massa del veicolo. Di solito è possibile utilizzare il telaio dell'auto come massa. Il cavo rosso (ACC) deve essere collegato all'alimentazione dell'accensione da 12-32V. Una buona opzione è prelevare la corrente dall'accendisigari del veicolo (oppure dal terminale 15). In questo modo l'intero sistema si attiva o disattiva con l'inserimento o la rimozione della chiave.

OPZIONALE

Inoltre, il monitor è dotato di una funzione di accensione automatica (AUTO-ON) tramite un cavo trigger supplementare, assegnato individualmente a ciascun ingresso telecamera. Quando la funzione AUTO-ON è attivata, il monitor si accende automaticamente all'inserimento della retromarcia. A tal fine, oltre ai cavi di alimentazione rosso e nero già collegati, il cavo trigger verde (ingresso telecamera 1) o il cavo trigger bianco (ingresso telecamera 2), ecc., deve essere collegato al cavo 12V+ della luce di retromarcia, della freccia o della luce del freno. Collegando il cavo trigger giallo, vengono visualizzati tutti e 4 gli ingressi telecamera su uno schermo diviso. Si prega di notare che non è possibile accedere al menu del monitor finché la luce di retromarcia o i cavi trigger sono alimentati.

- Visualizzazione a schermo diviso e multipla
- Linee di distanza attivabili
- Comandi touch comodi da usare
- Associabile con un massimo di 4 telecamere

- Risoluzione HD ricca di dettagli
- Registrazione video per tutte le telecamere
- Diverse opzioni di montaggio
- Controllo individuale di ciascuna telecamera



Messa in funzione della telecamera

La telecamera è calibrata automaticamente con il monitor nello stato di consegna e fornisce immediatamente un segnale video. Non sono necessarie impostazioni aggiuntive. Non appena la telecamera viene alimentata, è pronta all'uso e trasmette direttamente l'immagine al monitor.

Alimentazione della telecamera

La telecamera è alimentata direttamente tramite il cavo fornito in dotazione. Non è necessaria alcuna batteria o ricarica. È possibile collegare la telecamera al terminale 15 (accensione), alla luce di retromarcia o all'illuminazione del veicolo. Questo garantisce che la telecamera si attivi solo quando il veicolo è in funzione o la luce di retromarcia è attiva. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per garantire un funzionamento affidabile.

Fissaggio della telecamera


La telecamera viene montata saldamente sul veicolo per garantire una posizione stabile e sicura. Utilizzare le viti e le staffe in dotazione. Durante il montaggio, assicurarsi che la telecamera sia correttamente orientata per garantire una visione ottimale e che non si sposti a causa delle vibrazioni. Per una sigillatura impermeabile, il set include un piccolo tubetto di sigillante. Applicarlo nei fori di montaggio o intorno al supporto per prevenire efficacemente l'ingresso di umidità.

Attivare o disattivare la funzione specchio

La telecamera è dotata di un ponticello "IMAGE CONTROL" che consente di controllare la modalità specchio dell'immagine.

- Per l'uso come **telecamera posteriore**: lasciare il cappuccio inserito - l'immagine sarà specchiata.
- Per l'uso come **telecamera frontale o laterale**: rimuovere il cappuccio - l'immagine non sarà specchiata.

Questa impostazione consente un adattamento ottimale alla situazione di installazione.

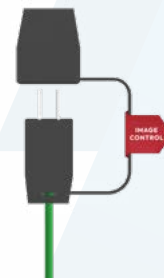

- Risoluzione HD dettagliata
- Impermeabilità IP69K
- Obiettivo grandangolare 130°
- Riscaldamento integrato

- Microfono integrato
- Vista intelligente
- Struttura robusta
- Custodia anticorrosione



Collegamento della telecamera HORIZON STELLAR al monitor

1. Disconnettere prima TUTTE le telecamere dall'alimentazione.
2. Premere il **tasto AV** (Tasto 7) finché non viene visualizzata la vista singola desiderata (Telecamera 1, 2, 3 o 4).
3. Aprire il menu premendo il **tasto Menu**. Navigare quindi su "COLLEGA TELECAMERA" e confermare con il **tasto AV**.
4. Sullo schermo comparirà un conto alla rovescia di 30 secondi con il messaggio "CONNESSIONE IN CORSO". **Ricollegare l'alimentazione alla telecamera** entro questo tempo.
5. Dopo il conto alla rovescia, la telecamera sarà collegata correttamente al monitor.

Per collegare ulteriori telecamere, ripetere la procedura nelle viste desiderate.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



- 1 ACCENSIONE
- 2 NAVIGAZIONE SINISTRA
- 3 NAVIGAZIONE DESTRA
- 4 MENU
- 5 NAVIGAZIONE GIÙ
- 6 NAVIGAZIONE SU
- 7 CANALE VIDEO / CONFERMA (AV)

Al primo avvio, il monitor si avvia automaticamente in modalità schermo intero della telecamera 1. Premendo il tasto AV è possibile passare da una modalità di visualizzazione all'altra. Il monitor può gestire e visualizzare fino a quattro telecamere contemporaneamente. Sono disponibili dieci diverse modalità di visualizzazione in modalità split o multiscreen. Si prega di notare che le telecamere aggiuntive sono disponibili come optional e non sono incluse nella confezione.

FUNZIONI DEL MENU


Il menu può essere avviato solo nella modalità a schermo intero della telecamera selezionata. Le modifiche a immagine, specchiatura o linee di distanza si applicano solo alla telecamera attualmente selezionata.

Per accedere al menu principale, premere il **tasto MENU**. Nel menu principale, navigare verso sinistra o destra con i **TASTI 2 e 3** (◀ | ▶). Confermare la selezione con il **TASTO AV (7)** per accedere al sottomenu corrispondente, se disponibile.


MENU PRINCIPALE



SPECCHIO E ROTAZIONE

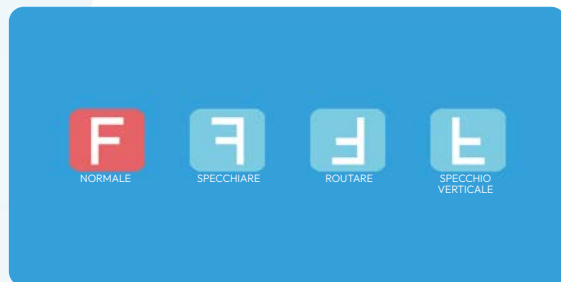

IMPOSTAZIONI IMMAGINE

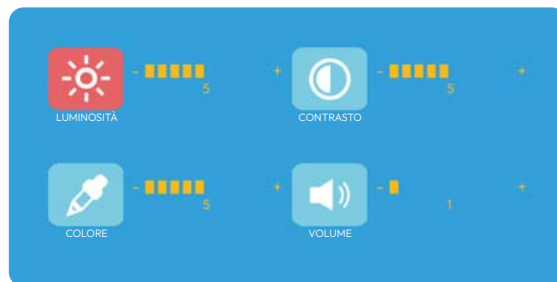

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
 TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
 BELGISCHE ALLEE 51A
 53842 TROISDORF - GERMANY
 INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Cambiare lingua

1. Aprire il menu premendo il **tasto MENU**.
2. Accedere alla categoria principale "SISTEMA" (contrassegnata da un'icona a forma di ingranaggio) e confermare la selezione con il **tasto AV** (Tasto 7).
3. Premere il **tasto 3** (►) per accedere all'opzione "LINGUA".
4. Confermare la selezione con il **tasto AV**.
5. Utilizzare i **tasti 2** (◀) e **3** (►) per selezionare la lingua desiderata.
6. Salvare l'impostazione con il **tasto AV**.
7. Il menu si chiude automaticamente dopo alcuni secondi.

Lingue disponibili:

Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano.

Impostazioni immagine

1. Premere il **tasto MENU** per aprire il menu delle impostazioni.
2. Premere il **tasto 3** (►) per accedere alla categoria principale "IMMAGINE" e confermare con il **tasto AV** (tasto 7).
3. Ora ci si trova nel sottomenu per le impostazioni dell'immagine. Qui è possibile regolare luminosità, contrasto, saturazione del colore e volume.
4. Utilizzare i **tasti freccia** (◀ | ► | ▼ | ▲) per selezionare l'opzione desiderata.
5. Confermare con il **tasto AV**. L'opzione selezionata sarà evidenziata in rosso.
6. Regolare il valore con i **tasti** (◀ | ►).
7. Premere di nuovo il **tasto AV** per salvare la modifica.
8. Il menu si chiuderà automaticamente dopo alcuni secondi.

SUGGERIMENTO: Il volume può anche essere regolato direttamente nella visualizzazione della telecamera con i **tasti 2** (◀) e **3** (►).

Impostazioni della telecamera

1. Premere il **tasto MENU** per aprire il menu principale.
2. Premere tre volte il **tasto 3 (►)** per accedere alla categoria principale "CONFIGURAZIONE TELECAMERA" e confermare con il **tasto AV** (tasto 7).
3. Nel sottomenu è possibile attivare telecamere aggiuntive. Utilizzare i **tasti freccia (◀ | ► | ▼ | ▲)** per navigare fino all'opzione desiderata.
4. Confermare la selezione con il **tasto AV**. L'opzione selezionata sarà evidenziata in rosso.
5. Utilizzare i **tasti freccia (◀ | ► | ▼ | ▲)** per attivare o disattivare le telecamere desiderate.
6. Salvare le modifiche con il **tasto AV**.
7. Il menu scompare automaticamente dopo pochi secondi.

Con la modalità "AUTO CICLO" attivata, è possibile impostare il passaggio automatico tra le immagini delle telecamere. In "TEMPO CICLO" si definisce per quanti secondi deve essere visualizzata ogni immagine.

SUGGERIMENTO: disattivare tutti gli ingressi telecamera inutilizzati

– in questo modo le visualizzazioni multiscreen non rilevanti verranno automaticamente disattivate e non visualizzate.

Specchio e rotazione

1. Premere il **tasto MENU** per aprire il menu principale.
2. Premere due volte il **tasto 3 (►)** per accedere alla categoria principale "SPECCHIO" e confermare la selezione con il **tasto AV** (tasto 7).
3. Ora ci si trova nel sottomenu delle impostazioni dello specchio.
4. Utilizzare i **tasti freccia (◀ | ►)** per selezionare l'impostazione desiderata. Un'anteprima della modifica verrà visualizzata automaticamente in background.
5. Confermare l'opzione selezionata con il **tasto AV**.
6. Per uscire dal menu, premere nuovamente **MENU** o attendere che il menu si chiuda automaticamente dopo pochi secondi.

NOTA: La disattivazione dell'immagine specchiata è controllata a livello hardware tramite il jumper sulla telecamera. Per attivare la voce corrispondente nel menu del monitor, il cappuccio del jumper deve essere rimosso dalla telecamera.

Istruzioni dettagliate sono disponibili a **pagina 80** di questo manuale.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



IMPOSTAZIONE DELLE LINEE DI DISTANZA

Nella visualizzazione della telecamera, è possibile mostrare o nascondere le linee di distanza con il **tasto 6 (▲)**.

In alternativa, è possibile attivarle o disattivarle anche tramite il menu:

1. Premere il **tasto MENU** per aprire il menu principale.
2. Utilizzare i **tasti freccia** per navigare alla categoria principale «SISTEMA» e confermare con il **tasto AV** (tasto 7).
3. Premere il **tasto 5 (▼)** per accedere all'opzione «LINEE PARCHEGGIO».
Selezionare l'opzione con il **tasto AV**.
4. Modificare l'impostazione con il **tasto 2 (◀)** o il **tasto 3 (▶)** per attivare o disattivare le linee di parcheggio.
5. Salvare la selezione con il **tasto AV**.
6. Il menu si chiude automaticamente dopo alcuni secondi.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



FUNZIONE DI REGISTRAZIONE AUTOMATICA DELLO SCHERMO

Lo schermo è dotato di una funzione di registrazione automatica che registra in loop tutte le telecamere attive. Questo significa che ogni minuto viene creato un nuovo file video.

Per utilizzare la funzione di registrazione, seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Inserire la scheda SD:

Inserire innanzitutto una scheda SD (massimo 128 GB, Classe 10) nello schermo. Sul retro si trova uno slot per schede fissato con una vite.

2. Formattare la scheda di memoria:

1. Premere il **tasto MENU** per aprire il menu principale.
2. Utilizzare i **tasti freccia** per navigare fino alla voce "REGISTRAZIONE".
3. Premere il **tasto AV** (tasto 7) per aprire il menu di formattazione.
4. Navigare alla voce "FORMATTA" con il **tasto 3 (►)** e confermare con il **tasto AV**.
5. Premere nuovamente il **tasto 3 (►)** e confermare con il **tasto AV** per avviare la formattazione.

La scheda sarà ora formattata e pronta all'uso.

3. Avviare e interrompere la registrazione:

Tenere premuto il **tasto AV** per alcuni secondi per avviare o interrompere una registrazione. (Un cerchio rosso apparirà in alto a destra sullo schermo).

4. Riprodurre un video:

Per accedere all'archivio video, premere il **tasto MENU** e poi premere cinque volte il **tasto 3 (►)** per accedere alla categoria principale "RIPRODUZIONE". Confermare la selezione con il **tasto AV**. Nel sottomenu verrà visualizzata la cartella MEDIA100. Selezionarla premendo il **tasto AV**. Verranno ora mostrati i file. Navigare con i **tasti 2 e 3 (◀ | ►)** fino al file desiderato e confermare con il **tasto AV**. Il video selezionato verrà riprodotto.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



INCLUSO NEL SET DEL MONITOR DA 10 POLLICI

1. Pulire il parabrezza

Pulire accuratamente il punto desiderato del parabrezza con un panno privo di lanugine e un detergente per vetri per rimuovere sporco, polvere e grasso. Le ventose aderiscono in modo affidabile solo su una superficie pulita.

2. Fissare il monitor al supporto

Far scorrere il monitor sulla piastra di montaggio del supporto e fissarlo con la ghiera di bloccaggio. Stringerla a mano fino a quando il monitor non è saldamente in posizione.

3. Posizionare e fissare il supporto

Posizionare il supporto con il monitor nel punto desiderato sul parabrezza. Premere saldamente le ventose contro il vetro e abbassare le tre leve di bloccaggio per fissare saldamente il supporto.

4. Regolare l'orientamento del monitor

Allentare la manopola per regolare con precisione l'inclinazione e l'orientamento del monitor. Stringere poi nuovamente la manopola per fissare la posizione scelta.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



INCLUSO NEL SET DEL MONITOR DA 7 POLLICI

1. Pulire il parabrezza

Pulire accuratamente il punto desiderato del parabrezza con un panno privo di lanugine e un detergente per vetri per rimuovere sporco, polvere e grasso. Le ventose aderiscono in modo affidabile solo su una superficie pulita.

2. Fissare il monitor al supporto

Far scorrere il monitor sulla piastra di montaggio del supporto e fissarlo con la ghiera di bloccaggio. Stringerla a mano fino a quando il monitor non è saldamente in posizione.

3. Fissare il supporto

Posizionare il supporto con il monitor nel punto desiderato del parabrezza. Premere saldamente la ventosa e fissare il supporto abbassando la leva di bloccaggio.


4. Regolare l'orientamento del monitor

Allentare i due fermi per regolare con precisione l'inclinazione e l'orientamento del monitor. Poi serrarli nuovamente per fissare saldamente la posizione scelta.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

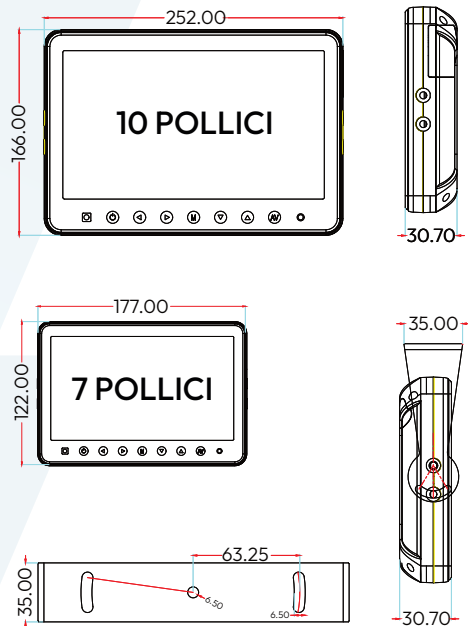


Caratteristiche tecniche	Dettagli
Dimensioni dello schermo	7 pollici o 10 pollici
Registrazione	SI (max 128 GB)
Contrasto	5:1
Risoluzione	1080p
Luminosità	700 cd/m ²
Tempo di risposta	25 ms
Controllo della telecamera	Singolarmente per ogni telecamera
Consumo energetico	3,5 watt
Alimentazione elettrica	DC12V - 32V
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +70°C



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
 BELGISCHE ALLEE 51A
 53842 TROISDORF - GERMANY
 INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

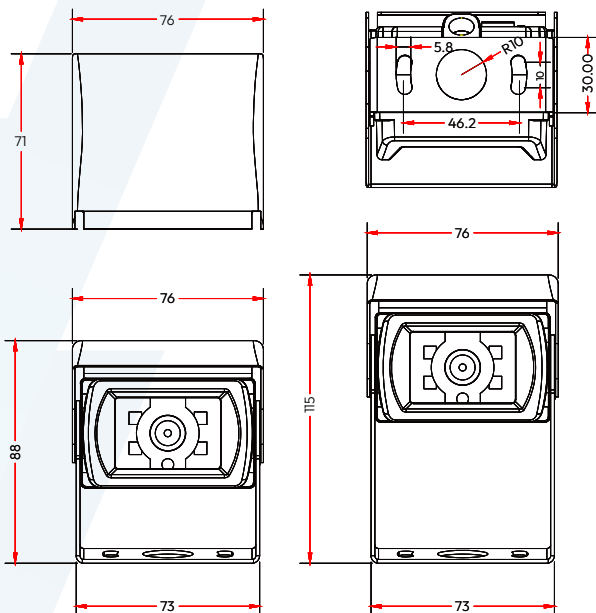

Caratteristiche tecniche	Dettagli
Grado di protezione	IP69K
Angolo di visione	130°
Audio	Microfono
Funzione visione notturna	4 LED POWER
Risoluzione	RISOLUZIONE HD
Portata wireless	33 metri
Funzione di riscaldamento	Automatico < 5°C
Consumo energetico	2,7 watt
Alimentazione elettrica	DC12V-32V
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +70°C



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
 TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
 BELGISCHE ALLEE 51A
 53842 TROISDORF - GERMANY
 INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

1. Il mio monitor non risponde, cosa devo fare?

Controllare prima l'alimentazione e assicurarsi che siano presenti almeno 12 volt e che il monitor sia collegato correttamente. Verificare inoltre che il monitor sia impostato sul canale d'ingresso corretto della telecamera.

2. Le telecamere non vengono visualizzate o non viene trasmessa alcuna immagine

Assicurarsi che la telecamera e il monitor siano collegati correttamente e alimentati da una fonte stabile di almeno 12 volt. Eseguire quindi una nuova associazione tra monitor e telecamera. Vedere manuale utente, **pagina 81**.

3. L'immagine della telecamera è ruotata o specchiata

Il monitor offre opzioni di regolazione dell'immagine. Dal menu impostazioni è possibile ruotare o specchiare l'immagine in base alle proprie esigenze. Se l'opzione è disattivata, assicurarsi di aver rispettato le istruzioni relative al jumper della telecamera. Ulteriori informazioni sono disponibili alle **pagine 80 e 85**.

4. Dove si inserisce la scheda SD?

Lo slot per la scheda SD si trova sul retro del monitor. Aprire il coperchio e inserire delicatamente una scheda SD fino a quando non scatta in posizione. La capacità massima supportata è di 128 GB.

5. Quanti GB può avere la scheda SD?

Il monitor supporta schede SD fino a 128 GB. Si consiglia di utilizzare una scheda SD di Classe 10 per garantire una qualità di registrazione ottimale.

6. Come avvio la registrazione video?

La registrazione video inizia automaticamente quando il monitor è acceso e una scheda SD è stata inserita. Nel menu "REGISTRAZIONE" è possibile attivare o disattivare la registrazione in loop e impostare la durata dei singoli file video.

NOTA: La scheda SD deve essere formattata prima del primo utilizzo. Per assistenza, vedere **pagina 87**.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



VSG24//

DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR



ASSISTENZA

PROMESSA

GARANTITO