

Funk-Controller-Set 4-Kanal Wireless-Controller 4 Channel

Sicherheits- & Handhabungshinweise

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in trockenen Räumen.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte stellen Sie insbesondere bei Anwesenheit von Kindern den bestimmungs- und ordnungsgemäßen Gebrauch der Beleuchtung sicher.

Das Produkt darf keiner mechanischen Belastung, direktem Sonnenlicht, hoher Feuchtigkeit, sowie extremen Temperaturen ausgesetzt werden.

Installations- und ggf. Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuer-, oder andere aggressive Reinigungsmittel.

Einstellung & Bedienung

Mit diesem komfortablen Steuerungssystem haben Sie die Möglichkeit bis zu vier Zonen / Kanäle individuell zu schalten, sowie die Helligkeit anzupassen.

Nachdem Sie die LED-Leuchten mit dem System verbunden haben, setzen Sie die Batterien in die Funkfernbedienung ein.

Schalten Sie nun mit der Taste **I** auf der Funkfernbedienung ein. Jetzt leuchten alle LED-Leuchten.

Um alle Leuchten oder einzelne Kanäle ein- / auszuschalten oder die Helligkeit zu ändern, müssen Sie zunächst **ALL** für alle Kanäle beziehungsweise die einzelnen Kanäle (1-4) auswählen.

Ein- und Ausschalten / Helligkeit anpassen

Zum Einschalten verwenden Sie die Taste **I** und zum Ausschalten **⊙** auf der Funkfernbedienung **WICHTIG:** Entsprechend der Auswahl werden Kanal 1-4 oder **ALL**-alle Kanäle geschaltet.

Um die Helligkeit anzupassen, nutzen Sie das Steuerkreuz der Funkfernbedienung.

Koppeln

-weitere Controller mit der Funkfernbedienung verbinden-

Trennen Sie alle Controller vom Netz.

Drücken Sie nun die Tasten **ALL** und **□** gleichzeitig auf der Funkfernbedienung für ca. 6 Sekunden, bis die Status-LED der Fernbedienung blinkt.

Verbinden Sie jetzt die Controller wieder mit dem Netz und warten bis die Status-LED der Funkfernbedienung erlischt.

Die Controller sind nun mit der Funkfernbedienung gekoppelt.

Safety & Handling Instructions

Only use the product in dry rooms.

The product is not a toy. Please ensure that the lighting is used properly and in accordance with the regulations, especially in the presence of children.

The product must not be exposed to mechanical stress, direct sunlight, high humidity or extreme temperatures.

Installation and, if necessary, repair work may only be carried out by qualified personnel.

Do not use abrasive or other aggressive cleaning agents for cleaning.

Adjustment & Operation

With this comfortable control system you have the possibility to switch up to four zones / channels individually and to adjust the brightness.

After connecting the LED lights to the system, insert the batteries into the radio remote control.

Now switch on with the button **I** on the radio remote control. Now all LED lights are on.

To switch all lights or individual channels on/off or to change the brightness, you must first select **ALL** for all channels or the individual channels (1-4).

Switching on and off / Adjusting brightness

To switch on, use the button **I** and to switch off **⊙** on the radio remote control **IMPORTANT:** Depending on the selection, channels 1-4 or **ALL**-all channels are switched.

To adjust the brightness, use the control pad on the radio remote control.

Pairing

-connect further controllers to the radio remote control-

Disconnect all the controller from the mains.


Now press **ALL** and **□** simultaneously on the radio remote control for approx. 6 seconds until the status LED of the remote control flashes.

Now reconnect all the controller to the mains and wait until the status LED of the radio remote control goes out.


The controller are now coupled to the radio remote control.

bitte Rückseite beachten

please note the back page

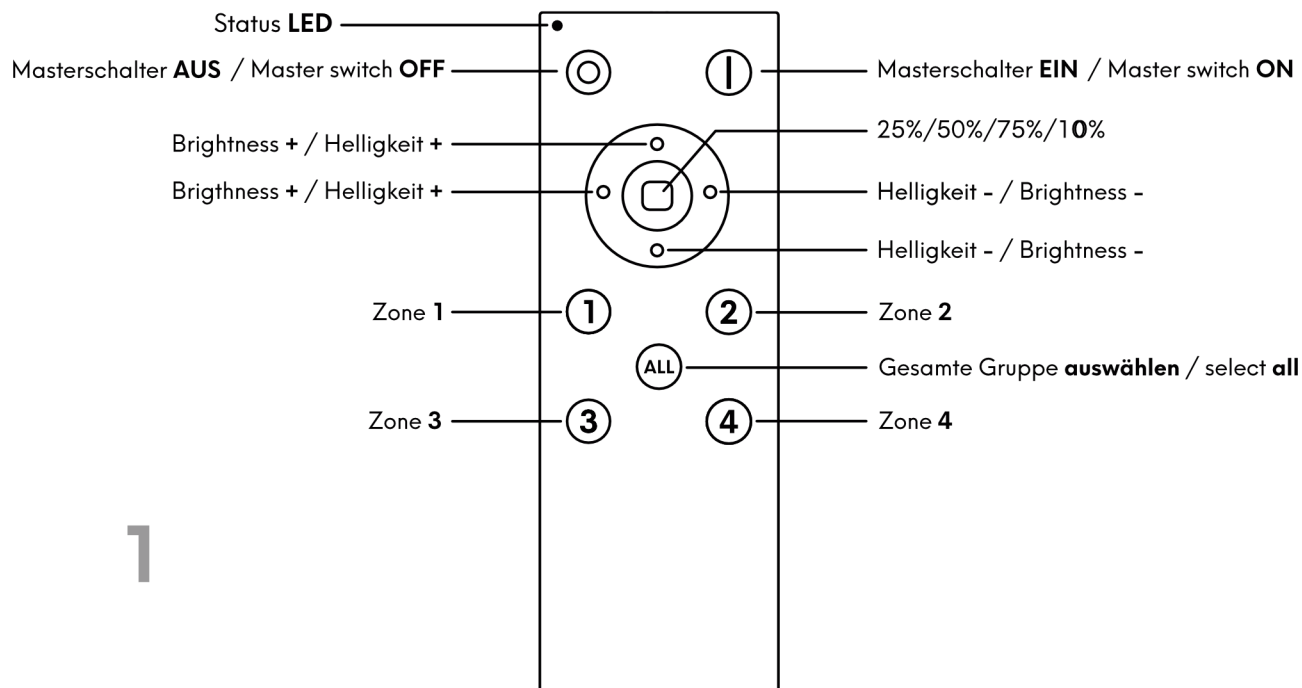

2

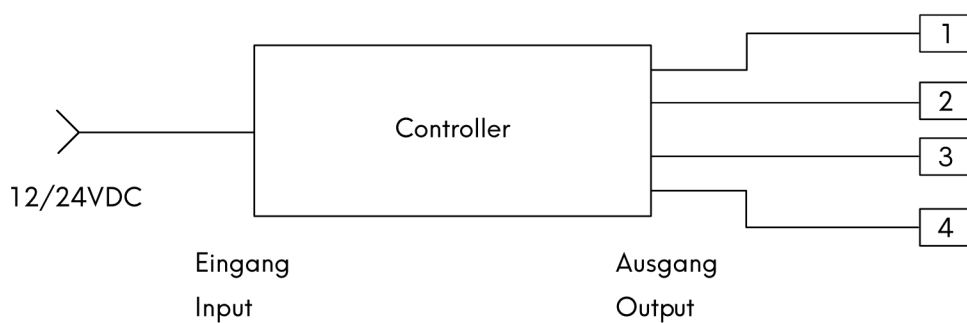

Funkfernbedienung / Wireless remote
Batterie: 3V 2*AAA

Controller
12/24VDC; max. 3A/Kanal (channel)
Energiebedarf (power requirement) Standby <1W



Entsorgung: Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab