

BENBOW KRĄŻEK DO USUWANIA KLEJU I FOLII



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowanie: Gumowy krążek BenBow do usuwania kleju i folii to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do delikatnego i szybkiego usuwania folii, naklejek, pozostałości kleju oraz innych zanieczyszczeń z gładkich powierzchni. Idealny do usuwania folii reklamowych z pojazdów, naklejek i winiet z szyb oraz do czyszczenia powierzchni takich jak płytki, lakier i szkło. Stanowi doskonałą alternatywę dla rozpuszczalników chemicznych lub skrobaków mechanicznych, zapewniając ochronę lakieru przy użyciu delikatnego nacisku dzięki udoskonalonej gumowej formule.

1.2 Szczegóły dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY:

- Gumowy krążek 116
- Gumowy krążek + Adapter 117
- 2x Gumowy krążek + 1x Adapter 118

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	Specjalna formuła gumowa
Średnica	90 mm
Grubość	15 mm
Optymalna prędkość	2000–3000 obr./min (Maksymalnie 4000 obr./min)
Dołączony adapter	Tak (w określonych wariantach)
Rozmiar adaptera	Długość: 40 mm, Szerokość: 15 mm
Kompatybilność	Odpowiedni do wiertarek, wkrętarek akumulatorowych i szlifierek prostych
Przyjemny zapach	Wanilia

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI:

- Wytrzyj gumkę i adapter po użyciu, aby usunąć pozostałości.
- Wymień gumkę, gdy pojawią się oznaki znacznego zużycia, aby zachować jej skuteczność.

5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Noś okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami.
- Upewnij się, że obszar pracy jest dobrze wentylowany.
- Trzymaj osoby postronne, zwłaszcza dzieci, z dala od miejsca pracy.

PL

JAK UŻYWAĆ?



1

Wyjmij krążek z opakowania, przykręć adapter (jeśli jest dołączony) i zamocuj go do wiertarki.

2

Upewnij się, że powierzchnia naklejki jest wolna od kurzu i piasku. Próba usunięcia naklejki z brudnej powierzchni może zarysować materiały, takie jak szkło, szkło akrylowe lub lakier samochodowy.

3

Ustaw odpowiednią prędkość, maksymalnie do 4000 obr./min.

4

Po zakończeniu czyszczenia przetrzyj powierzchnię ściereczką z mikrofibry.

WAŻNE:

- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości.
- Czyszczenie ostrych krawędzi może uszkodzić krążek.
- Krążek zużywa się podczas czyszczenia i ma oznaczony limit, po którego osiągnięciu należy go wyrzucić.

BENBOW GLUE AND FILM REMOVAL DISC



1. PRODUCT IDENTIFIER

Gumowy krążek 1.1 Relevant uses: The BenBow Adhesive and Film Removal Disc is a specialized tool designed for the gentle and quick removal of foils, stickers, adhesive residues, and other contaminants from smooth surfaces. Ideal for removing advertising films from vehicles, stickers and vignettes from windscreens, and cleaning surfaces like tiles, paint, and glass. It serves as an excellent alternative to chemical solvents or mechanical scrapers, ensuring paint protection when used under gentle pressure due to its refined rubber formula.

1.2 Details of the supplier of the safety data sheet Company: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Poland. Emergency Contact Number: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. AVAILABLE VARIANTS:

- Rubber Disc 116
- Rubber Disc + Adapter 117
- 2x Rubber Disc + 1x Adapter 118

3. TECHNICAL SPECIFICATION

Material	Special Rubber Formula
Diameter	90 mm
Thickness	15 mm
Optimum Speed	2000–3000 RPM (Maximum 4000 RPM)
Adapter Included	Yes (in specified variants)
Adapter Size	Length: 40 mm, Width: 15 mm
Compatibility	Suitable for drills, cordless screwdrivers, and straight grinders
Pleasant Smell	Vanilla

4. MAINTENANCE TIPS:

- Wipe the eraser and adapter clean after use to remove residue.
- Replace the eraser when signs of significant wear appear to maintain effectiveness.

5. SAFETY PRECAUTIONS:

- Wear safety goggles and gloves to protect against debris.
- Ensure the area is well-ventilated.
- Keep bystanders, especially children, away from the work area.

HOW TO USE?



1

Unpack the disc from the box, screw on the adapter if included, and attach it to the drill.

2

Ensure that the surface of the sticker is free of dust and sand. Attempting to remove the sticker from a dirty surface may scratch materials such as glass, acrylic glass, or car paint.

3

Adjust the appropriate speed, up to a maximum of 4000 RPM.

4

After cleaning, wipe the surface with a microfiber cloth.

IMPORTANT:

- Do not exceed the maximum speed.
- Cleaning sharp edges may damage the disc.
- The disc wears out during cleaning and has a marked limit after which it should be discarded.

BENBOW SCHEIBE ZUM ENTFERNEN VON KLEBSTOFF UND FOLIE



1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevante Anwendungen: Der BenBow Folienradierer ist ein Spezialwerkzeug, das für die schonende und schnelle Entfernung von Folien, Aufklebern, Kleberückständen und anderen Verunreinigungen auf glatten Oberflächen entwickelt wurde. Er eignet sich ideal zum Entfernen von Werbefolien von Fahrzeugen, Aufklebern und Vignetten von Windschutzscheiben sowie zur Reinigung von Oberflächen wie Fliesen, Lack und Glas. Der Folienradierer bietet eine hervorragende Alternative zu chemischen Lösungsmitteln oder mechanischen Schabern und schützt dank seiner optimierten Gummiformel den Lack bei sanftem Druck.

1.2 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Notfall-Telefonnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VERFÜGBARE VARIANTEN:

Gummischeibe 116

Gummischeibe + Adapter 117

2x Gummischeibe + 1x Adapter 118

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Material	Spezielle Gummiformel
Durchmesser	90 mm
Dicke	15 mm
Optimale Geschwindigkeit	2000–3000 U/min (Maximal 4000 U/min)
Adapter inklusive	Ja (in bestimmten Varianten)
Adaptergröße	Länge: 40 mm, Breite: 15 mm
Kompatibilität	Geeignet für Bohrmaschinen, Akkuschauber und Geradschleifer
Angenehmer Geruch	Vanille

4. PFLEGEHINWEISE:

- Reinigen Sie den Radierer und den Adapter nach Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Ersetzen Sie den Radierer, wenn deutliche Abnutzungerscheinungen sichtbar werden, um die Wirksamkeit zu gewährleisten.

5. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

- Tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor umherfliegenden Partikeln zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Halten Sie Zuschauer, insbesondere Kinder, vom Arbeitsbereich fern.

DE

ANWENDUNG?



1

Packen Sie die Scheibe aus der Box aus, schrauben Sie den Adapter (falls enthalten) an und befestigen Sie ihn an der Bohrmaschine.

2

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Aufklebers frei von Staub und Sand ist. Der Versuch, einen Aufkleber von einer verschmutzten Oberfläche zu entfernen, kann Materialien wie Glas, Acrylglas oder Autolack zerkratzen.

3

Stellen Sie die geeignete Geschwindigkeit ein, maximal 4000 U/min.

4

Wischen Sie die Oberfläche nach der Reinigung mit einem Mikrofasertuch ab.

WICHTIG:

- Überschreiten Sie nicht die maximale Geschwindigkeit.
- Das Reinigen scharfer Kanten kann die Scheibe beschädigen.
- Die Scheibe nutzt sich während der Reinigung ab und hat eine Markierung, nach der sie entsorgt werden sollte.

BENBOW DISQUE DE RETRAIT DE COLLE ET DE FILM



1. IDENTIFIANT DU PRODUIT

1.1 Usages pertinents : Le disque BenBow pour le retrait des adhésifs et films est un outil spécialisé conçu pour éliminer en douceur et rapidement les films, autocollants, résidus de colle et autres contaminants des surfaces lisses. Idéal pour retirer les films publicitaires des véhicules, les autocollants et vignettes des pare-brises, ainsi que pour nettoyer des surfaces telles que les carreaux, la peinture et le verre. Il constitue une excellente alternative aux solvants chimiques ou grattoirs mécaniques, protégeant la peinture lorsqu'il est utilisé avec une pression modérée grâce à sa formule en caoutchouc raffinée.

1.2 Détails du fournisseur de la fiche de sécurité Entreprise : Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Pologne. Numéro d'urgence : +48 784 996 532, Email : info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES :

Disque en caoutchouc 116

Disque en caoutchouc + Adapter 117

2x Disque en caoutchouc + 1x Adapter 118

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	Formule spéciale en caoutchouc
Diamètre	90 mm
Épaisseur	15 mm
Vitesse optimale	2000–3000 tr/min (Maximum 4000 tr/min)
Adaptateur inclus	Oui (dans les variantes spécifiées)
Taille de l'adaptateur	Longueur : 40 mm, Largeur : 15 mm
Compatibilité	Compatible avec perceuses, visseuses sans fil et meuleuses droites
Odeur agréable	Vanille

4. CONSEILS D'ENTRETIEN :


- Essuyez la gomme et l'adaptateur après utilisation pour enlever les résidus.
- Remplacez la gomme dès l'apparition de signes d'usure importante afin de maintenir son efficacité.

5. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :

- Portez des lunettes de sécurité et des gants pour vous protéger des débris.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée.
- Éloignez les personnes présentes, en particulier les enfants, de la zone de travail.

FR

COMMENT UTILISER ?

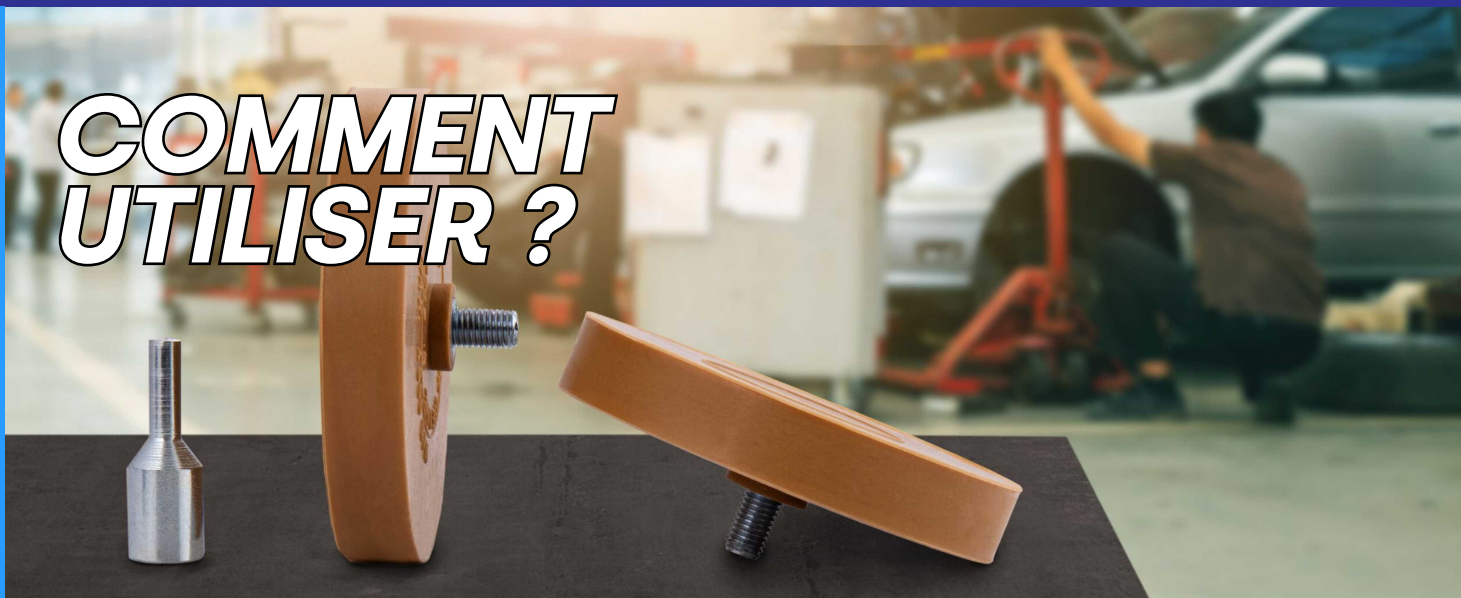

1

Déballez le disque de la boîte, vissez l'adaptateur s'il est inclus, et fixez-le à la perceuse.

2

Assurez-vous que la surface de l'autocollant est exempte de poussière et de sable. Tenter de retirer l'autocollant d'une surface sale peut rayer des matériaux comme le verre, le verre acrylique ou la peinture de voiture.

3

Réglez la vitesse appropriée, jusqu'à un maximum de 4000 tr/min.

4

Après le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon en microfibre.

IMPORTANT:

- Ne dépassez pas la vitesse maximale.
- Nettoyer les bords tranchants peut endommager le disque.
- Le disque s'use pendant le nettoyage et comporte une limite marquée après laquelle il doit être jeté.

BENBOW DISCO PER LA RIMOZIONE DI ADESIVI E PELLICOLE



1. IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

1.1 Usi rilevanti: Il disco BenBow per la rimozione di adesivi e pellicole è uno strumento specializzato progettato per la rimozione delicata e rapida di pellicole, adesivi, residui di colla e altri contaminanti da superfici lisce. Ideale per rimuovere film pubblicitari dai veicoli, adesivi e vignette dai parabrezza e per pulire superfici come piastrelle, vernici e vetro. È un'ottima alternativa ai solventi chimici o ai raschietti meccanici, proteggendo la vernice quando usato con una leggera pressione grazie alla sua formula in gomma raffinata.

1.2 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza Azienda: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polonia. Numero di emergenza: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTI DISPONIBILI:

Disco in gomma 116

Disco in gomma + Adapter 117

2x Disco in gomma + 1x Adapter 118

3. SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Formula speciale in gomma
Diametro	90 mm
Spessore	15 mm
Velocità ottimale	2000–3000 RPM (Massimo 4000 RPM)
Adattatore incluso	Sì (nelle varianti specificate)
Dimensione dell'adattatore	Lunghezza: 40 mm, Larghezza: 15 mm
Compatibilità	Adatto per trapani, avvitatori a batteria e smerigliatrici dritte
Profumo piacevole	Vaniglia


4. SUGGERIMENTI PER LA MANUTENZIONE:

- Pulisci la gomma e l'adattatore dopo l'uso per rimuovere i residui.
- Sostituisci la gomma quando compaiono segni di usura significativa per mantenerne l'efficacia.

5. PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Indossa occhiali di sicurezza e guanti per proteggerti dai detriti.
- Assicurati che l'area sia ben ventilata.
- Tieni lontane le persone, specialmente i bambini, dall'area di lavoro.

COME SI USA

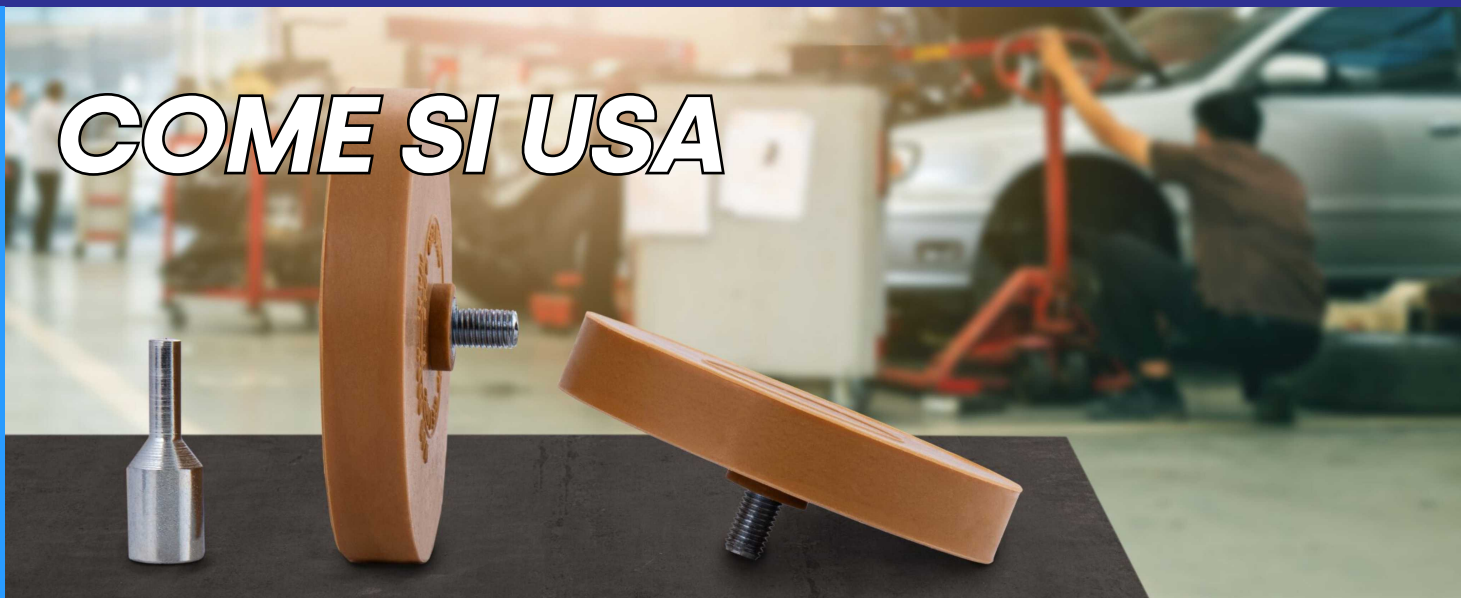

1

Disimballa il disco dalla scatola, avvita l'adattatore (se incluso) e fissalo al trapano.

2

Assicurati che la superficie dell'adesivo sia priva di polvere e sabbia. Tentare di rimuovere l'adesivo da una superficie sporca può graffiare materiali come vetro, vetro acrilico o vernice per auto.

3

Regola la velocità appropriata, fino a un massimo di 4000 RPM.

4

Dopo la pulizia, pulisci la superficie con un panno in microfibra.

IMPORTANTE:

- Non superare la velocità massima.
- Pulire bordi affilati potrebbe danneggiare il disco.
- Il disco si consuma durante la pulizia e presenta un limite indicato dopo il quale deve essere scartato.

BENBOW DISCO PARA ELIMINACIÓN DE ADHESIVOS Y LÁMINAS



1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

1.1 Usos relevantes: El disco BenBow para eliminación de adhesivos y películas es una herramienta especializada diseñada para quitar de forma suave y rápida láminas, pegatinas, residuos de adhesivo y otros contaminantes de superficies lisas. Es ideal para eliminar películas publicitarias de vehículos, pegatinas y viñetas de parabrisas, y limpiar superficies como azulejos, pintura y vidrio. Constituye una excelente alternativa a los disolventes químicos o raspadores mecánicos, asegurando la protección de la pintura cuando se usa con presión moderada gracias a su fórmula de goma refinada.

1.2 Detalles del proveedor de la ficha de seguridad Empresa: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polonia. Número de contacto de emergencia: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES:

Disco de goma 116

Disco de goma + Adapter 117

2x Disco de goma + 1x Adapter 118

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Fórmula especial de goma
Diámetro	90 mm
Grosor	15 mm
Velocidad óptima	2000–3000 RPM (Máximo 4000 RPM)
Adaptador incluido	Sí (en variantes especificadas)
Tamaño del adaptador	Longitud: 40 mm, Ancho: 15 mm
Compatibilidad	Adecuado para taladros, destornilladores inalámbricos y amoladoras rectas
Olor agradable	Vainilla

4. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO:

- Limpia la goma y el adaptador después de su uso para eliminar los residuos.
- Reemplaza la goma cuando aparezcan signos de desgaste significativo para mantener su eficacia.

5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Usa gafas de seguridad y guantes para protegerte de los residuos.
- Asegúrate de que el área esté bien ventilada.
- Mantén a los transeúntes, especialmente a los niños, alejados del área de trabajo.

ES

¿CÓMO USAR?



1

Desempaqueta el disco de la caja, atornilla el adaptador si está incluido y conéctalo al taladro.

2

Asegúrate de que la superficie de la pegatina esté libre de polvo y arena. Intentar quitar la pegatina de una superficie sucia puede rayar materiales como vidrio, vidrio acrílico o pintura de coche.

3

Ajusta la velocidad adecuada, hasta un máximo de 4000 RPM.

4

Después de limpiar, seca la superficie con un paño de microfibra.

IMPORTANTE:

- No excedas la velocidad máxima.
- Limpiar bordes afilados puede dañar el disco.
- El disco se desgasta durante la limpieza y tiene un límite marcado después del cual debe ser desechado.

BENBOW. SKIVA FÖR BORTTAGNING AV LIM OCH FOLIE



1. PRODUKTIDENTIFIERARE

1.1 Relevanta användningsområden: BenBow gummiskiva för borttagning av lim och folie är ett specialverktyg utformat för skonsam och snabb borttagning av folier, klistermärken, limrester och andra föroreningar från släta ytor. Perfekt för att ta bort reklambilder från fordon, klistermärken och vignetter från vindrutor samt rengöring av ytor som kakel, lack och glas. Det är ett utmärkt alternativ till kemiska lösningsmedel eller mekaniska skrapor och skyddar lacken vid försiktig användning tack vare dess förfinade gummiformel.

1.2 Leverantörens uppgifter för säkerhetsdatabladet Företag: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Nödnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. TILLGÄNGLIGA VARIANTER:

Gummiskiva 116

Gummiskiva + Adapter 117

2x Gummiskiva + 1x Adapter 118

3. TEKNISK SPECIFIKATION

Material	Speciell gummiformula
Diameter	90 mm
Tjocklek	15 mm
Optimal hastighet	2000–3000 varv/min (Maximalt 4000 varv/min)
Adapter ingår	Ja (i specificerade varianter)
Adapterstorlek	Längd: 40 mm, Bredd: 15 mm
Kompatibilitet	Lämplig för borrar, sladdlösa skruvdragare och raka slipmaskiner
Behaglig doft	Vanilj

4. UNDERHÅLLSTIPS:

- Torka av suddgummit och adaptern efter användning för att ta bort rester.
- Byt ut suddgummit när det visar tydliga tecken på slitage för att behålla dess effektivitet.

5. SÄKERHETSÅTGÄRDER:

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot skräp.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat.
- Håll åskådare, särskilt barn, borta från arbetsområdet.

SE

HUR.. ANVÄNDER MAN?



1

Packa upp skivan från förpackningen, skruva på adaptorn om den ingår och fäst den på bormaskinen.

2

Se till att klistermärkets yta är fri från damm och sand. Att försöka ta bort en klistermärke från en smutsig yta kan repa material som glas, akrylglas eller billack.

3

Justera lämplig hastighet, upp till maximalt 4000 varv/min.

4

Torka av ytan med en mikrofiberduk efter rengöring.

VIKTIGT:

- Överskrid inte den maximala hastigheten.
- Att rengöra vassa kanter kan skada skivan.
- Skivan slits under rengöring och har en markerad gräns efter vilken den ska kasseras.

BENBOW KOTOUČ NA ODSTRANĚNÍ LEPIDLA A FÓLIE



1. IDENTIFIKÁTOR PRODUKTU

1.1 Relevantní použití: BenBow gumový kotouč pro odstranění lepidla a fólií je specializovaný nástroj navržený pro šetrné a rychlé odstranění fólií, nálepek, zbytků lepidel a dalších nečistot z hladkých povrchů. Ideální pro odstraňování reklamních fólií z vozidel, nálepek a dálničních známek ze skel a čištění povrchů, jako jsou dlaždice, laky a sklo. Je skvělou alternativou k chemickým rozpouštědlům nebo mechanickým škrabkám a zajišťuje ochranu laku při mírném tlaku díky vylepšené gumové formuli.

1.2 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu Společnost: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polsko. Nouzové telefonní číslo: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTUPNÉ VARIANTY:

Gumový kotouč 116

Gumový kotouč + Adapter 117

2x Gumový kotouč + 1x Adapter 118

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	Speciální gumová formule
Průměr	90 mm
Tloušťka	15 mm
Optimální rychlost	2000–3000 ot./min (Maximálně 4000 ot./min)
Včetně adaptéru	Ano (ve specifikovaných variantách)
Velikost adaptéru	Délka: 40 mm, Šířka: 15 mm
Kompatibilita	Vhodný pro vrtačky, akumulátorové šroubováky a přímé brusky
Příjemný zápach	Vanilka

4. TIPY NA ÚDRŽBU:

- Po použití otřete gumu a adaptér, abyste odstranili zbytky.
- Vyměňte gumu, jakmile se objeví známky výrazného opotřebení, aby byla zachována její účinnost.

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před úlomkami.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře větraném prostoru.
- Držte okolní osoby, zejména děti, mimo pracovní oblast.

CZ

JAK POUŽÍVAT?



1

Vyjměte kotouč z krabice, našroubujte adaptér (pokud je součástí) a připevněte ho k vrtačce.

2

Ujistěte se, že povrch samolepky je čistý a bez prachu či písku. Pokus o odstranění samolepky z nečistého povrchu může poškrábat materiály, jako je sklo, akrylátové sklo nebo lak na autě.

3

Nastavte vhodnou rychlost, maximálně do 4000 ot./min.

4

Po čištění otřete povrch hadříkem z mikrovlákna.

DŮLEŽITÉ:

- Nepřekračujte maximální rychlost.
- Čištění ostrých hran může poškodit kotouč.
- Kotouč se během čištění opotřebovává a má označený limit, po jehož dosažení je nutné ho vyřadit.

BENBOW SCHIJF VOOR HET VERWIJDEREN VAN LIJM EN FOLIE



1. PRODUCTIDENTIFICATIE

1.1 Relevante toepassingen: De BenBow lijm- en folieverwijderingsschijf is een gespecialiseerd hulpmiddel dat is ontworpen voor het voorzichtig en snel verwijderen van folies, stickers, lijmresten en andere verontreinigingen van gladde oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van reclamefolies van voertuigen, stickers en vignetten van voorruit, en het reinigen van oppervlakken zoals tegels, verf en glas. Het is een uitstekend alternatief voor chemische oplosmiddelen of mechanische schrapers en biedt lakbescherming bij gebruik met lichte druk dankzij de verfijnde rubberformule.

1.2 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf: Benbow.pl Pawet Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Noodcontactnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. BESCHIKBARE VARIANTEN:

- Rubberen schijf 116
- Rubberen schijf + Adapter 117
- 2x Rubberen schijf + 1x Adapter 118

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Speciale rubberformule
Diameter	90 mm
Dikte	15 mm
Optimale snelheid	2000–3000 RPM (Maximaal 4000 RPM)
Adapter inbegrepen	Ja (in gespecificeerde varianten)
Adaptermaat	Lengte: 40 mm, Breedte: 15 mm
Compatibiliteit	Geschikt voor boormachines, draadloze schroevendraaiers en rechte slijpers
Aangename geur	Vanille

4. ONDERHOUDSTIPS:

- Maak de gum en adapter na gebruik schoon om resten te verwijderen.
- Vervang de gum wanneer er duidelijke slijtage optreedt om de effectiviteit te behouden.

5. VEILIGHEIDSMATREGELEN:

- Draag een veiligheidsbril en handschoenen om jezelf te beschermen tegen rondvliegend vuil.
- Zorg ervoor dat de werkruimte goed geventileerd is.
- Houd omstanders, vooral kinderen, uit de buurt van de werkruimte.

HOE TE GEBRUIKEN?



1

Haal de schijf uit de doos, schroef de adapter erop (indien meegeleverd) en bevestig deze aan de boormachine.

2

Zorg ervoor dat het oppervlak van de sticker vrij is van stof en zand. Pogingen om een sticker van een vies oppervlak te verwijderen kunnen materialen zoals glas, acrylglas of autolak bekrassen.

3

Stel de juiste snelheid in, tot een maximum van 4000 RPM.

4

Maak het oppervlak na het reinigen schoon met een microvezeldoek.

BELANGRIJK:

- Overschrijd de maximale snelheid niet.
- Het reinigen van scherpe randen kan de schijf beschadigen.
- De schijf slijt tijdens het reinigen en heeft een gemarkeerde limiet waarna deze moet worden weggegooid.