


Quarzuhr mit ewigem Kalender

Bedienungsanleitung

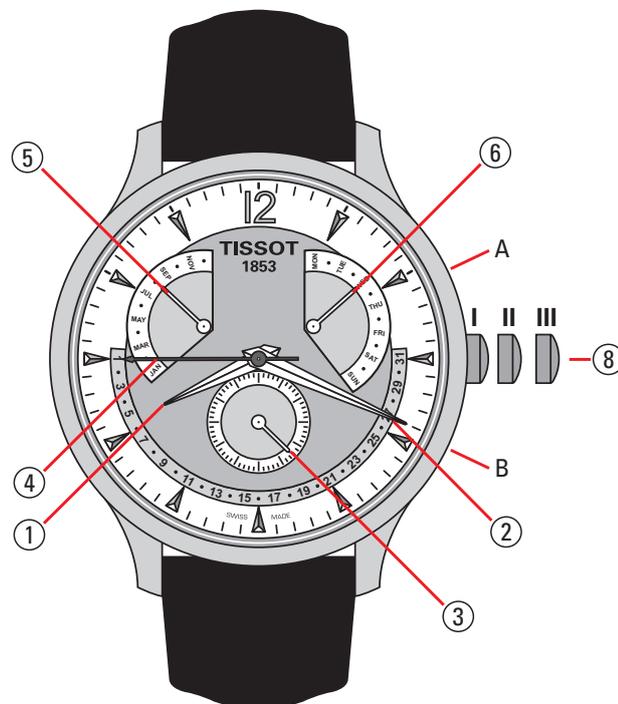

- ① Stundenzeiger
- ② Minutenzeiger
- ③ Sekundenzeiger
- ④ Datumszeiger
- ⑤ Monatszeiger
- ⑥ Wochentagszeiger

⑧ Krone mit 3 Positionen

- I Neutralposition (festgeschraubt*, nicht herausgezogen)
- II Initialisierungsposition (losgeschraubt*, halb herausgezogen)
- III Position zum Einstellen der Uhrzeit (losgeschraubt*, vollständig herausgezogen)

* Modelle mit Schraubkrone

- IA Ausgangsposition (festgeschraubt, nicht herausgezogen)
- IB Neutralposition (losgeschraubt, nicht herausgezogen)

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl einer Uhr mit ewigem Kalender der Marke TISSOT®, einer der renommiertesten Schweizer Marken weltweit. Diese Uhr ist dank ihrer sorgfältigen Konstruktion und Verarbeitung sowie der Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub geschützt.

Die vorliegende Gebrauchsanleitung gilt für alle Quarzuhren mit ewigem Kalender von TISSOT® mit dem Uhrwerk G15.

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr mit ewigem Kalender sollten Sie aufmerksam den Empfehlungen dieser Gebrauchsanleitung folgen.

Einstellung

Modelle mit Schraubkrone

Zur zusätzlichen Gewährleistung der Dichtigkeit verfügen bestimmte Modelle über eine Schraubkrone. Vor dem Einstellen der Uhrzeit oder des Datums muss die Krone in die Position **IB** herausgeschraubt werden, um sie in die Position **II** oder **III** herausziehen zu können.

Wichtig: Nach jeder Handhabung die Krone unbedingt wieder festschrauben, um die Dichtigkeit der Uhr zu gewährleisten.

Einstellen der Uhrzeit

Krone in die Position **III** herausziehen und im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Synchronisieren Sie den bei 6 Uhr befindlichen Kleinsekundenzeiger mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/Internet), indem Sie die Krone in die Position **III** herausziehen; wobei der Zeiger anhält. Sobald die Uhrzeit synchronisiert ist, Krone wieder in die Position **I** zurückschieben (und bei Modellen mit Schraubkrone festschrauben).



Aufziehen

Quarzuhren müssen nicht aufgezogen werden.

Initialisierung der Anzeiger


Die Zeiger für die Anzeige des Wochentags, Monats und Datums müssen bei Bedarf initialisiert werden.

Die Initialisierung der Anzeiger wird mit der Krone in der Position **II** durchgeführt. Über den Korrektor **A** erfolgt die Einstellung des gewählten Anzeigers. Über den Korrektor **B** erfolgt die Auswahl des zu initialisierenden Anzeigers.

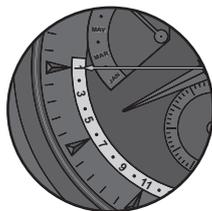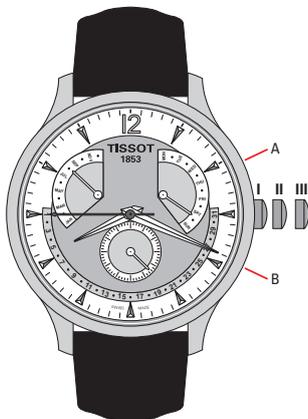


Zurücksetzen des Datumszeigers in die Ausgangsstellung

- Kronenstellung **II**, Korrektor **A**, um die Ziffer 1 einzustellen.

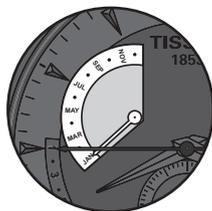

Zurücksetzen des Monatszeigers in die Ausgangsstellung

- Kronenstellung **II**, Korrektor **B** und dann Korrektor **A** betätigen, um den Monat auf Januar (JAN) einzustellen.

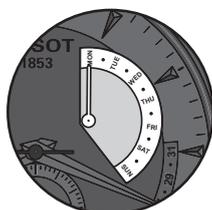

Zurücksetzen des Wochentagszeigers in die Ausgangsstellung

- Kronenstellung **II**, Korrektor **B** und dann Korrektor **A** betätigen, um den Wochentag auf Montag (MON) einzustellen.

Einstellen des Datums

Schaltjahre sind Jahre mit 366 Tagen. Sie sind durch 4 und 400, nicht aber durch 100 teilbar. Nichtschaltjahre haben 365 Tage. Die Jahre 2008, 2012, 2016, ..., 2400 sind folglich Schaltjahre. 2009, 2010, 2011, 2013, ..., 2100 hingegen sind keine Schaltjahre.

Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4 Schaltjahr
2009	2010	2011	2012
2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020
2021	2022	2023	2024
2025	2026	2027	2028
2029	2030	2031	2032

Das Datum wird über die Krone in der Position **III** eingestellt. Über den Korrektor **B** erfolgt die Auswahl des einzustellenden Anzeigers. Über den Korrektor **A** erfolgt die Einstellung des ausgewählten Anzeigers.



Einstellen des Jahres

- Kronestellung **III**, Korrektor **A** (das Jahr 4 ist das Schaltjahr)

Einstellen des Monats

- Kronestellung **III**, Korrektor **B** und dann Korrektor **A** betätigen

Einstellen des Datums

- Kronestellung **III**, Korrektor **B** und dann Korrektor **A** betätigen

Einstellen des Wochentages

- Kronestellung **III**, Korrektor **B** und dann Korrektor **A** betätigen

Pflege und Wartung

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr mit ewigem Kalender (außer dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Nach einem Bad in Salzwasser spülen Sie Ihre Uhr am besten mit Süßwasser ab und lassen sie anschließend vollständig trocknen.

Lassen Sie Ihre Uhr nicht an Orten mit starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen.

Wir empfehlen Ihnen, die Uhr alle 3 bis 4 Jahre durch Ihren autorisierten TISSOT® Fachhändler oder Vertreter überprüfen zu lassen. Um die Vorteile eines tadellosen Kundendienstes wahrzunehmen und die Garantie zu erhalten, wenden Sie sich bitte stets an einen autorisierten TISSOT® Fachhändler oder Vertreter.

Die **Quarzuhren mit ewigem Kalender von TISSOT®** profitieren von der herausragenden Quarzgenauigkeit. Ihre Gangreserve beträgt in der Regel über 2 Jahre im Dauerbetrieb.

Austauschen der Batterie

Eine entladene Batterie ist unverzüglich durch einen TISSOT® Fachhändler oder Vertreter austauschen zu lassen.

Batterie: Silberoxid-Zink-Knopfbatterie, 1,55 V, Nr. 394, SR 936 SW.

Sammlung und Behandlung von Quarzuhren nach Ende ihrer Lebensdauer*



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden soll. Es soll an die lokalen, autorisierten Rückgabe- und Sammel-systeme zurückgegeben werden. Durch Einhalten dieses Verfahrens leisten Sie einen Beitrag an die Umwelt und an die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft natürliche Ressourcen zu erhalten.

* Gilt nur in den EU-Mitgliedstaaten und in Ländern mit entsprechender Gesetzgebung.