

Instructions de montage/d'utilisation pour SSC-LUXon variateur rotatif universel LUXARA – 990070768

Le variateur LUXARA est un appareil intelligent et programmable qui permet de contrôler la luminosité des ampoules LED, des lampes halogènes alimentées par des transformateurs électroniques et des lampes à incandescence. Le variateur permet de modifier la luminosité de l'éclairage.

1. Utilisation prévue

Ce produit sert uniquement à contrôler l'éclairage et: -ne peut être utilisé qu'à l'intérieur -être utilisé uniquement dans des locaux secs, donc pas dans des locaux humides ou présentant un risque de salissure, ni dans une zone à forte humidité de l'air -ne doit pas être soumis à de fortes contraintes mécaniques ou à un fort encrassement -après un stockage humide ou salissant, ne doit être utilisé qu'après un contrôle de l'état -ne doit pas être changé ou modifié, sinon l'autorisation d'exploitation et la conformité sont annulées avec effet immédiat !
La plaque signalétique ne doit pas être enlevée.

▲ Si les points mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, un court-circuit ou un choc électrique peut se produire !
Il existe un risque danger de mort !

2. Consignes générales de sécurité

- ▲ L'installation complète ne doit être effectuée que par un électricien spécialisé agréé, qui connaît les directives en vigueur. Ci-après dénommé „électricien spécialisé“.
- ▲ Pour garantir une manipulation sûre du produit, l'utilisateur doit lire entièrement le manuel d'installation/d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois avoir lu et compris.
- ▲ Le produit ne peut être utilisé que s'il n'est pas défectueux. Si l'appareil ou certaines de ses pièces sont défectueuses, il doit être réparé par un électricien spécialisé.
- ▲ Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être stocké ou utilisé à la portée des enfants.
- ▲ Le fonctionnement sûr du produit n'est garanti que si ces instructions sont respectées. Conservez donc ces instructions de montage/d'utilisation. La société SSC-LUXon GmbH décline toute responsabilité si les instructions mentionnées ici ne sont pas respectées ou si le luminaire est utilisé de manière non conforme.

3. Montage & configuration

- ▲ **Attention** : La ligne de raccordement doit être mise hors tension avant de commencer les travaux (couper l'interrupteur principal/le fusible) !
- ▲ N'utiliser que les pièces livrées avec le produit ou clairement désignées comme accessoires ! Dans le cas contraire, le produit ne peut pas être suffisamment sûr !

- ▲ Les tracés de câbles indiqués dans les illustrations ne servent qu'à une représentation très simplifiée. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation de raccordement ! Le raccordement ne doit être effectué que par un électricien spécialisé.
- ▲ Lors du forage, faites attention aux câbles ainsi qu'aux conduites de gaz et d'eau.

4. Fonctionnement, erreurs et défauts

- ▲ **Attention** : Le câble de raccordement doit être mis hors tension avant de remplacer l'ampoule (couper l'interrupteur principal/le fusible) !

En cas d'erreur, l'appareil doit être immédiatement mis hors tension. Le produit ne doit être utilisé que s'il fonctionne sans défaut. La remise en service ne peut se faire qu'après vérification par un électricien spécialisé ! **C'est le cas lorsque** :

1. des dommages visibles apparaissent, 2. le produit ne fonctionne pas correctement, 3. il émet de la fumée, de la vapeur ou des crépitements audibles 4. une surchauffe est visible.

▲ **Protection thermique contre les surcharges / la surchauffe** : Le fonctionnement à des températures ou des tensions élevées peut entraîner l'activation du circuit de protection thermique. Dans ce cas, réduisez la puissance connectée afin d'éviter une nouvelle surcharge.

▲ **Protection contre les courts-circuits intégrée** : Après l'activation de la protection contre les courts-circuits, le variateur interrompt son fonctionnement pendant environ 5 secondes, puis se remet en marche. Si un court-circuit ou une surintensité résiduelle est détecté, le variateur interrompt le fonctionnement jusqu'à ce que l'alimentation du variateur soit coupée et que le variateur soit remis en fonctionnement normal. Dans ce cas, veuillez faire vérifier le circuit par un électricien agréé.

5. Instructions de nettoyage et d'entretien

Le produit ne peut être nettoyé qu'à sec ou avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux. Le produit ne doit pas être retiré à cet effet. Ne pas utiliser d'objets abrasifs ou tranchants ni de produits de nettoyage agressifs. Ne pas utiliser de solvants.

Données techniques variateur rotatif universel LUXARA – 990070768

 Utiliser uniquement à l'intérieur	Type :	Variateur rotatif universel pour LED & halogène
	Modèle :	990070768
	Voltage :	220-240V / 50-60Hz
	Type de protection :	IP20
	Matériel :	Acier / plastique
Max. charge :		Halogen: 0-400 W - LED: 3-150 W (max. 15 pièces)
Câble de raccordement :		Max. 1,5 mm ²
Température de service :		0°C - +45°C
Classe de protection :		II
Dimensions LxHxP :		71 x 71 x 25 mm
Montage dans une boîte d'encastrement :		Ø 60mm
Couleur :		Argenté

Remarques / explications & légendes

Informations importantes



Débrancher l'appareil du réseau électrique avant toute intervention



Classe de protection II



Installation uniquement par un électricien spécialisé autorisé



Indications pour l'utilisation à l'intérieur & à l'extérieur

▲ **Type de protection IP20 & IP23** : Utilisation uniquement à l'intérieur et à l'abri de l'humidité, donc ne pas utiliser dans des locaux humides ou présentant un risque de salissure et dans une zone à forte humidité de l'air.

▲ **Type de protection IP44 et IP65** : Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



Onlineshop:
www.led-lichtraum.de



Vous êtes satisfait de votre produit ?
Alors nous nous réjouissons de votre avis sur le produit dans la boutique en ligne, sur Amazon ou sur eBay !

Instructions pour l'élimination



Veuillez à éliminer les emballages conformément aux directives en vigueur dans votre commune, dans le respect de l'environnement. Les appareils marqués d'une poubelle barrée d'une croix ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes tenu de remettre ces appareils à l'un des points de collecte gratuits de votre commune. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre administration communale, de la mairie compétente ou d'une entreprise locale ou régionale de gestion des déchets.

▲ **Tenir impérativement le matériel d'emballage et les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux. Risque d'étouffement !**

Instructions de montage pour SSC-LUXon variateur rotatif universel LUXARA – 990070768


Convient pour les sections de phase ou les coupures de phase. Charge minimale de 3W de charge capacitive ou résistive, comme l'éclairage LED dimmable, les lampes à incandescence, l'éclairage halogène MV ou l'éclairage halogène NV avec transformateurs électroniques.

Installation – étapes de montage



1. La ligne de raccordement doit être mise hors tension avant de commencer les travaux.
2. Raccordez le variateur conformément au schéma de raccordement.
3. Insérez le variateur dans la boîte d'encastrement et serrez les vis pour que les pinces d'écartement puissent s'engager.
4. Remontez la plaque d'interrupteur sur le mur et placez le bouton du variateur sur l'arbre.
5. Remettez le courant. Appuyez sur MARCHE et faites varier l'intensité à l'aide du bouton rotatif.

Installation – schéma de connexion

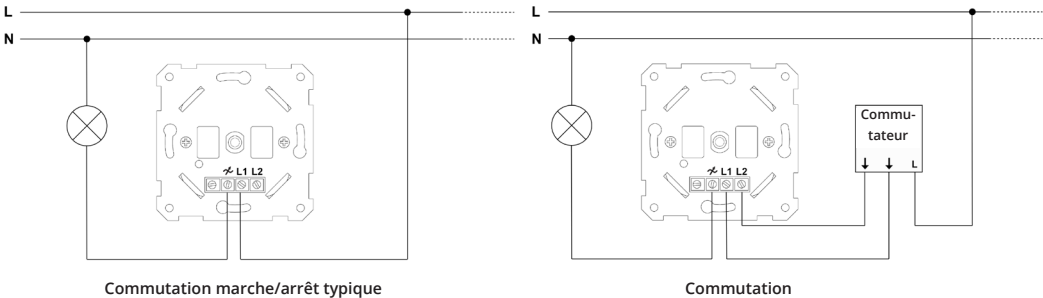

Compatibilité & charges compatibles

Mode TEauto (section de phase) – ce mode est pré-réglé en usine



Lampes LED à intensité variable avec transformateur électronique compatible



Lampes à filament standard ou halogène haute tension



Lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique

Mode LE (découpage de phase) – ce mode doit être réglé manuellement




Lampes halogènes basse tension avec transformateur magnétique



Petites charges motorisées comme les ventilateurs de plafond

Configuration – réglage de la luminosité minimale

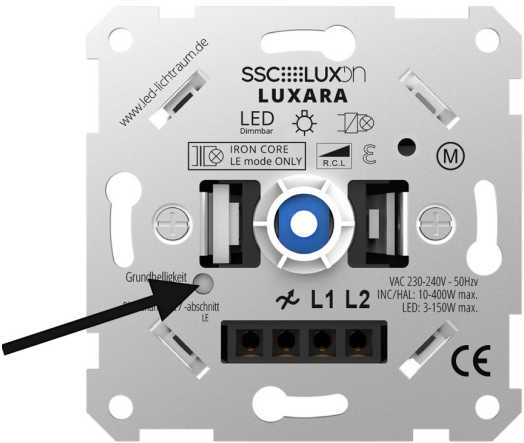

1. Retirez le cache frontal, allumez les lampes (appuyez une fois sur le stylo).
2. Appuie 7 fois de suite brièvement sur le „bouton Options“ (voir image).
3. Les lampes s'allument maintenant 3 fois - vous vous trouvez maintenant en mode de réglage de la luminosité minimale.
4. Tournez le bouton rotatif / le crayon pour régler la luminosité minimale souhaitée.
5. Appuyez 5 fois sur le bouton „Options“ pour enregistrer le réglage.
6. Les lampes s'allument 3 fois brièvement, ce qui confirme que le réglage a été effectué avec succès.

▲ Important : Le réglage doit être effectué dans les 10 secondes. Si cela prend plus de temps, le programme s'interrompt sans enregistrer.

Configuration – Commutation entre la section de phase et le découpage de phase

▲ Important : Le variateur est livré en usine en mode TEauto (coupure de phase), qui est le mode approprié pour la plupart des luminaires LED. Veuillez vérifier au préalable dans la liste „Compatibilité & charges compatibles“ quel mode est le plus approprié pour vos luminaires.

Basculer entre le mode LE (découpage de phase) et le mode TEauto (découpage de phase)

1. Retirez le couvercle avant, allumez les lampes (appuyez une fois sur le stylo).
2. Réglez la luminosité au maximum.
3. Appuie sur le bouton „Options“ (voir image) et maintiens-le enfoncé pendant 3x brièvement jusqu'à ce que la lumière passe à la luminosité minimale.
4. La lumière clignote trois fois – le mode a été changé avec succès.

▲ REMARQUE : Lors du raccordement à des transformateurs à noyau de fer ou à des charges de moteur, seul le mode LE (découpage de phase) peut être utilisé. Le mode TEauto ne doit pas être utilisé dans ce cas. Voir la liste „Compatibilité & charges compatibles“.

Informations importantes

- 

Débrancher l'appareil du réseau électrique avant toute intervention
- 

Classe de protection II
- 

Installation uniquement par un électricien spécialisé autorisé

Indications pour l'utilisation à l'intérieur & à l'extérieur

- ▲ Type de protection IP20 & IP23 :

Utilisation uniquement à l'intérieur et à l'abri de l'humidité, donc ne pas utiliser dans des locaux humides ou présentant un risque de salissure et dans une zone à forte humidité de l'air.
- ▲ Type de protection IP44 et IP65 : Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Onlineshop:
www.led-lichtraum.de

★ Vous êtes satisfait de votre produit ? Alors nous nous réjouissons de votre avis sur le produit dans la boutique en ligne, sur Amazon ou sur eBay !

CE Vers. 10/2023

SSC-LUXon

SSC-LUXon GmbH – Am Krozinger Weg 4, 79189 Bad Krozingen, Allemagne
E-Mail: service@ssc-luxon.de; Tel.: +49 7633 - 988 3000