



GASGRILL OKLAHOMA 3+1

ARTIKEL.NR. 14004



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 08.02.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1-2 Piktogrammerläuterung.....	4
2 AUFBAU	5
2-1 Allgemein.....	5
2-2 Montage	5
2-3 Explosionszeichnung	11
2-4 Teileliste.....	12
3 WEITERE SICHERHEITSHINWEISE (NUTZUNG).....	13
4 ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME	13
4-1 Anschluss an eine Gasflasche.....	13
4-2 Druckregler und Gasschlauch	13
4-3 Gasflasche.....	14
4-4 Installation & Dichtigkeitstest	14
4-5 Installation.....	14
4-6 Dichtigkeitstest:	14
5 BEDIENUNG.....	15
5-1 Entzünden des Gasgrills.....	15
5-2 Wichtiger TIPP	15
6 WARTUNG / REINIGUNG	16
6-1 AUßENFLÄCHEN:	16
6-2 INNENSEITE:	16
6-3 GRILLROST	16
6-4 GESTELL UND GRILLGEHÄUSE:	16
6-5 PRÜFEN NACH GASLECKS:	16
7 PROBLEMBEHEBUNG.....	17
8 ECHNISCHE DATEN.....	17
9 ENTSORGUNG	17

1 SICHERHEITSHINWEISE

GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE:

ACHTUNG:

- Gefährliche Brände oder Explosionen können entstehen, wenn Anweisungen ignoriert werden!
- Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, dafür zu sorgen, dass der Grill richtig zusammengebaut, installiert und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Körperverletzungen (bis zum Tod) und/oder Sachschäden führen.
- Nur im Freien verwenden!
- **WARNUNG:** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie Kinder und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit fern!
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht!
- Schalten Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche immer ab!
- Verändern Sie das Gerät nicht!
- Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren und explosionsfähigen Materialien ferngehalten werden.
- **ACHTUNG:** Zur Prüfung auf Gaslecks darf keine offene Flamme benutzt werden!
- Der Regler und der Schlauch müssen korrekt an das Gerät angeschlossen werden. Die Mutter muss mit einem geeigneten Schraubenschlüssel auf das Anschlussgewinde geschraubt werden.
- Bewahren Sie keine Gasflaschen unter dem Grillwagen auf! **Es ist verboten, eine Gasflasche (während des Betriebs) unter den Grill einzusetzen/einzulegen.** Der Stauraum unterhalb des Grills ist für die Aufbewahrung von sonstigen Grillutensilien vorgesehen.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Grillbereich fern.
- Verwenden Sie den Gasgrill niemals, wenn eine undichte Verbindung vorhanden ist.
- Verwenden Sie niemals Holzkohle oder Briketts oder Lavasteine! Grillen Sie ausschließlich mit dem zugelassenen Gastyp!
- **ACHTUNG:** Zünden Sie niemals den Brenner an, wenn sich die Abdeckung in geschlossener Position befindet.
- Sollte ein Fettbrand auftreten, schalten Sie umgehend alle Gasleitungen aus und halten Sie den Deckel geschlossen bis die Flammen erloschen sind. NICHT VERSUCHEN MIT WASSER ZU LÖSCHEN!
- Sollten Stichflammen auftreten, nehmen Sie das Grillgut von den Flammen, bis die Stichflammen nachlassen.
- Verwenden Sie niemals Flüssiggasflaschen mit schadhaftem Ventil, eingebeulte und / oder rostigen Stellen.
- Demontieren Sie niemals den Gasregler oder andere Gasführende Teile solange der Grill in Betrieb ist.

FALS SIE GASGERUCH WAHRNEHMEN:

1. Gaszufuhr an der Gasflasche abschalten.
2. Löschen Sie alle offenen Flammen in der Nähe; betreiben Sie keine elektrischen Geräte.
3. Den Bereich lüften.
4. Prüfen Sie den Bereich auf Lecks, wie in diesem Handbuch beschrieben.
5. Wenn der Geruch fortbesteht, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

WEITERE VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Prüfen Sie alle Anschlüsse nach jeder Flaschenfüllung oder vor jedem Gebrauch auf Dichtheit.
- Prüfen Sie niemals mit einem Streichholz oder einer offenen Flamme auf Undichtigkeiten!
- Lagern Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Gerätes.
- Nicht zur Verwendung angeschlossene Gasflaschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder eines anderen Gasgrills gelagert werden!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Körperteile aus den Gefahrenbereichen fern! VERBRENNUNGSGEFAHR!
- Beim Wechseln der Gasflaschen dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Gasgrill zum Grillen verschiedener Grillgüter ausschließlich im Freien!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Warnung vor heißen Oberflächen!
	Nicht in geschlossenen Räumen verwenden, ausschließlich im Freien!
	Rauchen verboten!
	Halten Sie Kinder vom Gasgrill fern!


2 AUFBAU

2-1 ALLGEMEIN


- **WARNUNG:** Obwohl bei der Herstellung Ihres Grills alle Anstrengungen unternommen wurden, um scharfe Kanten zu entfernen, sollten Sie beim Aufbauen Schutzhandschuhe tragen, um versehentliche (Schnitt-)Verletzungen zu vermeiden.
- Erforderliche Werkzeuge: Entweder ein Kreuzschlitz- oder Flachschaubenzieher und entweder ein Schraubenschlüssel oder eine Zange.
- Bitte lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie fortfahren. Suchen Sie einen großen, sauberen Bereich, in dem Sie Ihren Gasgrill zusammenbauen können. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Montageskizzen und die Teileliste. Der Zusammenbau des Grills umfasst viele größere Komponenten, es ist ratsam, den Grill mit zwei Personen zusammenzubauen.

2-2 MONTAGE


HINWEIS: Beachten Sie auch die Explosionszeichnung und Teileliste (Kap. 2-4 und 2-5).

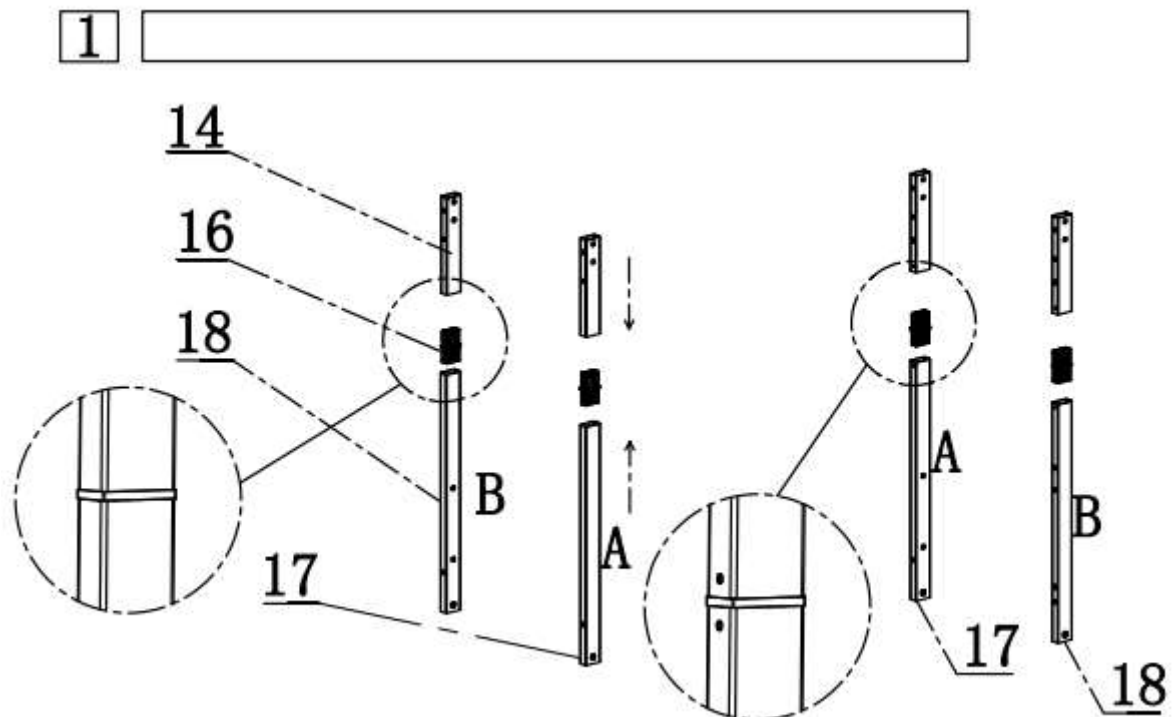


2 B X 8PCS

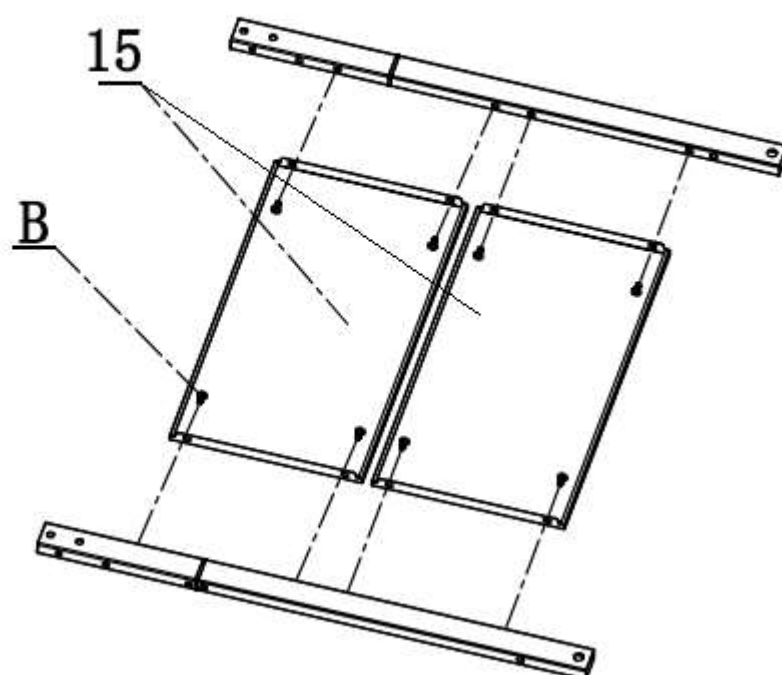


3 A X 8PCS C X 4PCS

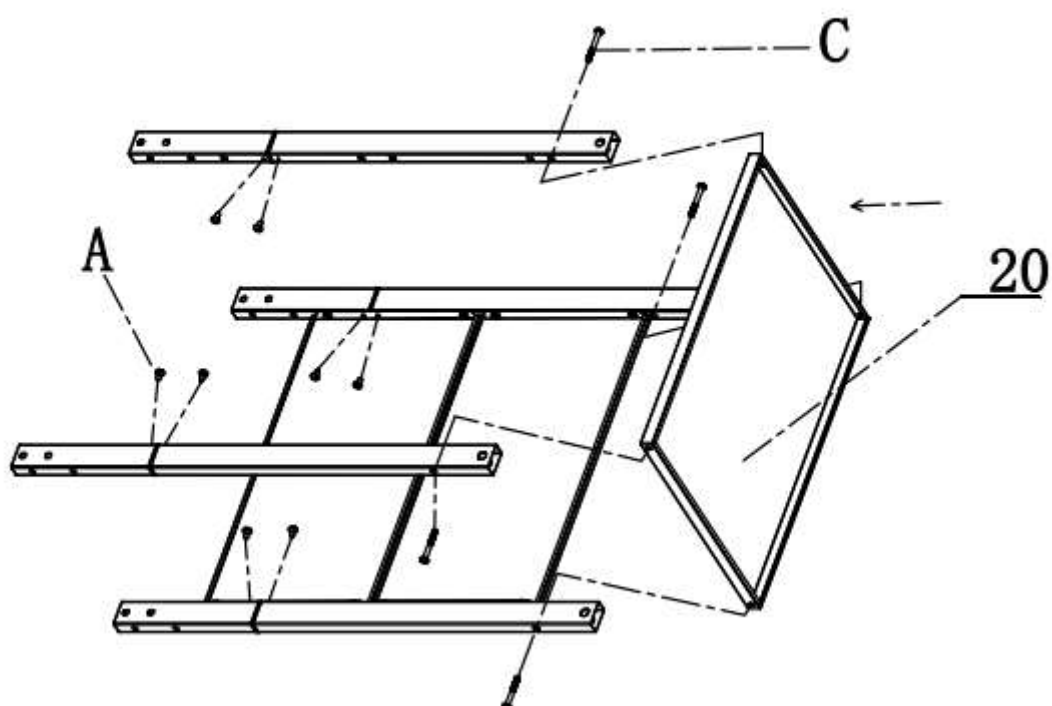


4 C  X 4PCS B  X 4PCS

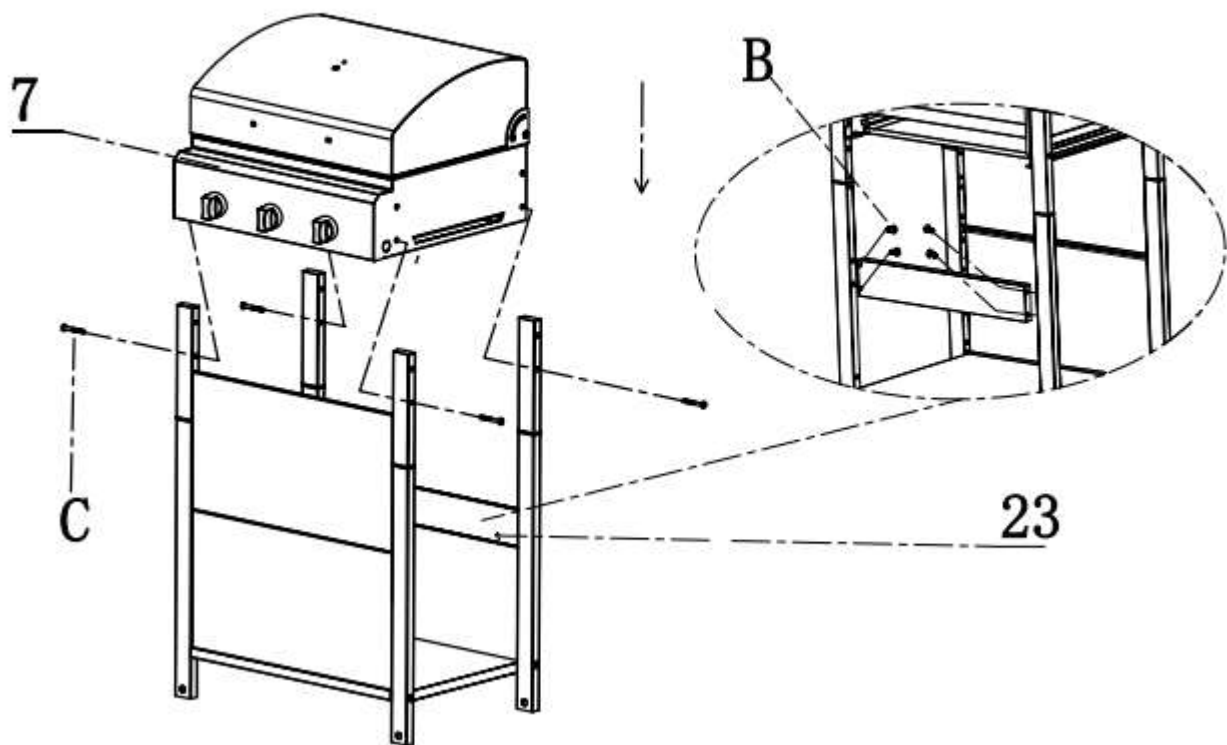


5 E  X 2PCS F  X 2PCS

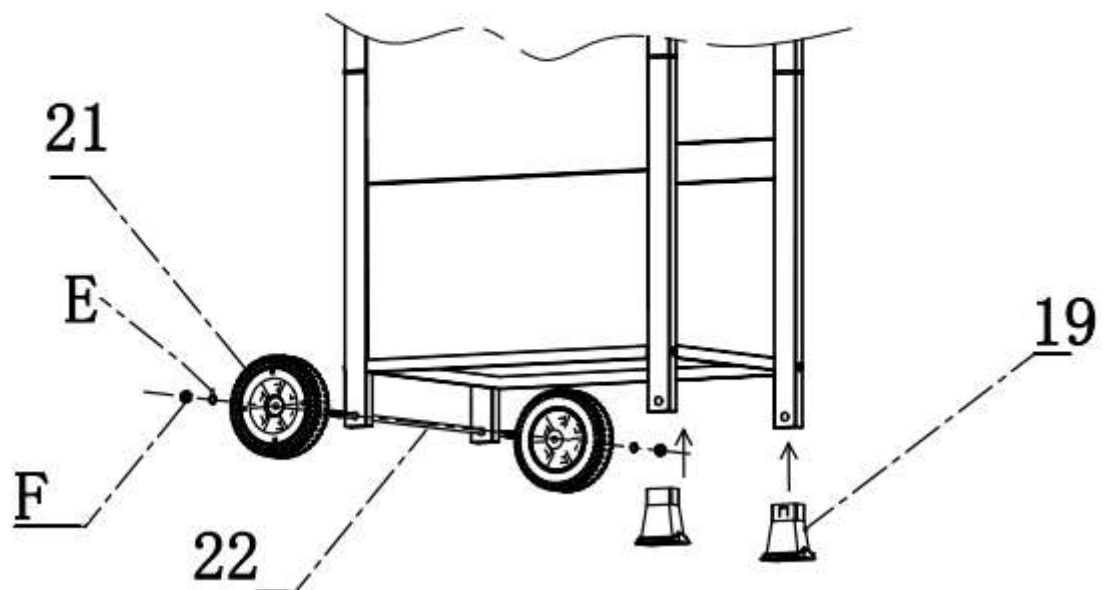





6 E X 6PCS

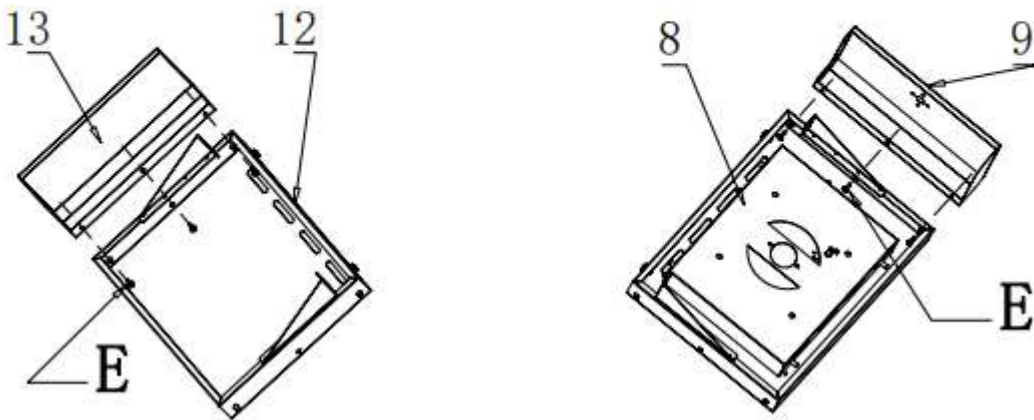


7 C X 4PCS B X 4PCS

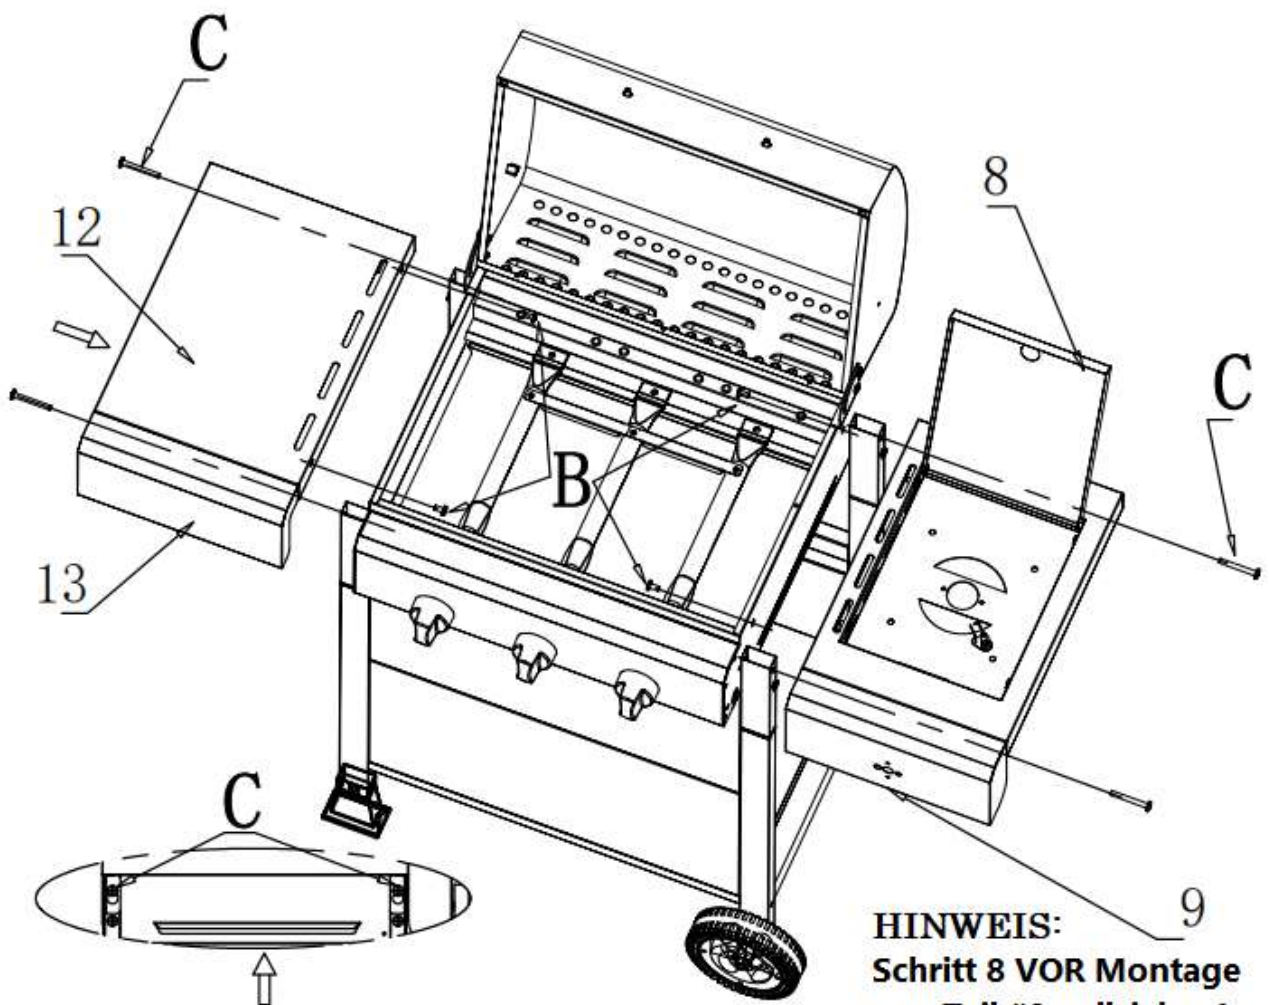


8

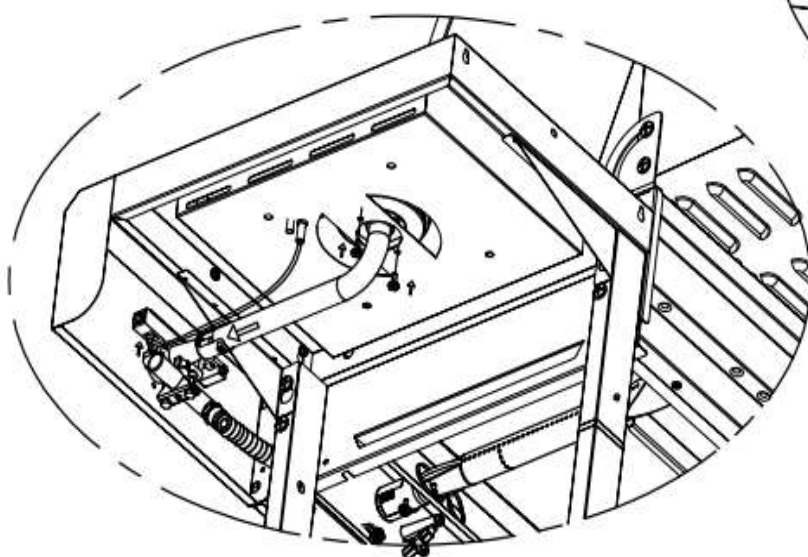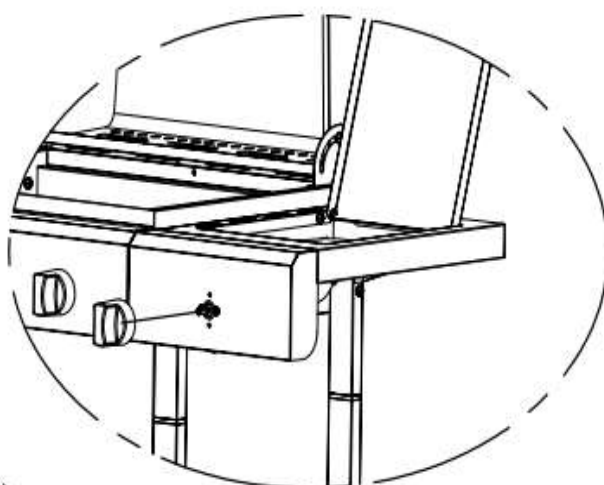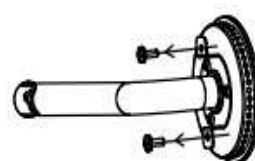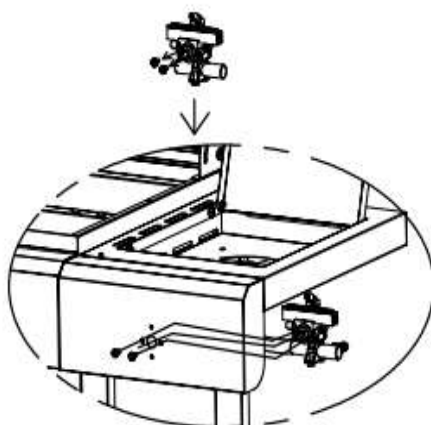


9

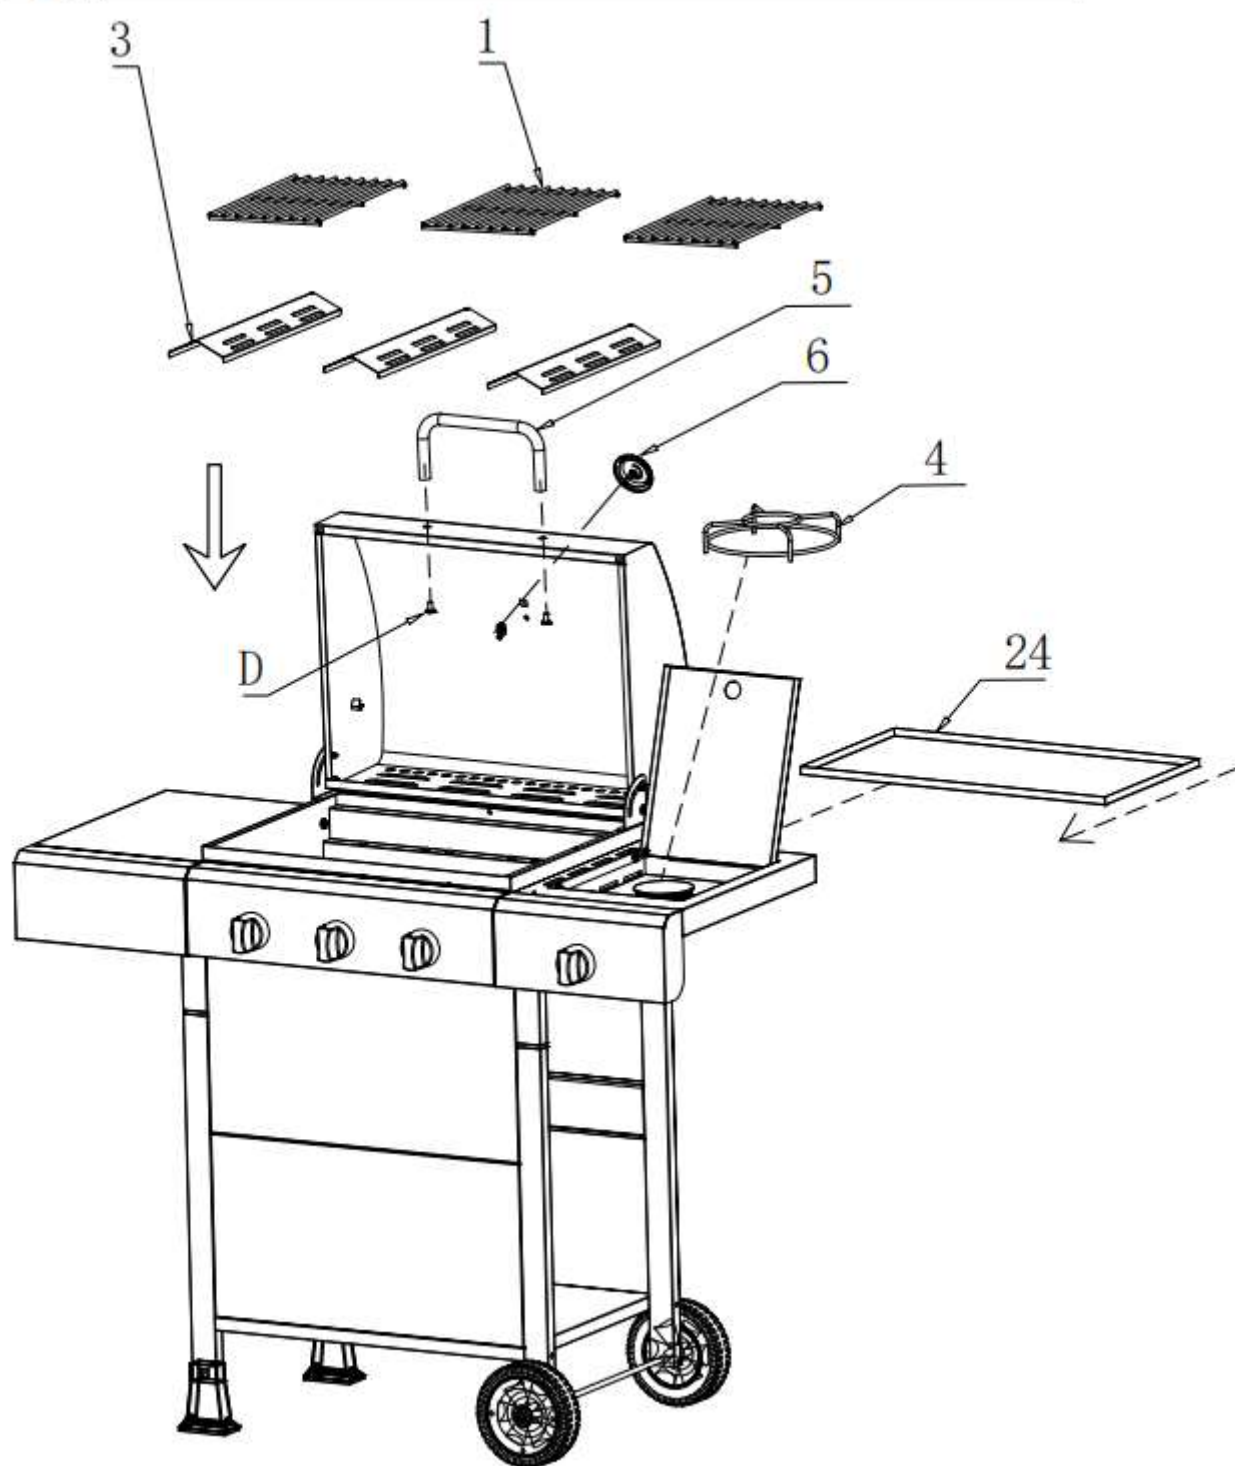

2-3 EXPLOSIONSZEICHNUNG

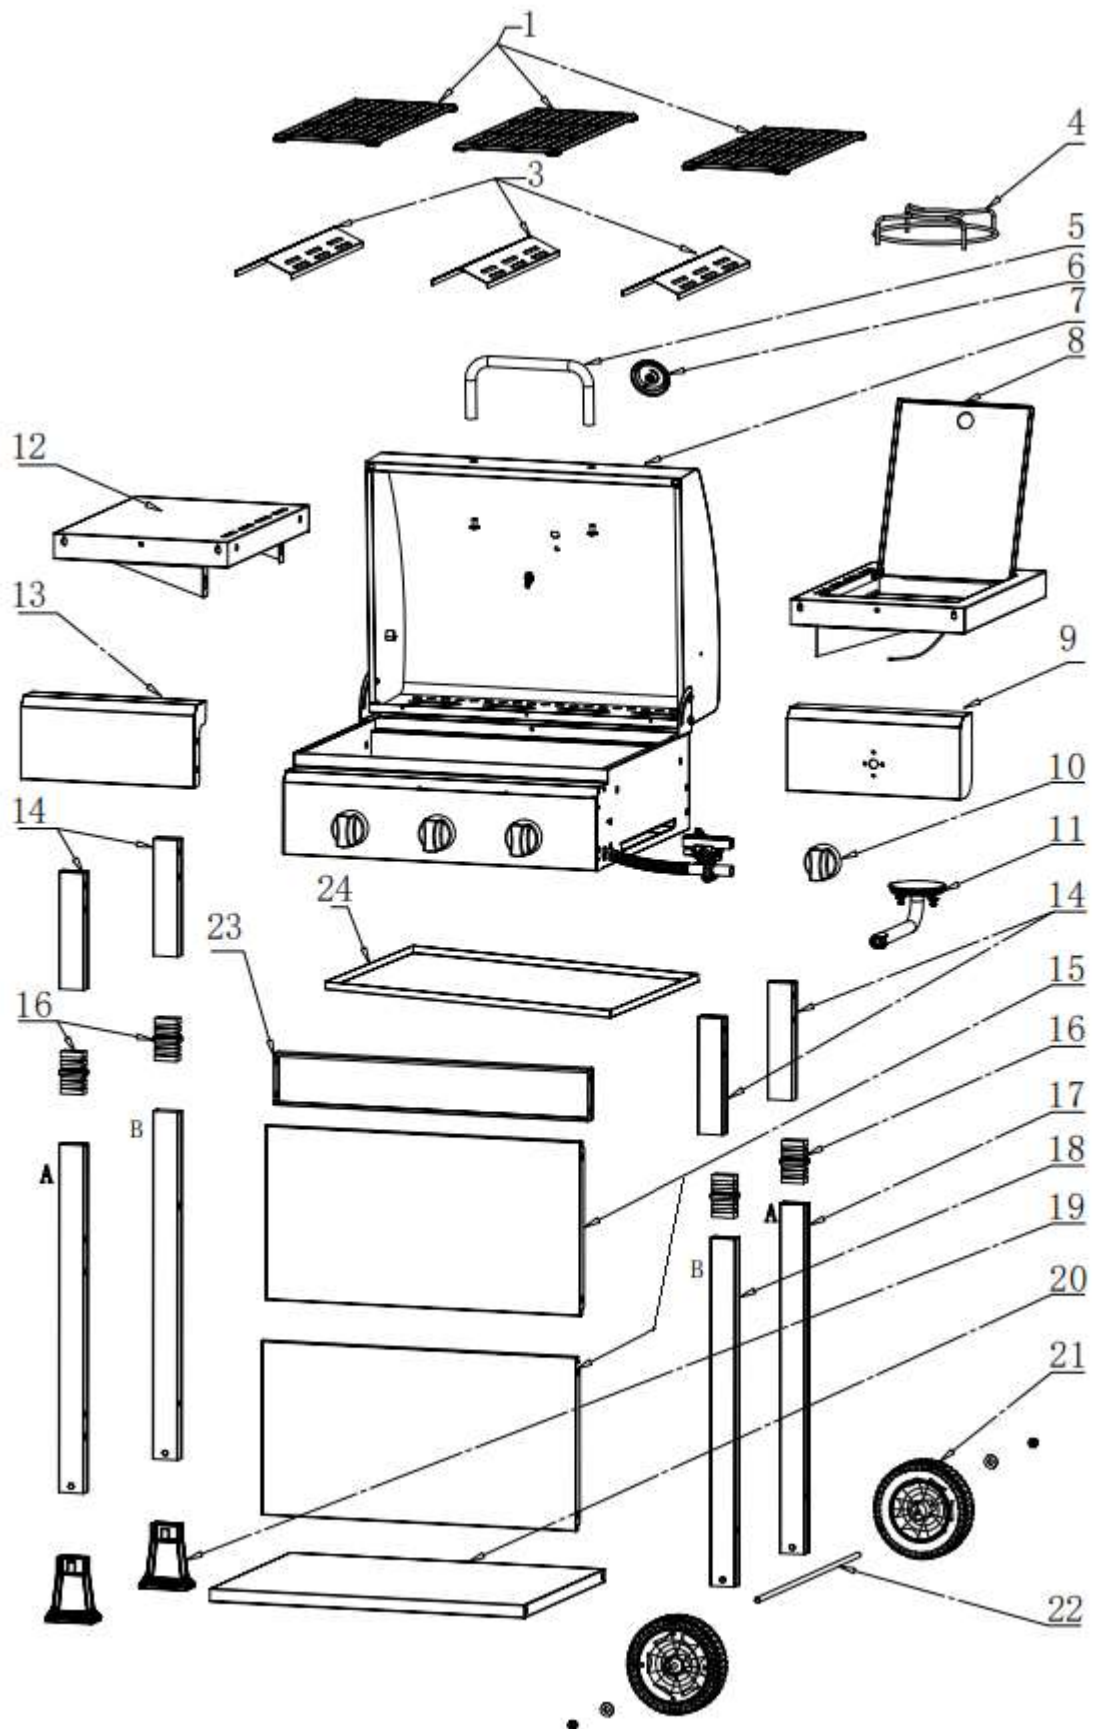

2-4 TEILELISTE


NR	ABBILDUNG	STK
1		3
2		
3		3
4		1
5		2
6		1
7		1
8		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		4
15		2

NR	ABBILDUNG	STK
16		1
17	A 	2
18	B 	2
19		2
20		1
21		2
22		1
23		1
24		1
A	st4x10 	8
B	M6x12 	18
C	M6x50 	12
D	M6x15 	8
E	M4x10 	6
F	M8 	2
G	φ 16& φ 9 	2

3 WEITERE SICHERHEITSHINWEISE (NUTZUNG)

WICHTIG:

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Ihr Grill richtig installiert, zusammengebaut und gepflegt ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Wenn Sie Fragen zur Montage oder zum Betrieb haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren Gasflaschenhändler.
- Stellen Sie das Gerät und die Gasflasche bei Verwendung auf dem Boden immer auf eine ebene Fläche.
- Zünden Sie den Grill niemals bei geschlossener Haube an!

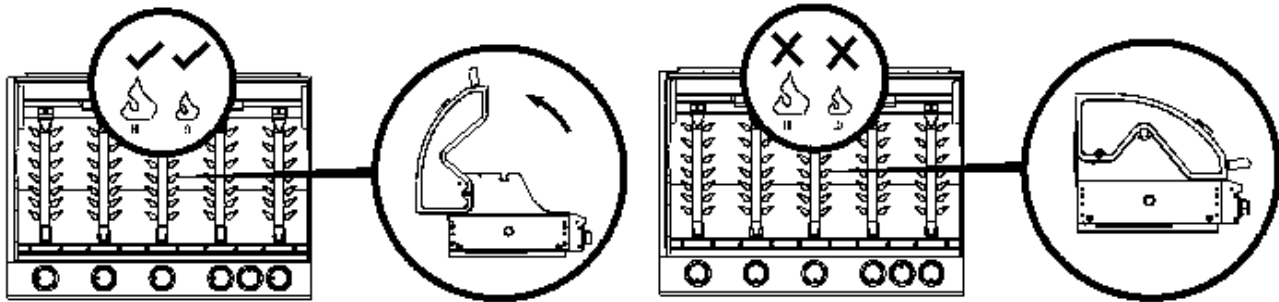

- Ihr Grill kann mit Gasflaschen zwischen 5 kg und 11 kg verwendet werden.
- Befolgen Sie die technischen Informationen, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind, und erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Gasflaschenhändler, um eine geeignete Gasflasche für Ihren Grill zu erhalten.

4 ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

4-1 ANSCHLUSS AN EINE GASFLASCHE

- Dieses Gerät ist nur geeignet für die Verwendung mit Niederdruckgasflaschen vom Typ wie sie auf dem Typenschild des Geräts angegeben bzw. im Kapitel „Technische Daten“ in diesem Benutzerhandbuch aufgeführt werden, ausgestattet mit einem zugelassenen Druckminderer und Gasschlauch.
- Achten Sie darauf, dass der flexible Schlauch nicht mit der heißen Oberfläche in Kontakt kommen kann und vermeiden Sie eine Verdrehung.

4-2 DRUCKREGLER UND GASSCHLAUCH

- Verwenden Sie nur einen geeigneten Druckregler, der nach der aktuellen Norm für Druckregler zertifiziert ist. Stellen Sie sicher, dass der Regler und der flexible Schlauch den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Verwenden Sie nur Druckregler und Schläuche, die für Flüssiggas (LPG) mit denen auf dem Typenschild genannten Drücken zugelassen sind!
- Die Lebenserwartung des Reglers wird auf 2 Jahre geschätzt.
- **ACHTUNG:** Die Verwendung des falschen Reglers oder Schlauchs ist SEHR GEFÄHRLICH; Überprüfen Sie daher immer, ob Sie die richtigen Teile haben, bevor Sie den Grill in Betrieb nehmen.
- Der verwendete Schlauch muss der entsprechenden Norm für das Verwendungsland entsprechen. Verschlossene oder beschädigte Schläuche müssen sofort ersetzt werden!
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft, geknickt oder mit einem anderen Teil des Grills in Berührung kommt als mit dessen Anschluss.
- Vermeiden Sie ein Verdrehen des flexiblen (Gas-)Schlauchs, wenn das Gerät in Betrieb ist. Die Länge des flexiblen Schlauchs darf 1,5 m nicht überschreiten.

4-3 GASFLASCHE

- Die Gasflasche sollte nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden! Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss die Flasche abgekoppelt werden. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Gasflasche, nachdem Sie die Flasche vom Gerät getrennt haben.
- Schließen Sie die Gasflasche immer in einem gut belüfteten Bereich und fern von jeder Zündquelle, Flamme, eines Funkens oder einer Wärmequelle an. Die gleichen Sicherheitsmaßnahmen beim Tausch von den Flaschen wie beim Anschluss sind einzuhalten!
- Die Gasflasche müssen im Freien in aufrechter Position und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.
- Die Gasflasche darf niemals an Orten gelagert werden, an denen Temperaturen über 50°C erreicht werden können. Die Gasflasche darf nicht in der Nähe von Flammen, Zündflammen oder anderen Zündquellen gelagert werden. NICHT RAUCHEN!
- Dieser Grill ist für den Gebrauch im Freien, fern von brennbaren Materialien, konzipiert.
- Es ist wichtig, dass es keine Hindernisse oberhalb des Gasgrills vorhanden ist und dass es ein Minimum an Abstand von 122 cm von der Seite oder der Rückseite des Geräts existiert.
- Es ist wichtig, dass die die Lüftungsöffnungen des Gerätes nicht verstopft werden.
- Der Grill darf nur auf einem ebenen, feuerfesten Untergrund verwendet werden.
- Das Gerät sollte vor direkter Zugluft geschützt werden und muss gegen das direkte Eindringen von Tropfwasser (z.B. Regen) geschützt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasflaschenraum (falls vorhanden) nicht versperrt ist, halten Sie ihn belüftet und sauber.
- Vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.
- An diesem Grill dürfen keine Veränderungen jeglicher Art vorgenommen werden, und Reparaturen und Wartungen sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

4-4 INSTALLATION & DICHTIGKEITSTEST

4-5 INSTALLATION

- Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass sich kein Schmutz im Kopf der Gasflasche, des Reglers, des Brenners und der Brenneröffnungen befindet.
- Spinnen und Insekten können sich im Brenner/Ventilrohr an der Öffnung einnisten und dieses verstopfen. Ein verstopfter Brenner kann zu einem Feuer unter dem Gerät führen. SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR!
- Der Grill muss in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden. Behindern Sie nicht den Strom der Verbrennungsluft zum Brenner, wenn der Grill in Betrieb ist. VERWENDEN SIE DIESEN GRILL NUR IM FREIEN!
- VOR DER VERWENDUNG AUF UNDICHTIGKEITEN PRÜFEN! Niemals mit offener Flamme auf Undichtigkeiten prüfen, sondern immer eine Seifenwasserlösung verwenden.

4-6 DICHTIGKEITSTEST:

- Stellen Sie eine Lecksuchlösung her, indem Sie 1 Teil Spülflüssigkeit mit 3 Teilen Wasser mischen (bzw. kaufen Sie eine fertige Lösung).
- Stellen Sie sicher, dass das Steuerventil "OFF" (Aus) ist.
- Schließen Sie den Regler an den Zylinder und das ON/OFF-Ventil an den Brenner an, stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher sind, und schalten Sie dann das Gas ein.
- Tragen Sie die Seifenlösung auf den Schlauch und alle Verbindungen auf. Wenn Blasen auftreten, haben Sie ein Leck, das vor dem Gebrauch behoben werden muss!
- WICHTIG: Erneuter Test nach Behebung des Fehlers nötig!
- Schalten Sie nach dem Test die Gaszufuhr an der Flasche ab.
- ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, ein Leck zu stopfen bzw. anderweitig zu reparieren! Tauschen Sie das Schadteil aus bzw. wenden Sie sich an Ihren Gasflaschendistributor!

5 BEDIENUNG

HINWEIS FÜR DIE BEZEICHNUNGEN AUF DEM STEUERPANEL:

ON = An
OFF = Aus
HIGH = Hohe Temperatur (starke Gaszufuhr)
LOW = Niedrig Temperatur (schwache Gaszufuhr)

5-1 ENTZÜNDEN DES GASGRILLS

1. Öffnen Sie die Haube des Grills, bevor Sie versuchen, die Brenner anzuzünden.
 2. Drehen Sie alle Bedienungsknöpfe im Uhrzeigersinn auf die Position "OFF" (Aus).
 3. Schließen Sie den Regler an die Gasflasche an. Schalten Sie die Gaszufuhr am Regler auf "ON". Prüfen Sie mit Seifenwasser, ob zwischen der Flasche und dem Regler Gas austritt.
 4. Drücken Sie den vorderen linken Bedienungsknopf rein und halten Sie ihn reingedrückt, während Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die Position "HIGH" drehen (es ist ein Klickgeräusch zu hören); dadurch wird der linke Brenner gezündet. Beobachten Sie, ob der Brenner gezündet hat. Falls nicht, wiederholen Sie diesen Vorgang.
 5. Wenn der Brenner nach dem erneuten Versuch nicht gezündet hat, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie Schritt 4.
 6. Stellen Sie die gewünschte Hitze ein, indem Sie den Knopf in die gewünschte HIGH/LOW-Position drehen.
 7. Wenn der Brenner nicht zündet: Zünden Sie das Gerät mit einem Streichholz an, indem Sie das Zündloch an der Seite des Geräts verwenden.
 8. Zünden Sie die übrigen Brenner in der Reihenfolge von links nach rechts an und wiederholen Sie Schritt 4. HINWEIS: Der Querszündungskanal zwischen den Brennern zündet den danebenliegenden Brenner an.
 9. Um den Grill auszuschalten, drehen Sie das Flaschenventil oder den Reglerschalter auf die Position "OFF" und dann den Drehknopf am Gerät im Uhrzeigersinn auf die Position "OFF".
- **WARNUNG** Wenn der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Steuerknopf aus (im Uhrzeigersinn) und schalten Sie auch das Zylinderventil aus. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, den Brenner mit der Zündsequenz wieder zu zünden.
 - Bevor Sie den Grill zum ersten Mal verwenden, betreiben Sie den Grill etwa 15 Minuten lang bei geschlossenem Deckel und auf niedriger Stufe (LOW). Dadurch werden die Innenteile "hitzege reinigt" bzw. ausgebrannt und der Geruch aus der Lackierung gelöst.
 - Reinigen Sie Ihren Grill nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder brennbare Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen und übriggebliebene Reiniger-Reste ein Feuer auslösen können. Reinigen Sie den Grill mit warmem Seifenwasser.
 - **WARNUNG:** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder stets von dem heißen Gerät fern (auch während der Abkühlung!).
 - Es wird empfohlen, beim Umgang mit besonders heißen Bauteilen Schutzhandschuhe (z.B. Ofenhandschuhe) zu verwenden.

5-2 WICHTIGER TIPP

- Geben Sie unbedingt etwas Wasser oder Sand in die Auffangschale, um zu vermeiden, dass sich zu viel Öl in der Auffangschale ansammelt.
- Nehmen Sie die Auffangschale heraus, wenn sie zu 2/3 mit Öl gefüllt ist.

6 WARTUNG / REINIGUNG

ACHTUNG:

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur bei erkaltetem Grill und bei ausgeschalteter Brennstoffzufuhr an der Gasflasche durchgeführt werden!

- Durch das "Abbrennen" (für ca. 15 Minuten in Betrieb lassen ohne Grillgut) des Grills nach jedem Gebrauch werden übermäßige Speisereste auf ein Minimum reduziert.

6-1 AUßENFLÄCHEN:

- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder Backpulver und eine Heißwasserlösung. Bei hartnäckigen Flecken kann nicht-scheuerndes Reinigungspulver verwendet werden, dann mit Wasser nachspülen.
- Wenn die Innenseite des Grilldeckels wie abblätternde Farbe aussieht, hat sich die durch Fettablagerungen eingebrannte Oberfläche zu Kohlenstoff verwandelt und blättert ab. Reinigen Sie ihn gründlich mit einer starken, heißen Seifenwasserlösung. Mit Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen. NIEMALS OFENREINIGER VERWENDEN.

6-2 INNENSEITE:

- Entfernen Sie Rückstände mit Bürste, Schaber und/oder Reinigungspad und waschen Sie dann mit einer Seifenwasserlösung. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen.

6-3 GRILLROST

- Verwenden Sie eine milde Seifenwasserlösung. Bei hartnäckigen Flecken kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel verwendet werden, dann mit klarem Wasser nachspülen.

6-4 GESTELL UND GRILLGEHÄUSE:

- Schalten Sie das Gas am Steuerknopf aus und trennen Sie die Gasflasche ab.
- Kühlungsgitter entfernen.
- Reinigen Sie den Brenner mit einer weichen Bürste oder blasen Sie ihn mit Druckluft ab und wischen Sie ihn mit einem Tuch ab.
- Verstopfte Anschlüsse mit einer dünnen Flaschenbürste oder einem steifen Draht (z. B. einer geöffneten Büroklammer) reinigen.
- Brenner auf Beschädigungen (Risse oder Löcher) prüfen. Wenn Schäden festgestellt werden, ersetzen Sie den Brenner durch einen Neuen. Installieren Sie den Brenner wieder und überprüfen Sie, ob die Gasventilöffnungen korrekt positioniert und im Brennereinfluss befestigt sind.

6-5 PRÜFEN NACH GASLECKS:

Siehe auch Kapitel 4-6.

- Wenn Sie Gas riechen (falls ein Gasaustritt festgestellt wird):
 - Drehen Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil sofort ab.
 - Stellen Sie sicher, dass das Regelventil auf "AUS" steht.
 - Schließen Sie den Regler an die Gasflasche und das EIN/AUS-Ventil an den Brenner an, vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse sicher sind, und schalten Sie das Gas ein.
 - Streichen Sie eine Seifenlauge auf den Schlauch und alle Verbindungen. Wenn Blasen auftreten, haben Sie ein Leck, das vor der Verwendung behoben werden muss. Erneuter Test nach Behebung des Fehlers
 - Drehen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr am Gasbehälter ab

- Wenn erneut ein Leck festgestellt wird und nicht behoben werden kann: Versuchen Sie nicht, den Leck zu beheben, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. an einen Fachmann.

7 PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Die Brenner zünden nicht mit dem Zündsystem	Gaszylinder leer	Tauschen Sie die Gasflasche aus
	Gas-Druckminderer defekt	Lassen Sie den Druckminderer von einem Fachmann überprüfen bzw. tauschen Sie diesen aus
	Verstopfungen / Fremdkörper im Brenner	Reinigen Sie den Brenner
	Verstopfungen / Fremdkörper in den Düsen oder dem Schlauch	Reinigen Sie die Düsen bzw. tauschen Sie den Schlauch
	Elektrodendraht lose oder abgetrennt an Elektrode oder Zündeinheit	Schließen Sie evtl. die losen Drähte an oder kontaktieren Sie eine Fachkraft
	Elektrode, Elektrodendraht oder Zündknopf defekt	Tauschen Sie das betreffende Schadteil aus
Brenner zündet nicht mit einem Streichholz	Gaszylinder leer	Tauschen Sie die Gasflasche aus
	Gas-Druckminderer defekt	Lassen Sie den Druckminderer von einem Fachmann überprüfen bzw. tauschen Sie diesen aus
	Verstopfungen / Fremdkörper im Brenner	Reinigen Sie den Brenner
	Verstopfungen / Fremdkörper in den Düsen oder dem Schlauch	Reinigen Sie die Düsen bzw. tauschen Sie den Schlauch
Niedrige Flamme oder Rückstoß (Feuer im Brennerrohr - es kann ein zischendes oder dröhnendes Geräusch zu hören sein)	Gaszylinder zu klein	Verwenden Sie einen größeren Gaszylinder
	Verstopfungen / Fremdkörper im Brenner	Reinigen Sie den Brenner
	Verstopfungen / Fremdkörper in den Düsen oder dem Schlauch	Reinigen Sie die Düsen bzw. tauschen Sie den Schlauch
	Windige Umgebung	Stellen Sie den Grill auf einem von Wind geschützten Platz auf

8 ECHNISCHE DATEN

Nominalleistung $\Sigma Q_n(H_s)$	3x 3 kW (Butan/Propan)
	1x 3,6 kW (Butan/Propan)
Max. Gasverbrauch Butan	917,0 g/h
Max. Gasverbrauch Propan	899,6 g/h
Zugelassenes Gas	Butan/Propan
Zugelassen für	DE, CZ, ES, NL
Gaskategorie	I3B/P(50mbar)
Injektorgroße Hauptbrenner	0,72mm
Injektorgroße Nebenbrenner	0,79mm
Maße gesamt	ca. 107x53x102 cm
Gewicht	ca. 21 kg

9 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

10 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Gasgrill Oklahoma 3+1

Hersteller Modell-Nummer:
Manufacturer Model-number:

GB-P310

Hersteller/CE-Halter:
Manufacturer / CE-Holder:

Guangdong Sunbo Industry Co.,Ltd
Shunde, Foshan, Guangdong, China

Importeur:
Importer:

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen

DEMA-Artikel-Nr.:
DEMA-Article-No.:

14004

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2016/426/EU (GAR)

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

EN 498:2012
EN 484:2019

Zertifikatsnr.:
Certificate number.:

18GR0721/02

IdentifikationsNr/PIN:.
IdentificationNo / PIN:

0063CS7947

Prüfinstitut:
Testing institut:

KIWA /NB# 0063

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

R. Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen

Datum:
Date:

11.08.2021

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer