

Version: N1

ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG



GASGRILL MEXICO 6+1

ARTIKEL-NR. 14008



**LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-HANDEL.NET**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 05.11.2024

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Allgemeine Hinweise.....	3
1-2 Gerätespezifische Sicherheitshinweise	3
1-3 Piktogrammläuterung.....	4
1-4 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2 EXPLOSIONSZEICHNUNG	5
3 TEILELISTE	6
4 MONTAGE	8
5 AUFBAU & INBETRIEBNAHME	17
5-1 Zündung des Gasgrills.....	19
5-2 Energiespar-Tipps	20
5-3 Weitere Sicherheitshinweise für den Betrieb	20
6 AUFBEWAHRUNG.....	20
7 REINIGUNG & WARTUNG	21
8 FEHLERBEHEBUNG	21
9 ENTSORGUNG	23
10 TECHNISCHE DATEN	23
11 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	23

1 SICHERHEITSHINWEISE

1-1 ALLGEMEINE HINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anleitung vollständig durch!
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Verwenden Sie nur den Druckregler und Gasschlauch, die mitgeliefert wurden. Sollten Sie Ersatz benötigen, kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung. Verwenden Sie kein unautorisiertes Zubehör!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie nicht bzw. verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-2 GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist für Propan- oder Butangas geeignet.
- **Der Grill darf nur im Freien verwendet werden!**
- Halten Sie mit dem Grill Abstand von brennbarem Material!
- Bewegen Sie den Grill während des Gebrauchs nicht!
- **ACHTUNG:** Zugängliche Teile können sehr heiß sein! Halten Sie Kinder oder ältere Menschen vom Grill fern!
- Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen!
- Die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelten Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor!

ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT:

- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder ethanolhaltige Brennstoffe oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts.
- Zünden Sie einen Gasgrill niemals mit Benzin oder vergleichbaren Flüssigkeiten an!
- Stellen Sie Ihre Gasflasche immer außerhalb des Grills, in gut belüfteter Umgebung auf.

GEFAHREN:

Wenn Sie Gas riechen:

1. Stellen Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.
2. Löschen Sie alle offenen Flammen.
3. Deckel öffnen.
4. Wenn der Geruch anhält, halten Sie sich vom Gerät fern und rufen Sie die örtliche Feuerwehr.


1-3 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!
	Rauchen verboten!
	Halten Sie Kinder vom Gerät bzw. Arbeitsbereich fern!
	Warnung vor heißen Oberflächen!




1-4 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Gasgrill eignet sich zum Zubereiten (Braten) von Lebensmitteln mit Hilfe durch gasbetriebener Hitze im Freien.
- Nicht für die Verwendung in Räumlichkeiten zugelassen!

2 EXPLOSIONSZEICHNUNG

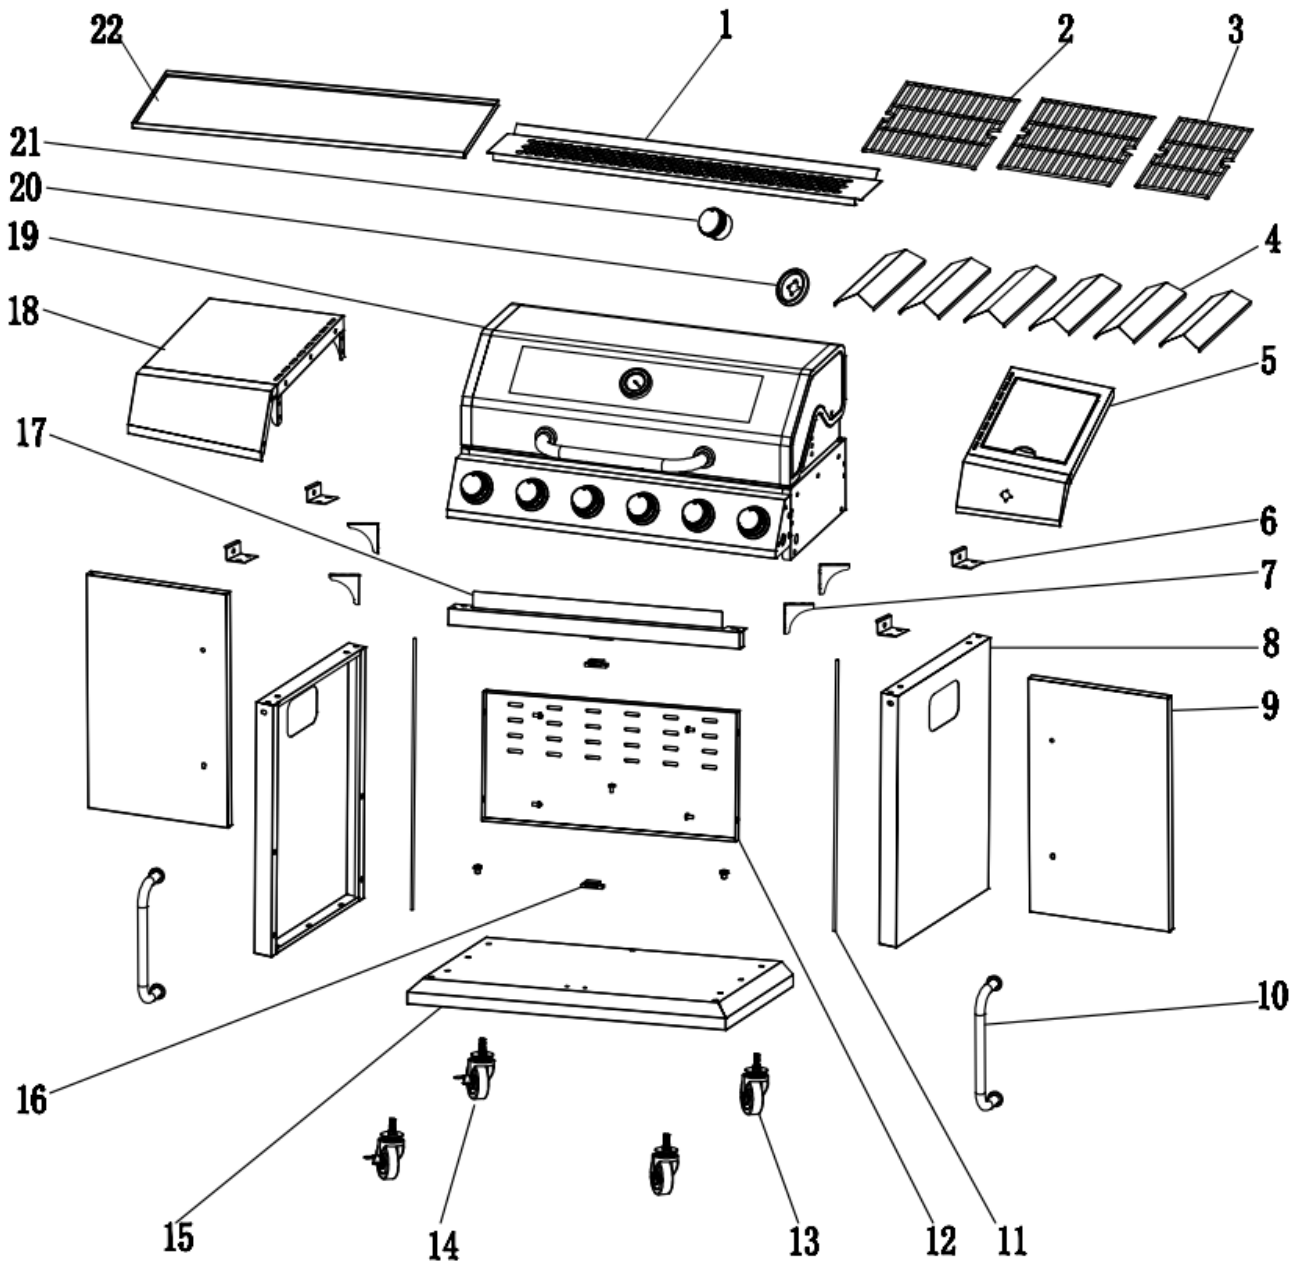


3 TEILELISTE

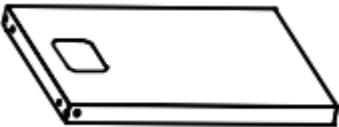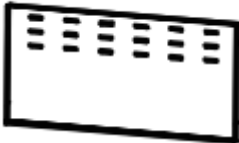NR	ABBILDUNG	STK
1		1
2		2
3		1
4		6
5		1
6		4
7		4
8		2
9		2
10		2
11		2
12		1


13		2
14		2
15		1
16		2
17		1
18		1
19		1
20		1
21		1
22		1
BEFESTIGUNGSTEILE / KLEINTEILE		
A	 (M6x12mm)	61
B	 (M4x15mm)	4
C		2
D	 (M4x8mm)	2

4 MONTAGE


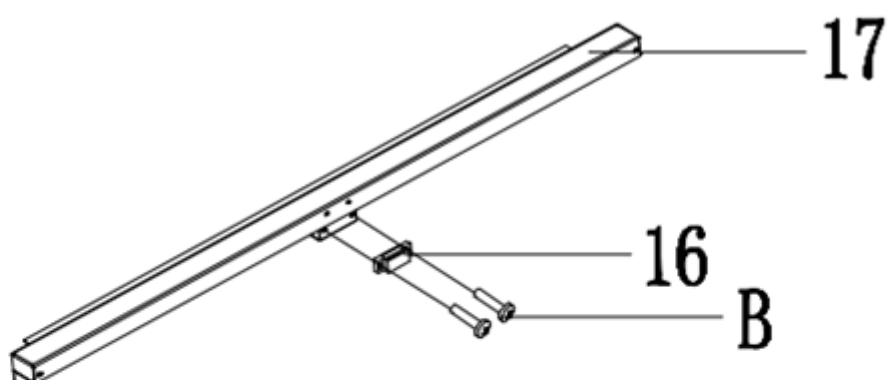



1

B(M4x15mm) X 2

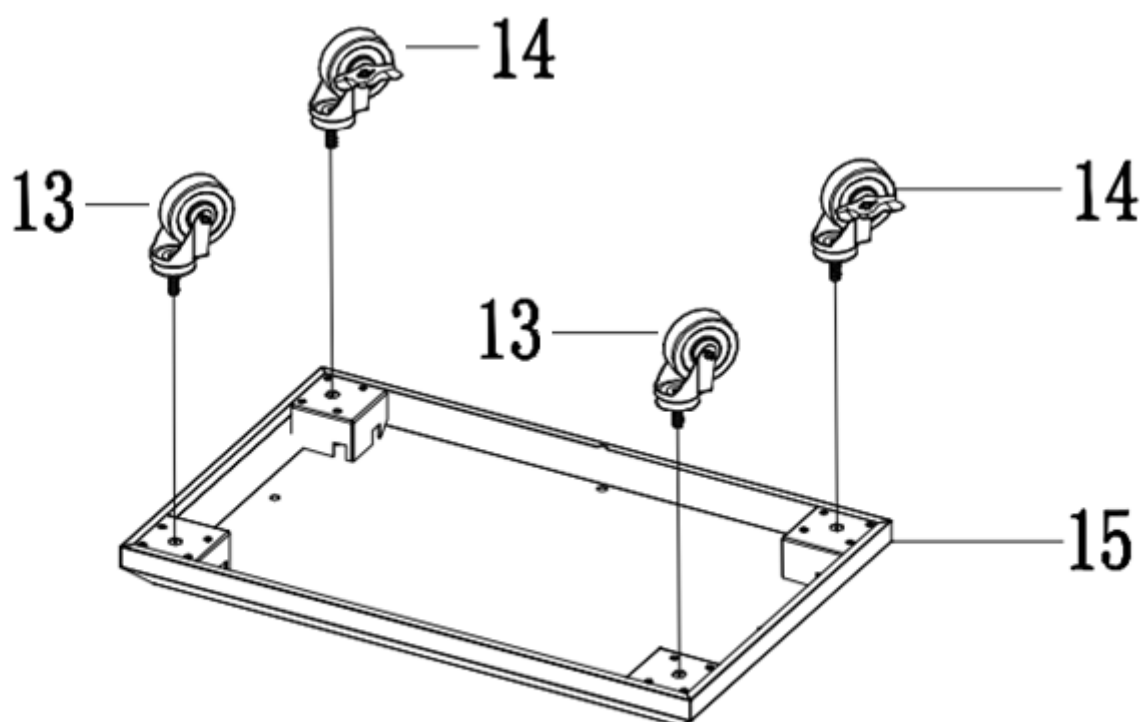


2

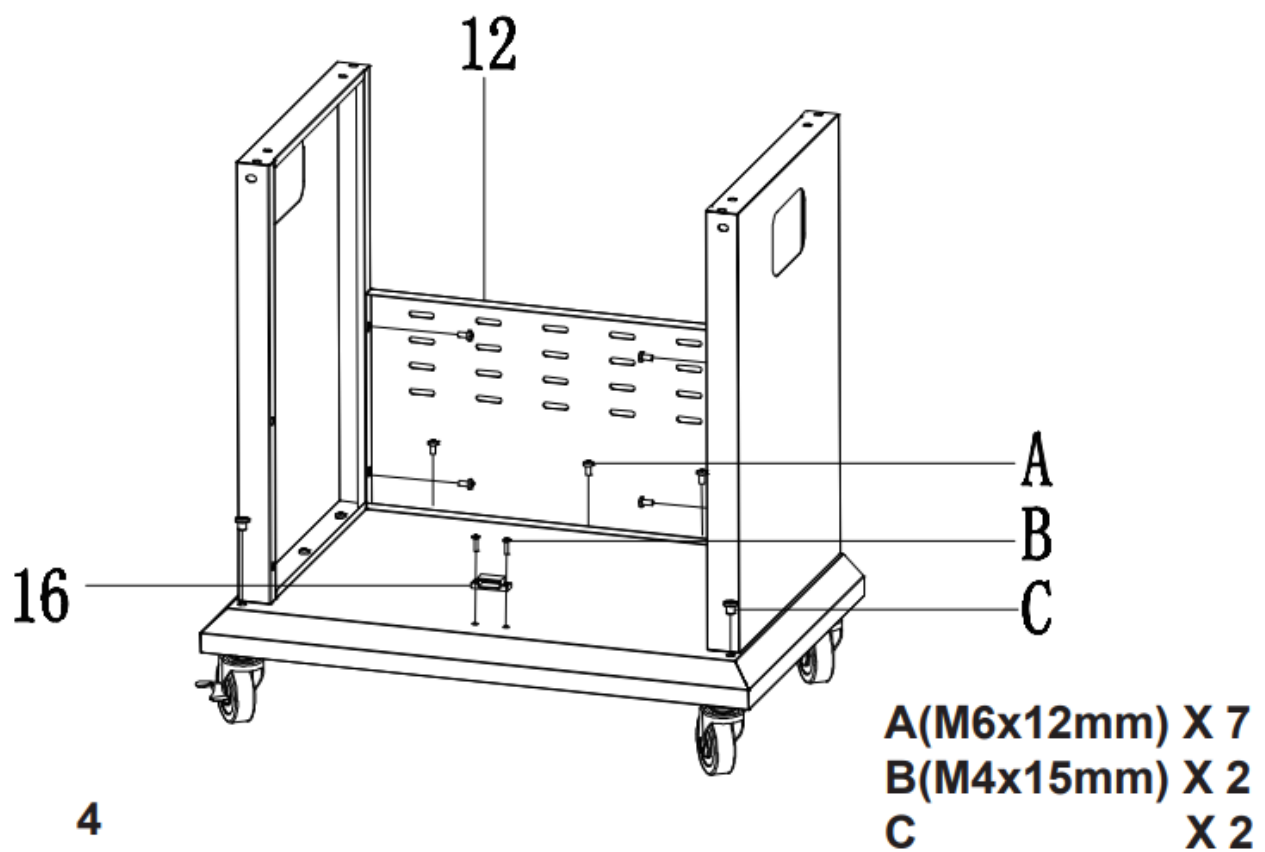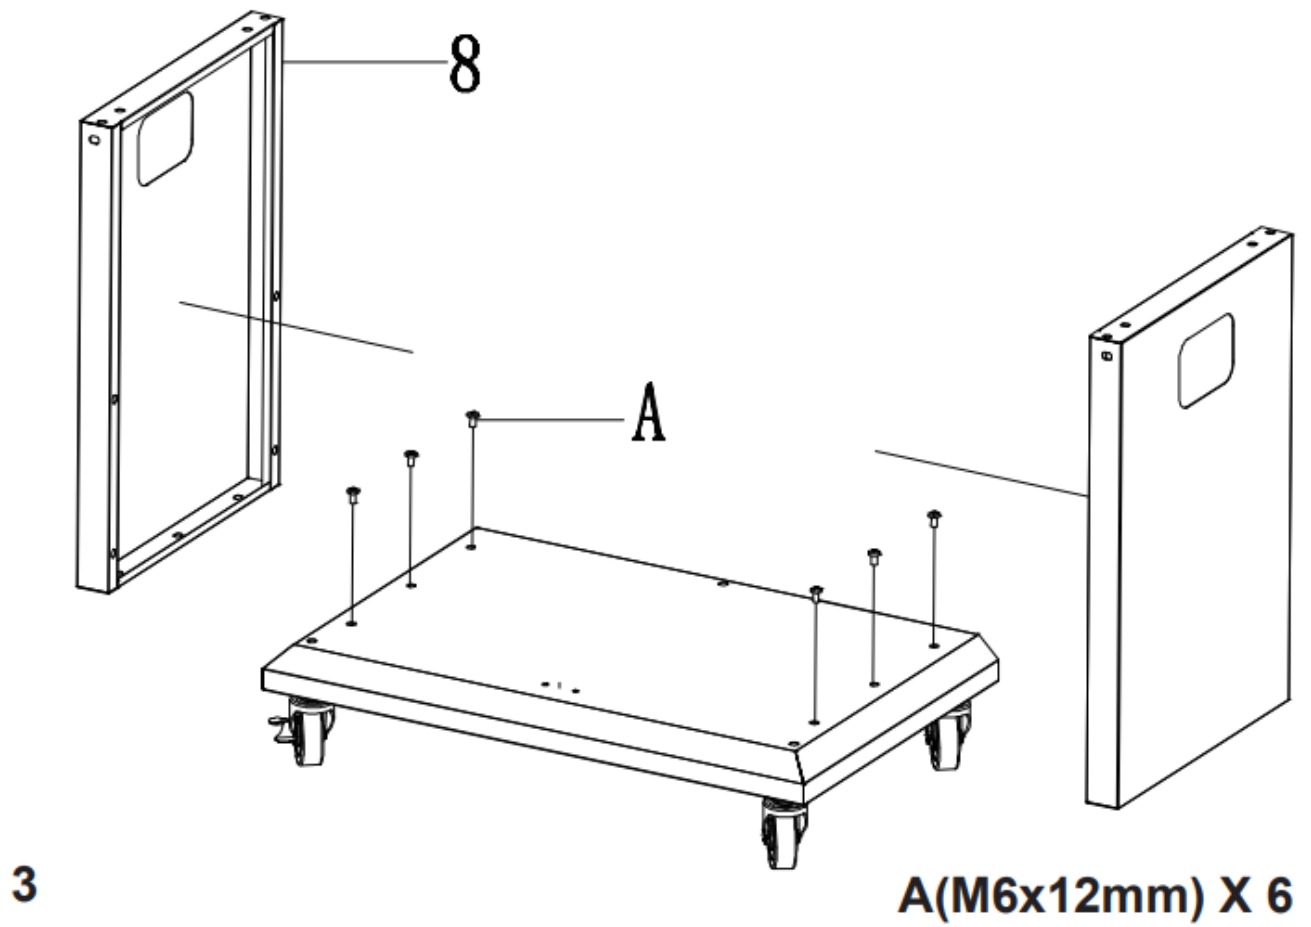

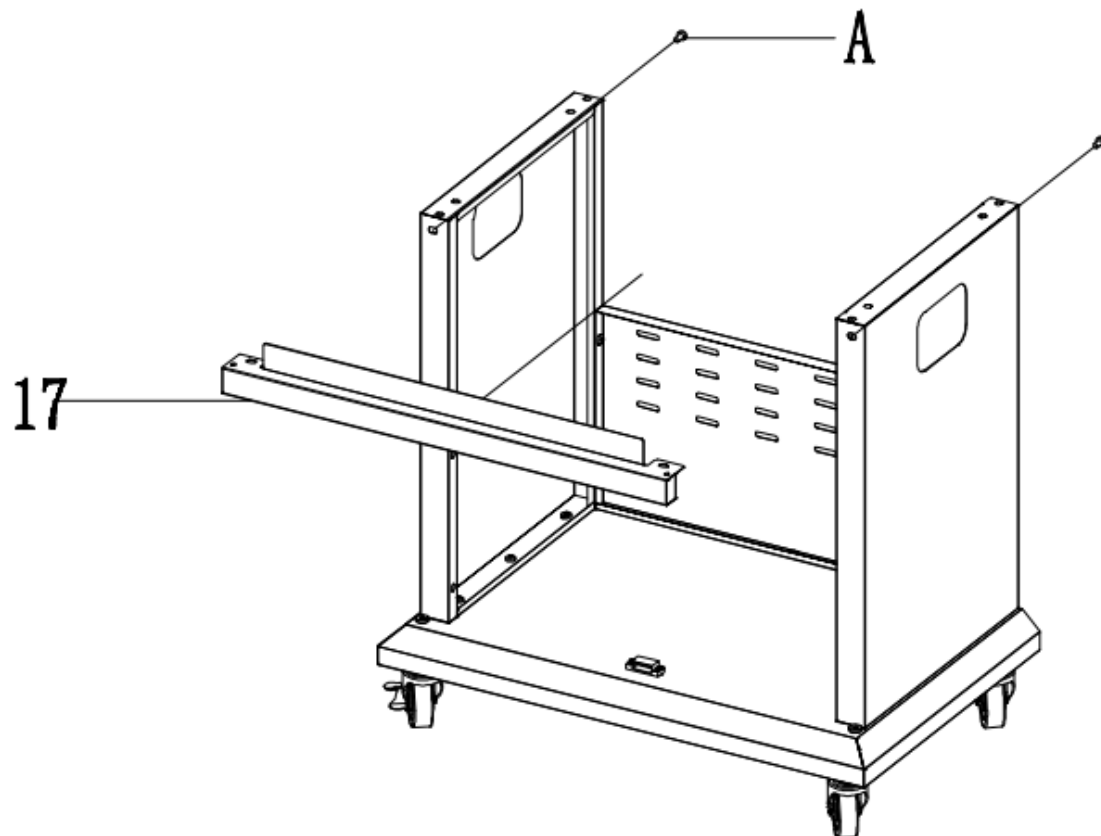


5

A(M6x12mm) X 2

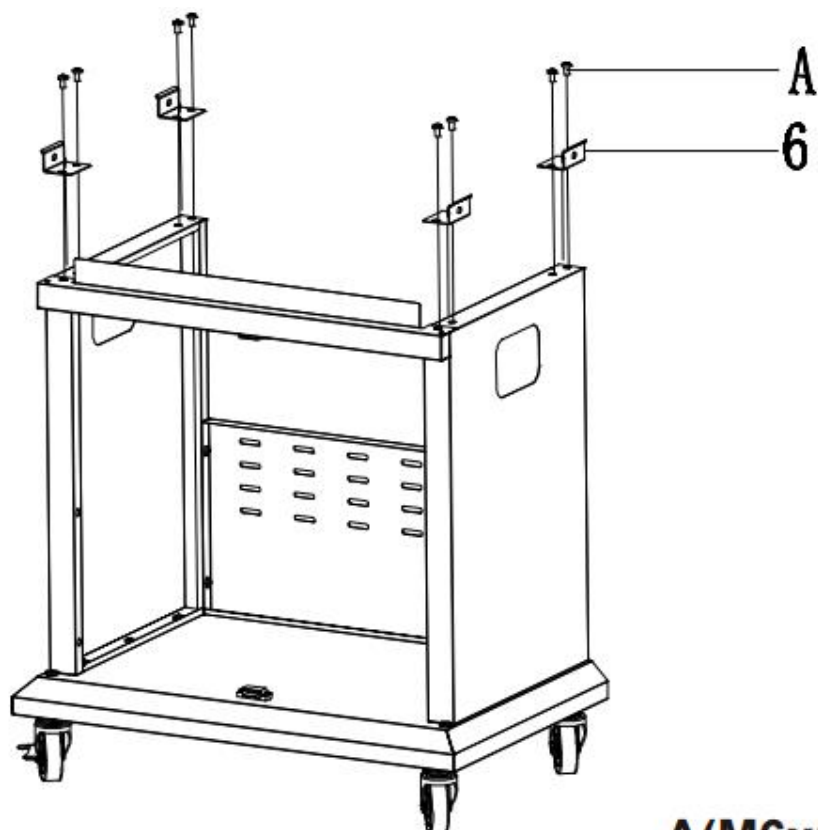


6

A(M6x12mm) X 8

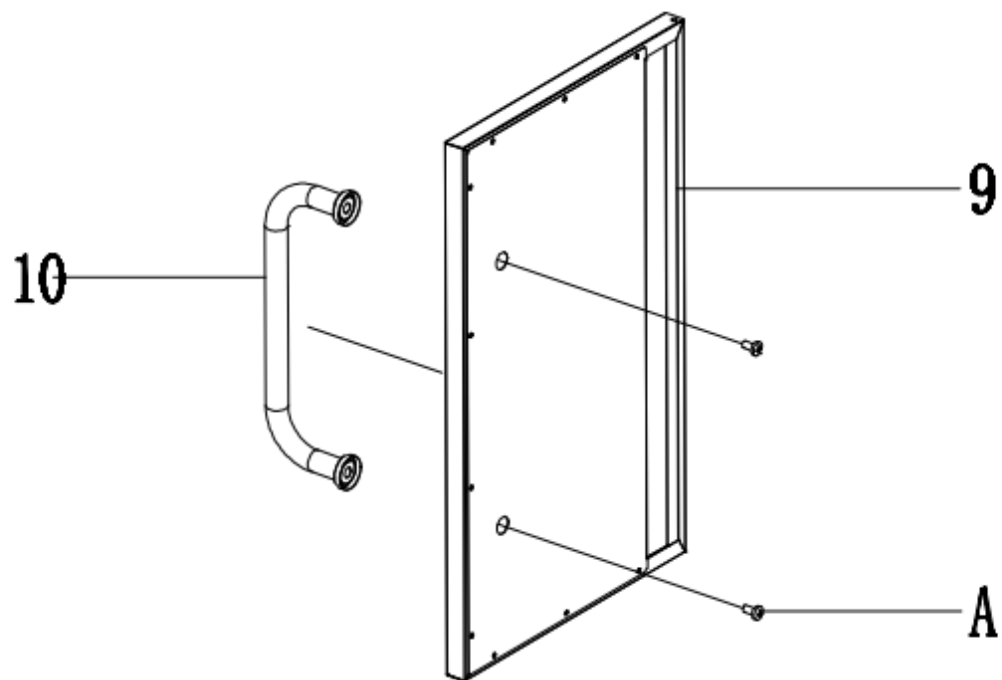


7

A(M6x12mm) X 4

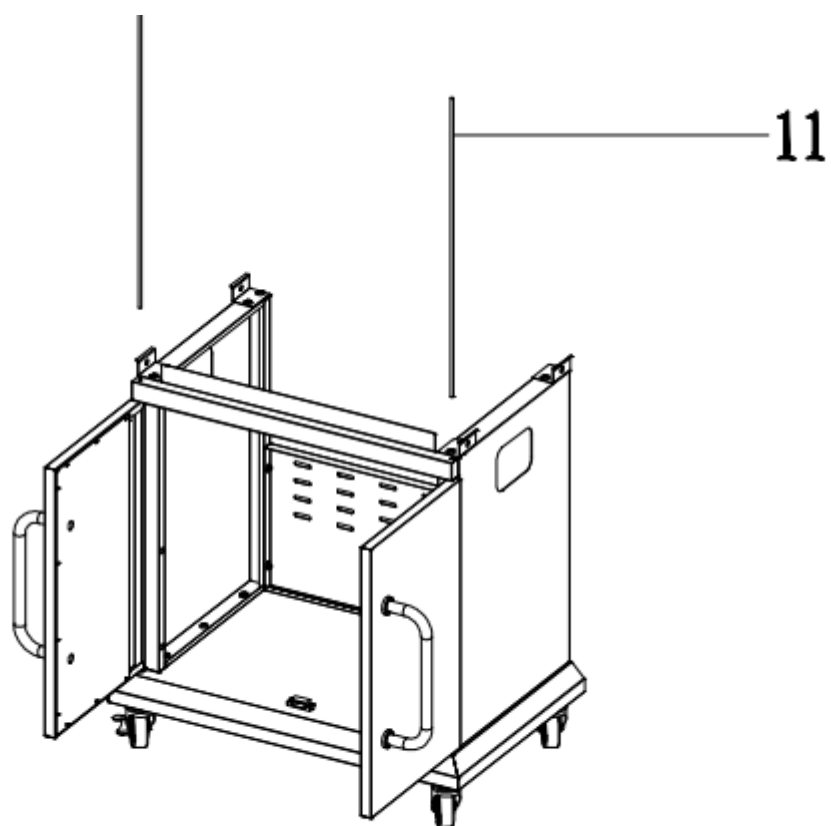


8


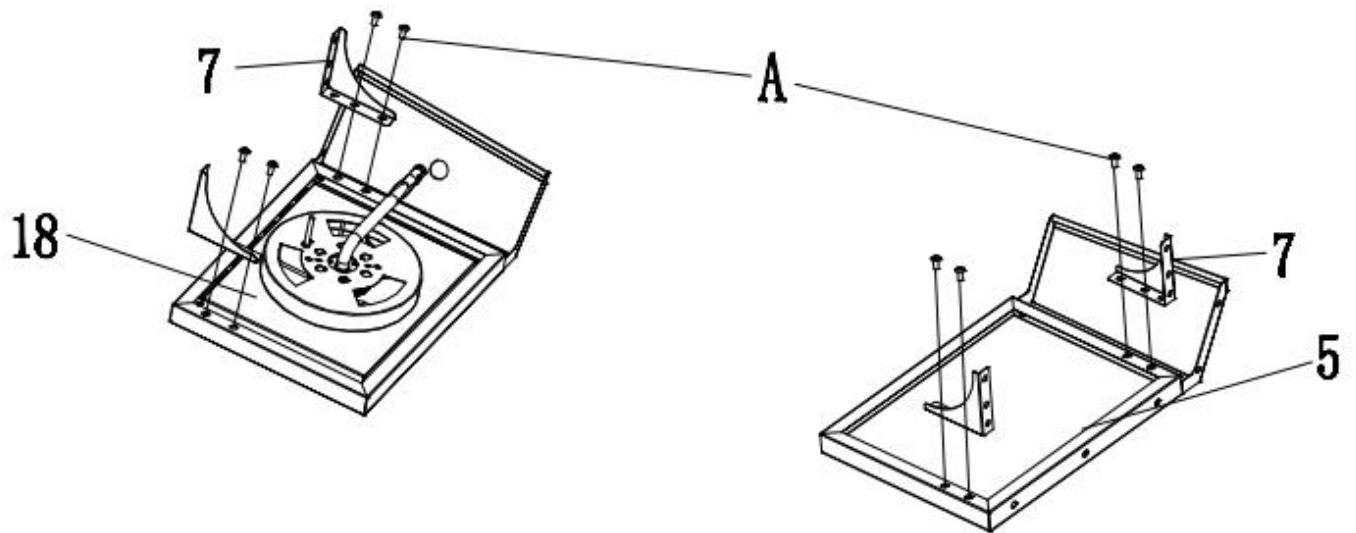


9


A(M6x12mm) X 8

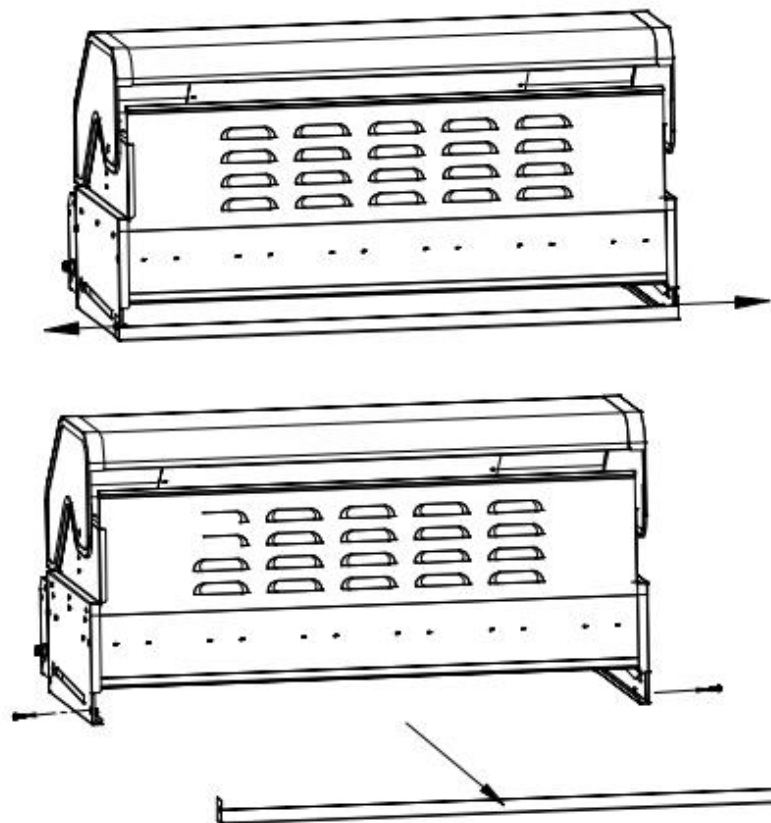


10

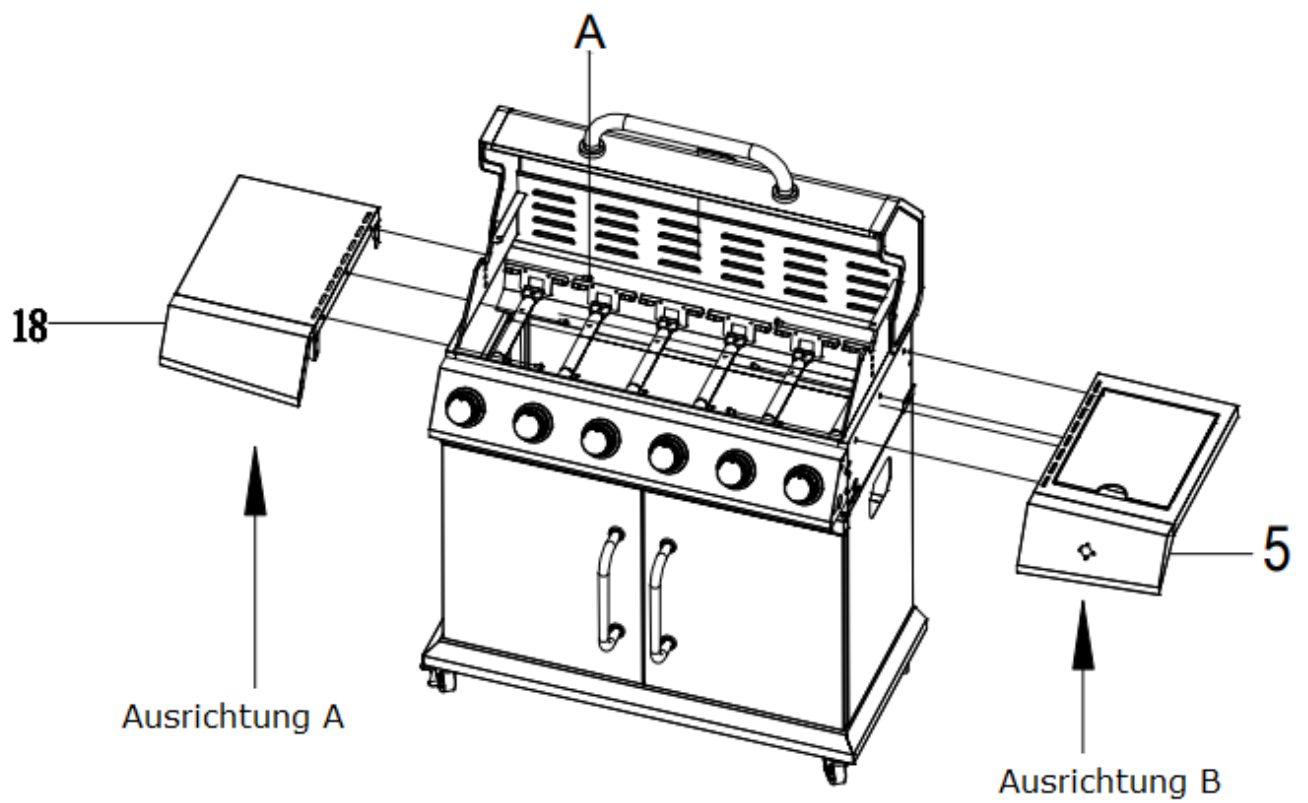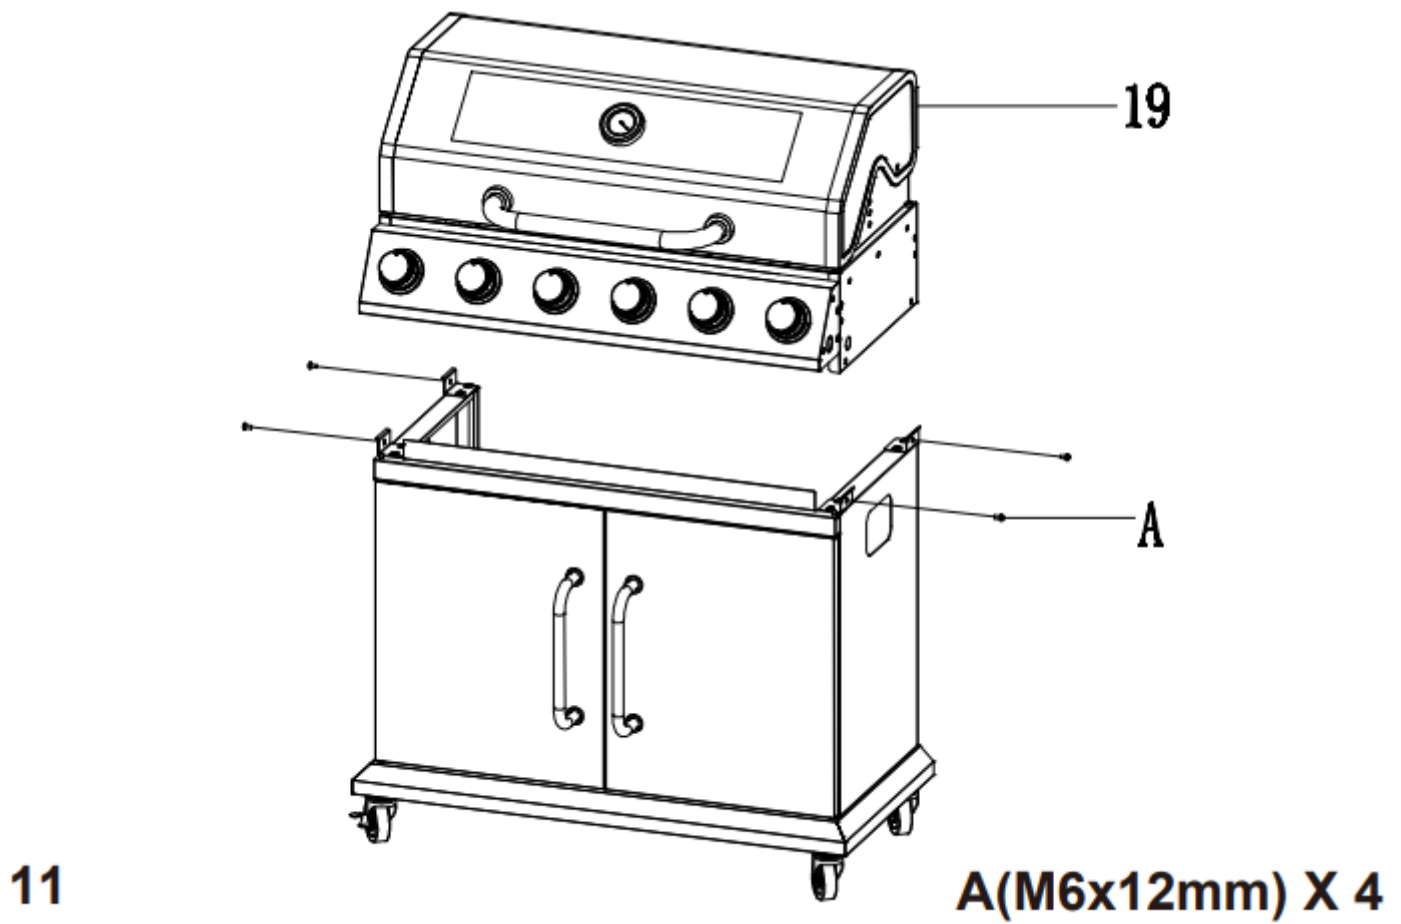

Ansicht
Ausrichtung A

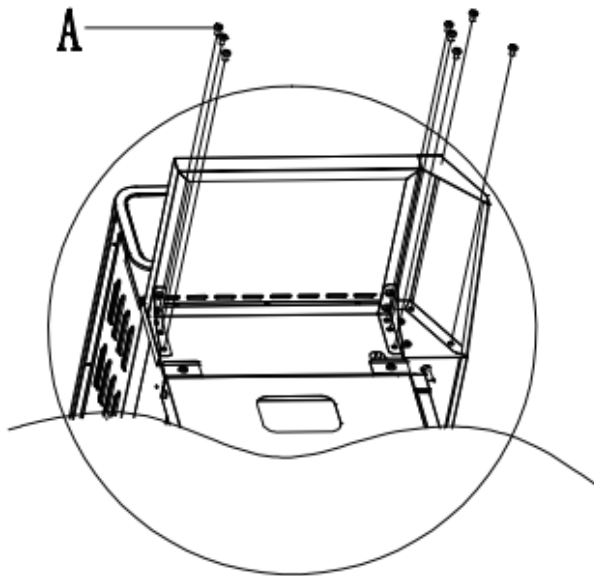


Ansicht
Ausrichtung B

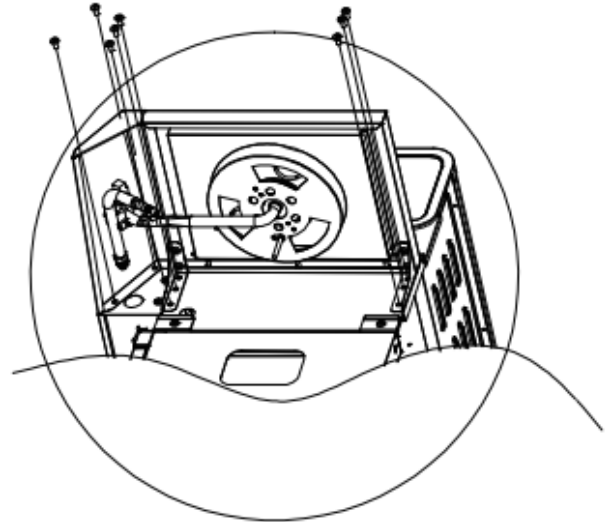


13

A(M6x12mm) X 16

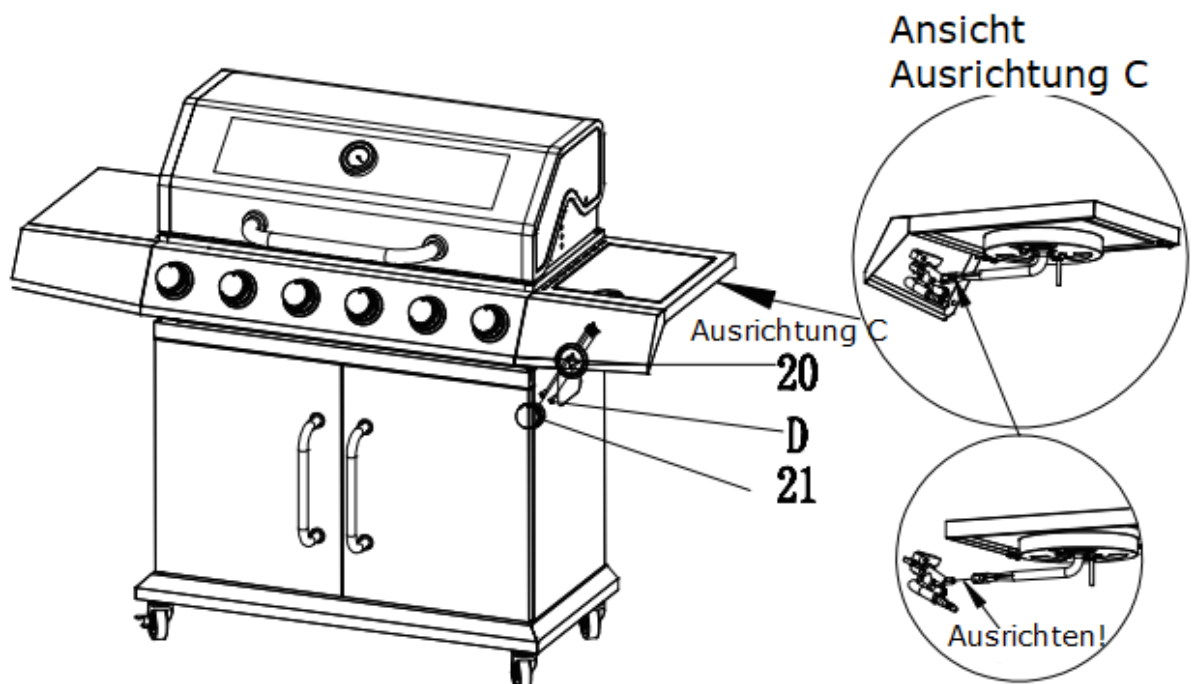


14


D(M4x8mm) X 2

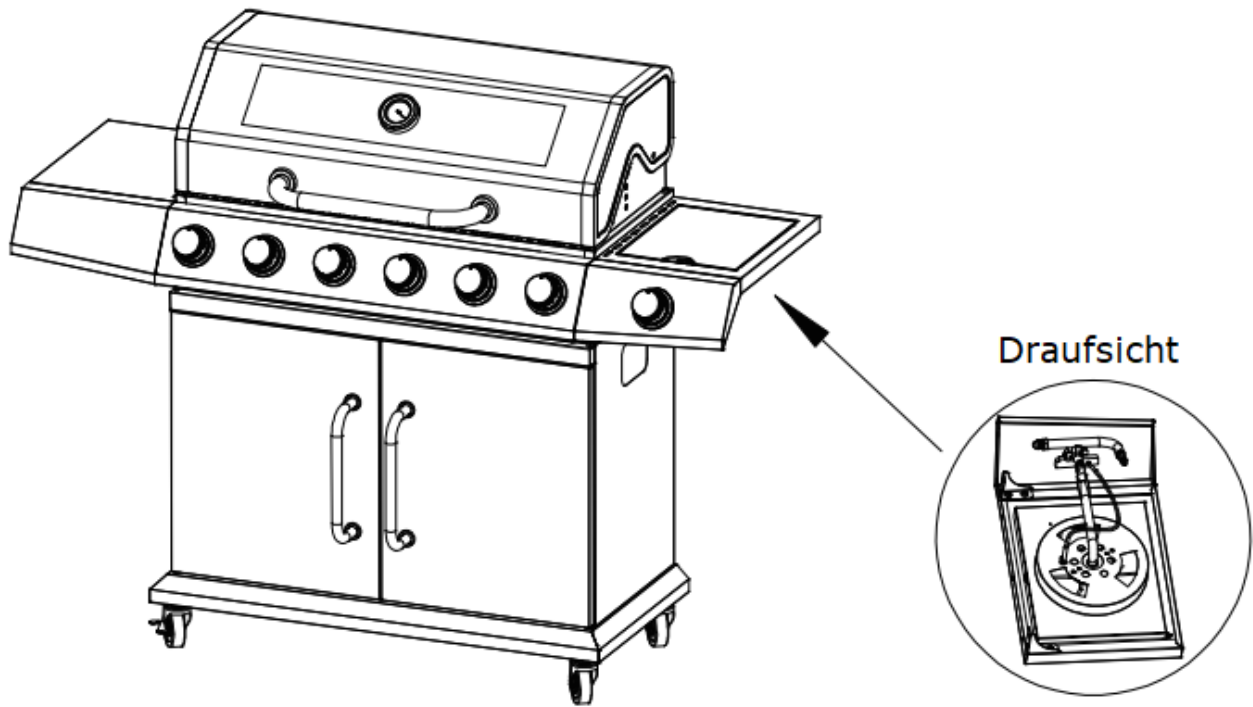

15

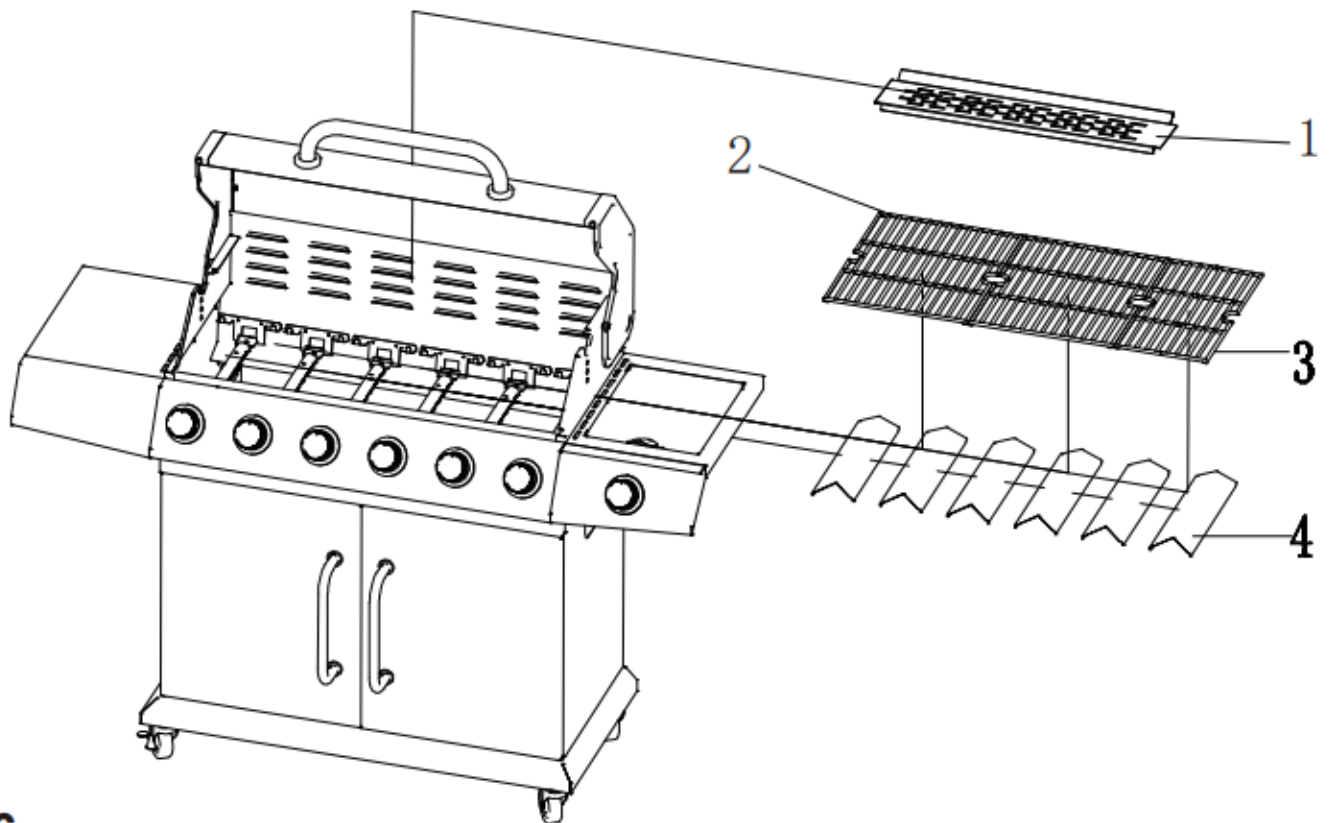

16

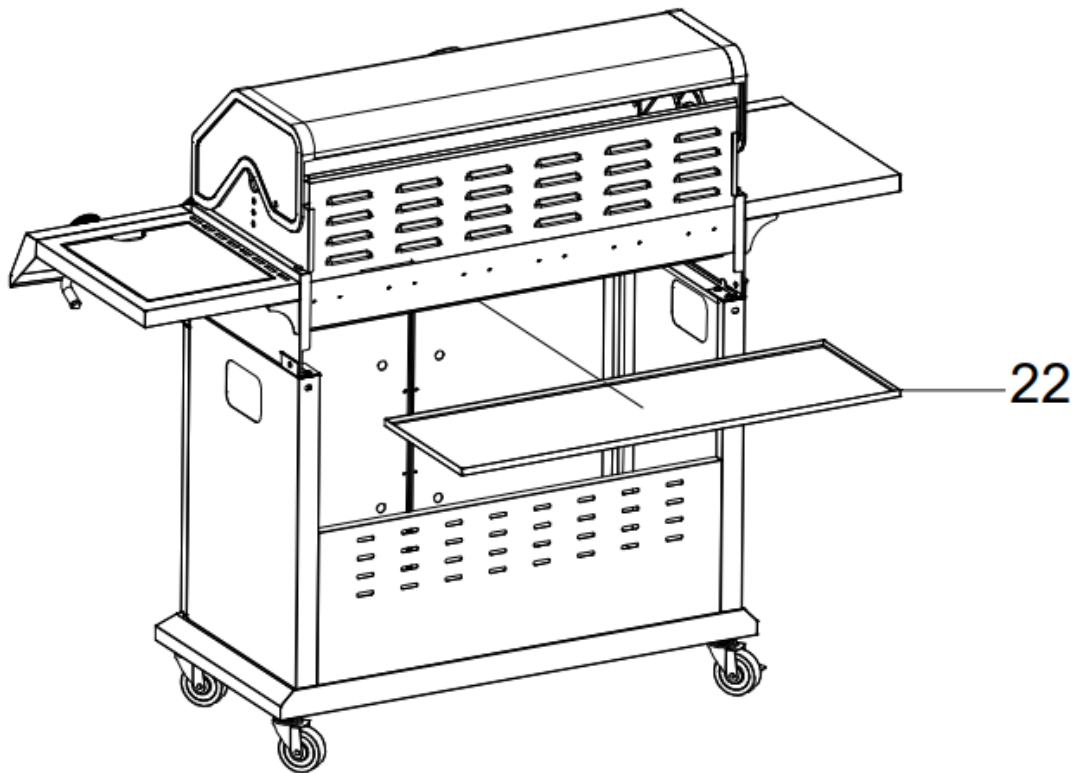

5 AUFBAU & INBETRIEBNAHME

Nachdem Sie Ihre Gasflasche gekauft haben, können Sie sie zusammen mit Ihrem Gasgrill aufstellen.

- a) Wenn Sie die Gasflasche wechseln, muss dies fern von jeder Zündquelle geschehen. Positionieren Sie die Gasflasche an der linken Seite Ihres Gasgrills, sie sollte nicht im Inneren des Grills platziert werden, wobei zu beachten ist, dass die Flasche vor Hitze geschützt und in einer sicheren Position aufbewahrt werden muss.
- b) Wenn Sie bereit sind, Ihren Gasgrill zu benutzen, schrauben Sie den Regler auf das Gasflaschenventil und ziehen Sie ihn fest an.

WARNUNG: Bevor Sie versuchen, Ihren Gasgrill anzuzünden, müssen Sie die Anzündanleitung und die Warn- und Sicherheitshinweise beachten!

- Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch auf Risse, Schnitte oder Abschürfungen. Sollte der Schlauch in irgendeiner Weise defekt sein, versuchen Sie nicht, Ihren Gasgrill zu benutzen.
- Achten Sie beim Wechseln der Gasflasche darauf, dass sich keine Zündquellen in der Nähe befinden, z. B. Feuer, Zigaretten, offene Flammen usw. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht verdreht wird, was den Gasfluss bei der Installation Ihres Gasgrills beeinträchtigen würde. Der Schlauch darf auch nicht übermäßig gespannt sein und darf keinen Teil des Gasgrills berühren, der heiß sein könnte.
- Bitte wählen Sie einen flexiblen Schlauch, dessen Hitzebeständigkeit höher als 80°C ist.
- Der flexible Schlauch sollte alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Es ist notwendig, den flexiblen Schlauch zu wechseln, wenn die nationalen Bedingungen es erfordern.

So schließen Sie eine Gasflasche an:

- c) Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungsscheibe im Inneren des Flaschenventils angebracht ist. Schließen Sie den Druckminderer an.
- d) Drehen Sie das Ventil an der Gasflasche gegen den Uhrzeigersinn und schalten Sie dann den Gasgrill wie vorgeschrieben ein.

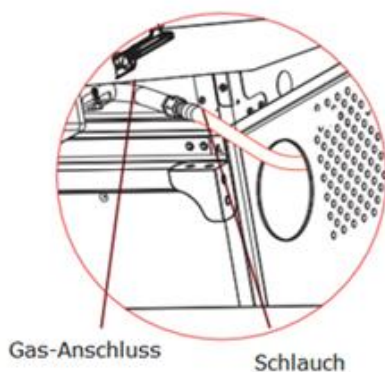


Illustration für den Anschluss des Grills und des Schlauches.

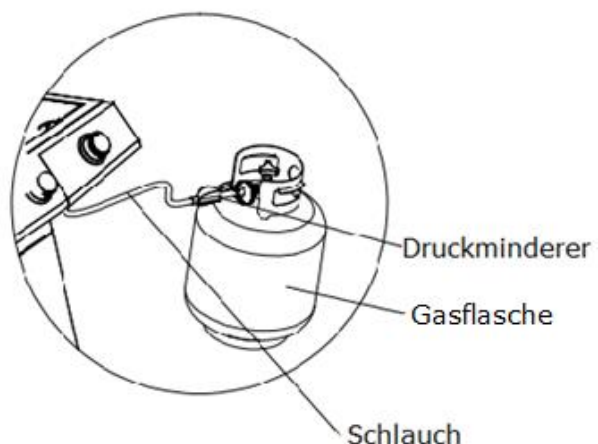


Illustration für den Anschluss von Gasflasche, Regler und Schlauch. Der Regler muss nach EN 16129 zugelassen sein.

Abb. 1: Nur für das Produkt mit Gasflaschenfach.

WARNUNG: Prüfen Sie die Gasleitung immer mit Seifenwasser auf undichte Stellen, indem Sie alle Anschlüsse überprüfen.

Wie man eine Gasflasche abklemmt:

a) Drehen Sie das Ventil der Gasflasche zu und warten, bis die Flammen erloschen sind. Gehen Sie dann in umgekehrter Reihenfolge wie beim Anschließen vor.

b) Stecken Sie die orangefarbene Sicherheitskappe wieder auf die leere Gasflasche.

Weitere Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie Ihren Gasgrill benutzen:

- a) Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Problemen bei der Verwendung kommen.
- b) Die zugänglichen Teile dieses Gasgrills können bei der Benutzung sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern. Seien Sie beim Umgang mit besonders heißen Teilen vorsichtig.
- c) Bei einem Gasleck die Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen, offene Flammen löschen, den Deckel öffnen und, falls das Leck weiter besteht, auf Schäden, schlechte Verbindungen usw. prüfen. Wenden Sie sich sofort an Ihren örtlichen Gashändler, wenn das Problem nicht behoben werden kann.
- d) Bewegen Sie den Gasgrill während des Gebrauchs nicht.
- e) Verwenden oder lagern Sie keine Flüssigkeiten, Dämpfe oder andere Materialien in der Nähe, wenn Sie den Gasgrill betreiben.
- f) Dieser Gasgrill darf nur im Freien verwendet werden.
- g) Prüfen Sie nicht mit einer offenen Flamme auf Gaslecks.
- h) Betreiben Sie den Gasgrill nicht, wenn ein Gasleck vorhanden ist. Drehen Sie die Gaszufuhr ab.
- i) Versuchen Sie nicht, ein Gasanschlussteil zu lösen, wenn Ihr Gasgrill in Betrieb ist, am Gasgrill oder am Gasregler/an der Gasflasche.
- j) Lassen Sie Ihren Gasgrill niemals unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist. Drehen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- k) Der Gasgrill sollte nach dem Gebrauch gereinigt werden. Die Feueröffnung des Gasbehälters darf nicht verstopft werden. Wenn die Feueröffnung verstopft ist, verwenden Sie bitte einen Ø1,6mm Rundstab zum Ausputzen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Reinigen des Brenners oder der Ventile die Brenner- oder Düsenöffnungen nicht vergrößern.
- l) Versuchen Sie nicht, dieses Gerät in einer Garage oder in einem geschlossenen Raum zu benutzen. Außerdem muss das Gerät während des Gebrauchs von brennbaren Materialien usw. ferngehalten werden. Wir empfehlen, einen Abstand von mindestens 0,5 bis 1,0 Meter zu brennbaren Materialien einzuhalten.
- m) Wir empfehlen, dass dieser Gasgrill mindestens einmal im Jahr von einem kompetenten Techniker in Ihrer örtlichen Gasverkaufsstelle gewartet werden sollte. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten.
- n) Jegliche Veränderung des Geräts kann gefährlich sein. Versuchen Sie nicht, unbefugte Eingriffe an den Hauptsteuerungen dieses Gasgrills vorzunehmen, d.h. an Gashähnen, Einspritzdüsen, Ventilen usw.

WARNUNG: Die Enden des Griffs (siehe Abbildung unten) wird heiß, wenn der Gasgrill in Betrieb ist, **VORSICHT!** Berühren Sie nicht den schwarzen Bereich!



Abb. 2

Sicherheitsvorkehrungen vor der Benutzung:



- a) Prüfen Sie die Gasleitung nach dem Anschließen immer mit Seifenwasser auf Lecks am Anschluss.
- b) Der obere Deckel muss beim Anzünden des Brenners immer geöffnet sein.
- c) Benutzen Sie Ofenhandschuhe und stabile, langstielige Gasgrillwerkzeuge, wenn Sie mit dem Grill arbeiten.
- d) Seien Sie auf einen Unfall oder Brand vorbereitet. Wissen Sie, wo sich der Erste-Hilfe-Kasten und die Feuerlöscher befinden und wie sie zu benutzen sind.
- e) Halten Sie alle Stromkabel und den Gasschlauch von allen erhitzten Oberflächen fern.
- f) Kochen Sie immer mit großer Sorgfalt.
- g) Erhitzen Sie keine ungeöffneten Glas- oder Metallbehälter mit Lebensmitteln auf dem Grill. Es kann sich ein Druck aufbauen, der den Behälter zum Bersten bringt, was zu schweren Verletzungen oder Schäden am Grill führen kann.

5-1 ZÜNDUNG DES GASGRILLS

Vorsicht! Der Deckel muss beim Anzünden des Brenners geöffnet sein! Stellen Sie sich beim Anzünden nicht mit dem Gesicht direkt über den Gasgrill.
Ihr Gasgrill verfügt über die folgende Zündmethode:

Piezo-Zündung (Hauptbrenner oder Hauptbrenner mit Seitenbrenner):

- Wenn sich alle Gasregler am Gasgrill in der Position "OFF" befinden, drehen Sie das Gasflaschenventil am Regler in die Position "On".
- Um einen Funken zu erzeugen, müssen Sie den Drehknopf (A) drücken und in dieser Position für 3-5 Sekunden halten, um den Gasfluss zu ermöglichen und dann gegen den Uhrzeigersinn auf "MAX" (B) drehen.
- Es können Funken zum Brennerzündrohr (C) überspringen. Sie hören ein "Schnappen" des Zünders und sehen eine orangefarbene Flamme, die aus dem Brennerzündrohr auf der linken und rechten Seite des Brenners (D) kommt.
- Halten Sie den Brennerregler nach dem "Schnappen" noch zwei Sekunden lang gedrückt, damit das Gas vollständig in das Brennerrohr (E) strömen kann und die Zündung gewährleistet ist.
- Wenn der Brenner gezündet ist, zünden benachbarte Brenner im Kreuzgang, wenn ihre Regler auf "MAX" gestellt werden.

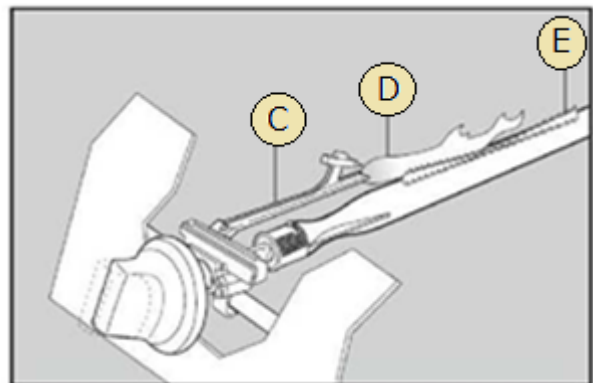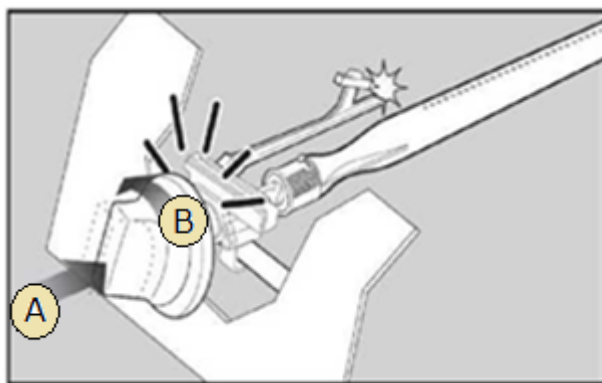

- Bei der Einstellung "MAX" sollte die Brennerflamme etwa 12-20 mm lang sein und mindestens eine orangefarbene Flamme aufweisen. Drehen Sie den Gasregler ganz gegen den Uhrzeigersinn, um die niedrigste Einstellung zu erreichen.
- Sollten Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Gasgrill nach den obigen Schritten anzuzünden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Rat zu erhalten.
- Wenn die automatische Zündung nicht verwendet werden kann, entfernen Sie bitte den Grillrost und den Wärmediffusor (Kochplatte) und drehen Sie das Ventil gegen den Uhrzeigersinn auf 90°, um mit einem Grillanzünder in einem Abstand von 5 mm zum Brennerfeuerloch

anzuzünden. Setzen Sie den Grillrost und den Hitzediffusor (Kochplatte) wieder ein, tragen Sie bitte feuerfeste und hitzebeständige Handschuhe.

WARNUNG: Wenn der Brenner immer noch nicht zündet, drehen Sie den Brennerregler auf "OFF" und warten Sie 5 Minuten, bis das Gas entweicht, bevor Sie ihn erneut zünden.

5-2 ENERGIESPAR-TIPPS

- a) Reduzieren Sie die Dauer der Öffnung des Deckels.
- b) Schalten Sie den Grill aus, sobald das Garen beendet ist.
- c) Heizen Sie den Gasgrill nur für 10 bis 15 Minuten vor. (Außer bei der ersten Benutzung)
- d) Heizen Sie nicht länger als empfohlen vor.
- e) Verwenden Sie keine höhere Einstellung als erforderlich.
- f) Schließen Sie den Schlauch und den Regler an den Gasbehälter auf der rechten Seite des Gasgrills an. Beachten Sie, dass die Gasflasche von der Hitze entfernt und in einer sicheren Position aufbewahrt werden muss. Der Schlauch hat einen Durchmesser von 8-10 mm. Die empfohlene Schlauchlänge sollte 1,5 m nicht überschreiten. Der flexible Schlauch sollte der einschlägigen Norm (EN 16436-1) und den örtlichen Vorschriften entsprechen.

5-3 WEITERE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

- Stellen Sie Ihren Gasgrill auf eine sichere, ebene Fläche, entfernt von brennbaren Gegenständen wie Holzzäunen oder überhängenden Ästen!
- Benutzen Sie Ihren Gasgrill niemals in Innenräumen!
- Bewegen Sie Ihren Gasgrill nach dem Anzünden nicht und lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt!
- Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfernung vom Gasgrill!
- Halten Sie einen Feuerlöscher bereit!
- Der Gasgrill wird während des Betriebs heiß, fassen Sie daher Deckel usw. mit Handschuhen an!
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Lagerung vollständig abgekühlt ist!
- Nur im Freien verwenden!
- Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie den Gasgrill benutzen.
- Erkennbare Teile können sehr heiß sein, halten Sie kleine Kinder fern!
- Bewegen Sie den Gasgrill während des Gebrauchs nicht.
- Drehen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr am Gasbehälter ab!
- Jede Veränderung am Gerät kann gefährlich sein und ist nicht erlaubt!

6 AUFBEWAHRUNG

- Ihre Gasflasche muss im Freien in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden und muss von Ihrem Gasgrill getrennt werden, wenn sie nicht benutzt wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Freien und fern von Zündquellen befinden, bevor Sie versuchen, Ihre Gasflasche von Ihrem Gasgrill zu trennen.
- Wenn Sie Ihren Gasgrill nach einer gewissen Zeit der Lagerung wieder benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor der Benutzung auf Gaslecks und Verstopfungen im Brenner usw. achten. Befolgen Sie auch die Reinigungsanweisungen, um sicherzustellen, dass der Gasgrill sicher ist.
- Lagern Sie den Gasgrill an einem trockenen, witterungsgeschützten Ort.
- Wenn der Gasgrill im Freien gelagert wird, stellen Sie sicher, dass alle Bereiche unter der Frontplatte frei von Hindernissen (Insekten usw.) sind.

7 REINIGUNG & WARTUNG

- Verwenden Sie für das Reinigen der Außenflächen nur warmes Seifenwasser. Verwenden Sie niemals brennbare oder ätzende Reinigungsmittel.
- Achten Sie beim Waschen Ihres Gerätes darauf, dass der Brenner und der Zünder jederzeit trocken bleiben.
- Die Luftwege müssen frei sein. Halten Sie Brenner und Umluftgänge sauber.
- Es wird empfohlen, Ihren Gasgrill alle 90 Tage zu warten, aber es ist absolut notwendig, die Wartung mindestens einmal im Jahr durchzuführen. Auf diese Weise verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Gasgrills.

8 FEHLERBEHEBUNG

NOTFÄLLE	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Gasaustritt aus gerissenem / aufgeschnittenem / verbranntem Schlauch	Beschädigter Schlauch	Drehen Sie das Gas am Flüssiggastank ab. Wenn der Schlauch durchgeschnitten oder gerissen ist, ersetzen Sie ihn.
Gas tritt aus dem Gas - Tank Ventil aus	Versagen des Tankventils durch unsachgemäße Handhabung oder mechanisches Versagen.	Drehen Sie das Ventil des Gas -Tanks zu. Geben Sie den Flüssiggastank an den Gaslieferanten zurück.
Gasaustritt zwischen Gas -Tank und Regleranschluss.	Unsachgemäße Installation, undichter Anschluss, Versagen der Gummidichtung.	Drehen Sie das Ventil des Flüssiggastanks ab, nehmen Sie den Regler von der Flasche ab und überprüfen Sie die Gummidichtung visuell auf Schäden, siehe Flüssiggastankprüfung und Anschluss des Reglers an den Flüssiggastank.
Feuer kommt durch das Bedienfeld.	Feuer im Brennerrohrabschnitt des Brenners aufgrund einer teilweisen Verstopfung.	Drehen Sie die Drehknöpfe und das Ventil des Flüssiggastanks ab. Nachdem das Feuer erloschen und der Grill kalt ist, entfernen Sie den Brenner und untersuchen ihn auf Spinnennester oder Rost und reinigen ihn gegebenenfalls.
Fettbrand oder ständige übermäßige Flammen über der Grillfläche.	Zu viel Fettablagerung im Brennerbereich.	Gas-Tank abschalten. Lassen Sie den Deckel offen, damit die Flammen abklingen können. Nach dem Abkühlen Lebensmittelpartikel und überschüssiges Fett aus dem Inneren des Feuerraums, aus der Fettpfanne und von anderen Oberflächen entfernen.
Der Brenner zündet nicht mit dem Zünder.	Probleme mit Gas: 1. der Versuch, den falschen Brenner zu zünden. 2. Brenner ist nicht mit dem Regelventil verbunden. 3. Verstopfung im Brenner. 4. kein Gasfluss. 5. Dampfsperre an der Überwurfmutter zum Gas-Tank 6. Überwurfmutter und Gas - Tankventil nicht vollständig angeschlossen.	1. Siehe Anweisungen auf dem Bedienfeld und im Abschnitt Verwendung und Pflege. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Ventile im Inneren der Brennerrohre positioniert sind. 3. Vergewissern Sie sich, dass die Brennerrohre nicht durch Spinnweben oder andere Verunreinigungen verstopft sind, siehe Abschnitt "Reinigung" in "Gebrauch und Pflege". 4. sicherstellen, dass der Gas -Tank nicht leer ist. Wenn der Flüssiggastank nicht leer ist, siehe "Plötzlicher Abfall des Gasflusses". 5. drehen Sie die Drehknöpfe ab und lösen Sie die Überwurfmutter vom Flüssiggastank. Wieder anschließen und erneut versuchen. 6. Drehen Sie die Überwurfmutter zwischen einer halben und einer Vierteldrehung rein.

Der Brenner zündet nicht mit dem Zünder.	Elektrische Probleme: 1. Elektrode gerissen oder gebrochen;" Funken am Riss." 2. Elektrodenspitze nicht in der richtigen Position. 3. Draht und/oder Elektrode mit Kochrückständen bedeckt. 4. Drähte sind lose oder nicht angeschlossen 5. Drähte haben einen Kurzschluss (Funkenbildung) zwischen Zünder und Elektrode. 6. Druckknopf klemmt unten, Funkenbildung zwischen Zünder und Elektrode.	1. Elektrode austauschen. 2. Die Spitze der Elektrode sollte auf die Öffnung im Brenner gerichtet sein. Der Abstand sollte 3 bis 5 mm betragen. Bei Bedarf nachjustieren. 3. Reinigen Sie den Draht und/oder die Elektrode mit Reinigungsalkohol und einem sauberen Tupfer. 4. Schließen Sie die Drähte wieder an oder ersetzen Sie die Elektroden/Draht-Baugruppe. 5. Zünddraht austauschen. 6. Zündgerät austauschen. 7. Prüfen Sie die Isolierung der Drähte und den korrekten Anschluss. Drähte austauschen, wenn die Isolierung gebrochen ist.
Brenner lässt sich nicht anzünden	Siehe " Probleme mit Gas " weiter oben. Unsachgemäße Methode des Anzündens mit Streichhölzern.	Siehe Abschnitt "Zündgassteuerung" unter Verwendung und Pflege.
Plötzlicher Abfall des Gasflusses oder schwache Flamme.	1. Fettablagerungen. 2. Übermäßiges Fett im Fleisch. 3. Überhöhte Gartemperatur.	1. Brenner und Innenseite des Grills/des Feuerraums reinigen. 2. Fleisch vor dem Grillen von Fett befreien.
Flamme geht wieder aus	Starker oder böiger Wind. Zu wenig Gas. Ventil für überschüssigen Durchfluss ausgelöst.	Drehen Sie die Vorderseite des Grills in den Wind oder erhöhen Sie die Flammenhöhe. Füllen Sie den Gas-Tank auf. Siehe "Plötzlicher Abfall des Gasflusses" oben.
Anhaltender Fettbrand	Fett, das sich durch Lebensmittelablagerungen um das Brennersystem herum angesammelt hat.	Drehen Sie die Knöpfe auf OFF. Gas am Gas-Tank abdrehen. Lassen Sie den Deckel in Position und lassen Sie das Feuer ausbrennen. Nachdem der Grill abgekühlt ist, entfernen und reinigen Sie alle Teile.
Flammenrückschlag - Feuer in Brennerrohr(en)	Brenner und Brennerrohre sind verstopft	Drehknöpfe auf OFF drehen. Brenner und/oder Brennerrohre reinigen. Siehe Abschnitt Brennerreinigung in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung.
Aufflackern (von Flamme)	1. Fettablagerungen. 2. Übermäßiges Fett im Fleisch. 3. Überhöhte Gartemperatur.	1. Brenner und Innenseite des Grills/des Feuerraums reinigen 2. Fleisch vor dem Grillen von Fett befreien. 3. Temperatur einstellen (senken).
Ein Brenner zündet nicht mit dem/den anderen Brenner(n).	Fettablagerungen oder Lebensmittelpartikel im Ende des Übertragungsrohrs.	Reinigen Sie das Übertragungsrohr mit einer Drahtbürste.

Wenn Ihr Problem mit den obigen Informationen nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Gasflaschenhändler.

- a) Schalten Sie den Brenner für 15 bis 20 Minuten aus. Stellen Sie sicher, dass das Gerät kalt ist, bevor Sie fortfahren.
- b) Die Grillroste sollten regelmäßig durch einfaches Abwischen mit einem leicht in Speiseöl getränkten Tuch gereinigt werden.
- c) Die Innenflächen der Grillgehäuseabdeckung sollten allenfalls mit heißem Seifenwasser gewaschen werden. Verwenden Sie eine Drahtbürste, Stahlwolle oder einen Scheuerschwamm, um hartnäckige Flecken zu entfernen.

- d) Überprüfen Sie den Brenner regelmäßig, um sicherzustellen, dass er frei von Insekten und Spinnen ist, die das Gassystem verstopfen und den Gasfluss behindern können. Reinigen Sie die Rohre am Brenner sehr sorgfältig und stellen Sie sicher, dass es keine Verstopfungen gibt.
- e) Jegliche Änderungen an diesem Gerät können gefährlich sein und sind nicht zulässig.

9 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

10 TECHNISCHE DATEN

Anschlussdruck	50 mbar
Kategorie	I3B/P
Gastyp	G30/G31
Verbrauch max.	1405 g/h
Leistung max.	19,3 kW
Ø Einspritzgröße (Hauptbrenner)	0,80 mm
Ø Einspritzgröße (Seitenbrenner)	0,66 mm
Bestimmungsland	AT, CH, DE, SK
Maße	142x49x112/135 cm
Gewicht	ca. 35 kg

11 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Gasgrill Mexico 6+1

Hersteller Modell-Nummer:
Manufacturer Model-number:

8106-03A-SB

Hersteller/CE-Halter:
Manufacturer / CE-Holder:

Nantong Beloger Metal Products Co., Ltd
No.999, Renmin South Road, Yudong Town,
Haimen District, Nantong City, Jiangsu Province,
China

Importeur:
Importer:

DEMA Vertriebs-GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen

DEMA-Artikel-Nr.:
DEMA-Article-No.:

14008

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2016/426/EU (Anhang I)

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

EN 484:2019+AC:2020
EN 498:2012

Zertifikatsnr.:
Certificate number:

2531-GAR-CGC10859

Prüfinstitut:
Testing institut:

DBI Certification A/S (#2531)
Jernholmen 12,
2650 Hvidovre / DK


Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

DEMA Vertriebs-GmbH
Im Tobel 4
74547 Übrigshausen

Datum:
Date:

05.11.2024

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer