



MINI-GEFRIERBOX

GB 35

ARTIKEL-NR. 17290N



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen	3
1-2 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
1-3 Sicherheitshinweise für den täglichen Gebrauch	5
1-4 Sicherheitshinweise bezüglich der Reinigung.....	5
1-5 Sicherheitshinweise bezüglich des Anschlusses	5
1-6 Sicherheitshinweise bezüglich des Service / Wartung	6
1-7 Hinweise bezüglich Energie-Einsparung	6
1-8 Hinweise für den Umweltschutz	6
1-9 Hinweise zu den Verpackungsmaterialien.....	7
1-10 Hinweise zur Entsorgung des Geräts	7
1-11 Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2 TECHNISCHE DATEN.....	7
3 MONTAGE & AUFBAU	8
3-1 Auspacken, Umpacken, Umziehen	8
3-2 Übersicht.....	8
3-3 Aufstellung	8
3-4 Türausrichtung	9
4 BETRIEB	10
4-1 Abtauen.....	10
5 REINIGUNG & WARTUNG.....	11
6 FEHLERBEHEBUNG.....	11
7 SCHALTPLAN	12
8 ENTSORGUNG.....	12
9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	13

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Da das Gerät schwer ist, müssen Sie beim Bewegen des Geräts sehr vorsichtig vorgehen.
- Kippen Sie den Gefrierschrank keinesfalls um mehr als 45°!
- Stellen Sie keine Glasflaschen oder kohlenensäurehaltige Gegenstände in den Gefrierschrank!
- Stellen Sie niemals Gefahrenstoffe in das Gerät!
- Entnehmen Sie keine Lebensmittel aus dem Gefrierfach des Geräts, wenn Sie nasse oder feuchte Hände haben!
- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation auf der Geräterückseite (siehe Kap. 2-2).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem ebenen, trockenen Untergrund steht.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für den Netzanschluss und rollen Sie das Netzkabel nicht zusammen.
- Halten Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und fremden Wärmequellen fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gefahrenstoffen (z.B. Gase, leicht entzündliche Flüssigkeiten) auf.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte von der Rückseite des Geräts fern!
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 SICHERHEIT VON KINDERN UND HILFSBEDÜRFTIGEN PERSONEN

- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von mehreren Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn ihnen eine gute Sicht oder eine Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts gegeben wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen dieses Gerät befüllen bzw. leeren.
- Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.
- Halten Sie alle Verpackungen von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, kappen Sie das Anschlusskabel (so nah wie möglich am Gerät) und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass spielende Kinder einen elektrischen Schlag erleiden oder sich darin einschließen.
- Wenn dieses Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Gerät mit einem Federschloss (Riegel) an der Tür oder am Deckel ersetzen soll, stellen Sie sicher,

dass die fehlende Feder unbrauchbar wird, bevor Sie das alte Gerät entsorgen. Dadurch wird verhindert, dass es zu einer Todesfalle für ein Kind wird.

1-2 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- **ACHTUNG:** Halten Sie Lüftungsöffnungen, im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur, frei von Hindernissen!
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- **ACHTUNG:** Beschädigen Sie die niemals Schaltkreise bzw. Leitungen dieses Geräts!
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte (z.B. Speiseeisbereiter) im Inneren von Kühlgeräten, es sei denn, sie sind vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen.
- **ACHTUNG:** Falls eine Leuchte im Gerät vorhanden ist, darf diese nicht nach längerer Zeit in Betrieb berührt werden! (Verbrennungsgefahr)
- **ACHTUNG:** Achten Sie bei der Positionierung des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- **ACHTUNG:** Vermeiden Sie es, mehrere tragbare Steckdosen (Steckdosen oder tragbare Stromversorger) auf der Rückseite des Geräts zu platzieren.
- **ACHTUNG:** Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Stoffe, wie z.B. Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel!
- **ACHTUNG:** Im Kältemittelkreislauf des Gerätes befindet sich das Kältemittel Isobutan (R-600a), ein Erdgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das jedoch brennbar ist!
- Achten Sie während des Transports und der Installation des Geräts darauf, dass keine Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt werden.
 - Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
 - Den Raum, in dem sich das Gerät befindet, gründlich lüften.
- Es ist verboten bzw. gefährlich, die technischen Spezifikationen zu ändern oder dieses Gerät in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Jegliche Beschädigung des Kabels kann einen Kurzschluss, Brand und/oder elektrischen Schlag verursachen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für Haushalte konzipiert.
- **ACHTUNG:** Alle elektrischen Komponenten (Stecker, Netzkabel, Kompressor usw.) müssen von einem zertifizierten Servicebetrieb oder qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden.
- **ACHTUNG:** Die mit diesem Gerät mitgelieferte Glühbirne ist eine "Speziallampe", die nur mit dem mitgelieferten Gerät verwendbar ist. Diese "Speziallampe" ist nicht für die Beleuchtung im Haushalt geeignet.
- Dieses Gerät darf nicht über ein Verlängerungskabel betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht durch die Rückseite des Geräts gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker kann sich überhitzen und einen Brand verursachen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass Sie bequem den Netzstecker erreichen können, falls Sie diesen später ausstecken möchten!
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Steckdose trennen möchten. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn die Netzsteckdose lose ist, darf der Netzstecker nicht eingesteckt werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes!
- Das Gerät darf nicht ohne die eingebaute Lampe betrieben werden.
- Das Gerät ist sehr schwer und sollte nur ganz vorsichtig bewegt werden.
- Entfernen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie sie nicht, wenn Ihre Hände feucht/nass sind, da dies zu Hautabschürfungen oder Frost-/Gefrierverbrennungen führen kann.
- Vermeiden Sie es, das Gerät längere Zeit dem direkten Sonnenlicht auszusetzen.

1-3 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH

- Stellen Sie niemals heiße Gegenstände auf die Kunststoffteile des Geräts
- Platzieren Sie nicht Lebensmittel direkt an die hintere Wand des Geräts!
- Eingefrorene Lebensmittel sollten nach dem Abtauen nicht wieder eingefroren werden!
- Lagern Sie das Gefriergut so, wie von dem Produzenten vorgegeben.
- Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen Sprudelgetränke in das Gefrierfach, da dies Druck auf den Behälter ausübt, der ihn explodieren lassen kann, was zu schweren Verletzungen bzw. Schäden am Gerät führen kann.
- Konsumieren Sie niemals Eis am Stiel, das direkt aus dem Gefrierschrank entnommen wurde, dabei kann es zu Frostbrand kommen!

Um eine Kontamination (z.B. durch Keime) zu vermeiden, befolgen Sie folgende Anweisungen:

- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Fächern des Gerätes führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und zugängliche Abflusssysteme.
- Reinigen Sie Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Gefrierschrank so, dass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder auf diese tropfen.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlkostfächer (wenn sie im Gerät präsentiert werden) eignen sich für die Aufbewahrung vorgefrorener Lebensmittel, die Lagerung oder Herstellung von Speiseeis und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer (sofern sie im Gerät vorhanden sind) eignen sich nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
- Wird das Gerät längere Zeit leer stehen gelassen, ist es auszuschalten, abzutauen, zu reinigen, zu trocknen und die Tür offen zu lassen, um die Entstehung von Einlagerungen im Gerät zu verhindern.

1-4 SICHERHEITSHINWEISE BEZÜGLICH DER REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät zuerst vom Stromnetz bevor Sie dieses reinigen.
- Verwenden Sie niemals elektrische Geräte (z.B. Föhne) oder heißes Wasser um den Abtauvorgang zu beschleunigen!
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit metallischen Objekten (z.B. mit Topfschwämmen).
- Entfernen Sie niemals die Frostsicht mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Messern)! Eine Beschädigung der Oberfläche des Geräts ist aus hygienischen Gründen unbedingt zu vermeiden!
- Überprüfen Sie regelmäßig den Abfluss im Kühlschrank auf abgetautes Wasser. Falls erforderlich, reinigen Sie den Abfluss.

1-5 SICHERHEITSHINWEISE BEZÜGLICH DES ANSCHLUSSES

Befolgen Sie für den elektrischen Anschluss sorgfältig die in den einzelnen Abschnitten angegebenen Anweisungen:

- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es Schäden aufweist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort an der Stelle, an der Sie es gekauft haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

- Es ist ratsam, vor dem Anschluss des Gerätes mindestens 4 Stunden zu warten, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
- Es sollte eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät herum vorhanden sein, andernfalls führt dies zu einer Überhitzung. Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen, befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen.
- Die Abstandhalter des Gerätes sollten nach Möglichkeit an einer Wand anliegen, um zu vermeiden, dass warme Teile (Kompressor, Kondensator) berührt oder angefasst werden, um mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Geräts zugänglich ist.

1-6 SICHERHEITSHINWEISE BEZÜGLICH DES SERVICE / WARTUNG

- Alle elektrischen Arbeiten, die für die Wartung des Geräts erforderlich sind, sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Fachkraft durchgeführt werden.
- Dieses Produkt muss von einem autorisierten Servicezentrum gewartet werden, und es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

1-7 HINWEISE BEZÜGLICH ENERGIE-EINSPARUNG

- Stellen Sie keine heißen Nahrungsmittel in das Gerät.
- Packen Sie die Lebensmittel nicht eng zusammen, da dies die Luftzirkulation verhindert.
- Achten Sie darauf, dass die Nahrungsmittel nicht die Rückseite des Fachs (der Fächer) berühren.
- Wenn der Strom ausfällt, öffnen Sie die Tür(en) nicht.
- Öffnen Sie die Tür(en) nicht häufig.
- Lassen Sie die Tür(en) nicht zu lange offen.
- Stellen Sie den Thermostat nicht auf übermäßig kalte Temperaturen ein.
- Die Zubehörteile (wie z.B. Schubladen, Ablagen und Fächer) sollten nicht herausgenommen werden, um das Volumen zu vergrößern, denn dies erhöht den Energieverbrauch.

1-8 HINWEISE FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

- Dieses Gerät enthält keine Gase, die die Ozonschicht schädigen könnten, weder in seinem Kältemittelkreislauf noch in den Isoliermaterialien. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem Siedlungsabfall und Müll entsorgt werden. Der Isolierschaum enthält brennbare Gase: Das Gerät muss entsprechend den Vorschriften für Geräte entsorgt werden, die Sie von Ihren örtlichen Behörden erhalten.

Die für dieses mit dem Symbol  gekennzeichnete Gerät verwendeten Materialien sind recycelbar.

- Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
- Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die ansonsten durch unsachgemäßen Umgang mit dem Abfall dieses Produkts verursacht werden könnten.
- Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

1-9 HINWEISE ZU DEN VERPACKUNGSMATERIALIEN

- Die Materialien mit dem Symbol  sind recyclingfähig. Entsorgen Sie die Verpackung in geeigneten Sammelbehältern, um sie dem Recycling zuzuführen.

1-10 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DES GERÄTS

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
- Bringen Sie das Altgerät zu einer kommunalen Sammelstelle bzw. zum Händler bei dem Sie es gekauft haben



ACHTUNG:

Bei der Benutzung, Wartung und Entsorgung des Gerätes achten Sie bitte auf ein Symbol ähnlich wie links zu sehen, das sich auf der Rückseite des Gerätes befindet (Rückwand oder Kompressor) und in gelber oder oranger Farbe. Es handelt sich um das Warnsymbol "Brandgefahr". In den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden sich brennbare Materialien. Bitte halten Sie sich während des Gebrauchs, der Wartung und der Entsorgung von Feuerquellen fern!

1-11 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gerät eignet sich zur Gefrierkühlung von Lebensmitteln.
- Das Gerät eignet sich nicht zur Gefrierkühlung von Gefahrstoffen und Chemikalien.

2 TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240V~/ 50 Hz
Nennstrom	0,7A
Schutzklasse Widerstand	I
Energieeffizienzklasse	E
Schallemission	41 db(A)
Schallemissionsklasse	C
Energieverbrauch	148 kWh/Jahr
Volumen gesamt	35 L
Kühlmittel	R600a (24g)
Sternekenzeichnung	**** (-18 °C)
Klimaklasse	N / ST / T
Gefrierleistung	2,5 kg / 24 h
Maße (BxTxH)	ca. 48x47x45 cm
Gewicht	ca. 14 kg

3 MONTAGE & AUFBAU

3-1 AUSPACKEN, UMPACKEN, UMZIEHEN

1. AUSPACKEN

Schneiden Sie einfach das Verpackungsband ab, und ziehen Sie den Karton nach oben.

2. Umpacken

Bitte denken Sie daran, die originalen Schaumstoffeinlagen wieder anzubringen.


3. Umziehen

Stellen Sie sicher, dass der Gefrierschrank während des Transports in aufrechter Position bleibt.

Kippen Sie ihn nicht mehr als 45° aus der aufrechten Position. Stoßen Sie ihn niemals um.

Üben Sie beim Transport keine Kraft auf äußere Teile wie Rohre, Kondensatoren, Türen und deren Griffe aus. Der Gefrierschrank muss beim Transport über lange Strecken gut verpackt und gesichert werden, um Schäden durch Stöße oder starke Erschütterungen zu vermeiden.

3-2 ÜBERSICHT

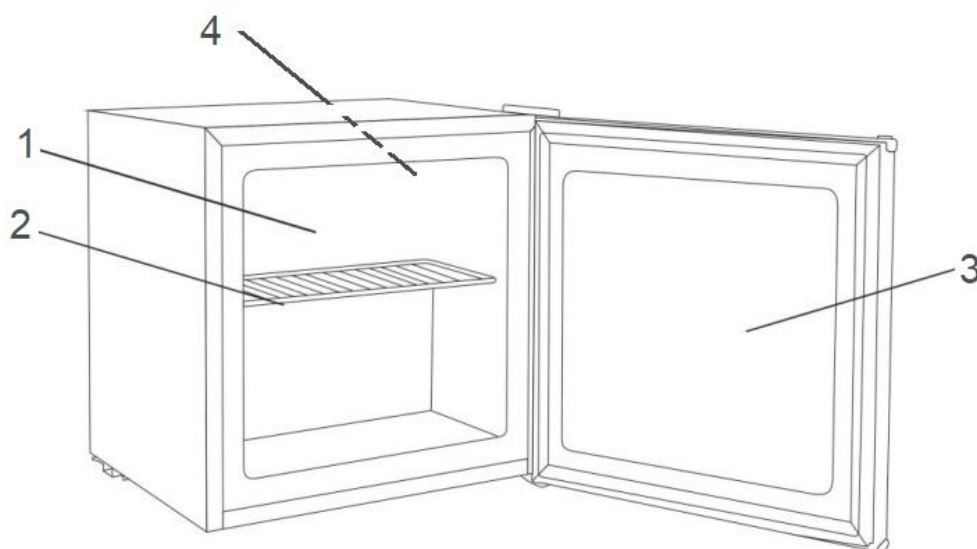


1	Gefrierschrankkammer	3	Gefrierschranktür
2	Gefrierschrankrost	4	Thermostat (Rückseite)

3-3 AUFSTELLUNG

Der Gefrierschrank sollte auf einer ebenen und festen Oberfläche aufgestellt werden. Er sollte nicht in der Nähe von Sonnenlicht, Wärmequellen, feuchten oder schmutzigen Orten aufgestellt werden. Der Gefrierschrank sollte von der Wand entfernt aufgestellt werden, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Wenn der Gefrierschrank in einem Schrank untergebracht ist, muss die Rückseite des Schranks für eine gute Luftzirkulation herausgenommen werden.

3-4 TÜR AUSRICHTUNG

1. Entfernen Sie die obere Scharnierabdeckung mit einem Schlitzschraubendreher. Heben Sie vorsichtig von hinten an und schieben Sie nach vorne.
2. Lösen Sie die Schrauben des oberen Scharniers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
3. Richten Sie die Tür aus oder legen Sie einen Abstandshalter dazwischen, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.
4. Setzen Sie die obere Scharnierabdeckung wieder ein, indem Sie die Rückseite der Abdeckung mit der Rückseite des Scharniers ausrichten. Drücken Sie fest auf die Vorderseite der Abdeckung, bis sie einrastet.

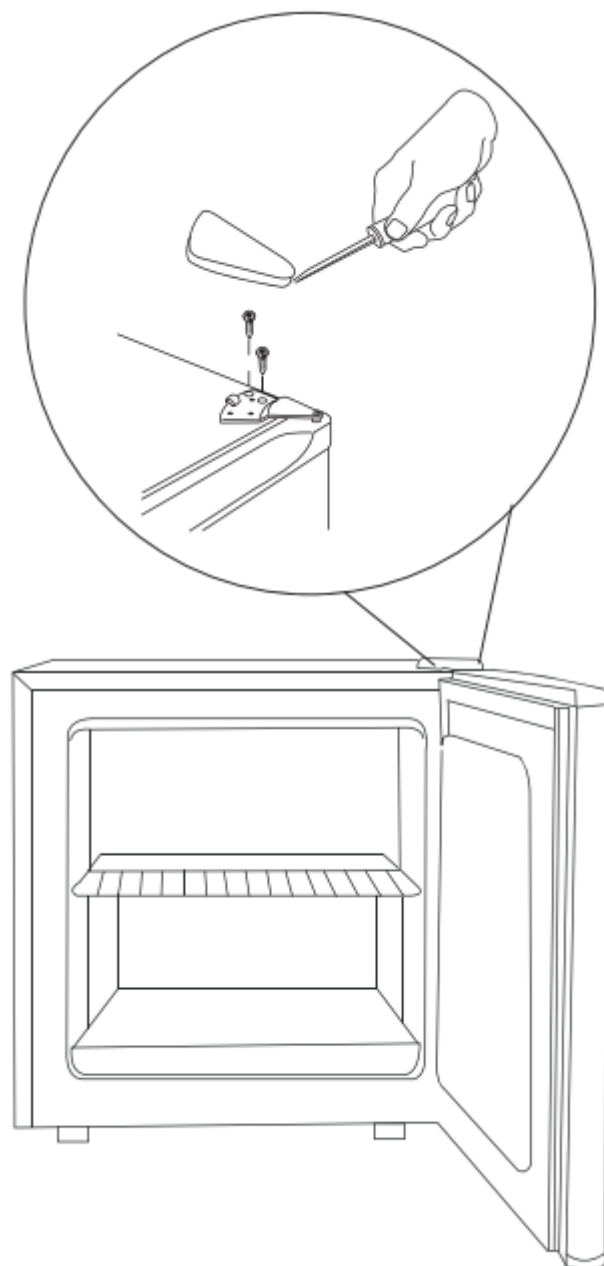

4 BETRIEB

1. Bevor das Gefrierschrank angeschlossen wird, prüfen Sie Folgendes:

- Alle elektrischen Leitungen dürfen nicht beschädigt sein.
- Die Erdungsschraube muss gut befestigt sein.
- Die Wandsteckdose muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Stellen Sie sicher, dass sich alles in normalem Zustand befindet und der Gefrierschrank angeschlossen werden kann.

2. Bei der Erstinbetriebnahme

Nehmen Sie den Gefrierschrank in normalem Zustand und ohne Last in Betrieb, bis er automatisch die gewünschte Temperatur erreicht hat, was normalerweise 2 bis 3 Stunden dauert. Stellen Sie dann den Thermostat auf die gewünschte Einstellung und legen Sie die Lebensmittel hinein.

3. TEMPERATURREGELUNG

Die Temperatur des Gefrierschranks kann durch Drehen des Thermostatknopfes an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Je näher der Drehknopf an der Position „5“ steht, desto niedriger wird die Temperatur. Eine mittlere Einstellung ist für den allgemeinen Betrieb am besten geeignet. Die Position „5“ ist kühler als die Position „1“. Die Temperatur des Gefrierschranks hängt von der Menge der gelagerten Lebensmittel und der Häufigkeit des Öffnens der Tür ab. Um eine gute Kühlleistung zu erhalten und Energie zu sparen, empfehlen wir Ihnen, nicht zu viele Lebensmittel zu lagern und die Tür nicht zu häufig zu öffnen. Sie können das Gerät auch auf „0“ stellen, dann schaltet es ab.

ACHTUNG: Wenn der Thermostat im Uhrzeigersinn auf die Position „5“ gedreht wurde, versuchen Sie nicht, ihn weiter zu drehen. Andernfalls wird er beschädigt.

4-1 ABTAUEN

Um einen möglichst effizienten Betrieb und minimalen Energieverbrauch zu gewährleisten, sollten Sie den Gefrierschrank abtauen, wenn der Reif auf dem Verdampfer eine Dicke von 3 bis 4 mm erreicht hat. Um mit dem Abtauen zu beginnen, drehen Sie den Temperaturregler auf „0“, ziehen Sie den Netzstecker des Gefrierschranks, nehmen Sie die Lebensmittel und Schubladen heraus. Nachdem der Reif oder das Eis geschmolzen ist, entsorgen Sie das Schmelzwasser und trocknen Sie das Innere des Gefrierschranks ab.

Anschließend kann der Gefrierschrank durch Drehen des Thermostats auf die gewünschte Einstellung wieder in Betrieb genommen werden.

VORSICHT: Verwenden Sie niemals scharfe oder metallische Instrumente (z. B. Messer), um den Verdampfer von Reif/Eis zu befreien, da dies den Verdampfer beschädigen kann. Ein durchstochener Verdampfer führt zu ernsthaften Problemen.

5 REINIGUNG & WARTUNG

1. Um den Gefrierschrank zu reinigen, unterbrechen Sie die Stromversorgung und nehmen Sie Lebensmittel, Schubladen usw. heraus. Reinigen Sie den Innenraum mit einer Lösung aus 2 Esslöffeln Backpulver pro Liter warmem Wasser. Wischen Sie ihn anschließend mit frischem Wasser sauber.

Verwenden Sie niemals Säuren, chemische Verdüner, Benzin, Benzol oder ähnliches für die Reinigung jeglichen Teils des Gefrierschranks. Verwenden Sie zum Reinigen von Kunststoffteilen niemals ölhaltiges Wasser oder Benzol, da sie die Kunststoffteile verformen oder beschädigen können.


2. Zu viele Lebensmittel oder zu große Behälter im Gefrierschrank beeinträchtigen die Luftzirkulation, daher muss ein gewisser Freiraum gelassen werden. Es wird empfohlen, etwa 70 % des Lagervolumens zu beladen.

Lagern Sie keine flüchtigen und/oder explosiven Stoffe wie Äther, Benzin, Flüssiggas, Klebstoffe usw. im Gefrierschrank. Andernfalls besteht die Gefahr einer Explosion durch elektrische Funken.

6 FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht an die Steckdose angeschlossen	Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an
	Eine Sicherung ist defekt	Lassen Sie die defekte Sicherung durch einen Elektriker ersetzen
	Kühlaggregat defekt	Lassen Sie das Gerät von einem Elektriker reparieren
Die Gefrierleistung des Geräts ist zu hoch	Das Thermostat ist zu hoch eingestellt	Wählen Sie eine niedrigere Gefrierstufe auf dem Thermostat
Die Gefrierleistung des Geräts ist zu niedrig	Das Kühlgut liegt zu nah beieinander, die Kaltluftzirkulation ist dadurch beeinträchtigt	Platzieren Sie das Kühlgut um
	Es wurde eine zu große Menge an frischen bzw. warmen Lebensmitteln in das Gerät gestellt	Lassen Sie dem Gerät mehr Zeit um diese Lebensmittel einzufrieren
	Die Tür ist nicht richtig zu	Schließen Sie die Tür richtig
	Die Türdichtung ist beschädigt	Wechseln Sie die Türdichtung
	Die Abstände zu d. Wänden und zu der Decke sind zu gering	Erhöhen Sie die Abstände
Starke Eisbildung	Tür ist nicht richtig zu	Vergewissern Sie sich, dass die Tür richtig geschlossen ist
	Thermostat auf zu hohe Stufe eingestellt	Stellen Sie das Thermostat auf eine niedrigere Stufe
	Belüftung blockiert	Vergewissern Sie sich, dass die nichts die Luftzirkulation behindert
Die Seitenwände des Geräts heizen sich auf	Häufiges öffnen der Gerätetür, hohe Umgebungstemperatur	Das Gerät muss mit einer höheren Leistung arbeiten als gewöhnlich. Senken Sie evtl. die Gefrierleistung

7 SCHALTPLAN

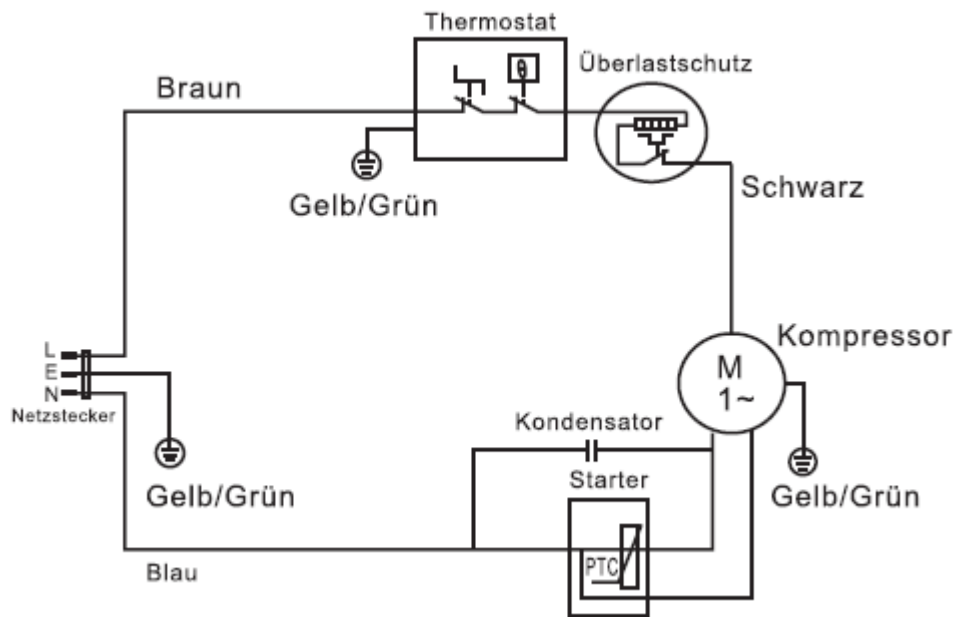

8 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt

9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Mini-Gefrierbox GB 34

Artikel-Nr.:
Article-No.:

17290

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/35/EU
2014/30/EU
2009/125/EG**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN IEC 60335-2-4: 2022+A11:2022
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A3:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019
+A15:2021+A16:2023
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**DEMA Vertriebs-GmbH
Im Tobel 4
74547 Übrigshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

09.04.2025

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:

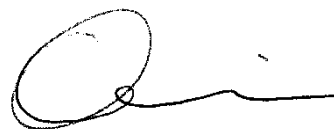

Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer