



KUGELGRILL "GRANADA"

ARTIKEL-NR. 17516



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 24.10.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DATEN.....	3
3 TEILELISTE	4
3-1 Kleinteile / Befestigungsmittel	5
4 MONTAGE & AUFBAU	5
5 WARTUNG	8
6 ENTSORGUNG	8

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne
- Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Grill vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Der Grill ist nur für den Außenbereich geeignet, verwenden Sie ihn niemals in Innenräumen bzw. Gebäuden!
- Achten Sie darauf, dass der Grill sich immer in einer stabilen Lage befindet.
- Verändern Sie während der Nutzung niemals die Position des Grills!
- Verwenden Sie als Brennstoff nur Holz und Holzkohle.
- Verwenden Sie handelsübliche Grillanzünder, verwenden Sie kein Brennspritus!
- Schütten Sie niemals flüssigen Grillanzünder auf schon brennende bzw. glühende Kohlen!
- Achten Sie bei der Nutzung darauf, dass der Grill mindestens drei Meter von allen entflammaren Gegenständen entfernt steht.
- Stellen Sie den Grill bei Nutzung niemals auf trockenes Gras oder anderen leicht entflammaren Untergründen. BRANDGEFAHR!
- Nutzen Sie den Grill niemals bei starkem Wind!
- Lassen Sie den Grill während der Nutzung niemals unbeaufsichtigt!
- Berühren Sie niemals den Grill mit der bloßen Hand während der Nutzung!
- Tragen Sie hitzeresistente Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien und Gegenstände in der Nähe des Grills befinden!
- Verwenden Sie den Grill immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Grillbereich fern!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).



1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Grill eignet sich zum Braten (Grillen) von Lebensmitteln im Freien.
- Der Grill eignet sich nicht zum Grillen in Räumlichkeiten!


2 TECHNISCHE DATEN

Grillrost Ø	ca. 41 cm
Maße	ca. 46x44x71 cm
Gewicht	3,2 kg

3 TEILELISTE

NR	ABBILDUNG	STK
1		1
2		2
3		1
4		1
5		1
6		1
7		1
8	 (Schraube & Scheibe vormontiert)	2
9	 (Schraube & Scheibe vormontiert)	2
10		4
11		1
12		2
13		1
14		1
15		1


3-1 KLEINTEILE / BEFESTIGUNGSMITTEL

NR	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	STK
A		Schraube M4x18 inkl. Unterlegscheibe +Mutter	2
B		Schraube M5x10 inkl. Unterlegscheibe +Mutter	2
C		M8 Mutter & Unterlegscheibe	2
D		M6x16 Schraube & Unterlegscheibe	4

4 MONTAGE & AUFBAU


- Beim Aufbau und Ausrichtung des Grill-Gerüsts empfiehlt es sich eine zweite Person zur Hilfe hinzuzuziehen.
- Befolgen Sie die folgenden Aufbauschritte, um den Grill zusammen zu bauen:

SCHRITT 1

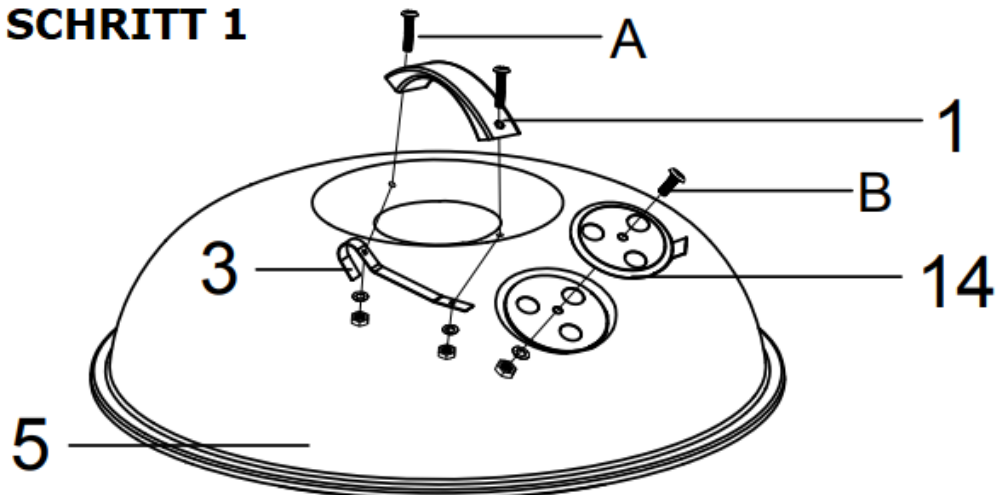


- A  (M4x18) x2
- B  (M5x10) x1


SCHRITT 2

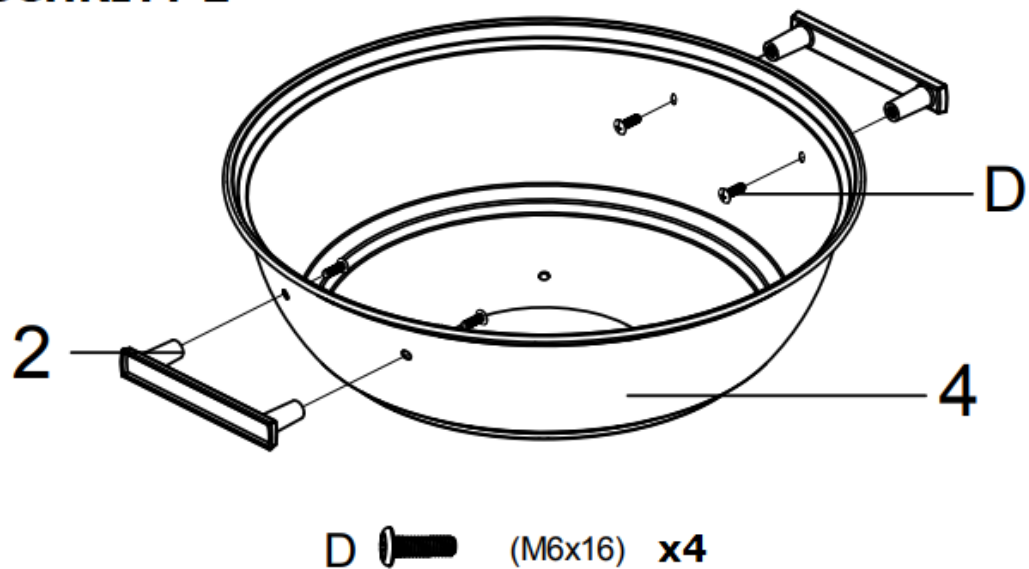

SCHRITT 3

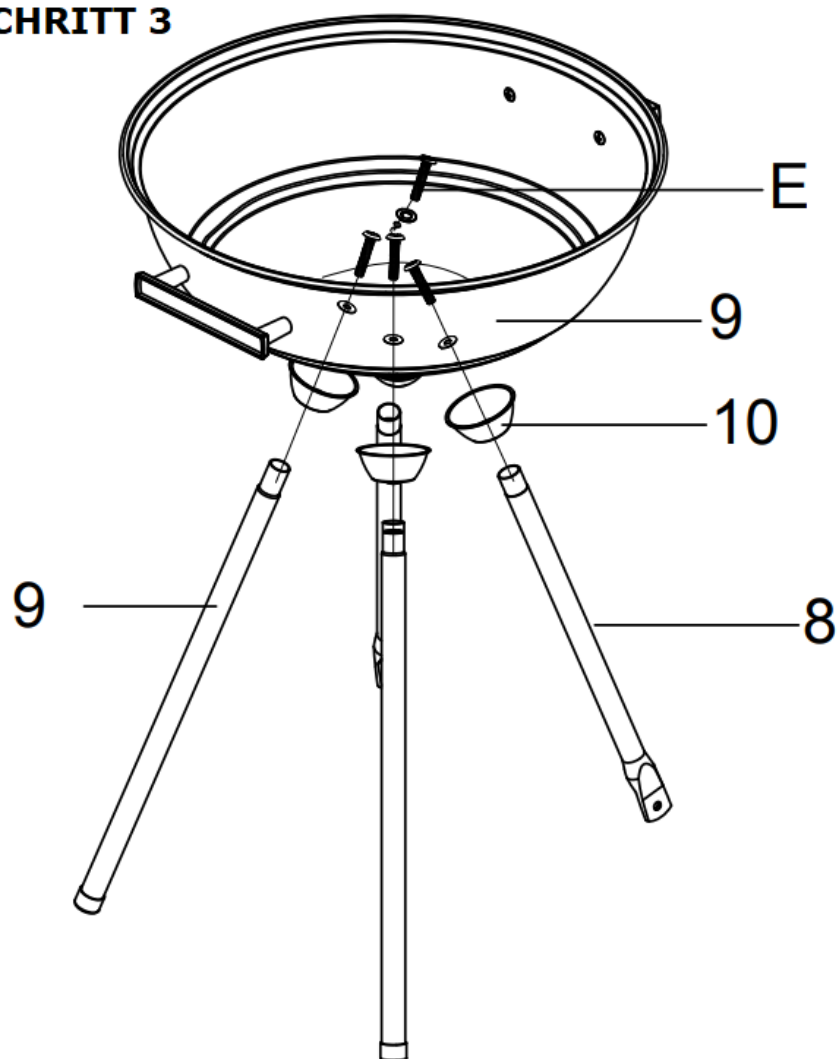


SCHRITT 4

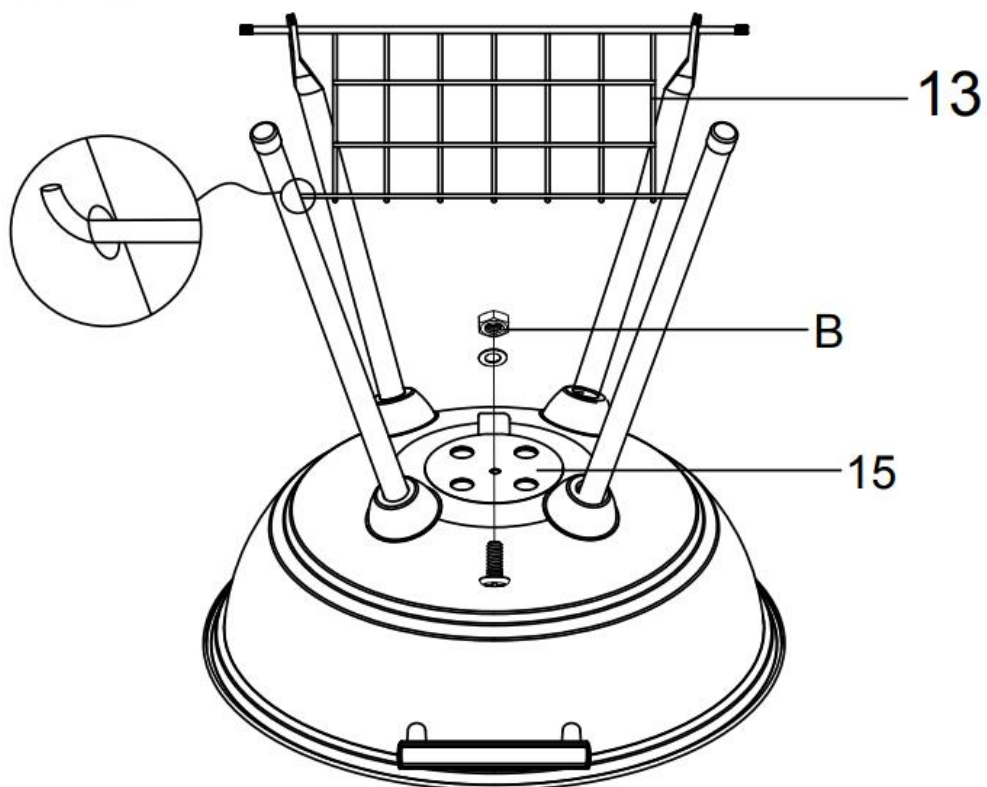


B   (M5x10) x1

SCHRITT 5

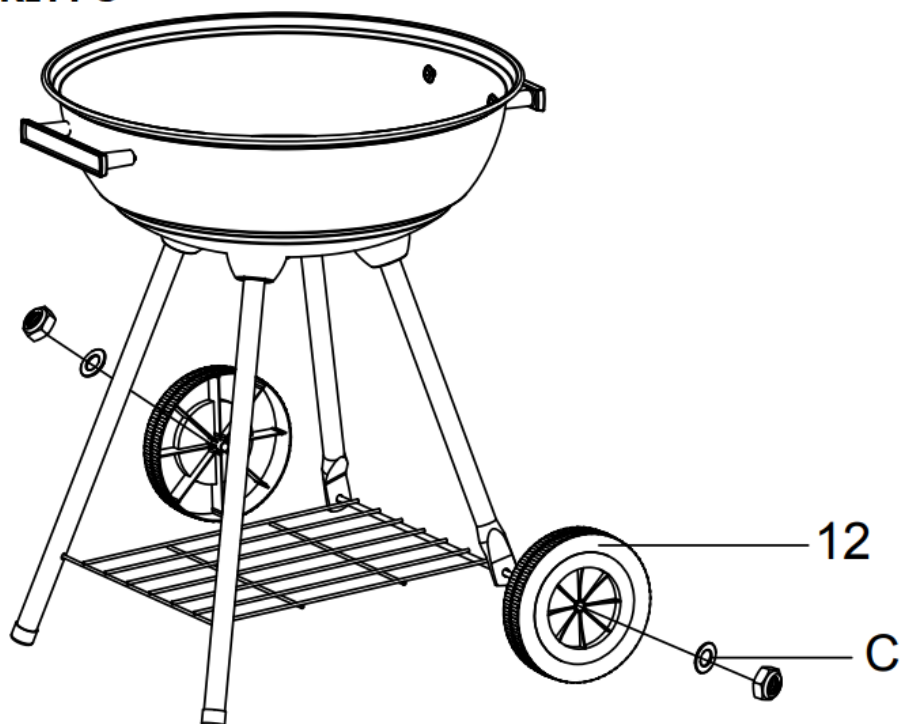

C   (M8) x2

SCHRITT 6

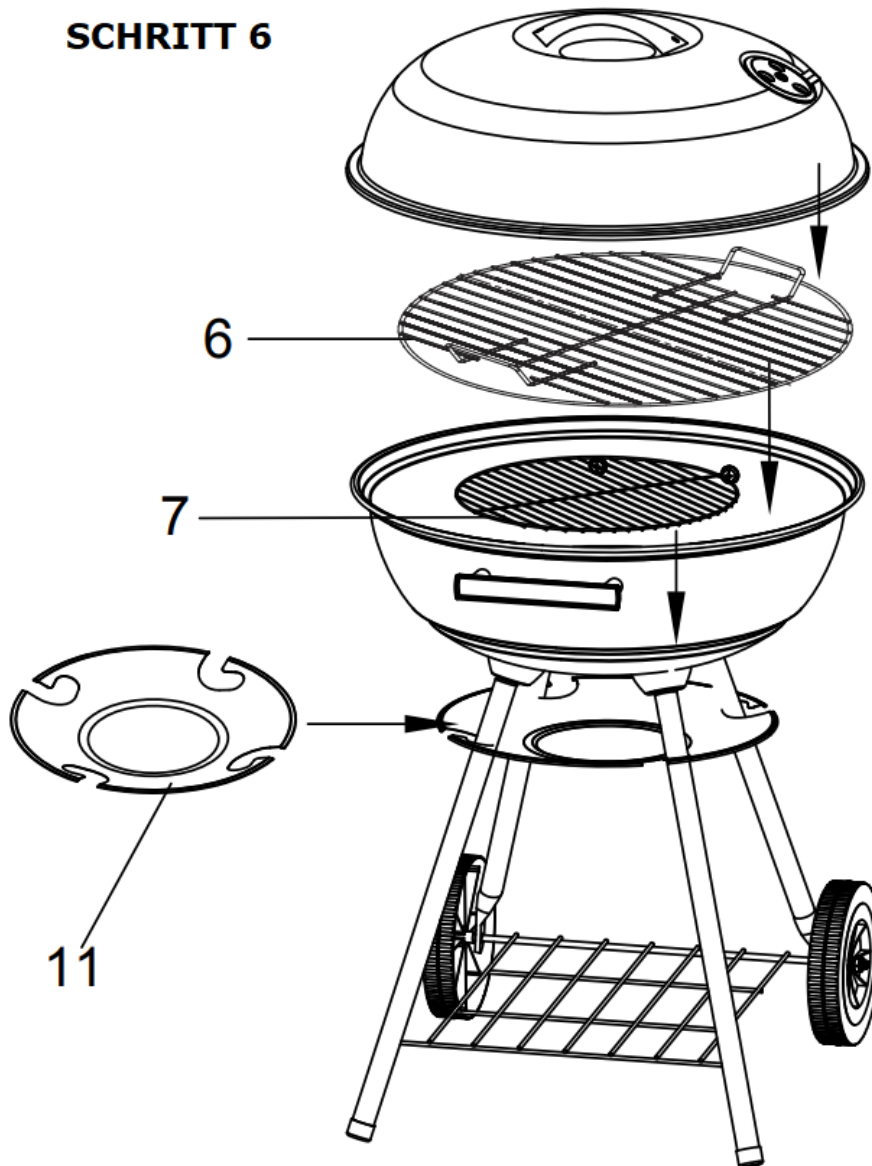

5 WARTUNG

- Nach dem vollständigen Erlöschen des Feuers und Abkühlen des Grills können Sie die Asche entnehmen und entsorgen.
- Entnehmen Sie den Grillrost und reinigen diesen mit Wasser und einem milden, fettlösenden Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie, dass Wasser mit der noch heißen Oberfläche des Grills in Kontakt kommt. Dies kann die Oberflächenversiegelung beschädigen.
- Lagern Sie den Grill abgedeckt an einem trockenen und witterungsgeschützten Ort.

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.