



HOLZKOHLE RUNDGRILL

"LYON"

ARTIKEL-NR. 17517



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 02.10.2014

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DATEN.....	3
3 ENTSORGUNG	3
4 MONTAGE & AUFBAU	4
5 WARTUNG	5
6 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	5
7 TEILELISTE	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Grill vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Der Grill ist nur für den Außenbereich geeignet, verwenden Sie ihn niemals in Innenräumen bzw. Gebäuden!
- Achten Sie darauf, dass der Grill sich immer in einer stabilen, senkrechten Lage befindet.
- Verwenden Sie als Brennstoff nur Holz und Holzkohle.
- Verwenden Sie handelsübliche Grillanzünder, verwenden Sie kein Brennspritus!
- Schütten Sie niemals flüssigen Grillanzünder auf schon brennende bzw. glühende Kohlen!
- Achten Sie bei der Nutzung darauf, dass der Grill **mindestens** einen Meter von allen entflammaren Gegenständen entfernt steht.
- Stellen Sie den Grill bei Nutzung niemals auf trockenes Gras oder anderen leicht entflammaren Untergründen. **BRANDGEFAHR!**
- Nutzen Sie den Grill niemals bei starkem Wind!
- Lassen Sie den Grill niemals während der Nutzung unbeaufsichtigt!
- Berühren Sie niemals den Grill mit der bloßen Hand während der Nutzung! Tragen Sie hitzeresistente Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien und Gegenstände in der Nähe des Grills befinden!
- Verwenden Sie den Grill immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Grillbereich fern!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Eignet sich zum Zubereiten (Grillen) von Lebensmitteln im Freien.
- Auf keinen Fall zur Verwendung in Gebäuden geeignet!

2 TECHNISCHE DATEN

Grillrostdurchmesser	34 cm
Maße (LxBxH)	43,5 x 43,5 x 55 cm
Gewicht	ca. 1,4 kg

3 ENTSORGUNG


Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

4 MONTAGE & AUFBAU


- Verwenden Sie die Explosionszeichnung (Kap. 6) als Aufbauhilfe.

ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben und Muttern erst fest, nachdem der Zusammenbau beendet wurde!

- Drehen Sie die Feuerschale (004) mit der Öffnung nach unten auf den Boden.
- Montieren Sie die Füße (005) an die Feuerschale (004). Verwenden Sie hierzu die Schrauben M5x15 (007) und die Muttern M5 (008).
- Stellen Sie anschließend die Feuerschale auf die Füße.

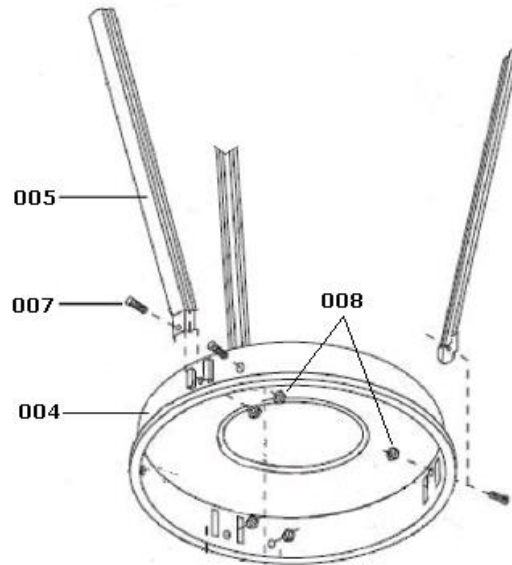


- Montieren Sie die Windschutze (003) an die Feuerschale (004). Verwenden Sie hierzu die Schrauben M5x10 (006) und die Muttern M5 (008).
- Arretieren Sie den Griff (002) auf dem Grillrost (001) und legen Sie den Grillrost in die entsprechenden Aufnahmen des Windschutzes (003).

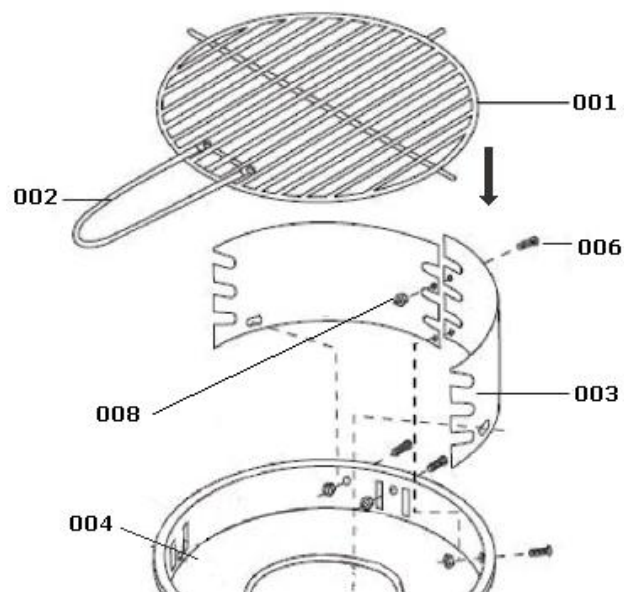

5 WARTUNG

- Nach dem vollständigen Erlöschen des Feuers und Abkühlen des Grills können Sie die Asche entnehmen und entsorgen.
- Entnehmen Sie den Grillrost und reinigen Sie diesen mit Wasser und einem milden, fettlösenden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel!
- Lagern Sie den Grill an einem trockenen und witterungsgeschützten Ort.

6 EXPLOSIONSZEICHNUNG

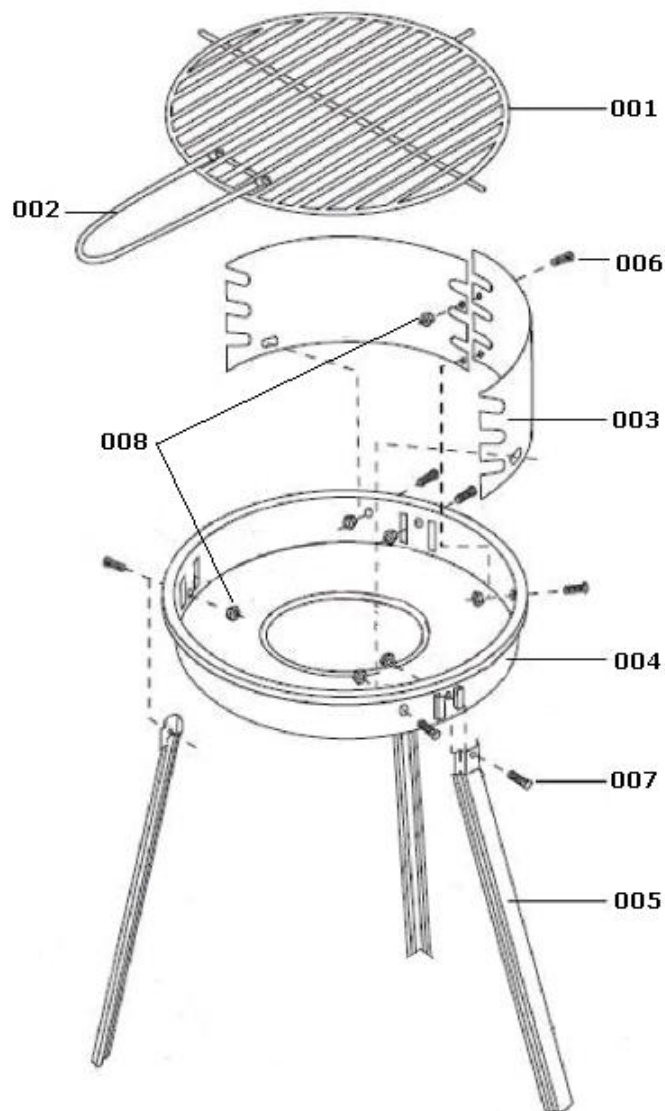

7 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
001	Grillrost	1	005	Fuß	3
002	Griff	1	006	Schraube M5x10	4
003	Windschutz	2	007	Schraube M5x15	3
004	Feuerschüssel	1	008	Mutter M5	13