



REPARATURSET FÜR FLIESEN, STEIN & KERAMIK

RSF 3V

ARTIKEL-NR. 18111



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 23.11.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	3
3 BEDIENUNG	3
3-1 Anwendung.....	3
3-1-1 Vorbereiten.....	3
3-1-2 Farbauswahl.....	4
3-1-3 Ausbessern.....	4
3-1-4 Spachteln	4
3-1-5 Abtragen	4
3-1-6 Feinabstimmung	4
3-1-7 Entfetten	4
4 WARTUNG	4
5 FEHLERBEHEBUNG.....	5
6 ENTSORGUNG	5
7 TECHNISCHE DATEN.....	5
8 INHALT.....	6
9 TEILELISTE	6
10 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- ACHTUNG: Die Spitze des Wachsschmelzgeräts wird heiß! Nicht mit dem Finger oder einem anderen Körperteil anfassen!
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo Explosion- oder Feuergefahr besteht!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gerät eignet sich zur Reparatur von Fliesen, Steinzeug und Keramik.
- Das Gerät eignet sich nicht zum gewerblichen Gebrauch!

2 MONTAGE & AUFBAU

- Zum Betrieb benötigen Sie zwei 1,5 V-Batterien (Typ AA/LR6/Mignon).

3 BEDIENUNG

- Um das Gerät anzuschalten, müssen Sie den Ein-/Ausschalter in die „ON“ Position schieben.
- Halten Sie den Aktivierungsknopf gedrückt um die Schmelzspitze aufzuheizen. Wenn Sie den Knopf drücken, leuchtet die rote LED auf.
- Wenn Sie den Ein-/Ausschalter wieder in die „OFF“ Position schieben, schaltet sich das Gerät aus.

3-1 ANWENDUNG

3-1-1 Vorbereiten

- Bevor Sie die Schadstelle ausbessern, muss diese mit dem Spachtel gereinigt werden. Entfernen Sie alle losen Teile und drücken Sie den Schadensrand rund.

3-1-2 Farbauswahl

- Wählen Sie den passenden Farbton aus. Verwenden Sie immer mehrere Farbtöne von hell bis dunkel.

3-1-3 Ausbessern

- Schalten Sie das Gerät an.
- Heizen Sie die Schmelzspitze auf, indem Sie den Aktivierungsknopf gedrückt halten.
- Schmelzen Sie von dem Hartwachs nun kleine Portionen ab und geben Sie diese in die Schadstelle. Wiederholen Sie das Ganze solange, bis die Schadstelle leicht überfüllt ist. Fangen Sie mit den hellen Farbtönen an und arbeiten Sie sich nach und nach zu den dunklen Farbtönen vor.

3-1-4 Spachteln

- Bei einer senkrechten Fläche ist es besser, wenn Sie den Farbton vorher mischen und anschließend mit dem Spachtel in die Schadstelle einfügen.
- Bei Arbeiten an runden Stellen sollte der Spachtel mit Rundung verwendet werden.

3-1-5 Abtragen

- Warten Sie circa 10 Sekunden, damit das Wachs abkühlen kann.
- Sobald das Wachs abgekühlt ist, können Sie die Überstände mit den Hobelrillen des Spachtels abtragen. Drücken Sie dabei nicht zu fest!

3-1-6 Feinabstimmung

- Verwenden Sie nun einen dunkleren Farbton um die Maserung nachzumachen.
- Tragen Sie die Überstände mit den Hobelrillen des Spachtels ab.

3-1-7 Entfetten

- Entfernen Sie nun die letzten Hartwachsreste mit dem Schleifschwamm. Dadurch passen Sie auch den Glanzgrad der Oberfläche an.

4 WARTUNG

- Entfernen Sie nach jedem Einsatz die Wachsrückstände von den Hobelrillen des Spachtels. Setzen Sie dafür den Reinigungsschaber auf die abgekühlte Schmelzspitze und schaben Sie die Rückstände herunter.
- Achten Sie bei der Reinigung des Gerätes darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt. Dies könnte das Gerät irreparable beschädigen.
- Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Putzmittel, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Reinigen Sie das Gerät mit dem Reinigungstuch nur wenn es vollkommen abgekühlt ist!
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie alle Teile des Sets in dem Aufbewahrungskoffer auf und lagern Sie diesen an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

5 FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Die Schmelzspitze wird nicht richtig heiß.	Batterien sind falsch eingelegt.	Legen Sie die Batterien gemäß der Abbildung auf dem Gerät ein.
	Batterien sind entladen	Tauschen Sie die Batterien aus.

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

7 TECHNISCHE DATEN

Spannung	2 x 1,5 V
Maße (LxBxH)	Ca. 14,7x3,5x2,5 cm
Gewicht	Ca. 80g

8 INHALT



9 TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung
1	Wachsschmelzer
2	Schmelzspitze
3	Ein-/Ausschalter
4	Aktivierungsknopf
5	Batteriefach
6	Rote LED
7	Reinigungsschaber
8	Spachtel mit Hobel
9	Wachsstücke
10	Schleifschwamm
11	Reinigungstuch
12	Batterien

10 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Reparaturset für Fliesen, Stein & Keramik

Artikel-Nr.:
Article-No.:

18110

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/30/EU
2011/65/EU**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

26.05.2020

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:

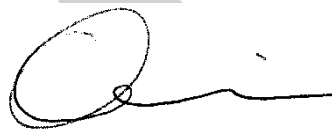

Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer