



ALUKOFFER / WAFFENKOFFER

WK1

ARTIKEL-NR. 20850



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-HANDEL.NET

© DEMA VERTRIEBS-GMBH


LETZTE AKTUALISIERUNG: 03.06.2024

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Verwenden Sie den Koffer niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 ANLERNEN DES ZAHLENSCHLOSSES

- Drücken Sie die Taste (1) neben der Zahlentrommel (2). Lassen Sie die Taste gedrückt bis Sie den zweiten Schritt abgeschlossen haben.
- Geben Sie nun ihre gewünschte Zahlenkombination ein. Vergessen Sie diese nicht!
- Lassen Sie nun die Taste (1) wieder los.
- Drücken Sie die Taste (1) nochmal zum Überprüfen.

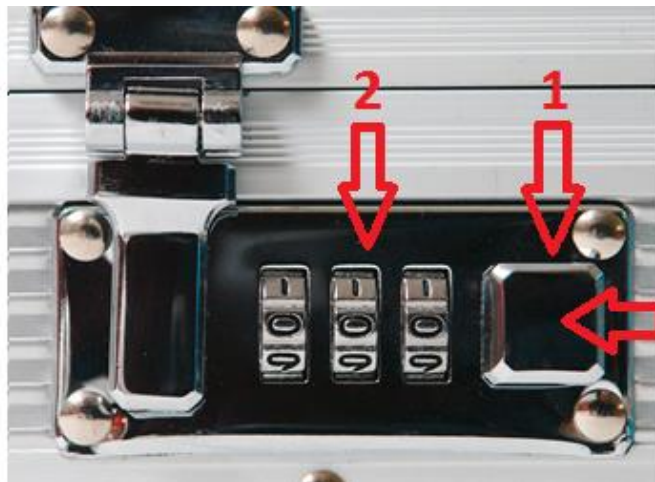

3 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

4 TECHNISCHE DATEN

Gesamtmaße LxBxH	84x35x12,2 cm
Gewicht	ca. 3,6 kg