

MÖBELTRESOR DIGITAL

ART. NR. 20945 / 20950 / 20951 / 20952



(Abbildung zeigt Art.Nr. 20945)

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
2 MONTAGE & AUFBAU	3
3 BEDIENUNG	3
3-1 Erstmaliges Öffnen des Tresors	3
3-2 Batterie einlegen	4
3-3 PIN Festlegen	4
3-4 Benutzen des Tresors / Tresor Öffnen	4
3-5 Schwache Batterie Warnung	5
3-6 Öffnen des Safes ohne PIN	5
4 WARTUNG	5
4-1 Batteriewechsel	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN	5
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verschrauben Sie den Tresor immer mit einer Wand oder einem anderen festen unbeweglichen Gegenstand!
- Legen Sie niemals Menschen oder Tiere in den Tresor!
- Verwahren Sie niemals explosionsfähige oder leicht entzündungsfähige Gegenstände bzw. Stoffe im Tresor!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 MONTAGE & AUFBAU

- Um das Risiko eines Diebstahls des Tresors zu verringern, kann er an der Wand befestigt werden. Zu Ihrer Erleichterung befinden sich auf der Rückseite Löcher; dadurch kann er mit den Dübeln befestigt werden.
- **WICHTIG:** Bei der Installation des Tresors sollte dieser senkrecht aufgestellt werden.
- Stellen Sie den Safe auf seinem zukünftigen Platz.
- Zeichnen Sie die zugehörigen Löcher an die Wand. Nehmen Sie den Tresor als Schablone!
- Bohren Sie die Löcher in die Wand.
- Schieben Sie die Dübel in die Wand!
Tipp: So genannte „Hohlraumdübel“ können die Stabilität erhöhen!
- Schieben Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben von innen durch den Tresor!
- Verschrauben Sie die Schrauben mit der Wand!

3 BEDIENUNG

WICHTIG: NICHT DIE SCHLÜSSEL IM SAFE AUFBEWAHAREN!!

3-1 ERSTMALIGES ÖFFNEN DES TRESORS

- Um den Tresor zum ersten Mal zu öffnen, entfernen Sie die kleine Kunststoffabdeckung ("B", siehe Abb. 1) an der Frontplatte, stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn,

drehen Sie gleichzeitig den Türknauf ("A", siehe Abb. 1) , und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

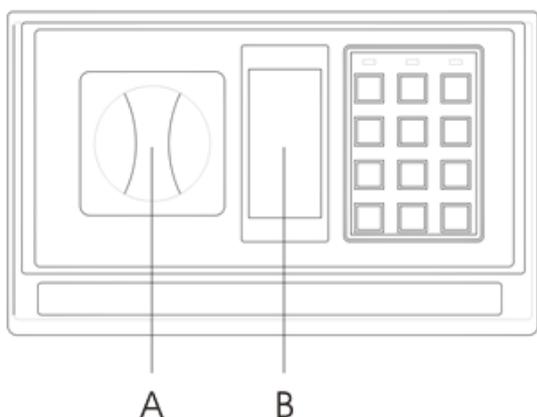


Abb. 1

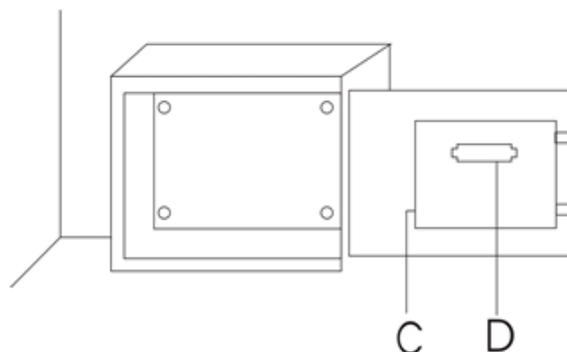


Abb. 2

3-2 BATTERIE EINLEGEN

- Der Safe benötigt 4x Batterien der Größe "AA"(1,5V).
- Öffnen Sie den Tresor, entfernen Sie die Batterieabdeckplatte "D" (siehe Abbildung 2) auf der Rückseite der Tür und legen Sie die Batterien ein.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen, korrespondierenden Polarität eingesetzt werden.
- Die Verwendung von Alkalibatterien wird empfohlen.

3-3 PIN FESTLEGEN

- A. Drücken Sie bei geöffneter Tresortür den roten Knopf "C" (siehe Abbildung 2) auf der Rückseite der Tür in der Nähe des Scharniers, lassen Sie ihn los und Sie hören zwei Pieptöne. Gleichzeitig leuchtet das gelbe Licht auf.
- B. Drücken Sie nun 3 bis 8 Zahlen, die Sie als Kombination verwenden möchten, und bestätigen Sie innerhalb von 15 Sekunden durch Drücken des Buchstabens "A" oder "B" (auf dem Tastenfeld). Der Safe "piepst" zweimal und das gelbe Licht erlischt, Ihr persönlicher Code ist nun eingestellt.
- C. Notieren Sie sofort Ihre neue Kombination und überprüfen Sie bei geöffneter Tresortür, ob Ihre neue Kombination programmiert wurde oder nicht.

3-4 BENUTZEN DES TRESORS / TRESOR ÖFFNEN

- Um den Tresor zu öffnen, geben Sie Ihren persönlichen Code gefolgt von dem Buchstaben "A" oder "B" ein, Sie hören einen Piepton und das grüne Licht leuchtet auf, drehen Sie den Türknauf ("A", siehe Diagramm 1) oder stecken Sie den Kreuzschlüssel auf der linken Seite ein ("A", siehe Diagramm 1), und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Tür innerhalb von 5 Sekunden zu öffnen.
- Wenn Sie oder ein Eindringling die falsche Zahlenkombination verwenden, wird die Tür nicht geöffnet. Wenn die falsche Kombination 3 Mal hintereinander verwendet wird, müssen Sie 20 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn erneut 3 Mal die falsche Kombination gewählt wird, müssen Sie ca. 5 Minuten warten, bevor Sie erneut einen Zutrittsversuch unternehmen.

3-5 SCHWACHE BATTERIE WARNUNG

- Wenn die Batterien schwach sind, warnt Sie das rote Licht (in der Mitte des Zahlenfeldes) sofort.
- Um die Batterien zu testen, geben Sie einfach Ihre persönlichen Nummern ein, um die Tür zu öffnen. Wenn die Batterien schwach sind, leuchtet das rote Licht.
- Wenn nichts passiert, bedeutet dies, dass die Batterien in Ordnung sind.

3-6 ÖFFNEN DES SAFES OHNE PIN

- Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir für Ihren Tresor ein System zur manuellen „Überbrückung“ entwickelt:
- Wenn Sie Ihre Kombination vergessen oder verlegt haben, entfernen Sie die kleine zentrale Platte auf der Vorderseite ("B", siehe in Abb. 1), stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, drehen Sie den Türknauf ("A", siehe Diagramm 1), und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen. So können Sie Ihren Tresor jederzeit manuell öffnen.

4 WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig den „festen Sitz“ der Schrauben! Ziehen Sie diese gegebenenfalls nach!

4-1 BATTERIEWECHSEL

- Sobald das Rote und das Grüne Licht gleichzeitig und dauerhaft leuchten wird es nötig die Batterie zu wechseln (Siehe Kap. 3).

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	20945	20950	20951	20952
Bruttovolumen	65 L	12 L	22 L	42 L
Wandstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
Türstärke	5,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Stromversorgung	4x AA (1,5V)			
Außenmaße (BxTxH) in cm	ca. 35x36x52	ca. 31x20x20	ca. 35x25x25	ca. 30x37x38
Gewicht	ca. 21,0 kg	ca. 6,5 kg	ca. 9,4	ca. 13

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Möbeltresor Digital

Artikel-Nr.:
Article-No.:

20945 / 20950 / 20951 / 20952

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**R. Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

13.07.2021

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer