

MOTORRAD MONTAGERAMPE

MMR 360

ARTIKEL-NR. 24362



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 28.04.2021

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1-2 Piktogrammläuterung.....	4
2 MONTAGE & AUFBAU	5
3 BEDIENUNG	5
4 WARTUNG	6
5 ENTSORGUNG	6
6 TECHNISCHE DATEN.....	6
7 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	7
8 TEILELISTE	7
9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	9

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt!
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Achten Sie darauf, dass die Motorrad Montagerampe fest auf einem stabilen und waagerechten Untergrund platziert ist, der für das Gewicht der Rampe und der zu bearbeitenden Teile ausgelegt ist.
- Benutzen Sie bei all Ihren Arbeiten immer eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Augenschutz, etc.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten keine lose Kleidung oder losen Schmuck, bei langen Haaren tragen Sie gegebenenfalls ein Haarnetz. All dies könnte sich in bewegliche Teile wickeln und Verletzungen hervorrufen.
- **ACHTUNG:** Achten Sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile in Gefahrenbereiche gelangen können. Durch die Scherenmechanik der Beine können durch Unachtsamkeit schwere Verletzungen durch z.B. Quetschungen entstehen!
- **ACHTUNG:** Arbeiten Sie niemals unter der Montagerampe! Die Montagerampe solle in rückschonendes Arbeiten UM das Fahrzeug herum ermöglichen.
- **ACHTUNG:** Die Montagerampe niemals MIT der Last bewegen! Die Rollen der Montagerampe dienen nur dem Rangieren der Rampe ohne Last!
- Klettern Sie niemals auf oder unter die Montagerampe !
- Verwenden Sie die Montagerampe niemals als Steighilfe!
- Heben Sie niemals Menschen mit der Montagerampe an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Nutzen Sie das Gerät nur für Ihren vorgesehenen Einsatzzweck.
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- **WICHTIG:** Lassen Sie die Montagerampe nach der Montage mindestens eine halbe Stunde ruhen, damit eventuelle Luftpolster aus dem Hydrauliköl entweichen können.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Motorrad-Montagerampe eignet sich zum Anheben und zeitlich begrenztes Halten von Motorrädern und Quads.
- Die Motorrad-Montagerampe eignet sich nicht um unter Fahrzeugen Arbeiten jeglicher Art zu verrichten.
- Die Motorrad-Montagerampe eignet sich nicht zum Anheben von Personen oder Gefahrstoffen!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Beachten Sie die Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitskleidung!
	Achten Sie darauf, dass das Motorrad sicher befestigt ist!
	Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber!
	Warnung vor Handverletzungen bzw. Quetschungen (schwere Verletzungsgefahr!)
	Personenbeförderung verboten!
	Nicht unter gehobene Lasten treten, klettern oder legen!
	Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung!
	Bewegen Sie die Last nicht in angehobenem Zustand!

	Ölstand des Hydrauliksystems prüfen bzw. bewegliche Teile regelmäßig schmieren
	Gewicht netto
	Max. Belastung / Tragfähigkeit
	CE-Kennzeichnung
	Hubhöhe

2 MONTAGE & AUFBAU

- Befestigen Sie die Auffahrrampe (031) an der Plattform (032).
- Montieren Sie die Vorderradhalterung (035, 047) am vorderen Ende der Plattform (32) mit den Schrauben (033), Unterlegscheiben (034) und Muttern (038).
- Montieren Sie das Leitblech (039) mit den Schrauben (033), Unterlegscheiben (034) und den Muttern (038) am Ende der Plattform (032) (siehe Explosionszeichnung).

Vor der ersten Nutzung:

- Entlüften Sie das hydraulische System, indem Sie das Ablasspedal (10) drücken und mit dem Fußpedal (7) mindestens 15- bis 20-mal pumpen.
- Testen Sie die Montagerampe unbeladen, durch vollständiges nach oben pumpen und ablassen. Mit dem Fußpedal (10) können Sie die Sinkrate, je nach Druck kontrollieren.

3 BEDIENUNG

- Positionieren Sie die Montagerampe auf einem ebenen und sauberen Untergrund, am besten Betonuntergrund.
- Schieben Sie das Motorrad auf die Plattform.
- Klemmen Sie das Vorderrad mit dem Schraubstock fest.
- Schnüren Sie das Motorrad sicher auf der Plattform fest (Spanngurte, usw.)
- Durch pumpen des Fußpedals (7) heben Sie die Arbeitsplattform auf die gewünschte Höhe an.
- Nach Erreichen der Arbeitshöhe, schieben Sie den Riegel (48) durch die entsprechenden Löcher auf der Unterseite der Plattform, um ein ungewolltes Absenken der Plattform zu verhindern.
- Nach der Arbeit, vergewissern Sie sich, dass sich nichts mehr unter der Plattform befindet und entfernen Sie den Riegel (48) wieder. Drücken Sie nun vorsichtig das Fußpedal (10) und lassen Sie die Montagerampe langsam herunter.
- Sobald die Plattform ganz unten ist, lösen Sie die Gurte und den Schraubstock vom Motorrad und schieben es wieder von der Montagerampe.

4 WARTUNG

- Bei Nichtbenutzung bewahren Sie die Montagerampe in der tiefsten Position und in einem trockenen Raum auf, um die Korrosion des Hubzylinders zu mindern.
- Halten Sie die Montagerampe sauber und entfernen Sie Öl und Schmierfett.
- Schmieren Sie alle beweglichen Teile regelmäßig.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Hubzylinder auf Korrosion oder Beschädigungen. Reinigen Sie den Zylinder mit einem sauberen geölten Lappen.
- Vor jeder Nutzung kontrollieren Sie alle Teile. Sollten Teile defekt sein, lassen Sie diese ersetzen oder tauschen Sie diese aus.
- Kontrollieren Sie den Hydraulikölstand. Sollte dieser nicht ausreichend sein, entfernen Sie den Gummistopfen am Hubzylinder und füllen entsprechend mit Hydrauliköl auf. Füllen Sie niemals mit Bremsflüssigkeit oder anderen ungeeigneten Flüssigkeiten den Hubzylinder auf.


5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Maximale Traglast	360 kg
Maximale Hubhöhe	ca. 53-83 cm
Breite der Rampe	ca. 49 cm
Backenöffnung	max. 150 mm
Länge (inkl. Auffahrblech)	ca. 220 cm
Länge ohne Auffahrblech (Nutzbare Länge)	140 cm
Gewicht	ca. 97 kg

7 EXPLOSIONSZEICHNUNG

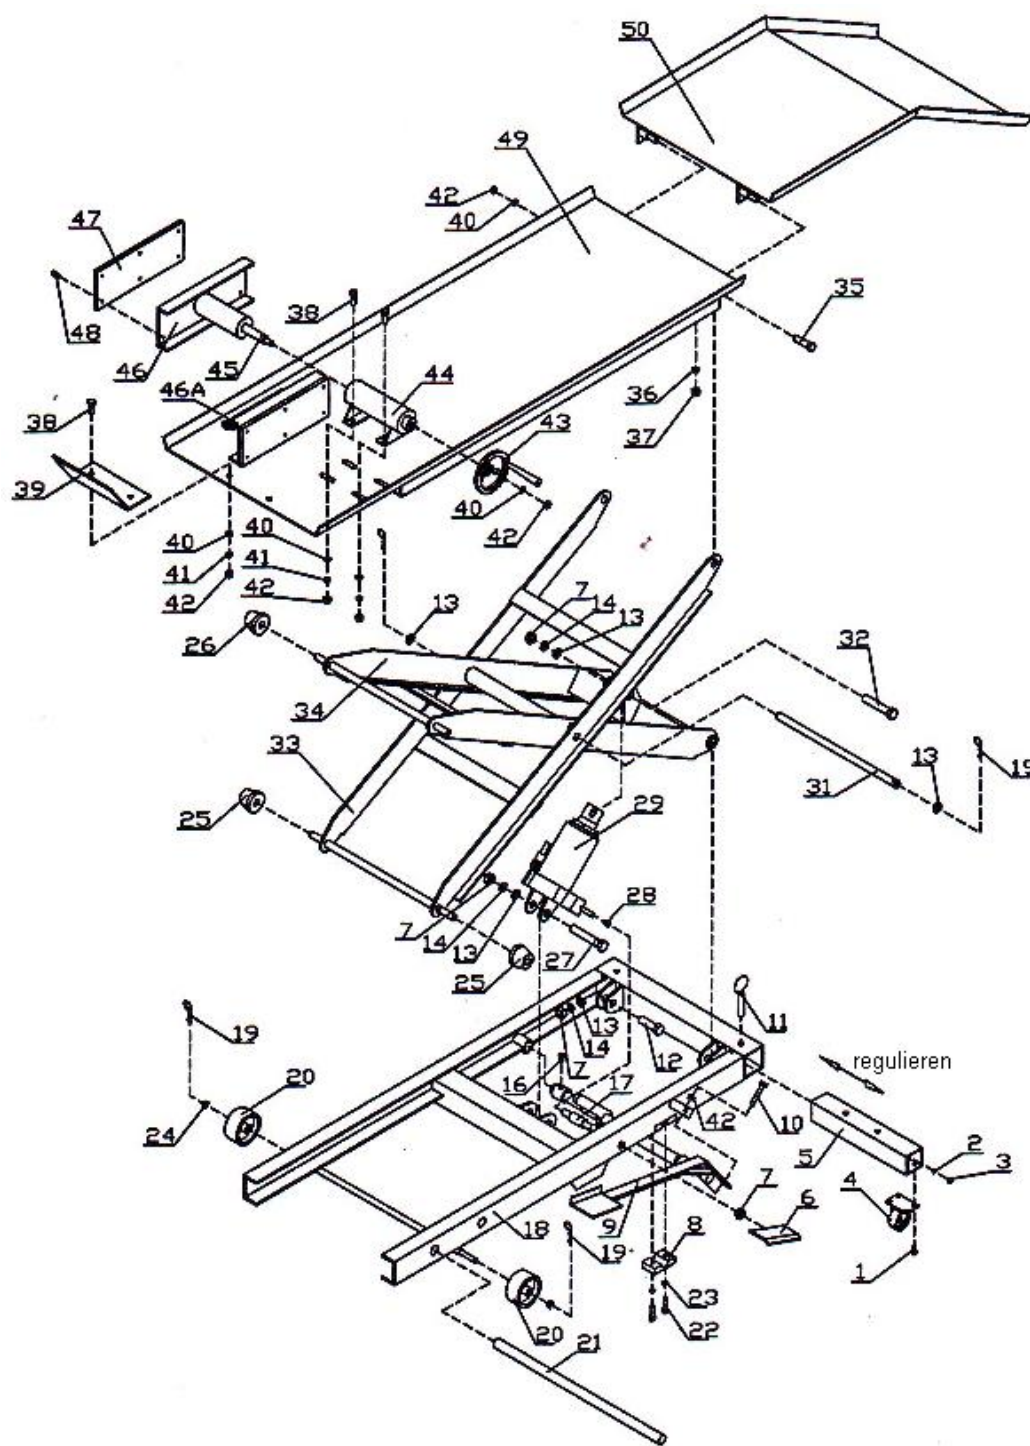

8 TEILELISTE

Teilenr.	Bezeichnung	Stück	Teilenr.	Bezeichnung	Stück
001	Schraube M6x16	8	027	Schraube M16x90	1
002	Unterlegscheibe	8	028	Feder	1
003	Mutter M6	8	029	Pumpe	1
004	Lenkrolle	2	031	Pin	1
005	Verlängerungsfuss	2	032	Schraube M16x80	1
006	Ablass Fußpedal	1	033	Hebearm (außen)	1

007	Mutter M16	5	034	Hebearm (innen)	1
008	Haltewinkel	1	035	Schraube M12x40	2
009	Hebe Fußpedal	1	036	Sprengring	2
010	Schraube M10x50	1	037	Mutter M12	2
011	Schraube M16x50	2	038	Schraube M10x25	10
012	Schraube M16x50	2	039	Stopper	1
013	Unterlegscheibe	4	040	Unterlegscheibe	10
014	Sprengring	4	041	Sprengring	10
016	Schraube M8x12	2	042	Mutter M10	11
017	Ablassspindel	1	043	Handrad	1
018	Untergestell	1	044	Schiebespindel	1
019	Sicherungsstift	4	045	Schraube	1
020	Vorderrad	2	046	Rechte Platte	1
021	Stabilitätsrohr	1	046A	Linke Platte	1
022	Schraube M8x35	2	047	Gummimatte	2
023	Sprengring	2	048	Schraube M6x16	12
024	Unterlegscheibe	2	049	Plattform	1
025	Große Rolle	2	050	Rampe	1
026	Kleine Rolle	2			

9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Motorrad Montagerampe MMR 360

Artikel-Nr.:
Article-No.:

24362

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 12100:2010
EN 1493:2010**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

28.04.2021

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:

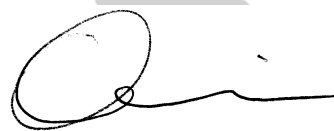

Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer