



EDELSTAHL - STREUHANDWAGEN

SW 55 X MK

ARTIKEL-NR. 24984



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 13.11.2019

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG.....	4
3 MONTAGE UND ZUSAMMENBAU.....	5
4 BEDIENUNG	8
5 WARTUNG	8
6 ENTSORGUNG.....	9
7 TECHNISCHE DATEN.....	9
8 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	10
9 TEILELISTE	11

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Verwenden Sie das Gerät niemals um Gegenstände oder Personen zu transportieren!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung (Arbeitsschuhe, Handschuhe, usw.)
- Fassen Sie während des Betriebes niemals in oder unter den Streuwagen!
- Tragen Sie enganliegende Arbeitskleidung!
- Tragen Sie keine losen Schmuck, Ringe oder Ketten.
- Tragen Sie gegebenenfalls ein Haarnetz!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG



Beachten Sie die Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung!



Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschuhe!



Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!



Fassen Sie niemals während des Betriebs in den Rasenstriegel!



Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern!




Achtung, Gefahr!

3 MONTAGE UND ZUSAMMENBAU


Bereits vormontiert:




- Setzen Sie den Auswurfteiler (042) auf das bereits vormontierte Getriebe und fixieren ihn mit der Schraube M4x20 (041).

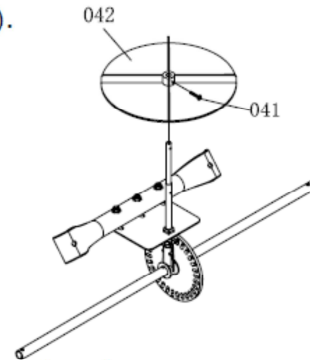


- Verbinden Sie die Radhalterungen (020) mit dem bereits vormontierten Getriebe (042).
- Verschrauben Sie die Verbindungsplatten A & B (014 / 031) mit dem bereits vormontierten Grundgestell (030).
Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nur Handfest an!
- Stülpen Sie nun das Grundgestell (030) über den Auswurfteiler (042) und zwischen die Radhalterungen (020).
- Verschrauben Sie die Verbindungsplatten A & B (014 / 031) mit den Radhalterungen (020) und der Kastenabdeckung hinten (058).
- Ziehen Sie nun alle Schrauben an!

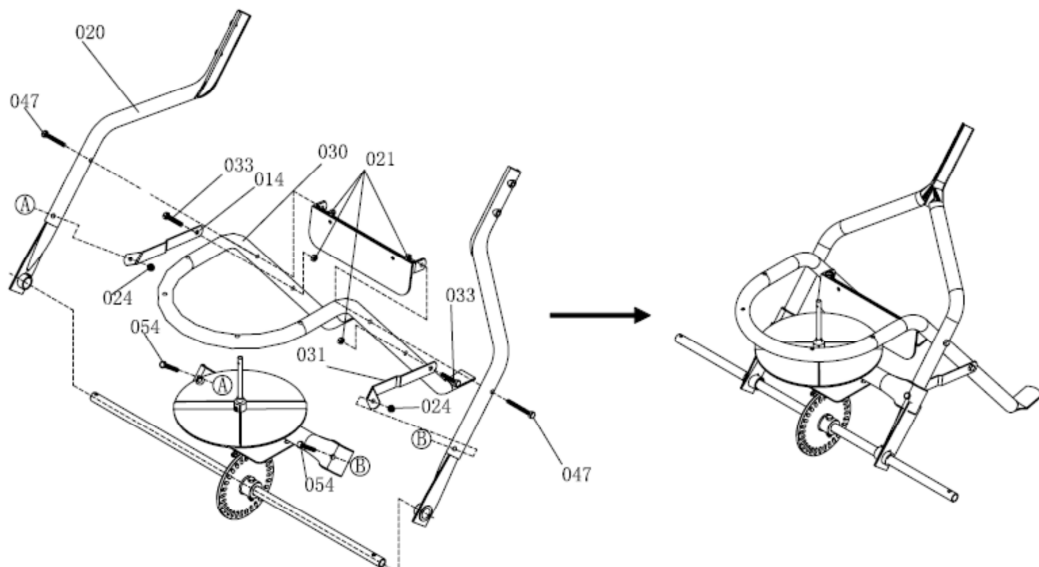


- Schieben Sie die äußere Achsenbuchse (038) unterhalb der Radhalterungen (020) in die dafür vorgesehenen Löcher.
- Setzen Sie die innere Achsenbuchse (037) auf die äußere Achsenbuchse (038) und drücken diese in die äußere Achsenbuchse (038).
- Schieben Sie die Buchse (035) über die Achse (068).
- Montieren Sie die Räder (036) mit der Achse (068).

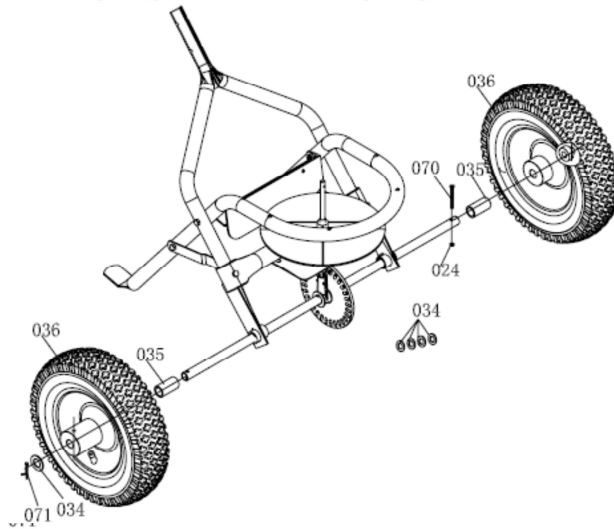


- Stecken Sie die Handgriffhalterung (026) auf das obere Ende des Grundgestells (030).
- Verschrauben Sie nun die Handgriffhalterung (026), die vormontierte Auswurfseinstellungsverlängerung und das Grundgestell (030) miteinander.

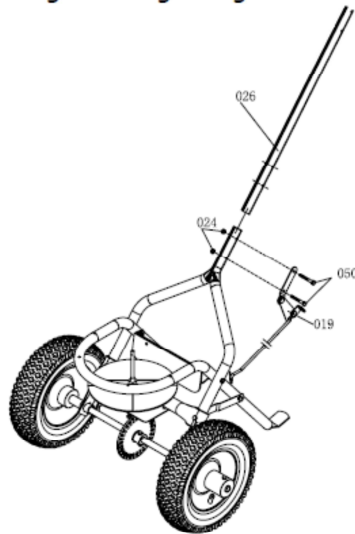


- Montieren Sie die vormontierten Handgriffe, das Handgriffverbindungsstück (001) und die vormontierte Verbindungsplatte, wie auf dem unteren Bild aufgezeigt, an der Handgriffhalterung (026).

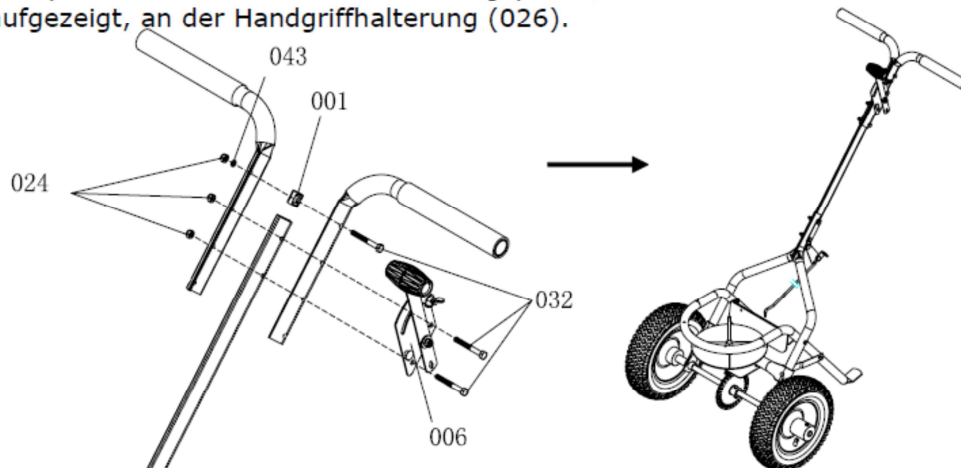


- Setzen Sie den Behälter (016) auf das Grundgestell (030).
- Schieben Sie die bereits vormontierte Kastenabdeckung unter das Grundgestell und verschrauben den Behälter (016), das Grundgestell (030) und den Kasten miteinander.

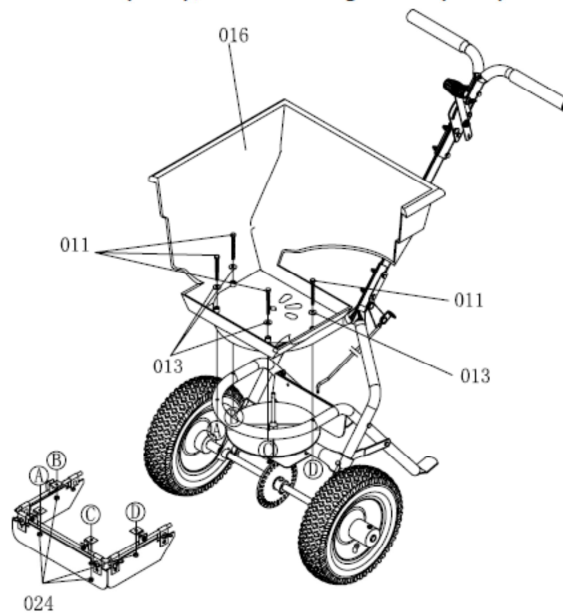

- Schieben Sie den Splint (017) durch das obere Loch der Getriebestange (052).
- Hängen Sie die Verbindungsstange A (025) an der vormontierten Verbindungsplatte ein und verschrauben das andere Ende an der vormontierten Auswurfseinstellungsverlängerung.
- Hängen Sie die Verbindungsstange B (046) an die bereits vormontierte Auswurfseinstellungsverlängerung und verschrauben sie das andere Ende mit der Einstellungsplatte Auswurf!

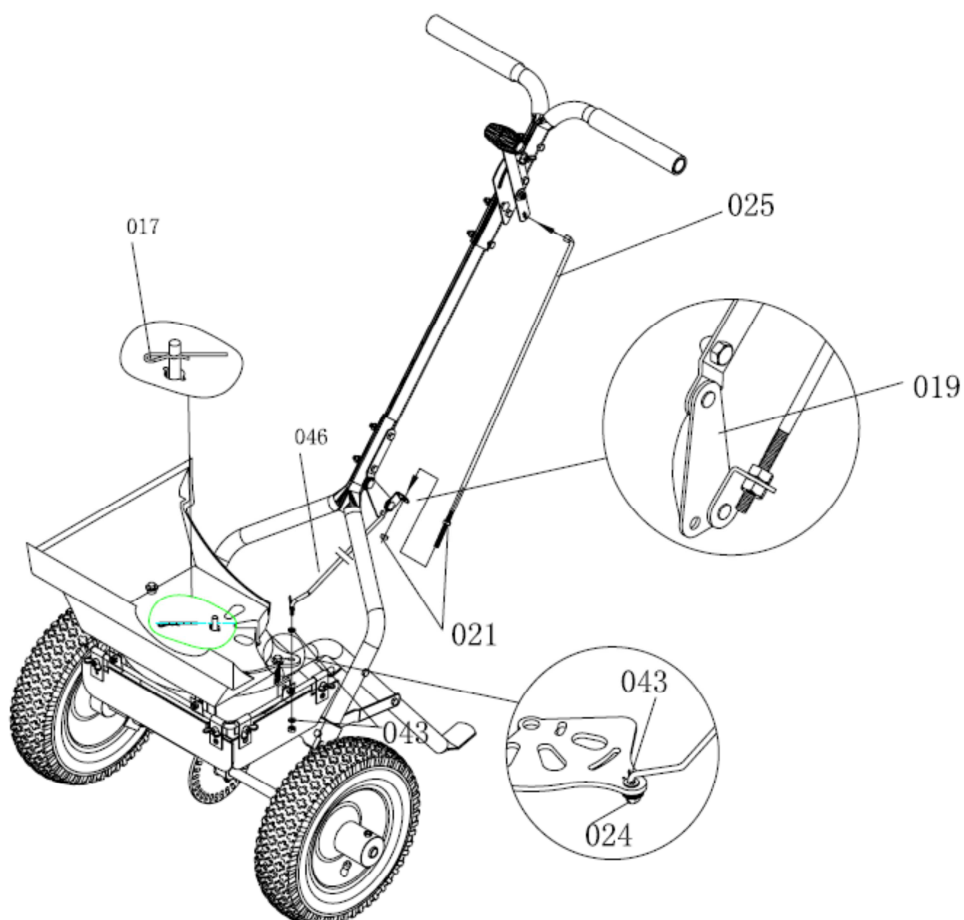

4 BEDIENUNG

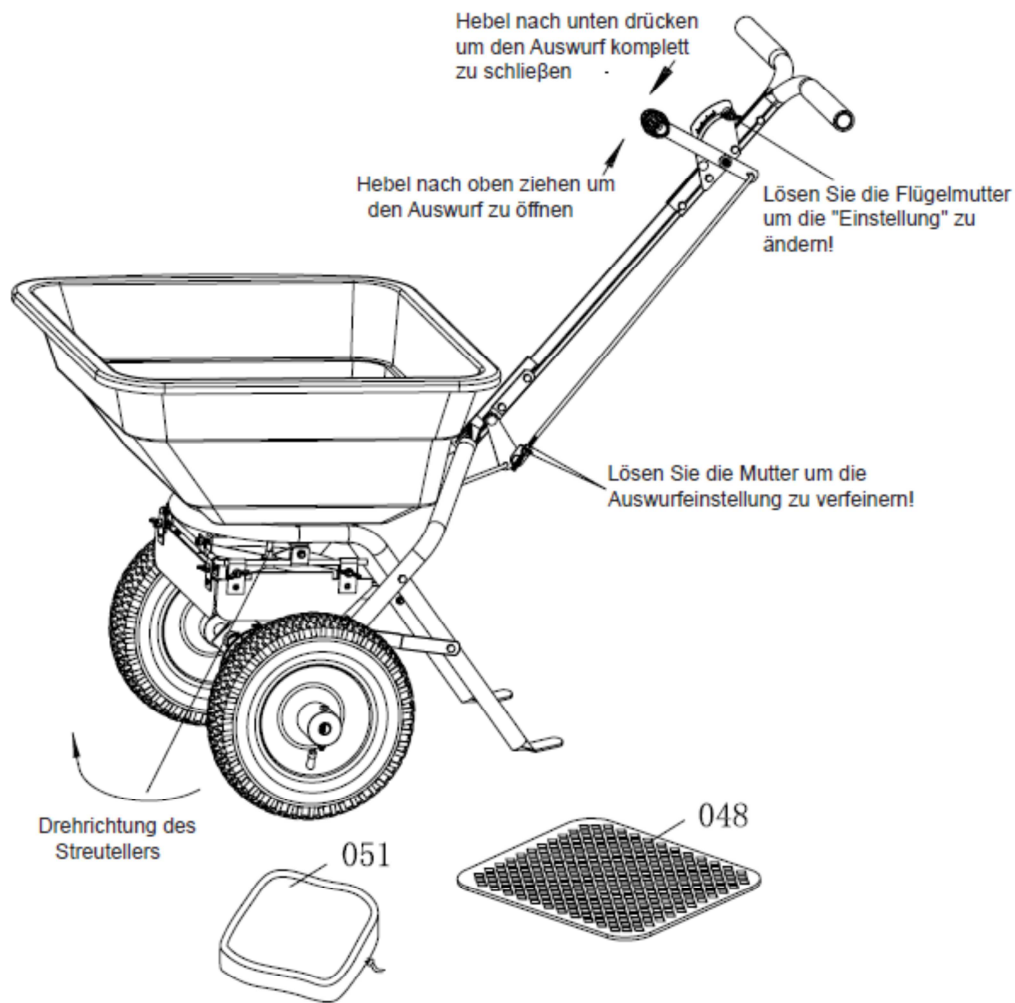

- Fahren Sie mit Ihrem Streuwagen zu der zu bearbeitenden Fläche!
- Achten Sie darauf, dass die Einstellplatte Auswurf (027) geschlossen ist!
- Befüllen Sie nun den Streuwagen mit dem gewünschten Streugut!
- Fahren Sie nun mit Ihrem Streuwagen.
- Öffnen Sie die Einstellplatte Auswurf (027).
- Schließen Sie nach der fertigen Arbeit die Einstellplatte Auswurf (027) wieder!
- Verstauen Sie den Streuwagen bis zum nächsten Einsatz an einem trockenen und sauberen Ort!

5 WARTUNG

- Reinigen Sie den Streuwagen nach jedem Gebrauch gründlich!
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel!
- Lagern Sie den Streuwagen nur an einem trockenen und sauberen Ort!
- Schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile!
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schrauben auf einen „festen Sitz“, ziehen Sie gegebenenfalls die Schrauben nach!


6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

7 TECHNISCHE DATEN

Kapazität	55 Kg
Maße Gerät	54,5x54,5x38 cm
Maße Abdeckung	115x58x100 cm
Gewicht	14,15 kg

8 EXPLOSIONSZEICHNUNG

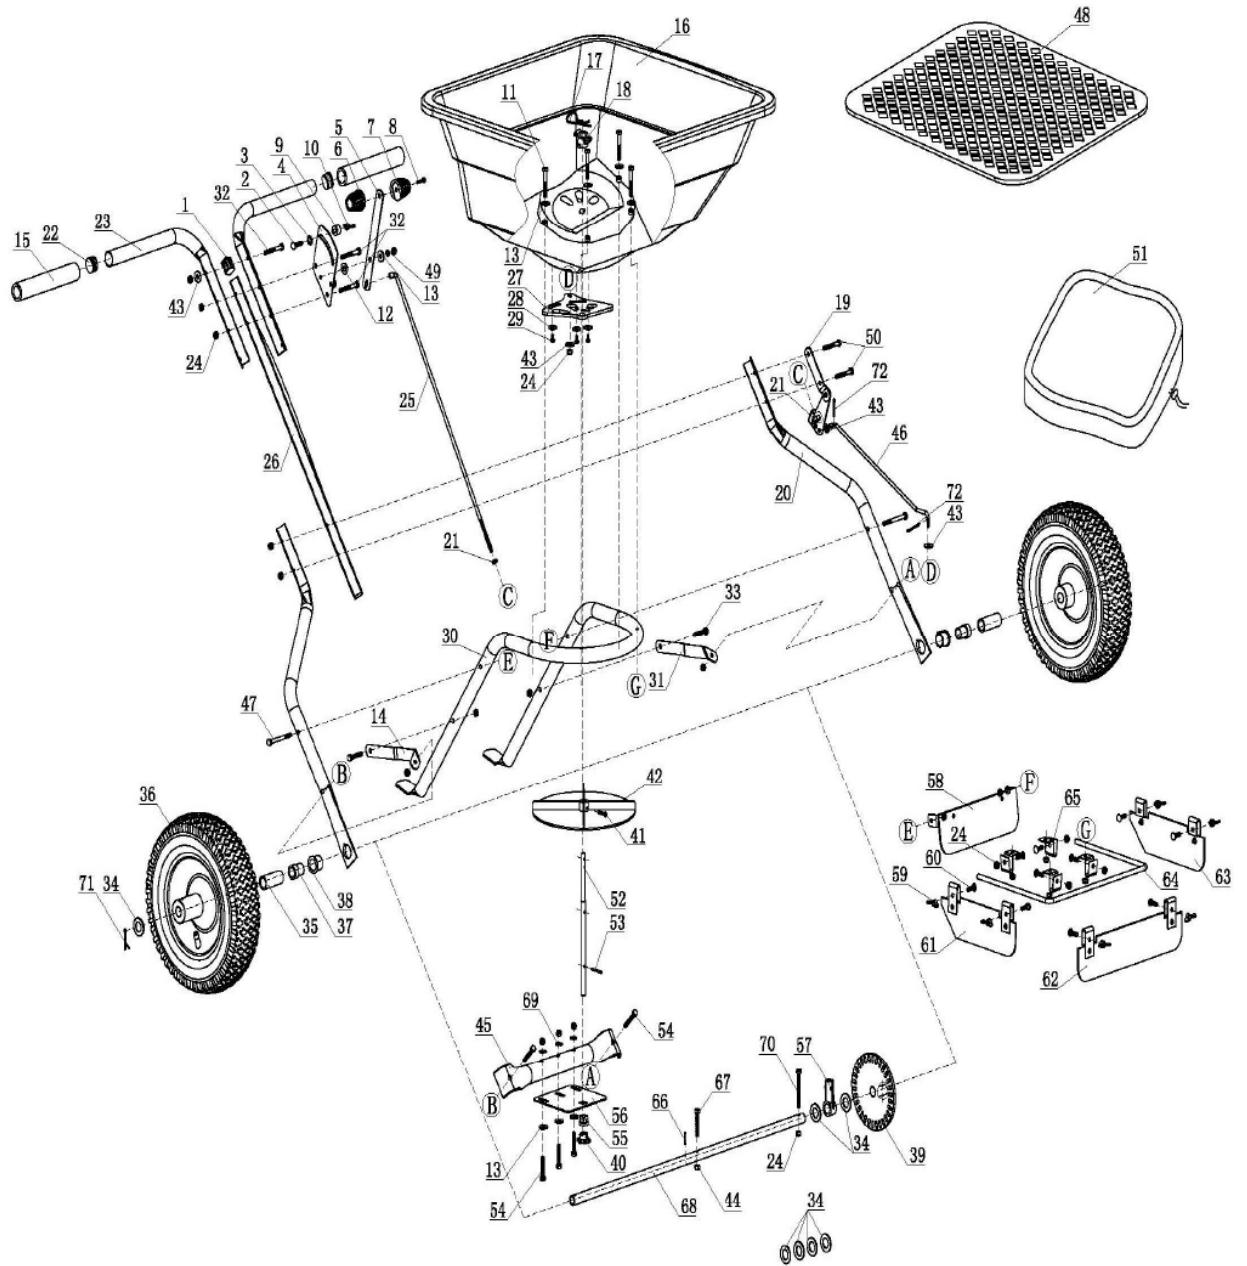

9 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Handgriffverbindungsstück	1	37	Innere Achsenbuchse	2
2	Halbrundschraube M6x25	1	38	Äußere Achsenbuchse	2
3	Sicherungsscheibe Ø8	1	39	Getriebegrad groß	1
4	Streuungenstellplatte	1	40	Getriebegrad klein	1
5	Handgriff	1	41	Schraube M4x20	1
6	Knauf A	1	42	Streuteller	1
7	Knauf B	1	43	Unterlegscheibe Ø6	4
8	Bolzenschraube	1	44	Kunststoffmutter M5	1
9	Abstandshalter	1	45	Querrohr	1
10	Flügelmutter	1	46	Verbindungsstange B	1
11	Schraube M6x45	4	47	Bolzenschraube M6x65	2
12	Kunststoff- Unterlegscheibe	1	48	Sieb	1
13	Große Unterlegscheibe Ø6	8	49	Federscheibe	1
14	Verbindungsplatte B	1	50	Schraube M6x55	2
15	Handgriffüberzug	2	51	Regenabdeckung	1
16	Behälter	1	52	Vertikale Getriebestange	1
17	Splint Ø2x60	1	53	Rollstift Ø3x16	1
18	Abstandshalter Mitte	1	54	Bolzenschraube M6x40	5
19	Einstellstange	1	55	Buchse für #52	1
20	Radhalterung	2	56	Fixierplatte für #52	1
21	Mutter M6	2	57	Fixierbasis für #52	1
22	Endkappe	2	58	Kastenabdeckung hinten	1
23	Griffrohr	2	59	Flügelmutter M6	6
24	Kunststoff- Sicherungsmutter M6	25	60	Schraube M6x20	10
25	Verbindungsstange A	1	61	Kastenabdeckung links	1
26	Handgriffverbindung	1	62	Kastenabdeckung vorne	1
27	Einstellplatte Auswurf	1	63	Kastenabdeckung rechts	1
28	Große Unterlegscheibe Ø4	3	64	Kastenabdeckung Verbindungsrohr	1
29	Bolzenschraube M4x12	3	65	Winkel	4
30	Grundgestell	1	66	Rollstift Ø4x30	1
31	Verbindungsplatte A	1	67	Bolzenschraube M5x40	1
32	Schraube M6x50	3	68	Radachse	1
33	Schraube M6x35	2	69	Sicherungsscheibe Ø6	3
34	Unterlegscheibe Ø16	7	70	Bolzenschraube M6x60	1
35	Buchse	2	71	Splint Ø5x35	1
36	Rad	2	72	Splint Ø2x10	2