



STREUHANDWAGEN

SW 45 MK

ARTIKEL-NR. 24985



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 BEDIENUNG	7
4 WARTUNG	7
5 ENTSORGUNG	7
6 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	8

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Verwenden Sie das Gerät niemals um Gegenstände oder Personen zu transportieren!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung (Arbeitsschuhe, Handschuhe, usw.)
- Fassen Sie während des Betriebes niemals in oder unter den Streuwagen!
- Tragen Sie enganliegende Arbeitskleidung!
- Tragen Sie keinen losen Schmuck, Ringe oder Ketten.
- Tragen Sie gegebenenfalls ein Haarnetz!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwerfen Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Streuwagen eignet sich zum Streuen von Dünger, Saatgut, Salz oder Sand.
- Der Streuwagen ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!


1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	In die Schüttung greifen verboten!


	Halten Sie Kinder vom Gerät bzw. Arbeitsbereich fern!
	Allgemeine Warnung vor einer Gefahrenstelle!

2 MONTAGE & AUFBAU


- Packen Sie alle Teile aus der Transportverpackung aus.
- Legen Sie die bereits vormontierten Gegenstände auf den Boden oder einen Tisch um die Montage zu erleichtern.

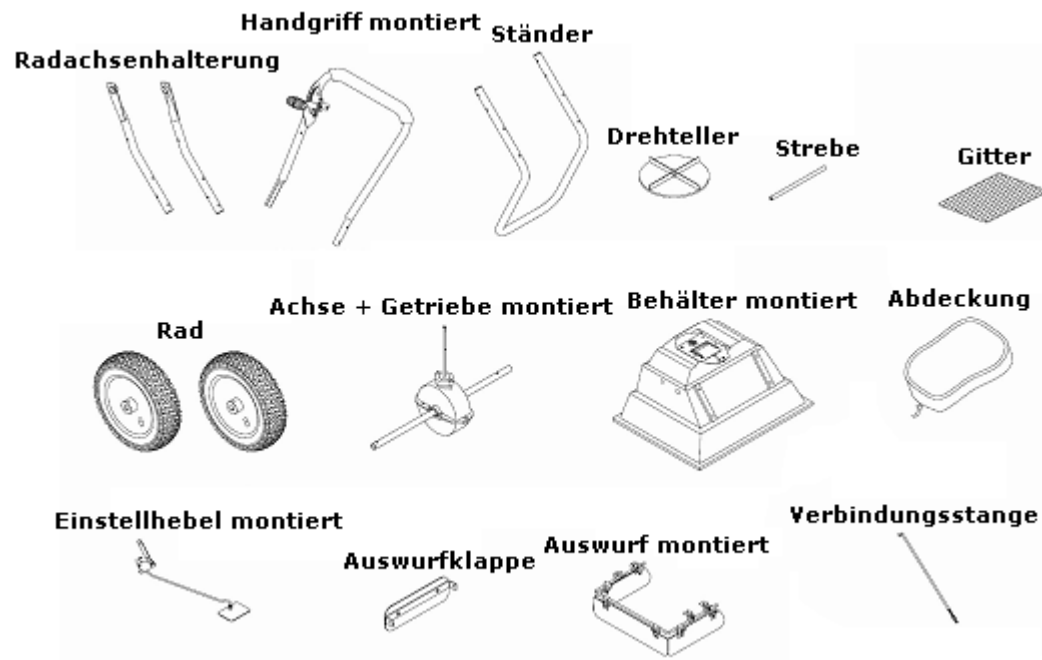


- Montieren Sie den Drehteller (019) auf dem bereits vormontierten Getriebe (034).

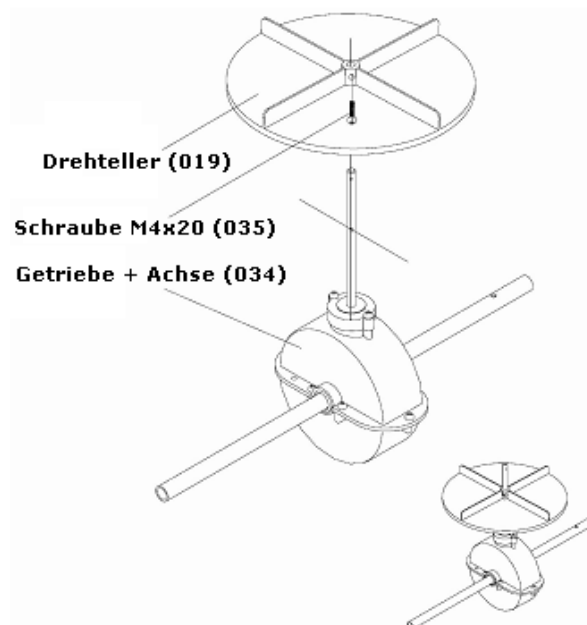


- Schieben Sie die Radhalterungen (018 / 027) auf die Achse (034).
- Verschrauben Sie die Strebe (039) zwischen den Radhalterungen (018 / 027).
- Montieren Sie anschließend den Ständer (026) an den Radhalterungen (018 / 027) und am Streugutbehälter (011).

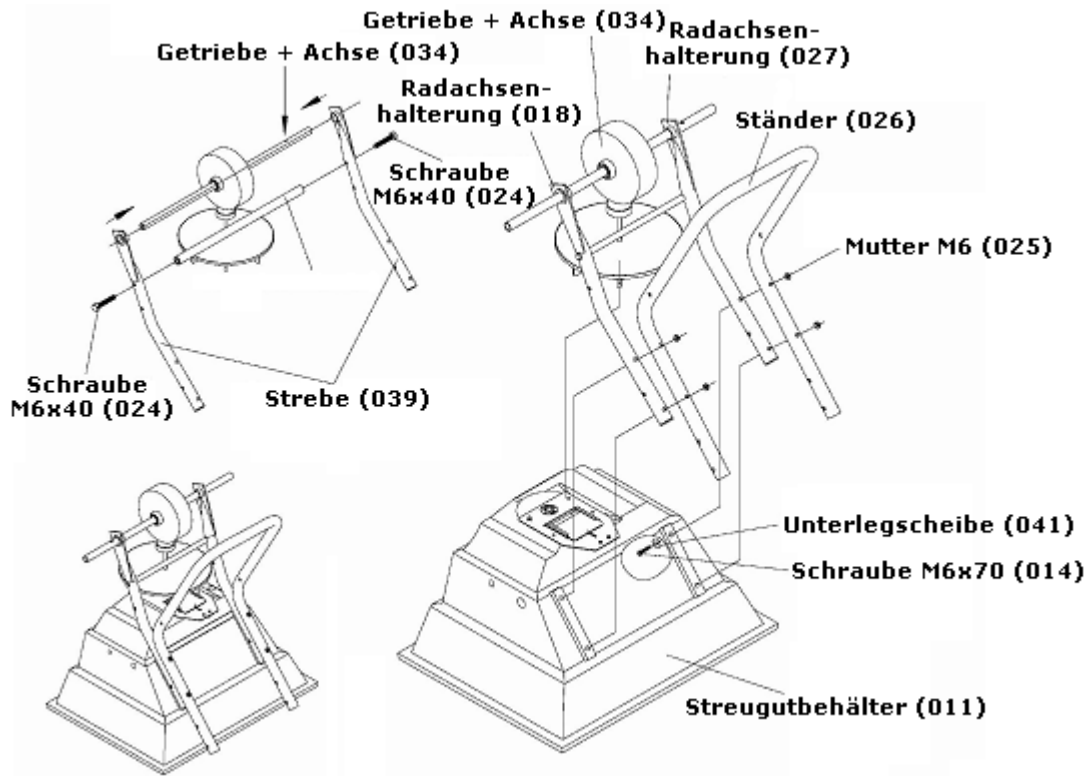


- Schieben Sie die Buchse innen (032) auf die Buchse außen (033).
- Montieren Sie die Räder (029) wie auf dem Bild aufgezeigt.
- Nachdem die Räder (029) montiert sind hämmern Sie die Radabdeckungen (031) mit einem Gummihammer auf die Achse (034).
- Verschrauben Sie die Wand hinten (058) zwischen dem Ständer (026).

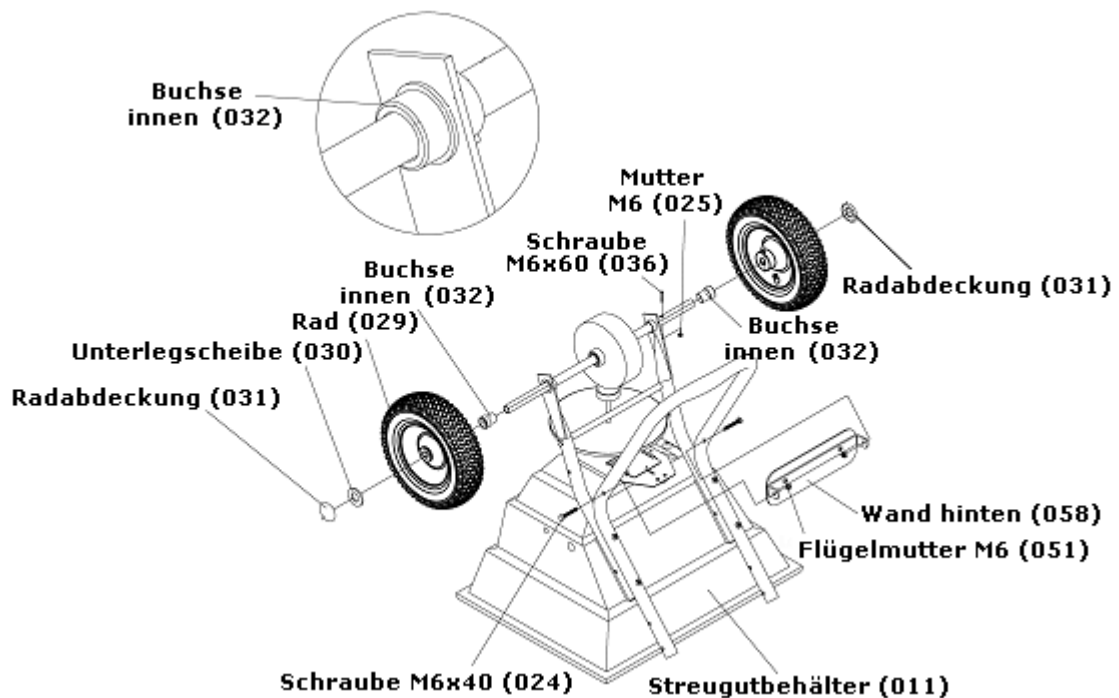


- Verschrauben Sie den Ständer (026), die Platte und den Handgriff (042) miteinander.

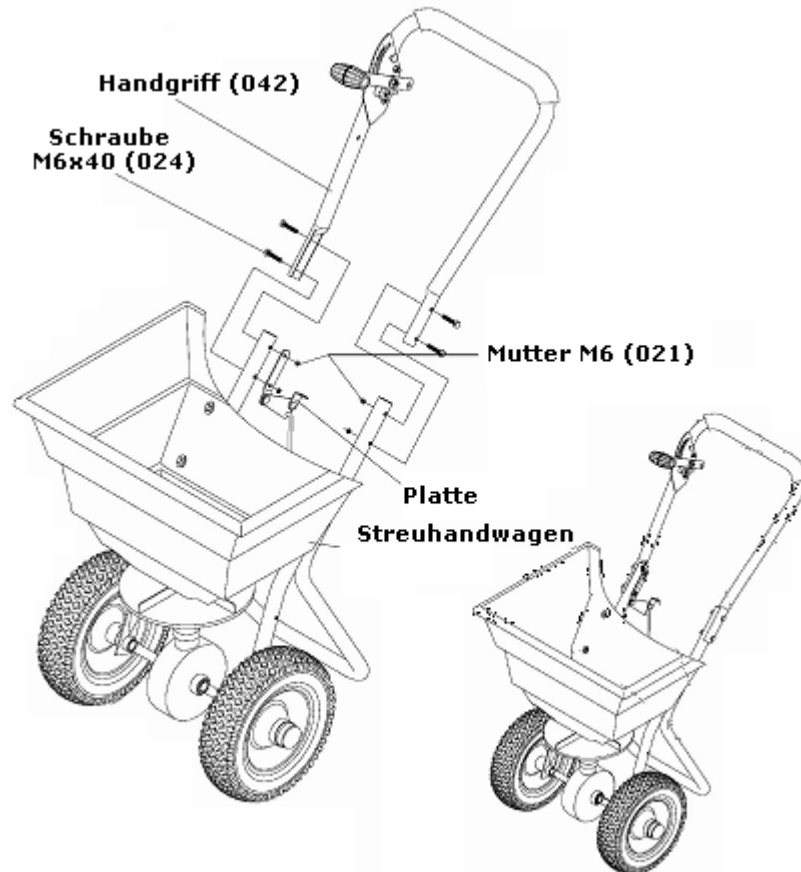

- Schieben Sie das gebogene Ende der Verbindungsstange (017) in die dafür vorgesehene Öffnung des Hebels (004 / 005). Befestigen Sie das andere Ende mit einer Mutter (021) an der Verbindungsplatte.
- Montieren Sie die Verbindungsstange (045) wie auf folgendem Bild aufgezeigt mit der Auswurfplatte (016).
- Sichern Sie das Getriebe mit dem Sicherungstift (012).

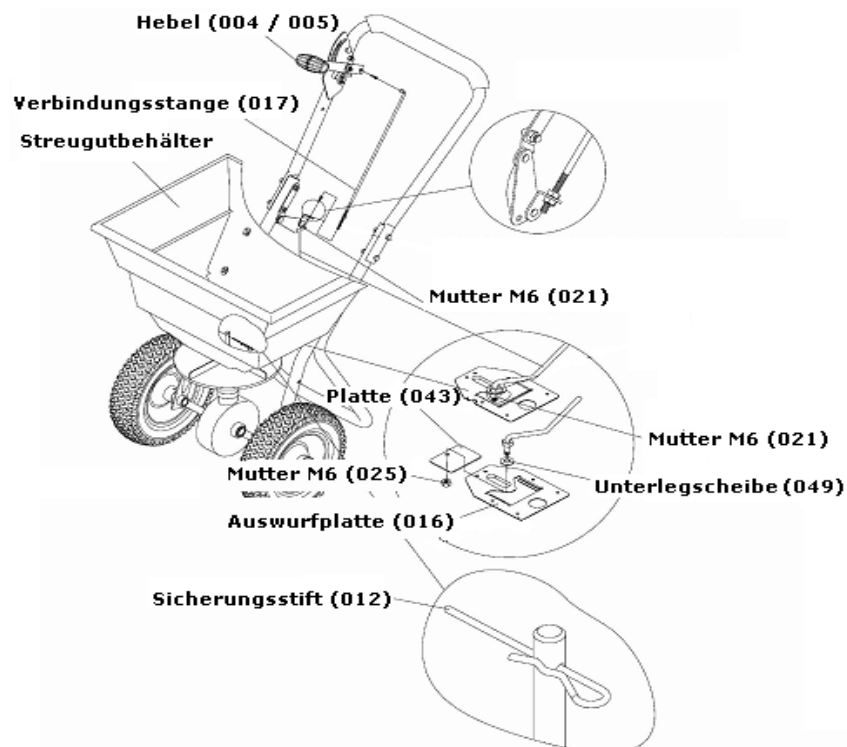

- Verschrauben Sie das gebogene Ende der Verbindungsstange (017) mit der Flügelmutter M6 (010).
- Hängen Sie die Verbindungsstange (045) ein und fixieren Sie diese mit einer Mutter M6 (021)
- Montieren Sie die Wurfwand wie auf dem Bild aufgezeigt!

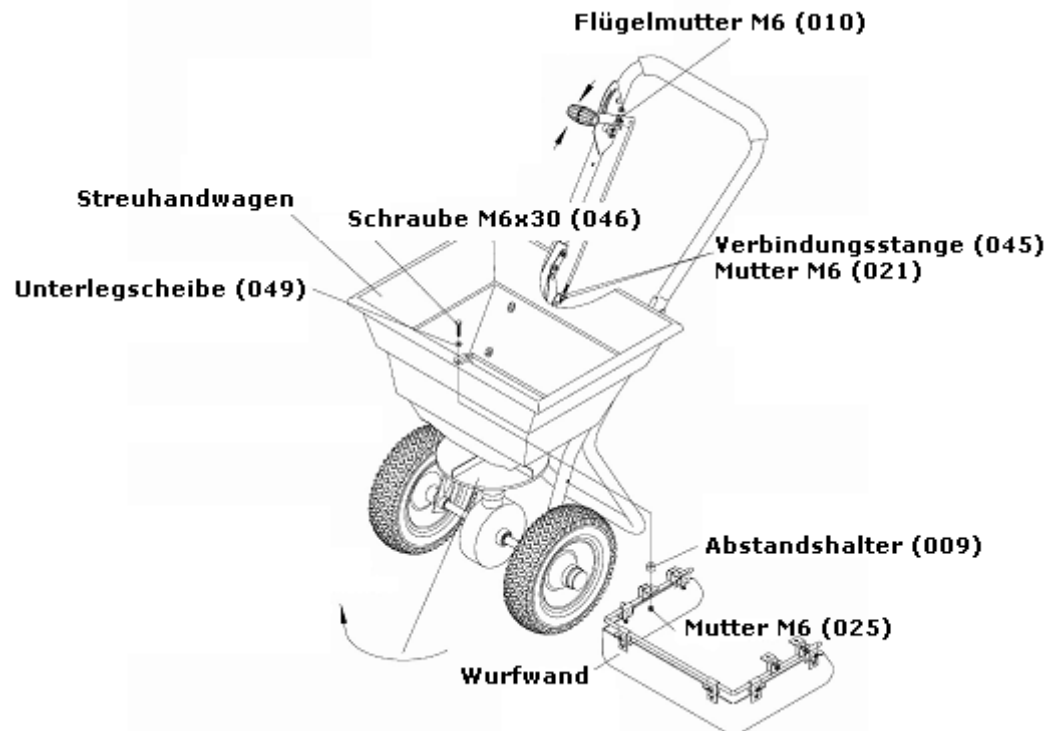

- Legen Sie anschließend noch das Gitter (048) in den Streuhandwagen!

3 BEDIENUNG

- Fahren Sie den Streuhandwagen zum gewünschten Einsatzort.
- Füllen Sie den Streuhandwagen mit dem gewünschten Streugut.
- Stellen Sie die Wurfmenge mit dem Hebel ein.
- Schieben Sie den Streuhandwagen nach vorne um mit dem Streuen zu beginnen.


4 WARTUNG

- Reinigen Sie den Streuhandwagen nach jedem Streuvorgang gründlich!
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel!
- Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und ein Tuch!
- Lagern Sie das Gerät nur an einem trockenen und sauberen Ort!
- Entnehmen Sie vor jeder Lagerung Restbestände des Streugutes aus dem Streugutbehälter!

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 EXPLOSIONSZEICHNUNG

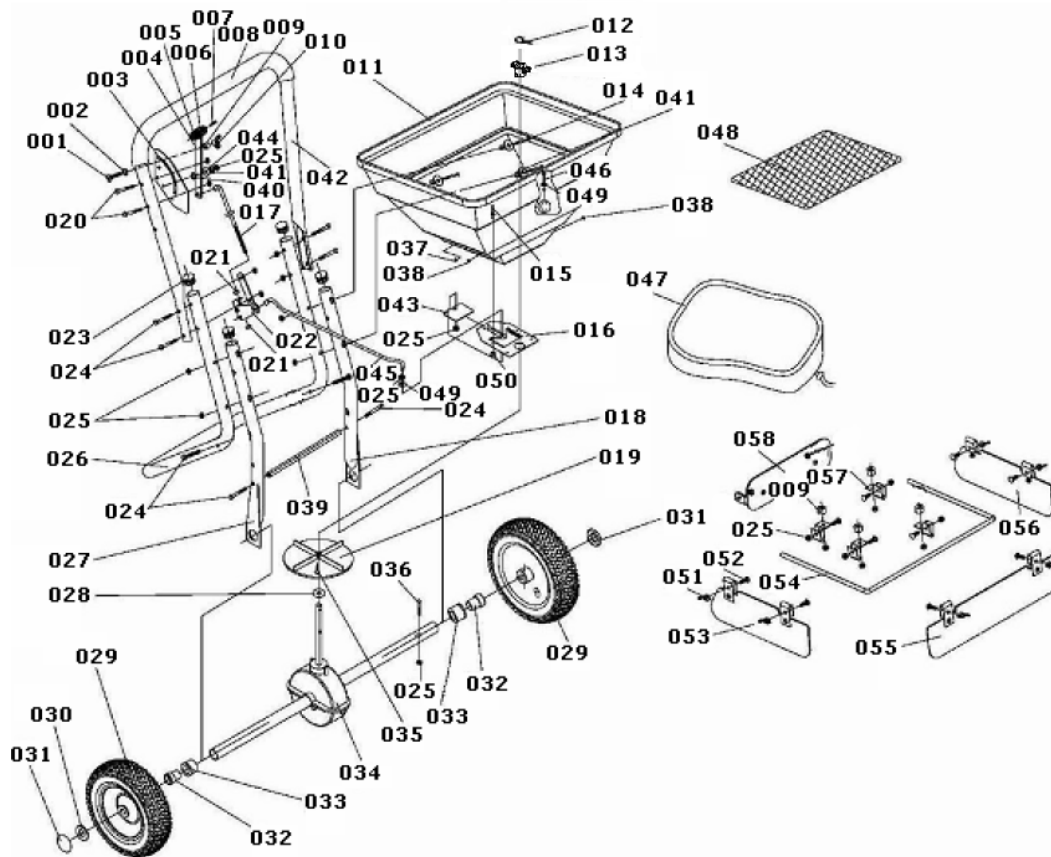

NR	BEZEICHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
001	Schraube M6x25	1	030	Unterlegscheibe	1
002	Zahnscheibe	1	031	Radabdeckung	2
003	Streuskala	1	032	Buchse (innen)	2
004	Streumengenhebel	1	033	Buchse (außen)	2
005	Hebel	1	034	Getriebe + Achse	1
006	Hebelabdeckung	1	035	Schraube M4x20	1
007	Schraube M4x18	1	036	Schraube M6x60	1
008	Handgriff	1	037	Endkappe groß	1
009	Abstandshalter	5	038	Endkappe klein	2
010	Flügelmutter M6	1	039	Strebe	1
011	Streugutbehälter	1	040	Unterlegscheibe	1
012	Federstecker		041	Unterlegscheibe	5
013	Abdeckung Mitte	1	042	Handgriff	1
014	Schraube M6x70	4	043	Platte	1
015	Niete	4	044	Federscheibe	1
016	Auswurfplatte	1	045	Verbindungsstange	1
017	Verbindungsstange	1	046	Schraube M6x30	4
018	Radachsenhalterung li	1	047	Schutzabdeckung	1
019	Drehteller	1	048	Gitter	1
020	Schraube M6x35	2	049	Unterlegscheibe	5
021	Mutter M6	2	050	Unterlegscheibe	4
022	Lagerbock	1	051	Flügelmutter M6	6
023	Rohrabdeckung	4	052	Schraube M6x20	10
024	Schraube M6x40	8	053	Wand links	1
025	Mutter M6	24	054	Boden	1
026	Ständer	1	055	Wand vorne	1
027	Radachsenhalterung rechts	1	056	Wand recht	1
028	Unterlegscheibe	1	057	Gabelkopf	4
029	Rad	2	058	Wand hinten	1