



STREUHANDWAGEN 45 L

SHW 45 MK

ARTIKEL-NR. 24991



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 06.04.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE..... 3

1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung 3

1-2 Piktogrammerläuterung..... 3

2 LIEFERUMFANG 4

2-1 Montageteile 4

2-2 Kleinteile & Befestigungsmittel 4

3 AUFBAU & INBETRIEBNAHME 5

4 WARTUNG & REINGIGUNG 10

5 EXPLOSIONSZEICHNUNG..... 11

6 TEILELISTE 11

7 TECHNISCHE DATEN..... 12

8 ENTSORGUNG 12

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen an der Maschine vor.
- Tragen Sie eine Schutzausrüstung (Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Atemschutz, usw.), wenn Sie mit dem Streuhandwagen arbeiten.
- Bedienen Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol, Drogen oder sonstigen Rauschmitteln stehen.
- Befördern Sie niemals Personen mit dem Handstreuwagen!
- Steigen Sie niemals auf den Handstreuwagen!
- Achten Sie darauf, dass niemals Körperteile (z.B. Hände) in Gefahrenbereiche gelangen können.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Dritte vom Gerät fern.
- Fahren Sie mit dem Streuhandwagen nicht zu dicht an Flüssen oder Abflussgräben heran. **Achtung, Kippgefahr!!**
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Diese bergen oft nicht erkennbare Gefahren (z. B. Erstickungsgefahr)

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Der Handstreuwagen eignet sich zum Verteilen Streugut (Dünger, Saatgut, Salz oder Sand).
- Der Handstreuwagen eignet sich nicht zur Beförderung von Personen.

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG


	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Beachten Sie die Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	Halten Sie Ihre Füße vor rotierenden Teilen entfernt!
	Halten Sie Ihre Hände vor rotierenden Teilen entfernt!

2 LIEFERUMFANG

2-1 MONTAGETEILE

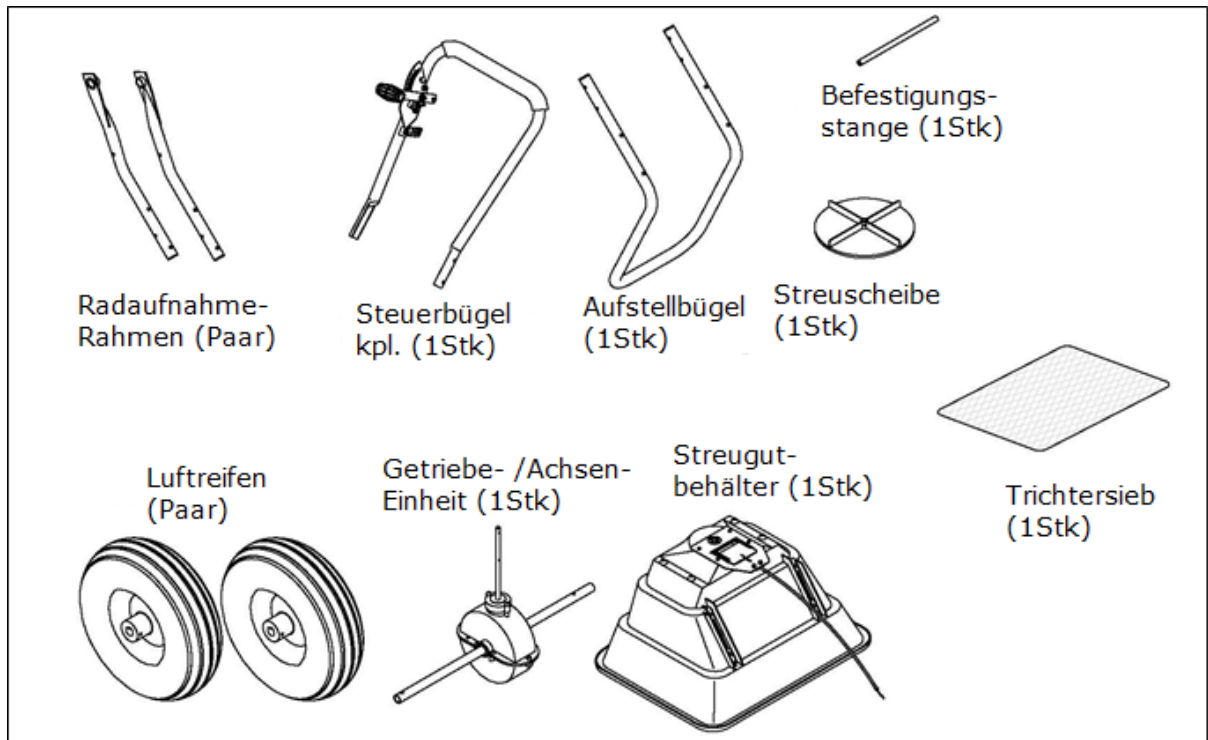


2-2 KLEINTEILE & BEFESTIGUNGSMITTEL

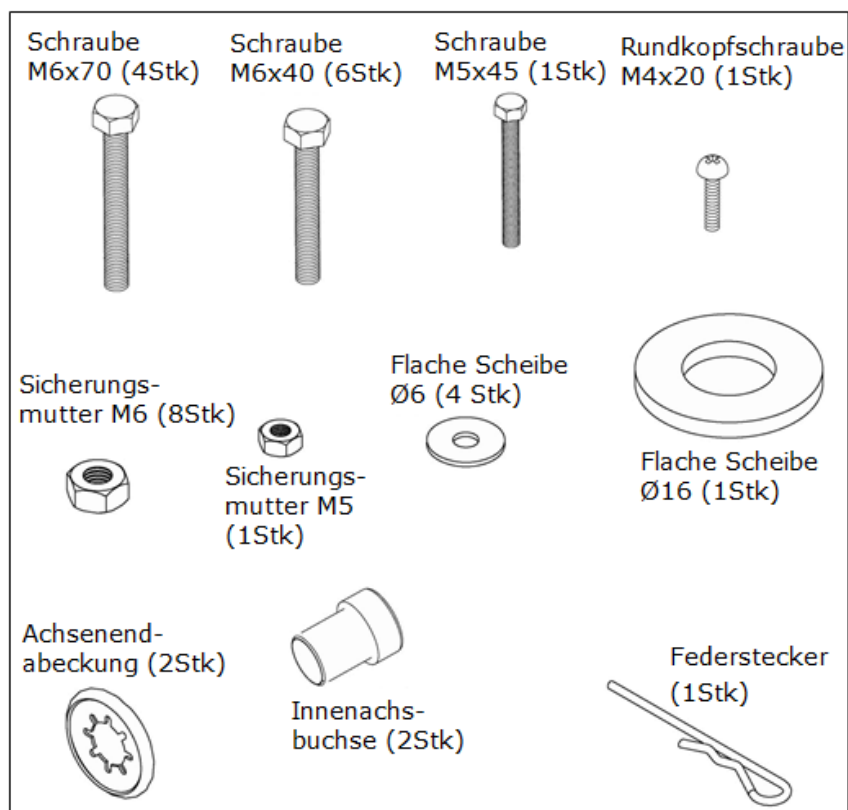

3 AUFBAU & INBETRIEBNAHME

- Installieren Sie den Streuteller an der Baugruppe aus Getriebe und Achse. Schraube M4x20 durch den Streuteller und dann durch die Achse des Getriebes stecken.


SCHRITT 1

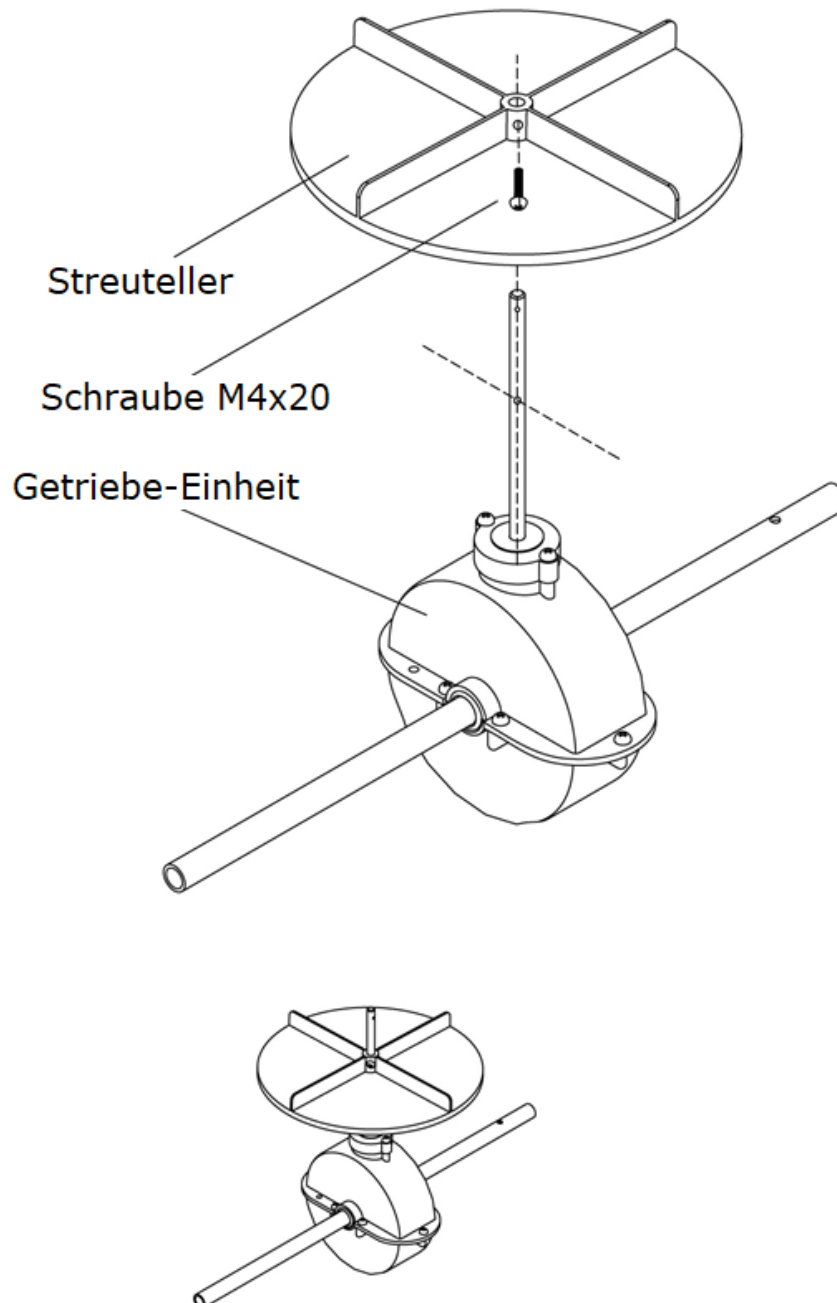

SCHRITT 2


- Befestigen Sie den Radmontagerahmen auf jeder Seite der Getriebeachse und der Befestigungsverbindungsstange, führen Sie zwei Schrauben M6x35 in die Befestigungsverbindungsstange durch den Radmontagerahmen ein.
- Achten Sie darauf, dass sich die Bohrung an der Getriebeachse auf der rechten Seite befindet, wenn die Montage wie abgebildet erfolgt.
- Befestigen Sie die Radmontagerahmen und den Aufstellbügel mit Schrauben M6x70, Kontermuttern M6 und großen flachen Unterlegscheiben Ø6 am Trichter. Hinweis: Die Schrauben und Muttern sollten noch nicht angezogen werden.

Stellen Sie sicher, dass das Loch auf der Achse des Getriebes sich auf DIESER Seite befindet:

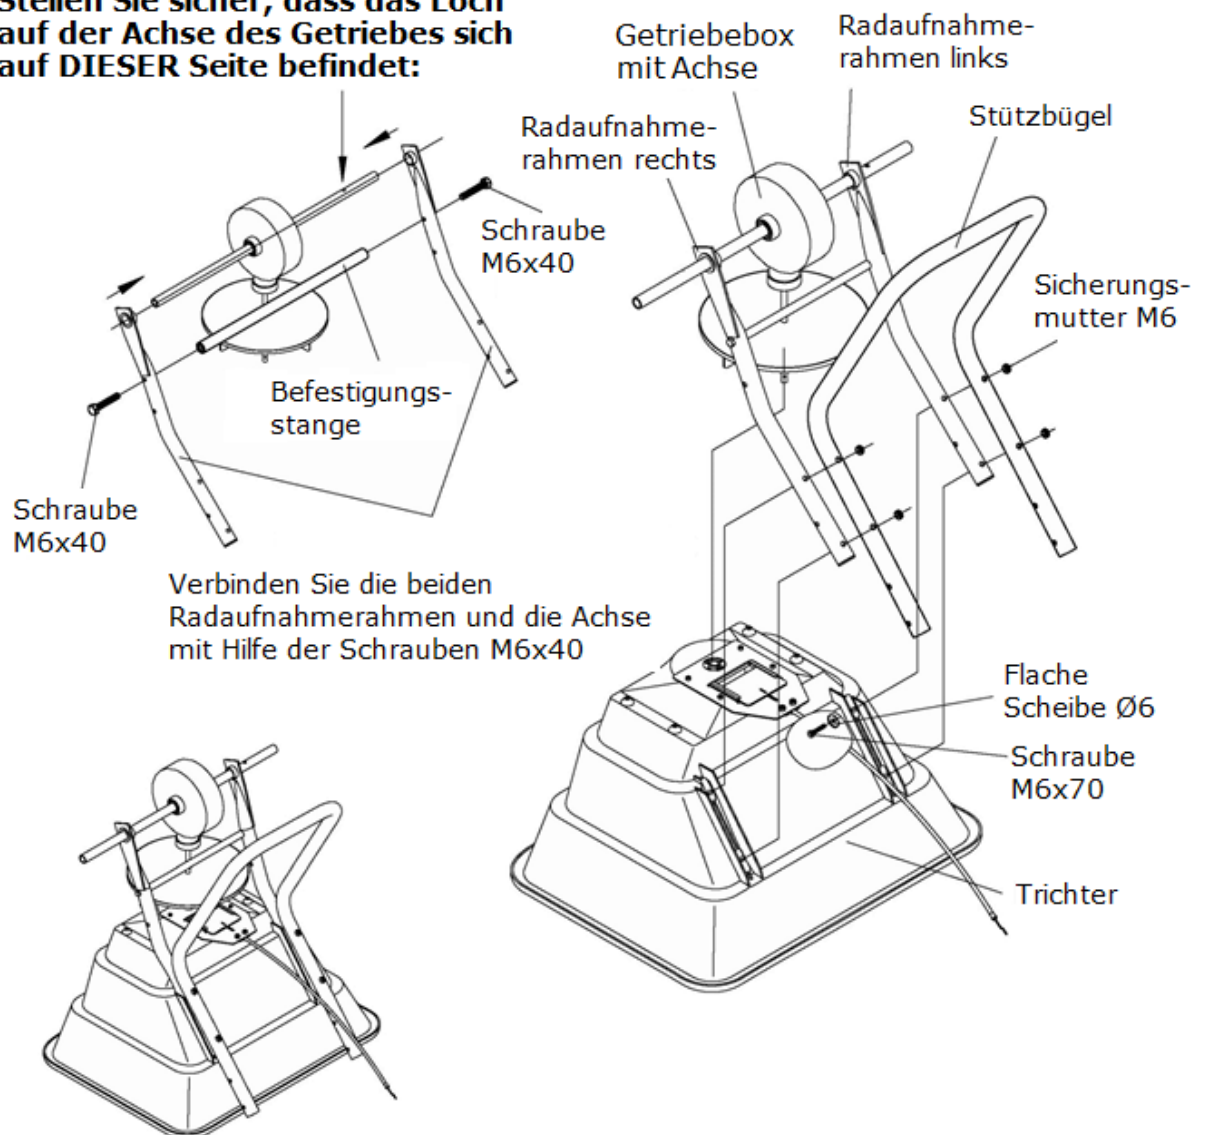


SCHRITT 3

- Setzen Sie die innere Achsbuchse in die äußere Achsbuchse ein und vergewissern Sie sich, dass sie ordentlich angezogen sind.
- Montieren Sie den rechten Reifen mit Schraube M5x45 und Kontermutter M5 an der rechten Achse, und befestigen Sie dann die Endkappe mit einem Holz- oder Gummihammer auf der rechten Achse.
- Montieren Sie nun den linken Reifen an der linken Achse, legen Sie eine flache Unterlegscheibe Ø16 auf und montieren Sie die Endkappe mit einem Holz- oder Gummihammer auf der linken Achse.

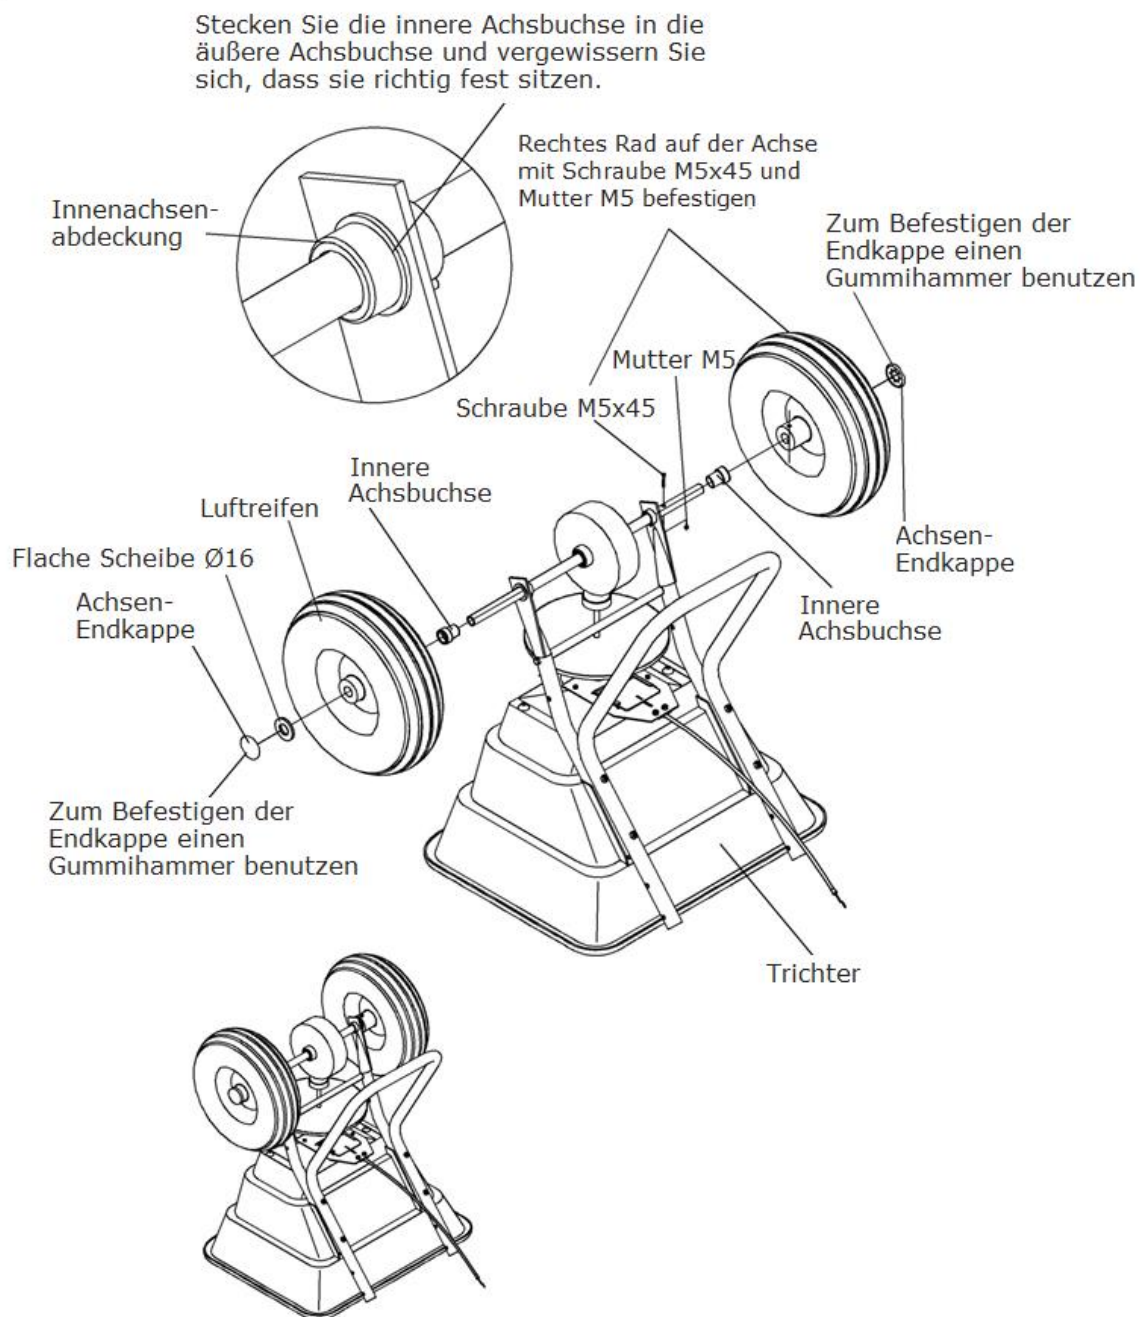

SCHRITT 4


- Führen Sie den Griffbügel in den Aufstellbügel ein und ziehen Sie ihn mit Schrauben M6x40 und Sicherungsmuttern M6 fest.
- GEHEN SIE NUN ZURÜCK UND ZIEHEN SIE ALLE MUTTERN UND SCHRAUBEN BEGINNEND MIT DEM ERSTEN SCHRITT FEST. NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

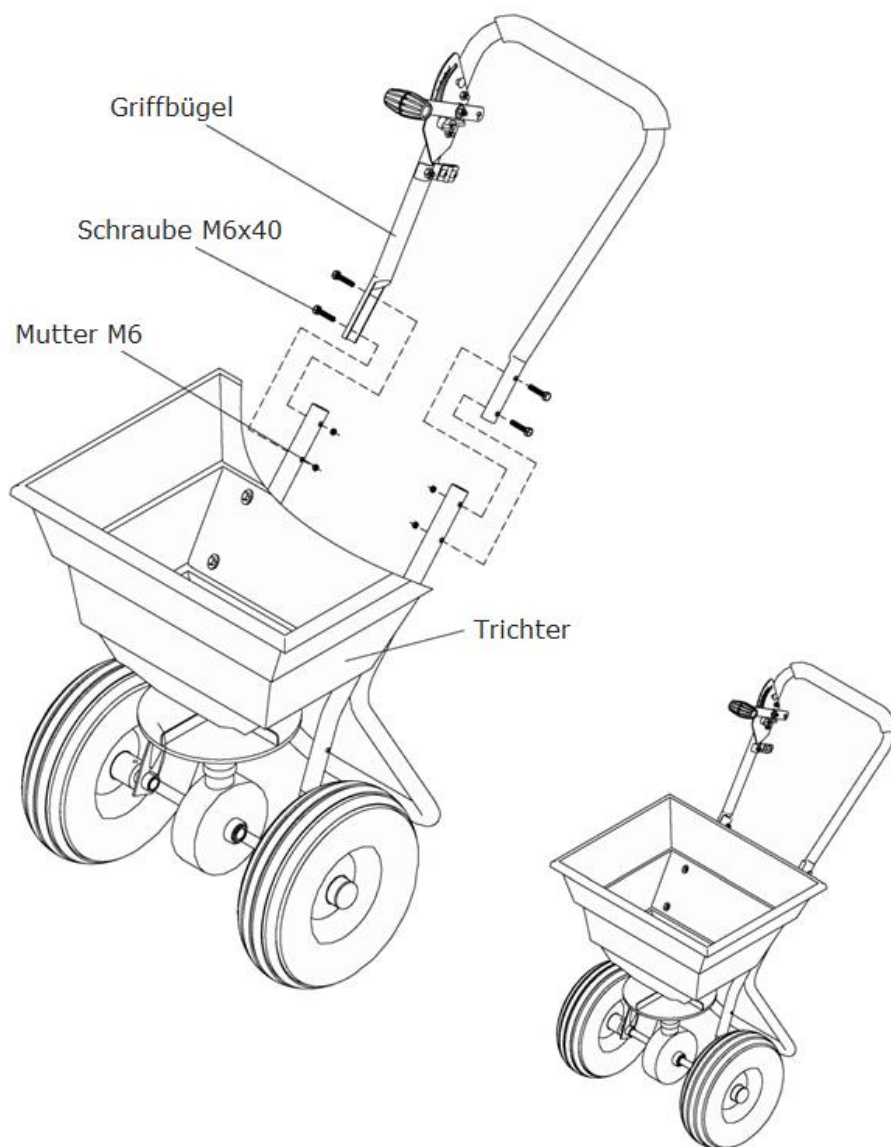

SCHRITT 5

- (1) Führen Sie den Drahtseilkopf des Steuerkabels in das kleine Loch an der Lehren- und Hebelbaugruppe ein.
- (2) Zwei Schrauben M5x10 und Kontermuttern an der Druckplatte lösen.
- (3) Setzen Sie das Kunststoffrohr in den Schlitz der Pressplatte ein.
- (4) Ziehen Sie die beiden Schrauben M5x10 und die Kontermuttern wieder fest.


- (5) Federstecker einsetzen.

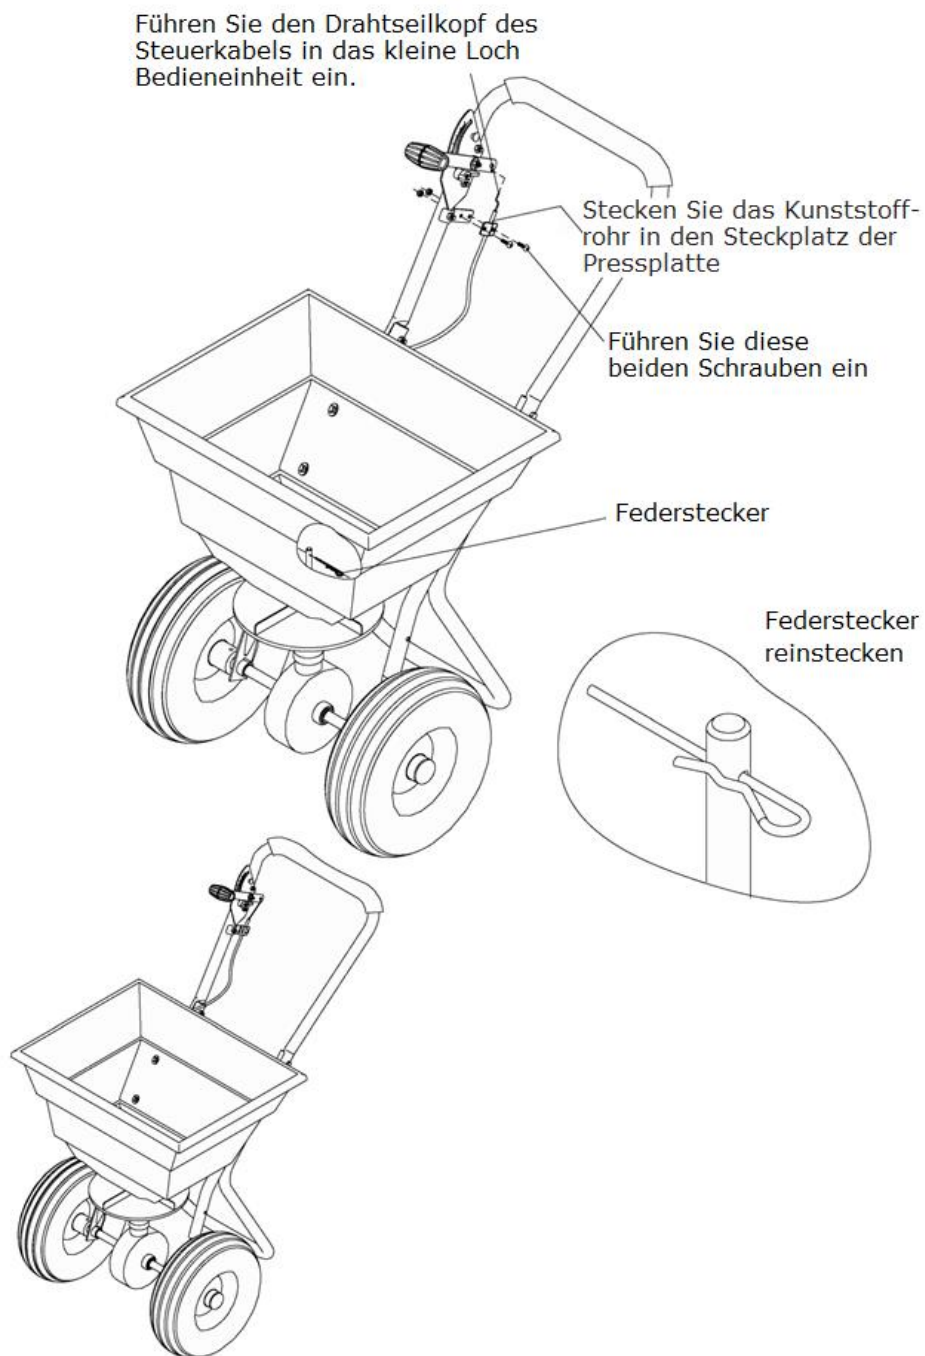

SCHRITT 6

- **EINSTELLUNGEN:** Wenn Sie alle oben genannten Schritte abgeschlossen haben und wenn Sie die Löcher am Boden des Trichters finden, können Sie sie mit Hilfe des Griffs vollständig schließen und öffnen. Die folgenden Schritte brauchen Sie nicht auszuführen, es sei denn der Trichter lässt sich nicht vollständig schließen bzw. öffnen.
- Lösen Sie zwei Schrauben M5x10 an der Klemme wie abgebildet.
- Schieben Sie den Griff in die obere Position und stellen Sie mit der Hand die verstellbare Platte so ein, dass das Loch am Boden des Trichters vollständig geschlossen werden kann.


- Schieben Sie den Griff in die unterste Position und stellen Sie mit der Hand die verstellbare Platte so ein, dass das Loch am Boden des Trichters vollständig geöffnet werden kann.
- Ziehen Sie dann die Schrauben und Muttern an der Klemme wieder fest.
- Um diesen Streuer zu betätigen, schieben Sie den Griff in die unterste Position (nach unten). Sie können die Position der Flügelmutter auf der Bedieneinheit verschieben, um den Abstand zwischen dem Loch im Trichter und der verstellbaren Platte entsprechend Ihren Bedürfnissen beim Streuen einzustellen.

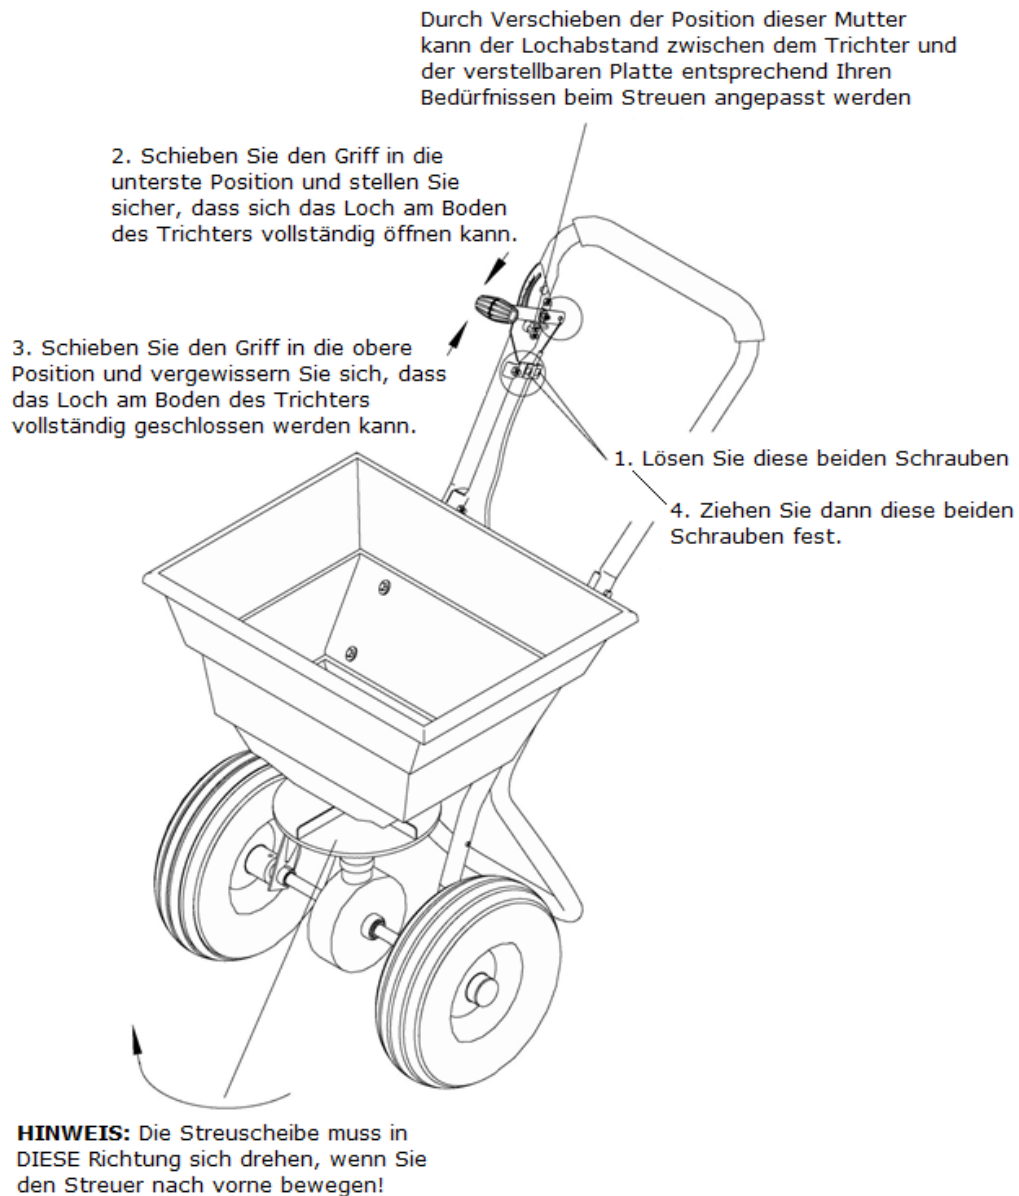

4 WARTUNG & REINGIGUNG

- **WICHTIG:** Um Korrosion vorzubeugen alle Metallteile des Streuers - nach jeder Verwendung mit Streusalz - gründlich mit Wasser abspülen und trocken lagern
- Prüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Muttern und andere Befestigungsteile auf einen festen Sitz!

5 EXPLOSIONSZEICHNUNG

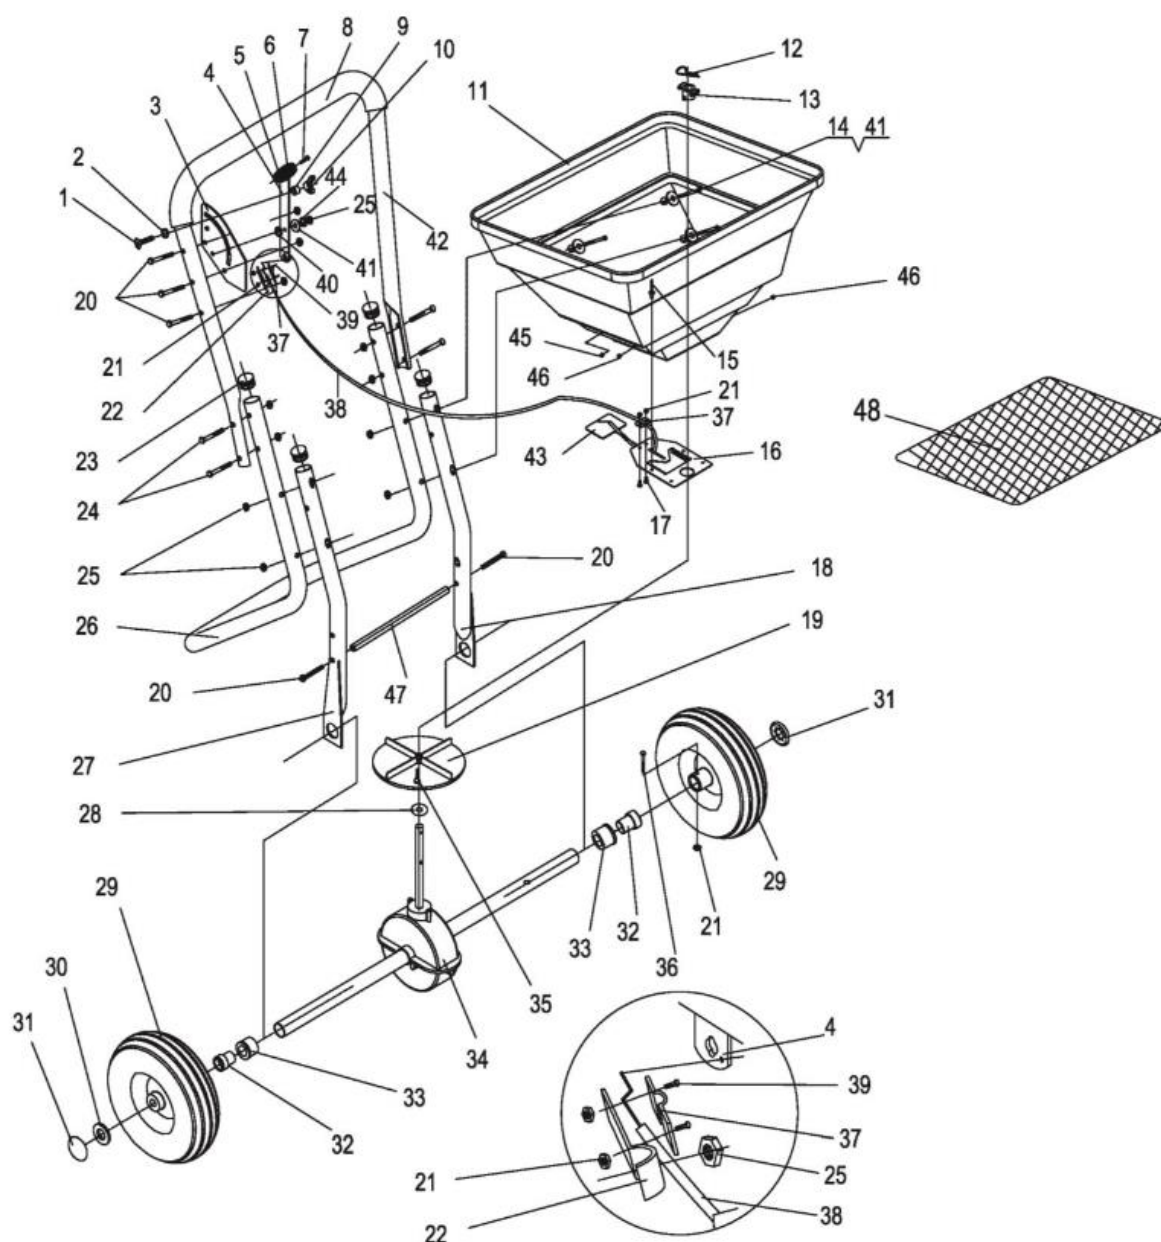

6 TEILELISTE

POS	BEZEICHNUNG	ORIGINAL TEILENUMMER	STK
1	Schraube M6x25	9114-06025-DX	1
2	Zahnscheibe Ø8	9315-08000- DX	1
3	Bedieneinheit mit Mengenregulierung	N580-10000	1
4	Bedienhebel	N580-00005- DX	1
5	Einstellhebel A	N570-00014	1
6	Einstellhebel B	N570-00015	1
7	Schraube M4x18	9119-04018- DX	1
8	Griffbügel	N580-00012	1
9	Abstandshalter	N510-00016	1

10	Flügelmutter	N510-00019	1
11	Streubehälter	N580-00006	1
12	Federstecker Ø2x60	N570-00017- DX	1
13	Kleine Abdeckung Mitte	N510-00004	1
14	Schraube M6x70	9101-06070- DX	4
15	Niete Ø5x12	9504-05012- DX	4
16	Einstellplatte (fix)	N580-00019-DX	1
17	Schraube M5x12	9110-05012- DX	2
18	Radaufnahmerahmen – links	N580-00004	1
19	Streuscheibe	N510-00003	1
20	Sechskantschraube M6x35	9101-06035- DX	5
21	Sicherungsmutter M5	9206-05000- DX	5
22	Bodenplatte Leitungsklemmer	N580-00008- DX	1
23	Rohr-Endkappe	T680-00003	4
24	Sechskantschraube M6x40	9101-06040- DX	4
25	Sicherungsmutter M6	9206-06000- DX	12
26	Aufstellbügel	N580-00002	1
27	Radaufnahmerahmen – rechts	N580-00003	1
28	Dünne Scheibe	N570-00002	1
29	Luftrad	N570-00020	2
30	Unterlegscheibe Ø16	9307-16000- DX	1
31	Achsen-Endabdeckung	N511-40000	2
32	Achsenbuchse innen	N570-00018	2
33	Achsenbuchse außen	N570-00011	2
34	Getriebeeinheit mit Achse	N580-20000	1
35	Schraube M4x20	9110-04020-DX	1
36	Sechskantschraube M5x45	9101-05045- DX	1
37	Pressplatte Leitungsklemme	N580-00009- DX	2
38	Steuerstange	N030-06000	1
39	Schraube M5x10	9110-05010- DX	2
40	Kunststoffscheibe	C130-00004	1
41	Flache Scheibe Ø6	9302-06000- DX	5
42	Griffbügel	N580-00001	1
43	Einstellplatte (aktiv)	N580-00020-DX	1
44	Sicherungsscheibe Ø6	9306-06000- DX	1
45	Große Endkappe	N580-00010	1
46	Kleine Endkappe	N580-00011	2
47	Befestigungsstange	N580-00013- DX	1
48	Sieb	N511-00004	1

7 TECHNISCHE DATEN

Trichtervolumen	45 L
Arbeitsbreite	ca. 2-3m
Maße (LxBxH)	ca. 90 x 49 x 82 cm
Gewicht	ca. 10,4 kg

8 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.