



PAPIERBRIKETTPRESSE SOLO & QUATRO

BPS 1M & BPQ 4M

ARTIKEL-NR. 41180



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 06.11.2018

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 BEDIENUNG	4
2-1 Artikelnummer 41180.....	4
2-2 Artikelnummer 41181.....	5
3 TECHNISCHE DATEN.....	8
4 ENTSORGUNG.....	8

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Verbrennen Sie die Briketts nicht im Ofen!
- Achten Sie darauf, dass die Presse auf einem ebenen Untergrund steht!
- Achten Sie darauf, dass während des Pressvorgangs niemals Körperteile in der Presse befinden!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Presse eignet sich nur zum Pressen von Papier!

2 BEDIENUNG

2-1 ARTIKELNUMMER 41180

- Weichen Sie das Papier vorher gut in Wasser ein.
- Gießen Sie das überschüssige Wasser ab.
- Füllen Sie den übrig gebliebenen Papierbrei in die Brikettpresse.
- Setzen Sie das Pressgitter ein und drücken Sie nun die beiden Griffe fest nach unten.



ACHTUNG: Quetschgefahr beim Runterdrücken der Griffe!

- Lassen Sie das nun entstandene Brikett trocknen.

2-2 ARTIKELNUMMER 41181

- Stellen Sie das Gestell auf den Boden (Abb. 1).



Abbildung 1

- Legen Sie die Siebe in das Gestell (Abb. 2).

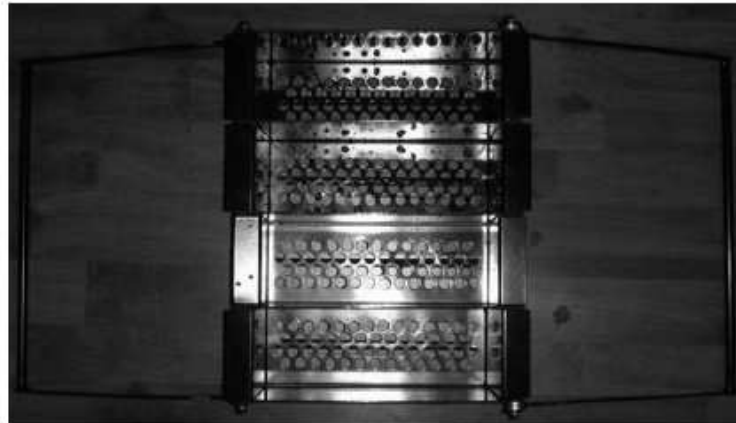


Abbildung 2

- Weichen Sie nun das Papier gut ein und legen es zerknüllt in die Schächte (Abb. 3).



Abbildung 3

- Legen Sie die Presse auf das Gestell und das nasse Papier (Abb. 4).



Abbildung 4

- Klappen Sie einen Bügel der Presse über das Gestell (Abb. 5).



Abbildung 5

- Klappen Sie danach den zweiten Bügel über das Gestell (Abb. 6).



Abbildung 6

- Drücken Sie nun die beiden Bügel nach unten, um das Wasser herauszupressen (Abb. 7).



Abbildung 7

- Klappen Sie die Bügel wieder nach außen und entfernen Sie die Presse (Abb. 8).



Abbildung 8

- Ziehen Sie nun die Siebe nacheinander aus dem Gestell (Abb. 9).



Abbildung 9

- Klopfen Sie nun vorsichtig das Papierbrikett aus dem Sieb und lassen Sie es trocknen (Abb. 10).



Abbildung 10

3 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	41180	41181
Max. Brikettmaße	ca. 210 x 85 x 60 mm	ca. 210 x 85 x 60mm
Gewicht	ca. 2,2 kg	ca. 6,7 kg

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät gegebenenfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.