



BIERZELTGARNITUR „WASEN“ MIT RÜCKENLEHNE

ARTIKEL-NR. 41750



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 UNTERMÜNKHEIM
WWW.DEMA-HANDEL.NET
INFO@FIXVERSAND.DE
TEL.NR.: +497944981010**

1 SICHERHEITSHINWEISE




- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt oder anders dargestellt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes, beschädigtes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Tragen Sie bei der Arbeit eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Augenschutz, Schutzhandschuhe, etc.
- Achten Sie auf scharfe Kanten und Splitter an der Holzoberfläche. VERLETZUNGSGEFAHR!
- Achten Sie beim Einklappen der Füße auf Ihre Finger. QUETSCHGEFAHR!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


2 MONTAGE

2-1 TEILELISTE

1.		2x
2.		2x
3.		4x
4.		8x

2-2 AUFBAU

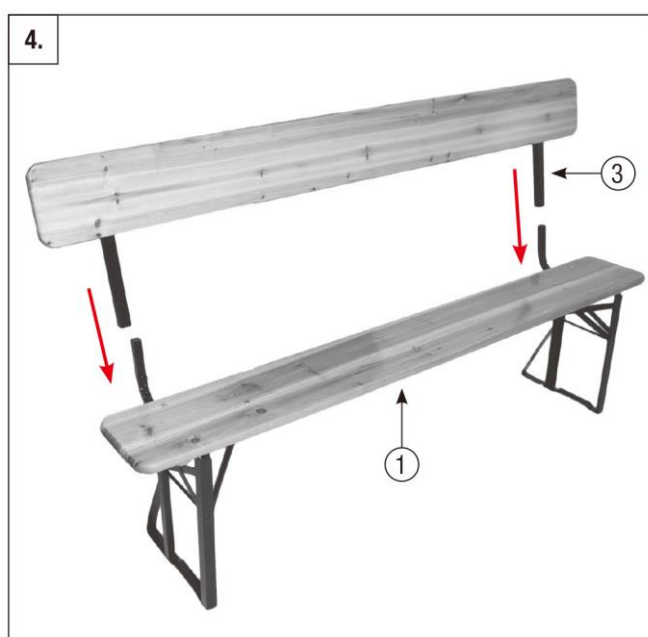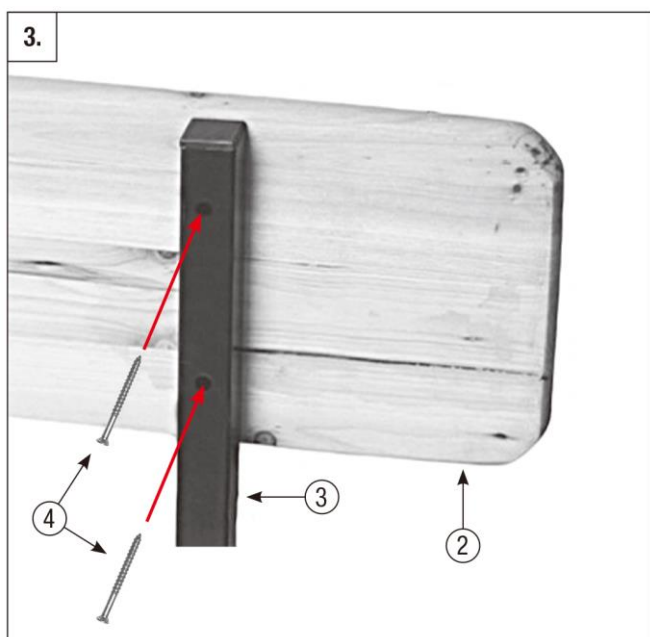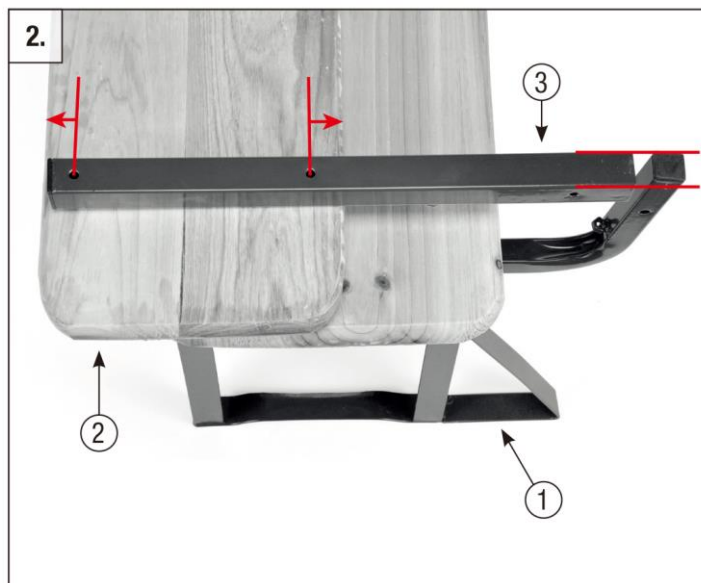

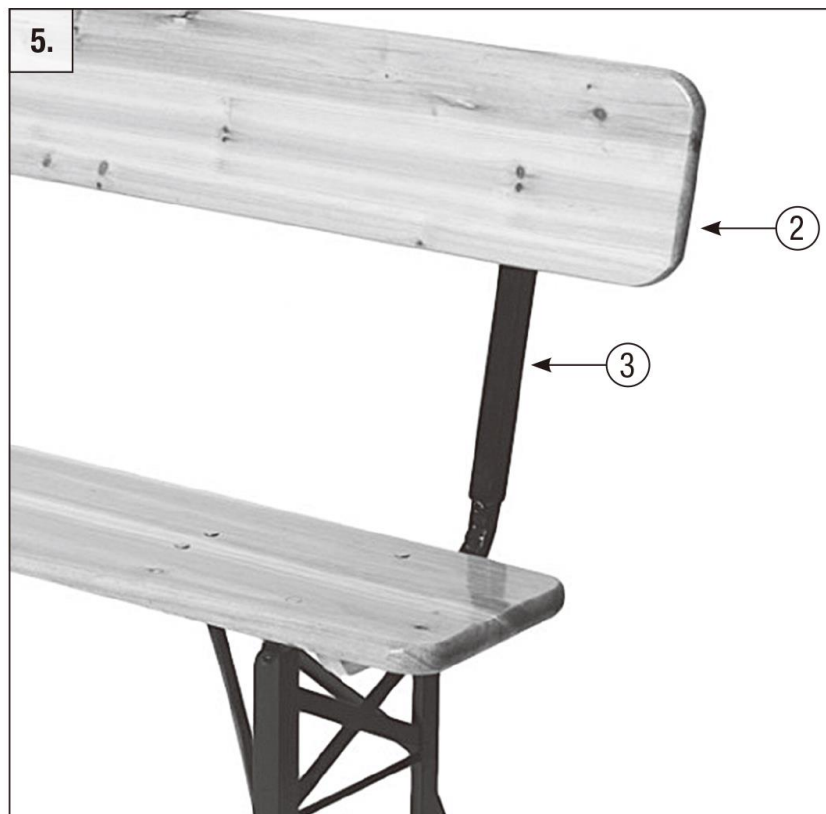

3 TECHNISCHE DATEN

Holzart	Tanne
Gestellmaterial	Stahl
Tisch Gesamtmaße aufgebaut LxBxH	ca. 167x69x75cm
Bank Gesamtmaße aufgebaut LxBxH	ca. 167x24,5x45 cm
Gewicht (Set)	ca. 35 kg

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.