

PARKBANK "BREMEN"

ARTIKEL-NR. 43315



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 16.10.2018

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	
2 MONTAGE & AUFBAU	
3 TEILELISTE	6
4 TECHNISCHE DATEN	6
5 ENTSORGUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt!
- Springen Sie niemals auf die Parkbank!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie m\u00fcde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an
 Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da
 Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Die Parkbank ist nur geeignet als Sitzfläche!
- Die Parkbank ist nicht geeignet als Schlafstätte!

2 MONTAGE & AUFBAU

• Verwenden Sie die nachfolgenden Zeichnungen und die Teileliste als Aufbauhilfe.

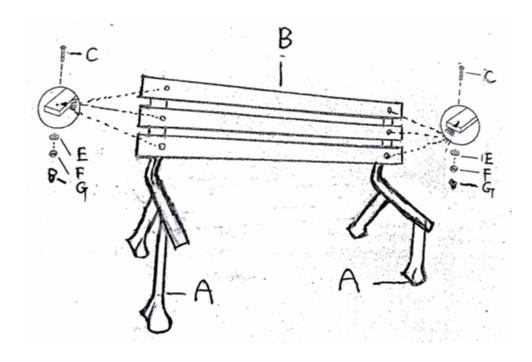

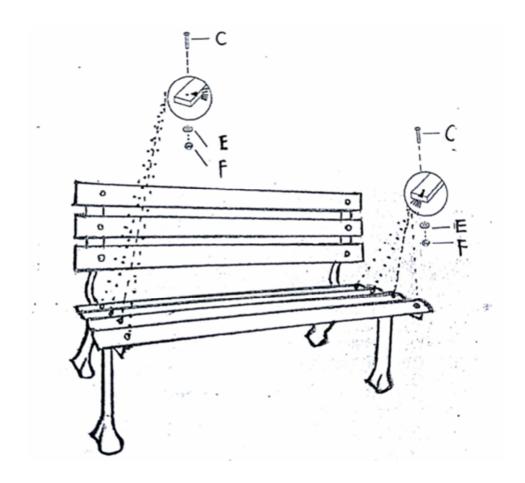

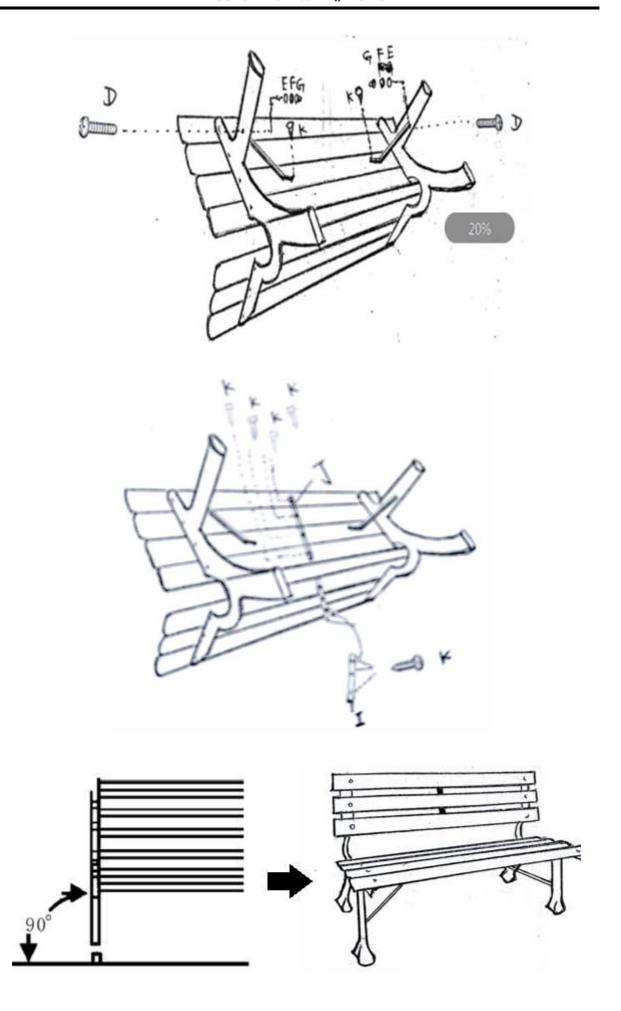

3 TEILELISTE

NR	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	STK
А	R	Fußteil	2
В		Holzleiste	7
С	() ()	Kreuzschlitzschraube lang	14
D	§	Kreuzschlitzschraube kurz	2
Е	0	Unterlegscheibe	14
F	9	Sechskantmutter	16
G	9	Sicherungsmutter	8
Н		Seitenhalterung	2
I	• •	Halterung (Rücken)	1
J	• • •	Halterung (Sitzfläche unten)	1
K		Holzschraube	8

4 TECHNISCHE DATEN

Maße (BxTxH)	150 x 59 x 70 cm cm	
Gewicht	ca. 26 kg	

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät gegebenenfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.