



VIERECKKRAUFE „BIRMINGHAM“

ARTIKEL-NR. 52076



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 08.03.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

1-1 Bestimmungsgemäße Anwendung..... 3

2 TECHNISCHE DATEN 3

3 AUFBAU 3

4 EXPLOSIONSZEICHNUNG 4

5 TEILELISTE 4

6 WARTUNG & PFLEGE 4

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die Raufe vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Verwenden Sie die Raufe nicht, wenn Sie Beschädigungen, Risse oder Materialermüdung entdecken!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Prüfen Sie ob eine Aufnahme der Raufe mit Hilfe einer KAT-Aufnahme gemäß der Betriebsanleitung Ihrer Zugmaschine zulässig ist!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE ANWENDUNG

- Der Unterstand ist als temporärer Witterungsschutz für Güter und Tiere geeignet.
- Der Unterstand eignet sich nicht dauerhafte Lagerstätte! Besonders vor Beginn der kalten Jahreszeit sollte der Unterstand abgebaut und eingelagert werden!


2 TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl / feuerverzinkt
Maße komplett (BxTxH)	ca. 200x184x240 cm
Gewicht	ca. 242 kg

3 AUFBAU

- Bauen Sie den Unterstand mit weiteren Personen auf!
- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und sortieren Sie diese.
- Verwenden Sie die Explosionszeichnung und die nachfolgende Teileliste als Aufbauhilfe.

4 EXPLOSIONSZEICHNUNG

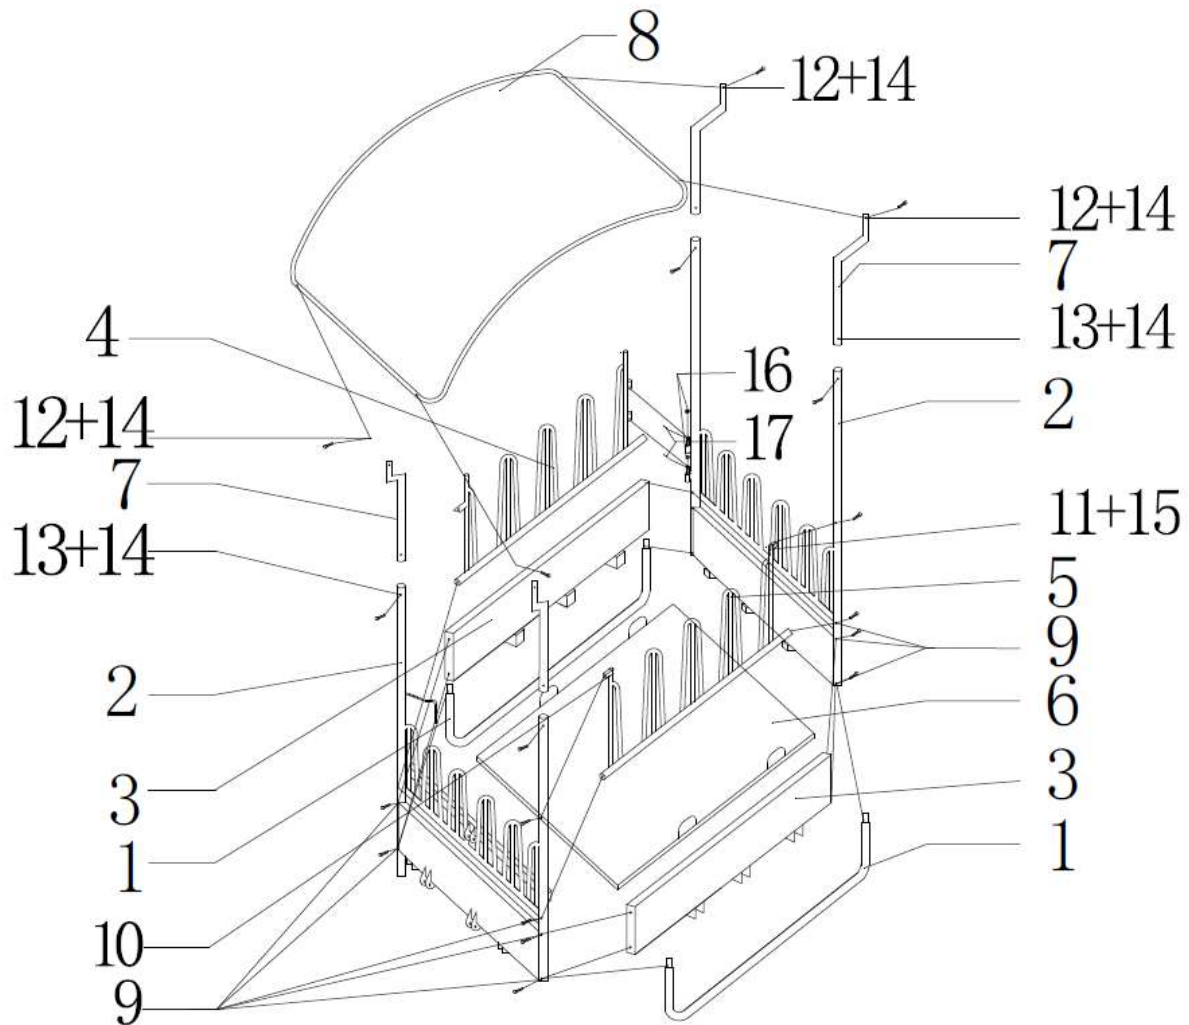

5 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Fußteil	2	10	Schraube M12x80	1
2	Seitenteil	2	11	Schraube M12x120	1
3	Deckplatte mit Aufnahme (vorne & hinten)	2	12	Schraube M10x50	4
4	Tür	1	13	Schraube M10x40	4
5	Gitterteil	1	14	Mutter M10	8
6	Bodenteil	1	15	Mutter M12	1
7	Halterung	4	16	Unterlegscheibe	2
8	Dach	1	17	Sicherungsbolzen	2
9	Schraube M12x60	10			

6 WARTUNG & PFLEGE

- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Raufe bzw. das Gestänge auf Beschädigungen bzw. Materialermüdung.
- Falls nicht in Gebrauch, decken Sie die Raufe ab und schützen Sie es vor Witterungseinflüssen.