



NASS - UND TROCKENSAUGER

NTS30

ARTIKEL-NR. 60900



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 15.03.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 BEDIENUNG	5
4 WARTUNG	5
5 FEHLERBEHEBUNG.....	6
6 ENTSORGUNG	6
7 TECHNISCHE DATEN.....	6
8 SCHALTKREISDIAGRAMM.....	7
9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	8

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Schützen Sie die elektronischen Bauteile des Staubsaugers vor Nässe und Schnee.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor allen Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten den Netzstecker des Geräts!
- Belasten Sie die integrierte Steckdose niemals mit mehr als **800W**!
- Saugen Sie niemals scharfe oder heiße Stoffe ein!
- Setzen Sie das Gerät keiner externen Hitzequelle aus.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT OHNE FILTER**!
- Saugen Sie niemals Mehl, Zement oder ähnlich feinstaubige Stoffe ein!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Tragen oder Ziehen Sie niemals das Gerät an dem Netzkabel!
- Halten Sie Kinder, unbeteiligte Dritte und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Der Nass- und Trockensauger eignet sich zum Reinigen von (Boden-) Flächen.
- Der Nass- und Trockensauger eignet sich nicht für den industriellen bzw. gewerblichen Einsatz!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG


	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Niemals heiße Asche einsaugen!

2 MONTAGE & AUFBAU


- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass ein geeigneter Filter in der Maschine ist und schließen Sie den Deckel. Betreiben Sie das Gerät NIEMALS ohne einen geeigneten Filter!

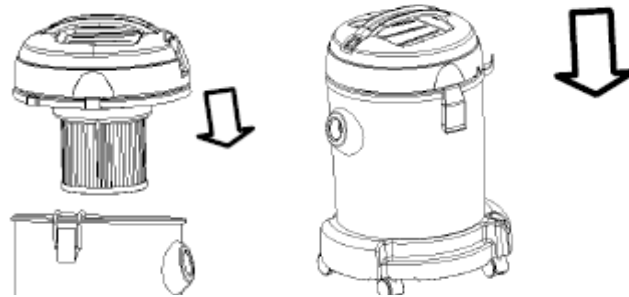

- Schließen Sie das Saugrohr an, vergewissern Sie sich das es sicher und fest sitzt.
- Stecken Sie die anderen Zubehörteile (falls vorhanden) ebenfalls der Reihe nach ineinander.

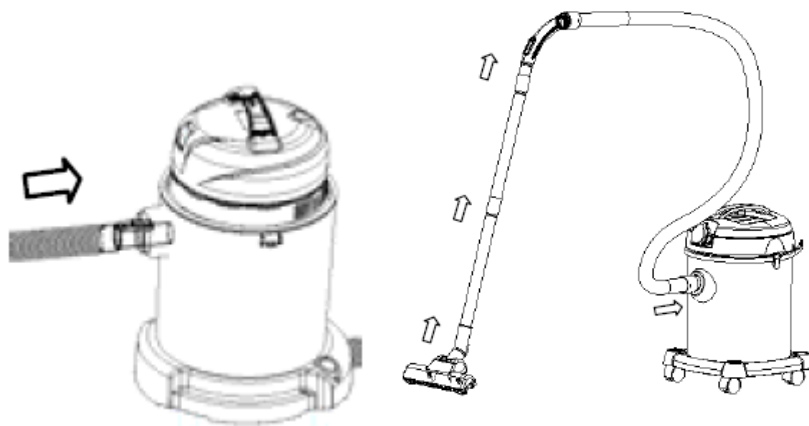

- Vergewissern Sie sich, dass der Betriebsschalter auf "0" (AUS) gestellt ist.
- Ziehen Sie das Netzkabel heraus und stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

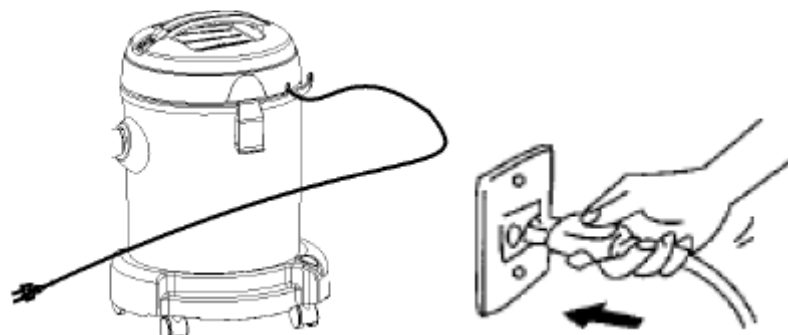

3 BEDIENUNG

- Schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie den Betriebsschalter auf "I" stellen.
- Um ein weiteres Gerät simultan mit der 230V Steckdose zu verwenden (max. 800 W), stellen Sie den Betriebsschalter auf "II und stecken Sie den Stecker ihres zusätzlichen Gerätes in die Steckdose. Beim Anschalten des Gerätes springt der Sauger automatisch an.




- Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf AUS (O).


HINWEIS: Der Trockenfilter muss vor dem Nasssaugen entfernt werden!

4 WARTUNG

- Öffnen Sie den Saugendeckel und entnehmen Sie den Filter.

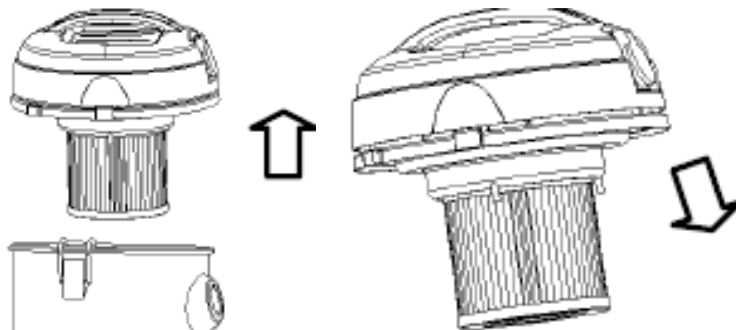

- Leeren Sie den Filter, reinigen Sie diesen mit Wasser und lassen Sie den Filter VOLLSTÄNDIG trocknen.

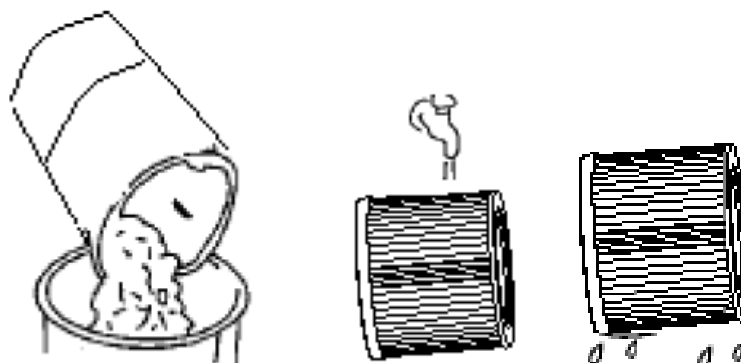

- Stecken Sie den Filter anschließend wieder in den Sauger und schließen Sie den Deckel.



5 FEHLERBEHEBUNG

ACHTUNG: Schalten Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker!

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Gerät startet nicht	Netzstecker nicht richtig eingesteckt	Stecken Sie Netzstecker richtig in die Steckdose
	Steckdose defekt	Kontaktieren Sie einen Elektriker
	Betriebsschalter auf Position "0"	Stellen Sie den Betriebsschalter auf die Position I oder II
Saugkraft gering	Geräteteil verstopft	Entfernen Sie den Grund der Verstopfung
	Staubfilter voll / schmutzig	Leeren und reinigen Sie die den Filter
	Deckel nicht geschlossen	Schließen Sie den Deckel ordnungsgemäß
	Filter blockiert	Leeren und reinigen Sie die den Filter


6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

7 TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung	1400 W
Dauerleistung	1200 W
Lärmentwicklung	< 82 db(A)
Max. Steckdosenbelastung	800 W
Max. Saugkraft	16 kPa
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 24
Maße (BxTxH)	36x34x60 cm
Gewicht (nur Gerät)	ca. 4,9 kg

8 SCHALTKREISDIAGRAMM

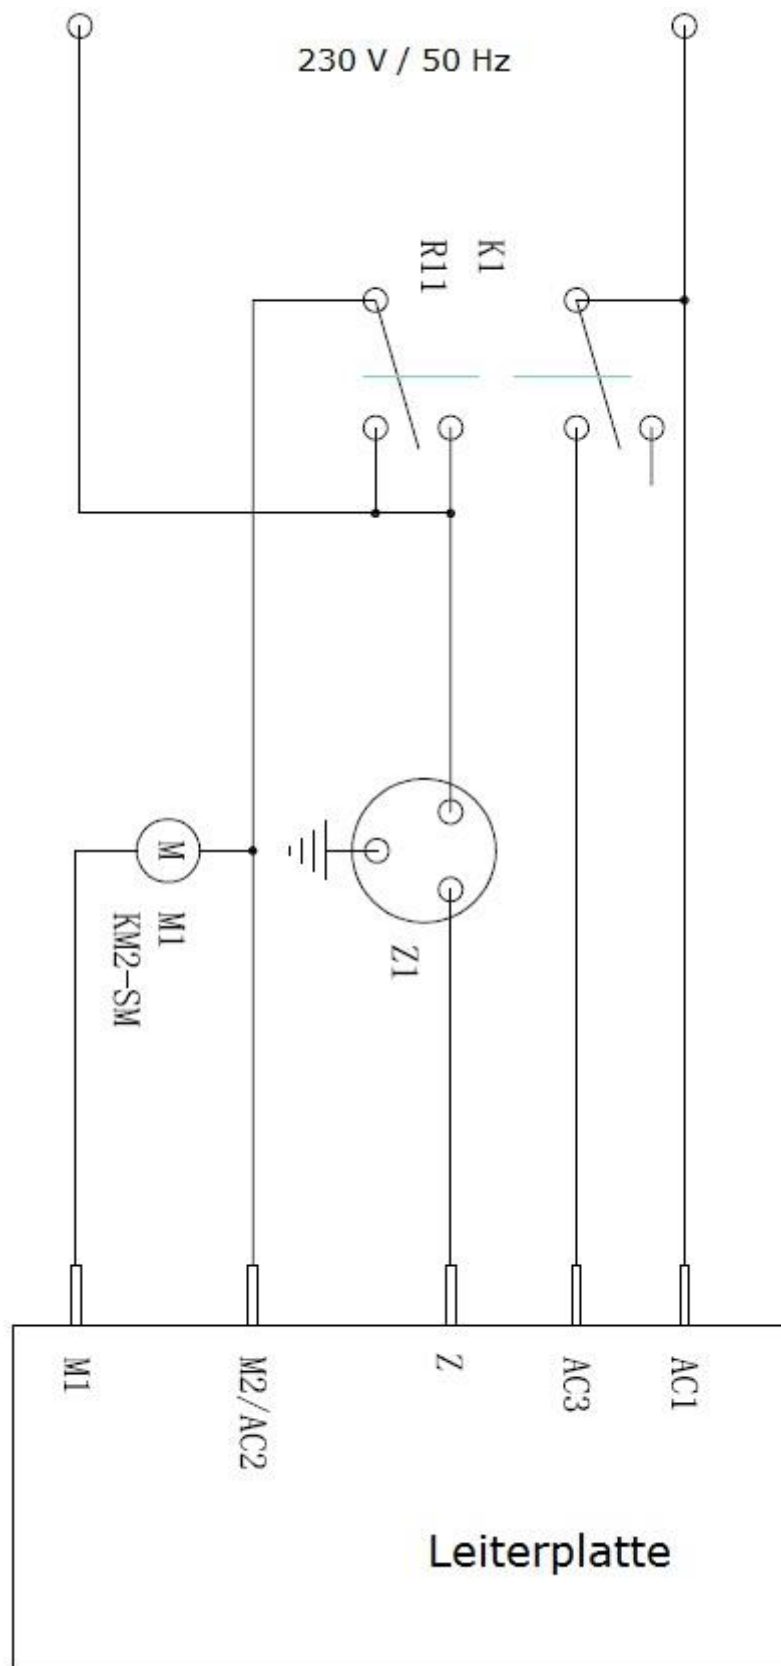

9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Nass- und Trockensauger NTS30

Artikel-Nr.:
Article-No.:

60900

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/30/EU
2014/35/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008
EN 60335-2-2:2010+A11: 2012+A1:2013
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014
+A13:2017+A1:2019+A14:2019**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

30.06.2020

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer