



ULTRASCHALLREINIGER MIT KORB + ZUBEHÖR

USR 750/50 E

ARTIKEL NR. 60943



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 27.11.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 ANWENDUNGSBEREICHE	4
3 AUFBAU.....	4
4 BEDIENUNG	5
4-1 Reinigungsarten	6
4-2 CD-Reinigung.....	7
4-3 Kunststoffkorb	8
4-4 Uhrenständer.....	8
5 WARTUNG	8
6 TECHNISCHE DATEN.....	8
7 ENTSORGUNG.....	8
8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	9

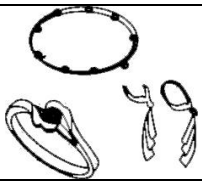
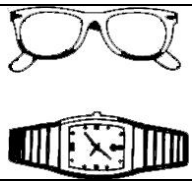
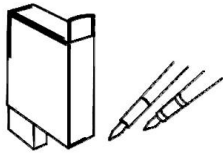
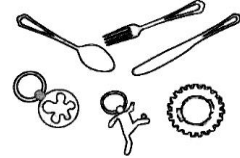
1 SICHERHEITSHINWEISE

- Kontrollieren Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit. Achten Sie besonders auf Defekte am Stromkabel und am Stecker.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren oder gegebenenfalls reparieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser.
- Ziehen Sie vor der Reinigung und bei Nichtgebrauch den Netzstecker des Gerätes.
- Füllen Sie das Wasser immer nur bis zur „Max“ – Markierung auf.
- Berühren Sie keine Steckdosen mit feuchten Händen.
- Befüllen Sie den Tank niemals mit ätzenden oder anderen aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien.
- Lassen Sie das eingesteckte Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Lagern Sie das Ultraschallgerät an einem trockenen und kühlen Platz.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie sich auf nassem Boden befinden oder Sie sich in der Badewanne befinden.
- Stellen Sie das Gerät auf einem waagerechten Untergrund auf und achten Sie darauf, dass es nicht in der Nähe von beheizten Gegenständen steht.
- Versuchen Sie nicht Textilien, Lederprodukte, Holzwaren, Mobiltelefone, nicht wasserdichte Uhren usw. mit dem Gerät zu reinigen. Uhren sollten mindestens 30 Meter wasserdicht sein.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn sich kein Wasser in dem Tank befindet!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Ultraschallreinigungsgerät zur Reinigung verschmutzter Teile zur haushaltsüblichen Verwendung!
- Nicht verwenden um elektrische, nicht wasserdichte Teile zu reinigen!!

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Schmuck 	Brillen und Uhren 	Bedarfsartikel 
Halsketten, Ringe, Ohringe, Armreife, usw.	Brillen, Sonnenbrillen, Uhrenbänder, wasserdichte Uhren, usw.	Scherköpfe von Elektrorasierern, Rasierklingen, Zahnprothesen, Haarkämme, Zahnbürsten, usw.
Bürobedarf 	Metallgegenstände 	Metallbestecke etc. 
CDs, VCDs, DVDs usw.	Federn von Federhaltern, Druckerköpfe, Verschlüsse usw.	Uhrenteile, alte Münzen, Abzeichen, Wertsachen, Düsen, Messer, Gabeln, Löffel, usw.

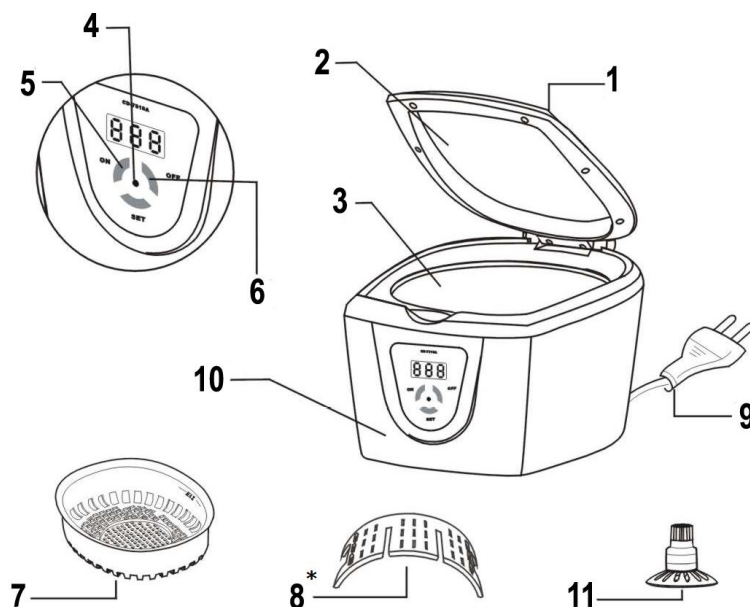3 AUFBAU



Nr.	Benennung
1	Deckel
2	Sichtfenster
3	Rostfreier Stahltank
4	Betriebslampe
5	Einschaltknopf „ON“
6	Ausschaltknopf „OFF“

Nr.	Benennung
7	Kunststoffkorb
8*	Uhrenständer (optional)
9	Stecker mit Kabel
10	Gehäuse
11	CD - Ständer

4 BEDIENUNG

- Öffnen Sie den Deckel und befüllen Sie den rostfreien Stahltank bis zur „Max“ – Markierung mit Wasser. Legen Sie das zu reinigende Objekt in den mit Wasser befüllten Tank und achten Sie darauf, dass es vollständig mit Wasser bedeckt ist.



Abb.2

- Schließen Sie den Deckel und stecken Sie den Ultraschallreiniger in die Steckdose.



Abb.3

- Betätigen Sie die SET-Taste und wählen Sie den gewünschten Arbeitszyklus. Wenn das Gerät angeschlossen ist, wird automatisch 180 s angezeigt, dies entspricht dem am häufigsten verwendeten Arbeitszyklus. Mit jeder Betätigung der SET-Taste, werden auf dem Display folgende Arbeitszyklen angezeigt:

→ 180s → 280s → 380s → 480s → 90s →

- Entsprechend der Verschmutzung des zu reinigenden Objektes können Sie die Arbeitszeit frei wählen.



Abb.4

- Zum Starten des Gerätes Drücken Sie die ON-Taste, dann leuchtet die rote Betriebslampe und das Gerät beginnt zu arbeiten. Die verbleibende Arbeitszeit wird auf dem Display angezeigt.



Abb.5

- Wenn die Zeitanzeige **000** anzeigt, schaltet das Gerät automatisch ab und die rote Betriebslampe erlischt, anschließend kann das gereinigte Objekt aus dem Tank genommen werden. Ist eine weitere Reinigung nötig, wiederholen Sie

einfach die oben erwähnten Schritte. Drücken Sie die OFF-Taste, wenn Sie den Reinigungsprozess unterbrechen möchten. Wenn Sie erneut die ON-Taste drücken, setzt das Gerät die Reinigung fort. Der Reinigungsprozess kann jederzeit durch Drücken der SET-Taste wiederholt werden.



Abb.6

- Ziehen Sie nach der Reinigung den Netzstecker, entleeren Sie den Tank und trocknen Sie diesen mit einem Tuch ab.

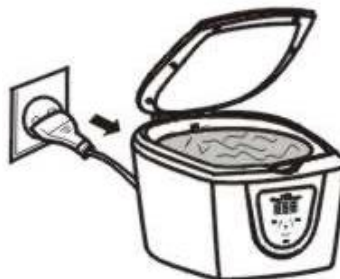


Abb.7

4-1 REINIGUNGSARTEN

Normale Reinigung

- Verwenden sie für die normale Reinigung nur klares Wasser. Das Wasser sollte das zu reinigende Objekt vollständig bedecken. Achten Sie darauf, dass sich der Wasserpegel zwischen Min. und Max befindet.



Abb.8

Erweiterte Reinigung

- Wenn der Gegenstand fettig oder sehr verschmutzt ist, geben Sie 5 -10 ml Reinigungsmittel hinzu, um den Reinigungseffekt zu erhöhen.



Abb.9

Teilweise Reinigung

- Führen Sie die Reinigung von größeren Gegenständen nach und nach durch.



Abb.10

Ausführliche Reinigung

- Braucht das zu reinigende Objekt eine ausführliche Reinigung oder Sterilisation, führen Sie zunächst die „erweiterte Reinigung“ durch. Befüllen Sie anschließend den Tank mit sauberem Wasser und 5 - 10 ml flüssiger Seife (Handwaschseife). Lassen Sie das Gerät nun 90 Sekunden lang laufen.



Abb.11

4-2 CD-REINIGUNG

- Setzen Sie die CD (DVD, VCD usw.) auf den CD-Ständer. Es können maximal zwei CDs gleichzeitig gereinigt werden. Legen Sie nun den CD-Ständer in den mit sauberem Wasser befüllten Tank.

Achtung:

- Benutzen Sie kein warmes oder heißes Wasser, dadurch kann der Aufdruck auf der CD zerstört werden.
- Die CD kann jederzeit gereinigt werden, jedoch sollte sie nicht mehr als zwei mal hintereinander gereinigt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sich der Aufdruck löst. Die empfohlene Reinigungszeit beträgt 90 Sekunden.
- Der Ultraschallreiniger kann nur Verschmutzungen von der CD lösen und keine Kratzer beseitigen!



Abb.12

4-3 KUNSTSTOFFKORB

- Wenn Sie kleine Objekte reinigen möchten, legen Sie diese in den Kunststoffkorb und setzen Sie ihn in den Tank. Hierdurch wird Reibung zwischen dem Tank und dem zu reinigenden Objekt vermieden.

Achtung:

- Benutzen Sie den Kunststoffkorb nur für kleine Objekte, da dieser das Reinigungsvermögen um etwa 30% reduziert.
- Bei der Benutzung des Kunststoffkorbes sollten Sie die Reinigungsart „Erweiterte Reinigung“ wählen (Kap.4-1).



Abb.13

4-4 UHRENSTÄNDER

- Um das Uhrenband einer Uhr zu reinigen, wird empfohlen die Uhr um den Uhrenständer zu schnallen und diesen so in den Tank zu stellen, dass die Uhr selbst aus dem Wasser herausragt.

Achtung:

- Legen Sie keine Uhren in den Ultraschallreiniger, die nicht mindestens 30 Meter wasserdicht sind.
- Auch der Uhrenständer verringert das Reinigungsvermögen um etwa 30%. Führen Sie auch hier die Reinigungsart „Erweiterte Reinigung“ durch (Kap.4-1).

5 WARTUNG

- Entleeren und reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vollständig.

6 TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230V (AC) / 50 Hz
Nennleistung	50 W
Tankvolumen	750 ml
Einstellzeiten	90 s, 180 s, 280 s, 380 s, 480 s
Frequenzbereich	42.000 Hz
Gewicht	ca. 1 kg
Maße (LxBxH)	210 x 158 x 125 mm

7 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Ultraschallreiniger USR 750/50 E

Artikel-Nr.:
Article-No.:

60943

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/30/EU
2014/35/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55011:2016+A1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
EN 62233:2008**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

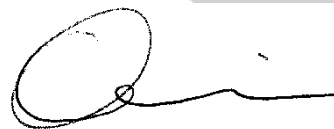
Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

27.11.2020

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer