



BASKETBALLBRETT MIT RING UND NETZ XXL

BKRN 1000

ARTIKEL-NR. 70091



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.FIXVERSAND-SPIELWARENLAND.DE**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 30.11.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	3
2 TECHNISCHE DATEN.....	3
3 MONTAGE & AUFBAU	4
4 TEILELISTE	5
5 WARTUNG UND PFLEGE.....	5
6 ENTSORGUNG	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie bei der Montage des Basketballkorbs immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- **Der Basketballkorb ist kein Spielzeug, daher ist es für Personen unter 14 Jahren nicht geeignet!**
- Vergewissern Sie sich vor jedem Spiel, dass der Korb fest an der Wand montiert ist!
- Hängen Sie sich niemals an den Basketballkorb!
- Spielen Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Basketballkorb eignet sich für den Freizeitgebrauch für Personen über 14 Jahren.
- Der Basketballkorb eignet sich nicht für den Turniersport.

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG




Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet

2 TECHNISCHE DATEN

Basketballbrett (LxBxH)	ca. 109x71 cm
Korb Ø innen	ca. 44 cm
Korb Ø außen	ca. 48 cm
Maße (BxTxH)	ca. 109x71x59,5 cm
Gewicht	ca. 4,8 kg

3 MONTAGE & AUFBAU

- Wählen Sie eine geeignete, stabile Wand um das Brett und den Basketballkorb zu montieren.
- Die Höhe des Korbs (es zählt dabei die Höhe des Rings) sollte zwischen 2,60 m und 3,05 m (offizielle Höhe) betragen.
- Zeichnen Sie mit z.B. einem Bleistift die Bohrlöcher auf die Wand.
- Schrauben Sie mit geeigneten Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) das Brett an die Wand
- Montieren Sie mit geeigneten Schrauben den Korbring an das Brett.
- Vergewissern Sie sich, dass der Korb und das Brett fest montiert sind und die Schrauben fest sitzen.

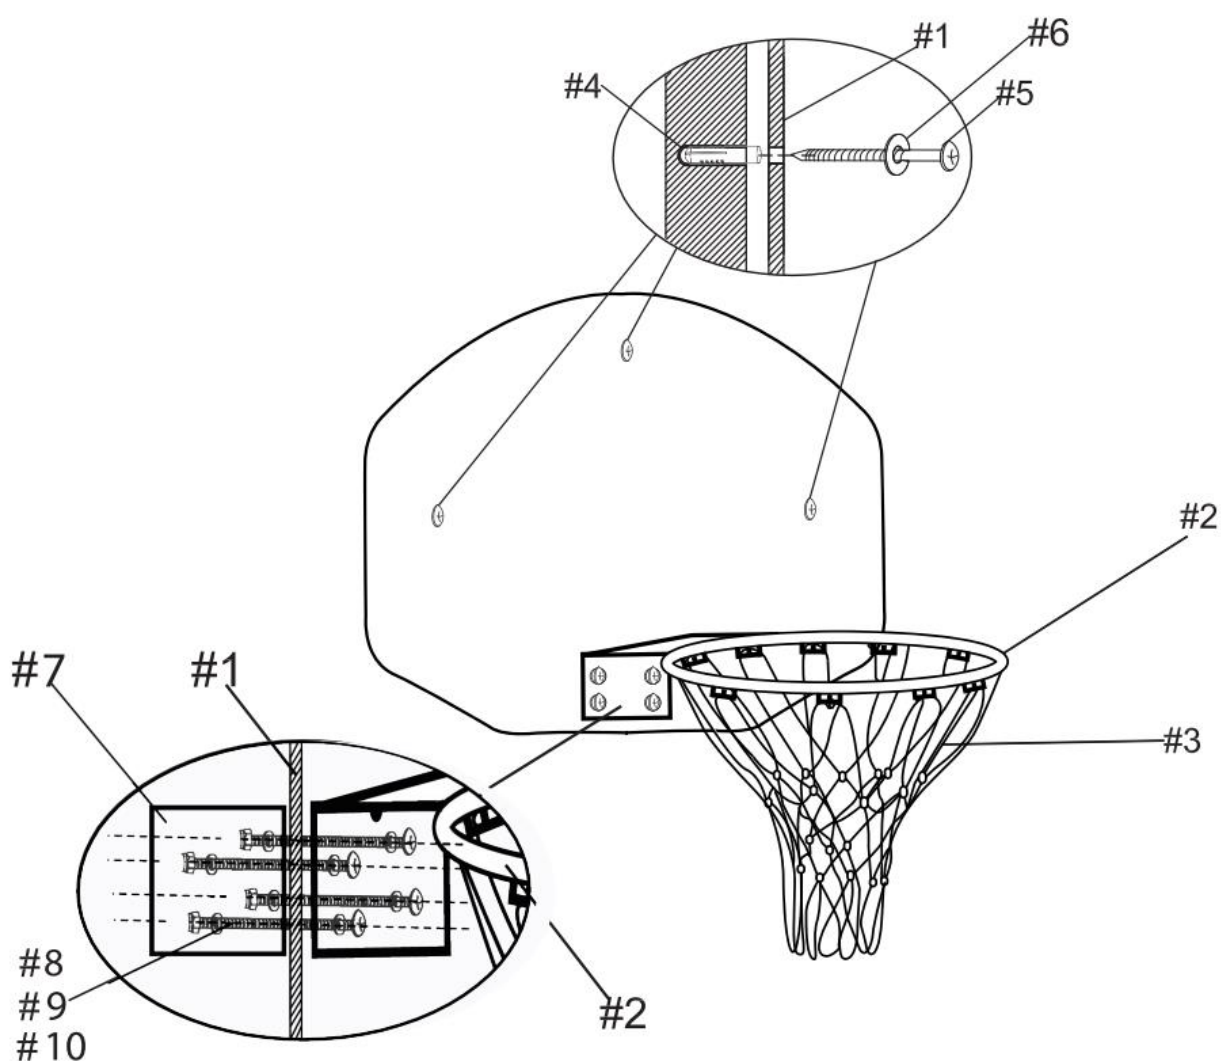

4 TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Spielbrett	1
2	Ring	1
3	Netz	1
4	Dübel Ø 7,5x39 mm	3
5	Kreuzschlitzholzschrauben Ø 5x58 mm	3
6	Unterlegscheiben Ø 8,4	8
7	Metallplatte	1
8	Zylinder-Inbusschraube M8x40 mm	4
9	Hutmutter M8	4
10	Unterlegscheibe Ø 6,3 mm	4
11	Gabelschlüssel (o.A.)	1
12	Inbusschlüssel 6 mm (o.A.)	1

5 WARTUNG UND PFLEGE

- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schrauben auf einen festen Sitz. Ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Untersuchen Sie den Korb und das Brett vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, Risse bzw. Materialermüdung.
- Reinigen Sie den Korb und das Brett nur mit klarem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel!

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.