



BASKETBALLKORB

BK 260

ARTIKEL-NR. 70093



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 01.08.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
2-1 Zusammenbau der Basis und der unt. Korbstange	4
2-2 Montage des Korbs und des Korbbretts	4
2-3 Montage der Brettstangen.....	4
2-4 Zusammenbau von Mittelrohr und Außenrohr:.....	4
2-5 Befüllung.....	4
3 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	5
4 TEILELISTE	6
5 WARTUNG	6
6 TECHNISCHE DATEN.....	6
7 ENTSORGUNG.....	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Basketballkorb spielen!
- Untersuchen Sie den Basketballkorb vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, Risse, Materialermüdung, etc.
- Klettern Sie niemals auf die Stange des Basketballkorbs!
- Steigen Sie niemals auf den Tank des Basketballkorbs.
- Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet, Der Basketballkorb ist kein Spielzeug!
- Benutzen Sie niemals den Basketballkorb bei starkem Wind oder Unwetter.
- Hängen Sie sich niemals an den Korbring! Versuchen Sie **keine „Slamdunks“**!
- Tragen Sie während des Spielens mit dem Basketballkorb keine lose Kleidung, Schmuck, Uhren, etc. Diese könnten sich im Korbnetz verfangen und zu Verletzungen führen!
- Achten Sie darauf, dass der Tank des Basketballkorbs stets auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt ist!
- Nutzen Sie den Basketballkorb ausschließlich mit gefülltem Tank!
- Spielen Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Basketballkorb ist ausschließlich für den Freizeitgebrauch geeignet.
- Der Basketballkorb eignet sich nicht für sportliche Wettkämpfe.
- Der Basketballkorb ist kein Spielzeug!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG



Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

2 MONTAGE & AUFBAU

- Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie ob alle Teile vorhanden sind (siehe Kapitel „Explosionszeichnung“ & „Teileliste“)
- Tragen Sie beim Aufbau passende persönliche Sicherheitsausrüstung, so wie z.B. Sicherheitshandschuhe.

2-1 ZUSAMMENBAU DER BASIS UND DER UNT. KORBSTANGE

- Stecken Sie die Radachse (3) in die vorderen Löcher der Basis, setzen Sie auch das linke Rad, die untere Korbstange (4) und das rechte Rad nacheinander ein.
- Ein Ende der beiden Querstangen (14,15) mit Schraube (13), Unterlegscheibe (9,12) und Mutter (8) an der Basis befestigen.
- Befestigen Sie dann das andere Ende der beiden Querstangen mit Schraube (16), Unterlegscheibe (17) und Mutter (18) an der unteren Korbstange (4).

2-2 MONTAGE DES KORBS UND DES KORBBRETTS

- Montieren Sie den Basketballkorb (6), Korbbrett (7) und die Korbstange oben (22) mit Hilfe von Schraube (5), Mutter (24) und Unterlegscheibe (10).

2-3 MONTAGE DER BRETTSTANGEN

- Befestigen Sie das untere Ende der Brettstangen (27,28,29) mit den Schrauben (23,25,26) an der oberen Korbstange (22), und befestigen Sie dann das obere Ende der Brettstangen (27,28,29) mit den Schrauben (30,31) an der Rückseite des Korbbretts (7).


2-4 ZUSAMMENBAU VON MITTELROHR UND AUßENROHR:

- Setzen Sie das mittlere Korbstange (19) in die untere Korbstange (4) ein und befestigen Sie es mit der Schraube (20).
- Sichern Sie die Stangen mit der Schraube (21).

2-5 BEFÜLLUNG

- Füllen Sie die Basis mit Sand und verschließen Sie das Einfüllloch mit dem Deckel / Stopfen (11).

3 EXPLOSIONSZEICHNUNG

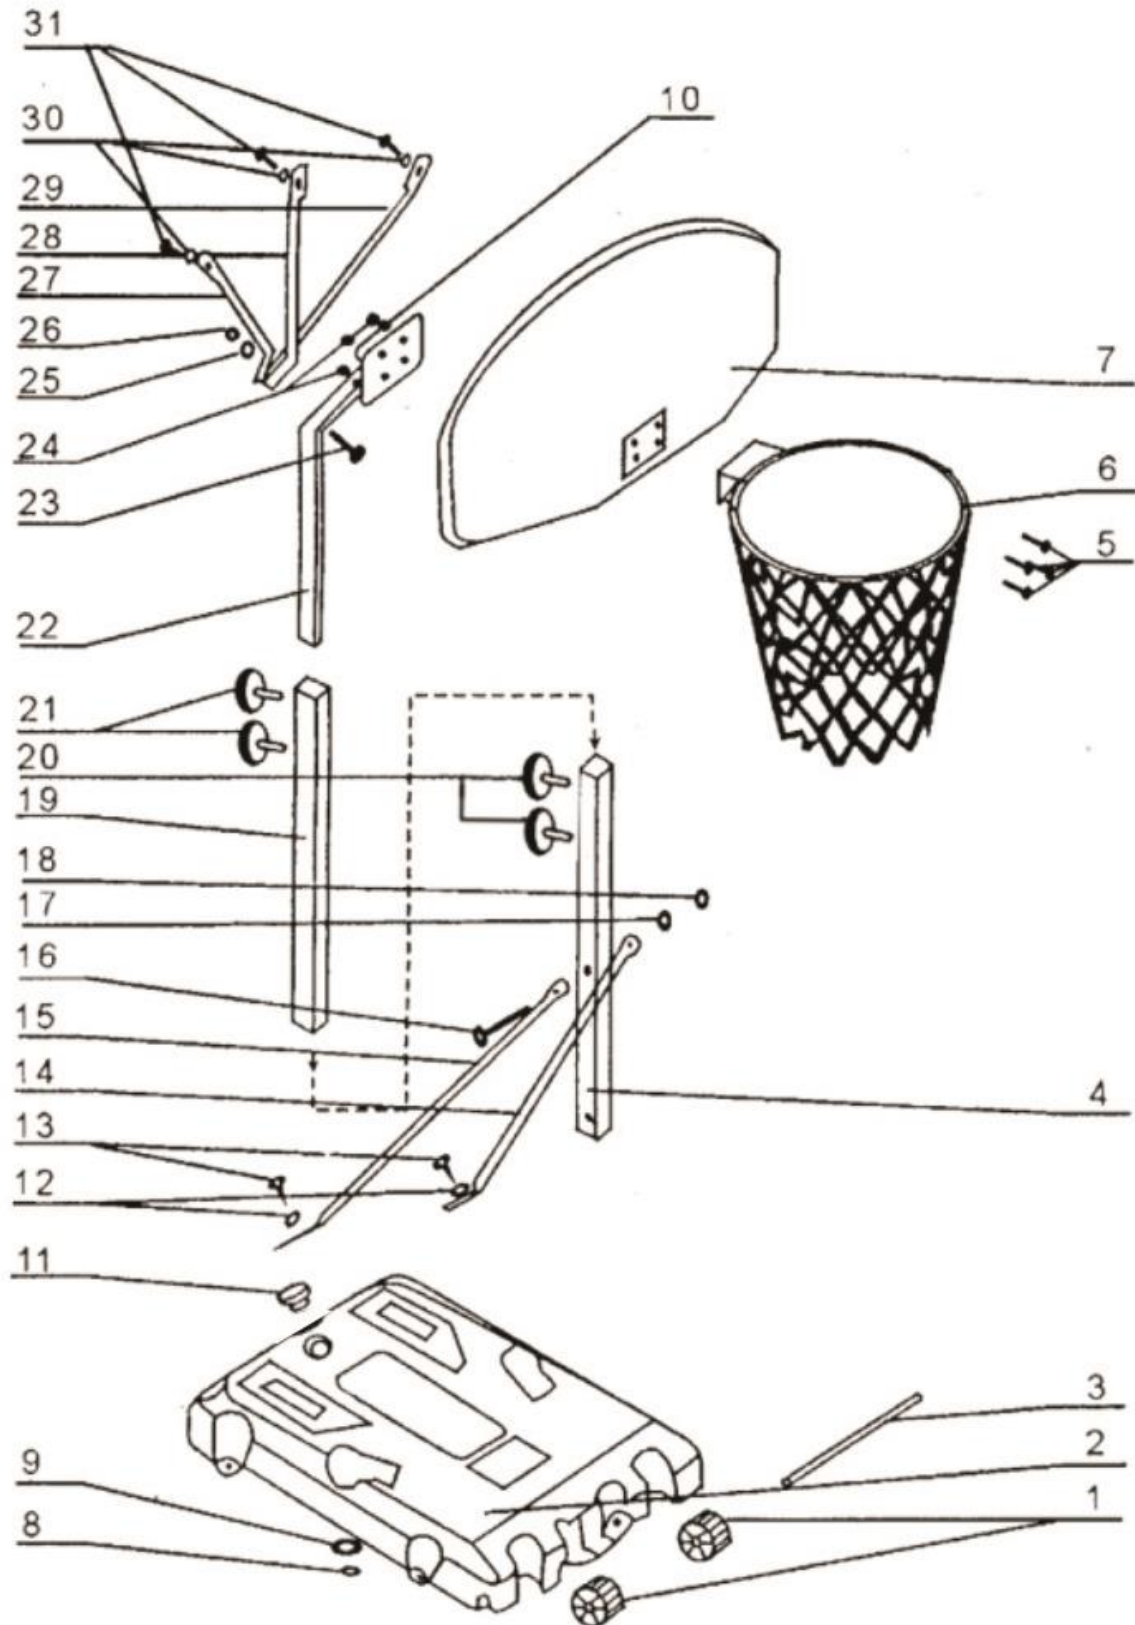

4 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	NR	BEZEICHNUNG
1	Rad	17	Unterlegscheibe
2	Basis	18	Mutter
3	Radachse	19	Korbstange Mitte
4	Korbstange unten	20	Rändelschraube/Fixierschraube
5	Schraube	21	Rändelschraube/Fixierschraube
6	Basketballkorb	22	Korbstange oben
7	Korbbrett	23	Schraube
8	Mutter	24	Mutter
9	Unterlegscheibe	25	Unterlegscheibe
10	Unterlegscheibe	26	Mutter
11	Deckel / Stopfen	27	Brettstange
12	Unterlegscheibe	28	Brettstange
13	Schraube	29	Brettstange
14	Querstange	30	Unterlegscheibe
15	Querstange	31	Schraube
16	Schraube		

5 WARTUNG

- Prüfen Sie vor jedem Einsatz die Schraubverbindungen und Muttern auf einen festen Sitz.
- Leeren Sie die Basis vor Einbruch der kalten Jahreszeit und lagern Sie wenn möglich den Basketballkorb ein!
- Reinigen Sie den Basketballkorb niemals mit aggressiven Reinigungs-oder Lösungsmitteln!
- Sollte die Basis (durch z.B. Risse) beschädigt sein, darf der Basketballkorb nicht mehr verwendet werden.

6 TECHNISCHE DATEN

Korbring Ø	45 cm
Korbhöhe verstellbar	210 - 260 cm
Maße Basis	90 x 60 x 14 cm
Gewicht	ca. 17,6 kg

7 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.