



MULTIGAME 15 IN 1

ARTIKEL-NR. 70151



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-HANDEL.NET**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 05.10.2021

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung 3

1-2 Piktogrammerläuterung..... 3

2 TECHNISCHE DATEN 3

3 MONTAGE & AUFBAU 4

4 WARTUNG..... 7

5 ENTSORGUNG 7

6 TEILELISTE 8

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Der Multigame-Tisch ist **nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren!**
- Steigen bzw. klettern Sie niemals auf bzw. unter den Multigame-Tisch!
- Greifen Sie niemals mit der Hand oder einem anderen Körperteil in die sich drehenden bzw. bewegenden Spielstangen. **GEFAHR VON PRELLUNGEN UND QUETSCHUNGEN!**
- Werfen Sie niemals mit dem Spielball auf andere Personen oder Tiere!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwenden Sie den Multigame-Tisch niemals in der Nähe von Feuerstellen, Öfen, etc.
- Achten Sie darauf, dass sich während des Spiels keine Kinder oder Dritte in der Nähe der Spielstangen befinden. Diese könnten bei ruckartigen Bewegungen Verletzungen verursachen!
- Verwahren Sie das Zubehör (Spielball) unerreichbar für Kinder auf!
- Spielen Sie niemals mit dem Multigame-Tisch, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Multigame-Tisch eignet sich zum Freizeitgebrauch in Innenräumen für Personen über 14 Jahren.
- Der Multigame-Tisch eignet sich NICHT als Ablage oder als Steighilfe!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG



Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.


2 TECHNISCHE DATEN

Anzahl möglicher Spiele	15
Maße (LxBxH)	ca. 124 x 60 x 81 cm
Gewicht	ca. 22,5 kg


3 MONTAGE & AUFBAU

- Ziehen Sie für den Aufbau eine weitere Person hinzu.
- Prüfen Sie ob alle Teile vollständig sind (siehe Teileliste Kap. 7) und folgen Sie folgenden Aufbauschritten um den Multigame-Tisch aufzubauen:

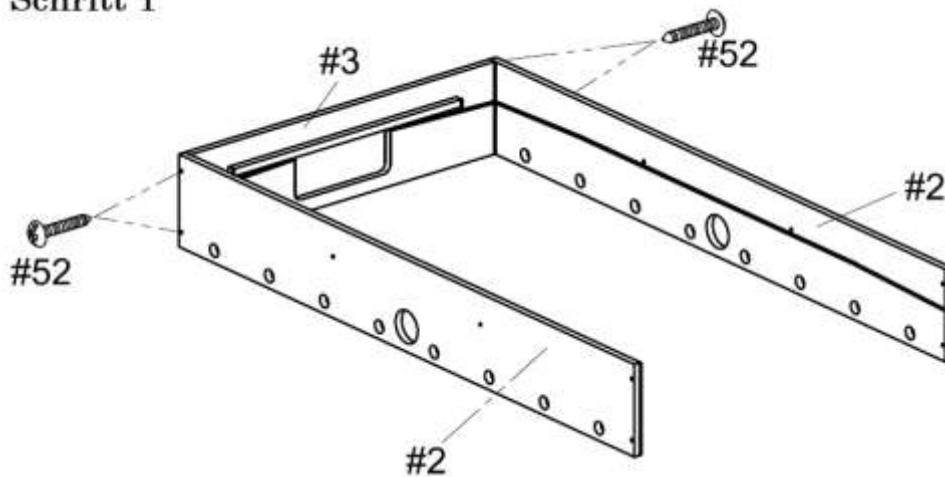
Schritt 1



Schritt 2

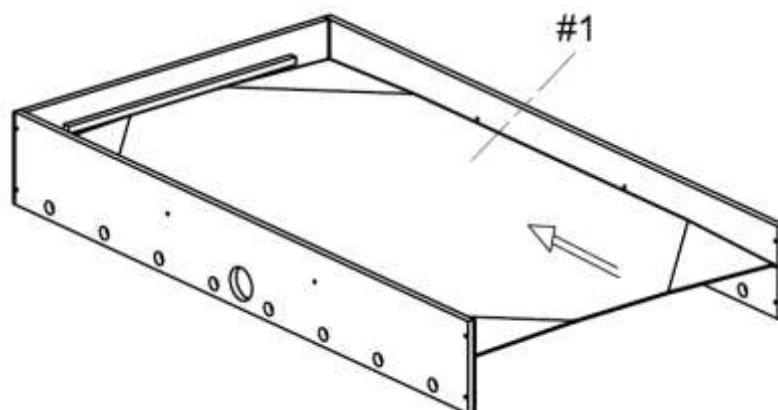


Schritt 3

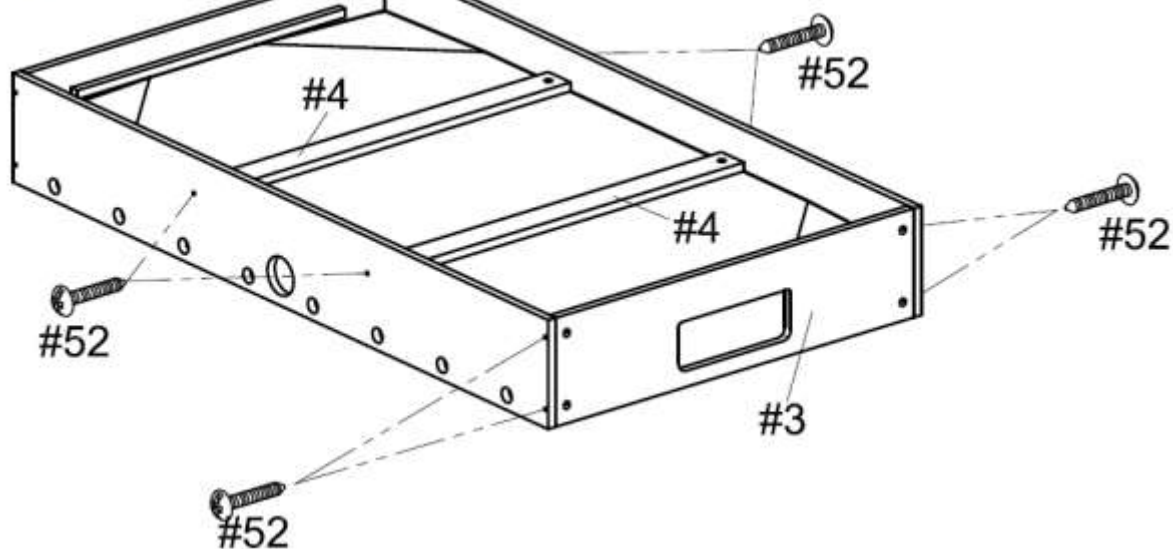


Schritt 4

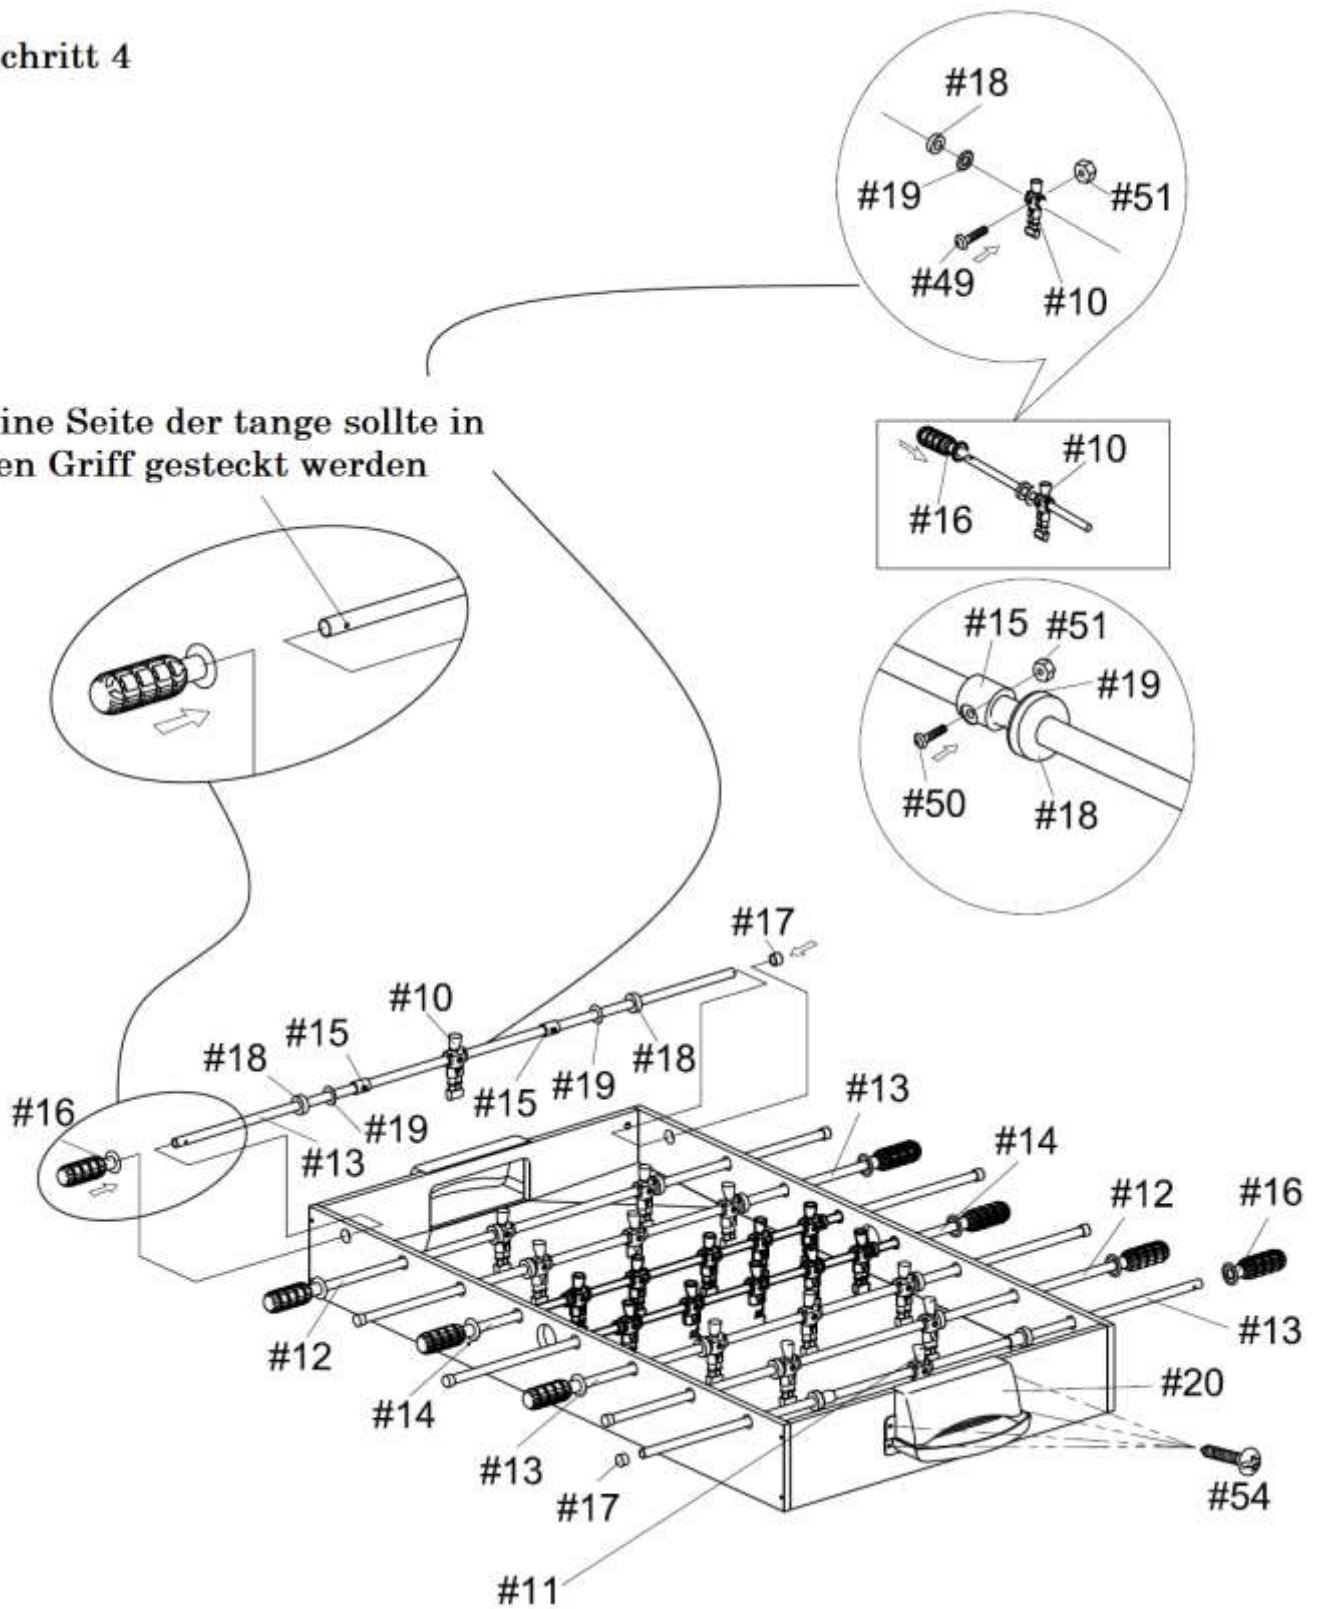Eine Seite der tange sollte in den Griff gesteckt werden



Schritt 6

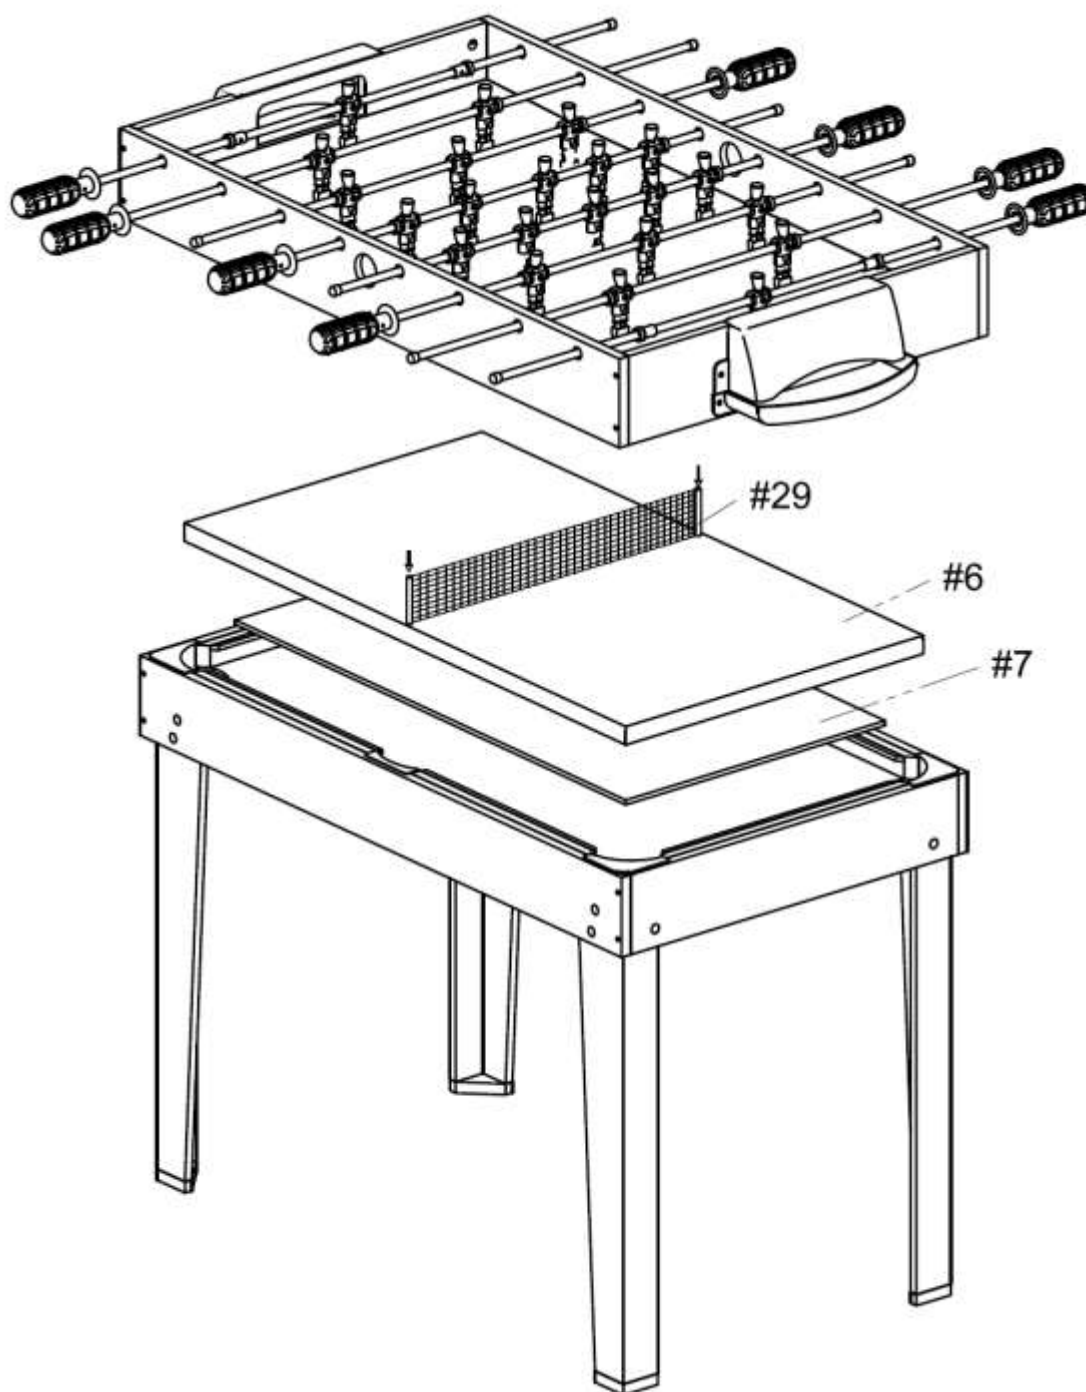

4 WARTUNG

- Schmieren Sie regelmäßig die Spielerstangen des Tischkickers!
- Reinigen Sie regelmäßig alle Spielfelder mit der mitgelieferten Bürste!
- Ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben nach!

5 ENTSORGUNG




Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.




Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TEILELISTE

#1  Kicker-Feld x1	#2  Seitenschürze x2	#3  Kopfschürze mit Tor x2	#4  Feldstützstrebe x2
#5  Billard-Feld x1	#6  Tischtennis-/ Speedhockey-Feld x1	#7  Brettspiel-Feld x1	#8  Fuß rechts x2
#9  Fuß links x2	#10  Blaue SpielerInnen x11	#11  Weiß SpielerInnen x11	#12  2-SpielerInnen- Stange x2
#13  3-SpielerInnen- Stange x4	#14  5-SpielerInnen- Stange x2	#15  Kunststoff- Stangenstopper x4	#16  Griff x8
#17  Gummi- Endkappe x8	#18  Stoßpuffer x16	#19  Plastikscheibe x16	#20  Ballauffang-Set x2
#21  Kickerball x4	#22  Billardkugel-Set x1	#23  Queue x2	#24  Triangle x1

#25  Billardkreide x2	#26  Hockeyschläger x2	#27  Puck x2	#28  Tischtennisball x2
#29  Tischtennisnetz x1	#30  Tischtennis-schläger x2	#31  Bowlingpin-Set x1	#32  Backgammon-steine-Set x1
#33  Dame-Steine Set x1	#34  Shuffleball-Disks Set x1	#35  Schachfiguren-Set x1	#36  Wurfspielstangen Set x1
#37  Wurfring-Set x1	#38  Hufeisenwurf-Set x1	#39  Würfel/Becher Set x1	#40  Kartenspiel x1
#41  Roulettekessel-Set x1	#42  Spielchips-Set x1	#43  Blackjack-Auflage x1	#44  Roulette-Auflage x1
#45  Ecktasche x4	#46  Mitteltasche x2	#47  Schraube 1/4"x25mm x12	#48  Unterlegscheibe 1/4" x12
#49  Schraube x22	#50  Schraube x4	#51  Mutter x26	#52  Schraube T4x38mm x12
#53  Schraube T3,5x22mm x8	#54  Schraube T3,5x10mm x12	#55  Fußnivellierer x4	#56  Innensechskant-schlüssel x1