

Gebrauchsanweisungen
FINGER KICK

Wir gratulieren

Sie haben sich das ausgezeichnete Zubehör angeschafft, das Sie während der ganzen Ausbildung und des ganzen Lebens Ihres Hundes behilflich sein wird.

Dank dem **Freihand-Kit** behalten Sie die Kontrolle auf dem Hund auch während Sie beschäftigt sind.

In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie wie Sie den "Finger Kick" mit den kompatiblen Fernbedienungen benutzen können.

Der "Finger Kick" benutzt der Sender als Relais. Jede Störungsgefahr mit dem gleichen oder jeden anderen Sender eines Nachbarn, ist absolut unmöglich da die Fernbedienung eine eigene Kode besitzt.

Der "Finger-Kick" wurde mit Erfolg unter die äussersten Bedingungen getestet (von -20°C bis +60°C sowohl in Luft als in Wasser).

Kompatibilität

Der "Finger Kick" ist mit folgenden Fernbedienungen kompatibel:

Tiny Trainer Programm:

TT 1000: 1000 Meter-Fernbedienung, 9 Anregungsstufen und 3 Moden, 2 Hunde


Pro Trainer Programm:

- PT3000: 3000 Meter-Fernbedienung, 18 Anregungsstufen und 8 Moden, 2 Hunde
- BEAGLE MASTER : 4000 Meter-Fernbedienung, 18 Anregungsstufen und 6 Moden, 4 Hunde


Sie können soviel "Finger Kick" gebrauchen als Anregungsknopfe auf der Fernbedienung bestehen, d.h.:

- 4 für die Pro Trainer (PT3000 und Beagle Master)
- 2 für denTTI000

Betrieb

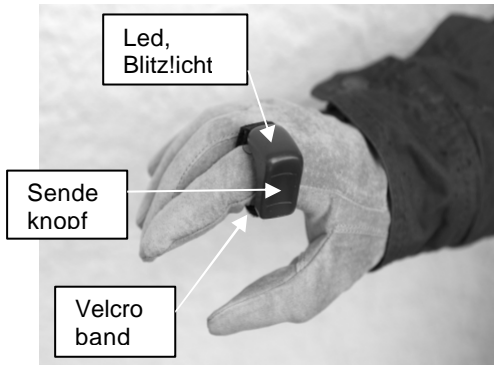

Der "Finger Kick" gebraucht die Fernbedienung als Relais für den langen Abstand. Er muss also in der Nähe von dieser sein, d.h. weniger als 5 Meter.

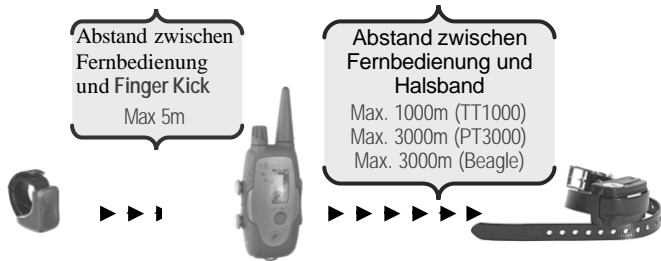

Wir empfehlen die Fernbedienung in einer Tasche des Benutzers hinzustellen.

Achtung! Die Reichweite der Fernbedienung (Abstand Fernbedienung — Halsband) könnte eingeschränkt werden falls diese an einer ungeeigneten Stelle geplatzt ist (auf dem Boden einer Handtasche, in einer Hosenknietasche...)

Bemerkung:

Der Körper kann eine Hinderung zur Wellenausbreitung zwischen **“Finger Kick”** und Fernbedienung bilden.

Initialisierung

Um den **“Finger Kick”** zu benutzen ist es notwendig es mit einer Taste der Fernbedienung zu verbinden.

Verfahren:

1. Auf die Fernbedienung zugleich auf die gewählte Taste und deren Programmierungstaste drücken. (Mittentaste für PT3000 und BEAGLE MASTER oder untere Taste für TT 1000)
2. Drücken bis der LCD-Display der Fernbedienung blinkt.
3. Dann mehr als eine Sekunde auf die Taste des **“Finger Kick”** drücken. Achtung : diese Handlung muss innerhalb wenigstens 10 Sekunden geschehen. Bei Misserfolg, bei Stufe 1 wieder anfangen.
4. Der LCD-Display der Fernbedienung blinkt nicht mehr : der **“FINGER KICK”** ist mit der Taste Ihrer Fernbedienung verbunden.

Bemerkung:

1. Der Empfänger muss mit der Fernbedienung synchronisiert sein um den **“Finger Kick”** zu testen.
2. Der Empfänger muss mehr als 50cm der Fernbedienung entfernt sein um eine gute Übertragung zwischen diese beiden Teile zu fördern.
3. Um den **“Finger Kick”** mit **einer anderen** Fernbedienung zu koppeln, muss die Erste mindestens 6 Meter entfernt werden.

Gebrauch

Auf “Finger Kick”-Taste drücken wie um die Fernbedienung zu gebrauchen. Es gibt keine “Ein-Aus”-Taste. Das Funktionieren wird automatisch eingeschaltet mit einem Drücken auf die Sendetaste.

Nach dem ersten Drücken reagiert das System sofort auf jeder Impuls.

Nach 1/2 Stunde auf Stand-by, ist die Reaktionszeit von ungefähr 1 Sekunde.

Nach 4 Stunden Stand-by, muss das System wieder eingeschaltet werden durch ein Drücken auf irgendeine Taste des Senders.

Pannenhilfe

- Wenn man auf die Taste drückt muss ein Flash erscheinen. Falls nicht, ist die Batterie, vorgesehen für eine Gebrauchsdauer von 7 bis 10 Jahre bei normalem Gebrauch, wahrscheinlich ausser Gebrauch. Apparat am Verkäufer zurücksenden.
- Ein Flash erscheint wenn man auf die Taste drückt aber nichts geschieht:
 - Der "Finger Kick" auf die Fernbedienung initialisieren
 - Ein Aufnehmer auf die Fernbedienung initialisieren (Siehe Fernbedienung Gebrauchsanleitung)

Technische Daten

Abmessungen	27x30x1 7mm
Gewicht	6gr
Waterproof	
Batterie	CR1025,3V 30mAh
Frequenz	2.4 GHz
Leistung	<1mW

Konformitätserklärung

Alle von Martin Systems verwendeten Materialien entsprechen den geltenden EU-Richtlinien.

Bei Verwendung außerhalb der EU erkundigen Sie sich bitte nach den gegebenen Vorschriften.

Recycling

Elektrische und elektronische Materialien müssen dem Recycling zugeführt werden. Sollten Sie Ihr Gerät nicht mehr benötigen oder ist es irreparabel, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll, sondern schicken Sie es Ihrem Verkäufer oder entsorgen Sie es an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

Manufactured in accordance with the instructions of the ECMA