


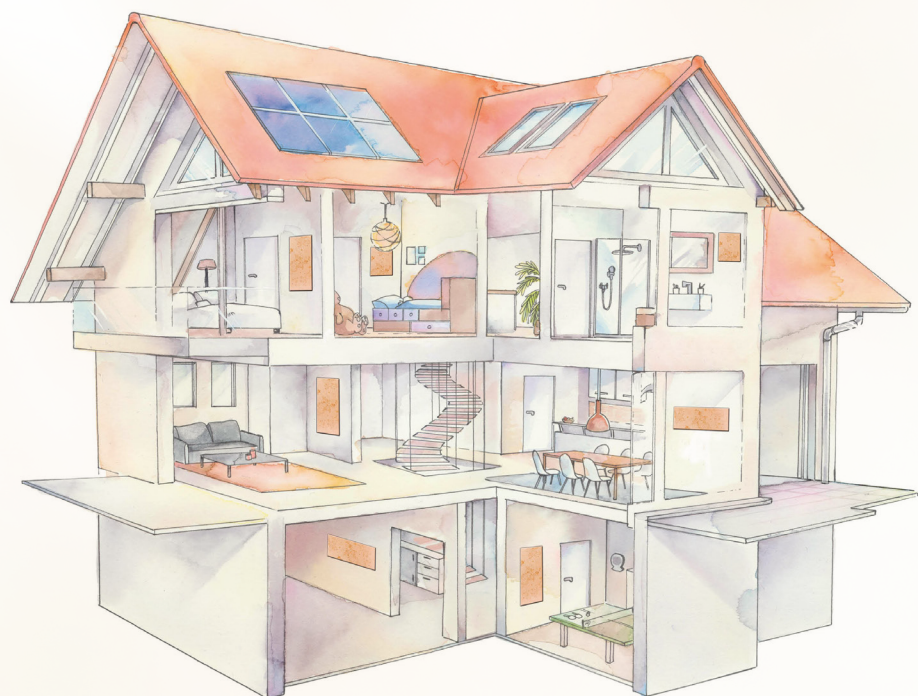

NAVODILA ZA UPORABO

MTC-40 daljinski sobni termostat





KAZALO VSEBINE

NAVODILA ZA UPORABO MTC-40

Tehnični podatki	4-5
Opis	6
Uporaba v hiši	7
Razlaga	8
Namestitev	9-12
Nastavitve	13-14
Opis tipk	15
Izbira menija	16-19
Način za počitnice	20-21
Drugo	22-23



TEHNIČNI PODATKI

ODDAJNIK/TERMOSTAT



- » Prikaz z osvetljenim ozadjem
- » Blokada tipk/otroško varovalo
- » Samodejni preklap na poletni/ zimski čas
- » Ročna nastavitve temperature
- » Samodejna regulacija temperature, dva programa s po šest vklopnimi časi (P1/P2)
- » Izbira programa za posamezen dan ali intervale, Po-Pe, So-Ne, Po-Ne.
- » Program za počitnice
- » Samodejna zaščita pred zmrzaljo (3 °C)
- » Prepoznavanje odprtega okna
- » Nastavitve temperature od +5 °C do +39 °C
- » Vsak oddajnik ima edinstveno identifikacijsko številko
- » Napajanje: 2 × 1,5 V AA alkalna baterija (ni priložena)
- » Frekvenca: 433,92 Mhz
- » Radijski doseg pribl. 20 m na odprtem terenu

TEHNIČNI PODATKI

SPREJEMNIK



- » Preklopna moč: **6,3 A/230 V AC/1449 W najv.**
- » Preklopna moč: **6,3 A/230 V AC/1449 W najv. (Švica)**
- » Nadzor stanja z LED lučko
- » Samodejna povezava po izpadu toka
- » Frekvenca: 433,92 Mhz
- » Možnost ročnega vklopa/izklopa na sprejemniku

OPIS

MTC-40 je komplet radijskih termostatov. Termostat nadzoruje sobno temperaturo in to informacijo pošlje sprejemniku, ki priključene vire toplote vklopi/izklopi ustrezno nastavitvi termostata.

MTC-40 termostat – oddajnik

- » meri sobno temperaturo in jo regulira na podlagi nastavljenih vrednosti.
- » 2 samodejna tedenska programa (P1/P2) s po šest vklopnih časov na dan.
- » Ročna regulacija temperature.
- » Prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.
- » Preprosto upravljanje, s predhodno nastavljenimi parametri za infrardeče grelnike.
- » Vgrajen podstavek, mogoča je montaža na steno.
- » Prepoznavanje odprtega okna za povečevanje

MTC-40 sprejemnik

- » Preklopna moč sprejemnika 6,3 A/230 V AC/1449 W najv. 6,3 A/230 V AC/1449 W najv. (Švica).
- » Preprosta namestitvev/upravljanje.
- » Prikaz stanja delovanja z LED lučko.
- » Samodejno ponovno povezovanje po izpadu toka.
- » Ročni vklop/izklop ogrevanja s tipko za vklop/izklop brez termostata.



Opozorilo!

Sprejemnik je primeren samo za uporabo z marmorno grelni ploščo marmony. Delovanje z napravami nad 1449 W/6,3 A 230 V povzroči sprožitev notranje zaščitne naprave in okvaro sprejemnika!

UPORABA V HIŠI



RAZLAGA

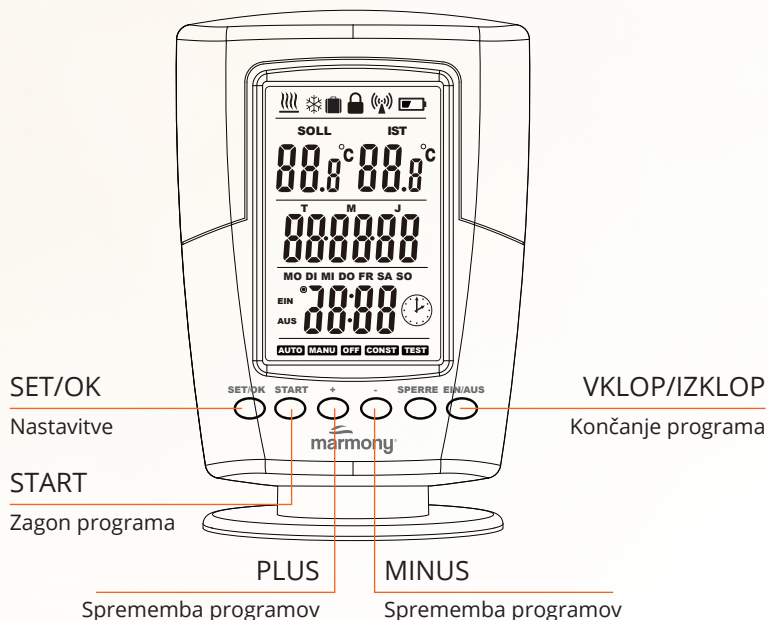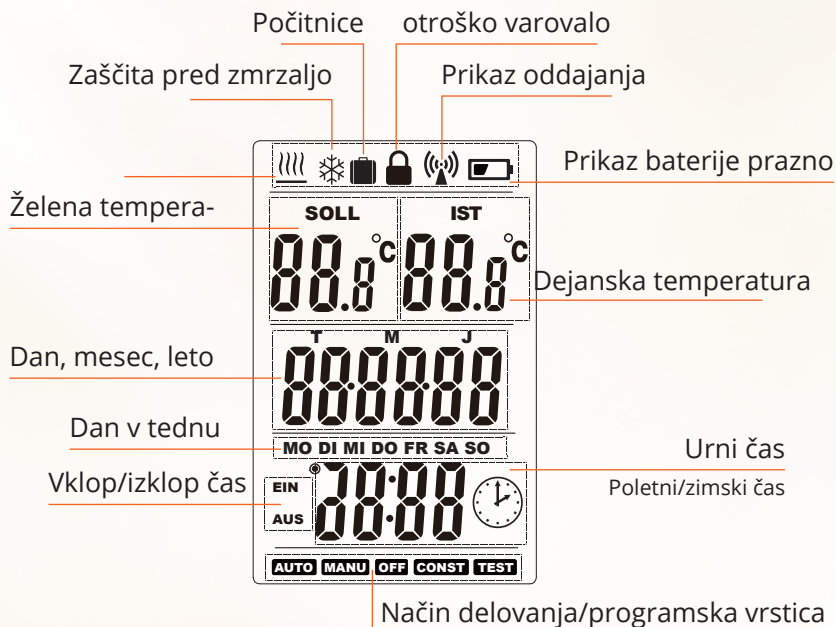

NAMESTITEV

ODDAJNIK

1. Odstranite pokrov predala za baterije z rahlim pritiskom v prijemno odprtino in odstranitvijo pokrova baterije.

Glejte sl. 1



Sl. 1

2. Vstavite dve alkalni bateriji (tipa AA/LR6) v predal za baterije.

Upoštevajte pravilno usmerjenost polov!

Glejte sl. 2

Pozor: ne uporabljajte akumulatorskih baterij!

Napotek: Zamenjajte baterije, ko na prikazovalniku sveti simbol baterije. Stare baterije odstranite skladno z lokalnimi



Sl. 2

3. Ponovno namestite pokrov baterije. Za morebitno montažo na steno lahko termostatski vijak ali kavlje pritrdite na steno. V ta namen odstranite podstavke s termostata tako, da ga z njega povlečete.

Sl. 3

Napotek: Montažni material ni priložen.




Sl. 3

4. Termostat je zdaj pripravljen za nastavitev datuma in urnega časa. Pred tem morate samo še sprejemnik priključiti v električno vtičnico, kot je v nadaljevanju opisano v poglavju Namestitev sprejemnika.

NAMESTITEV

DISPLAY HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

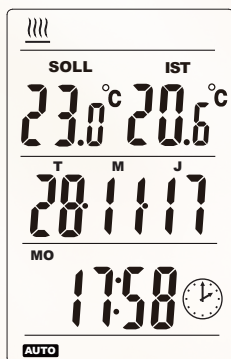

Press any
button.



Za spremembo nastavitve mora biti prikazovalnik vklopljen (1× pritisk poljubne tipke). Prikazovalnik se po 15 sekundah samodejno ponovno izklopi. Če programirate nastavitve, se termostat po 30 sekundah brez vnosa vrne v glavni meni! Že izvedeni vnosi se pri tem shranijo samodejno. Zato morate programiranje izvesti hitro!

NAMESTITEV

SPREJEMNIK

Prikaz stanja delovanja
z LED lučko

Rdeča

Pripravljeno za delovanje
(ogrevanje izklopljeno)

Zelena

Ogrevanje
(ogrevanje vklopljeno)



Ročno

stikalo za VKLOP/IZKLOP

S stikalom za VKLOP/IZKLOP lahko ogrevanje vklopite in izklopite neodvisno od termostata.

Pomemben napotek:

Če sprejemnik deluje brez termostata, mora biti termostat/oddajnik izklopljen. Prikazovalnik popolnoma izklopite! Na termostatu pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP in jo pridržite 3 sekunde, dokler se prikazovalnik ne izklopi.

NAMESTITEV

SPREJEMNIK

1. Vtaknite sprejemnik v 230 V električno vtičnico, ki ste jo predvideli za priključitev vašega infrardečega grelnika marmony.
2. Vtaknite priključni vtič vašega infrardečega grelnika marmony v električno vtičnico sprejemnika.
3. Končano! Tovarniško sta med seboj oddajnik in sprejemnik povezana (seznanjena). Sprejemnik zdaj čaka naukaze oddajnika/termostata.

Ročno povezovanje (seznanjenje) oddajnika in sprejemnika:

Če želite dodatni sprejemnik povezati s svojim daljinskim termostatom, ali sprejemnik zaradi težav pri povezovanju povezati ročno, storite naslednje...

... Na sprejemniku pritisnite »tipko za VKLOP/IZKLOP«, LED lučka sveti zeleno

... Termostat je v načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), osvetlitev prikazovalnika je vklopljena (na kratko pritisnite poljubno tipko).

... Pritiskajte »tipko –«, dokler se v programski vrstici prikazovalnika ne prikaže »TEST«. Pritisnite »START«. Na prikazovalniku se zdaj prikaz ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) spreminja v taktu. Zdaj na sprejemniku pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP in jo pridržite tri sekunde. LED lučka prikaza utripa kratko hitro, nato v taktu prikaza na prikazovalniku. Povezava je zdaj vzpostavljena. Način povezovanja končajte tako, da na termostatu pritisnete tipko za »Vklop/izklop«. Vaš termostat in sprejemnik sta zdaj med seboj povezana (seznanjena).

NASTAVITVE

DATUM, URNI ČAS, KONSTANTE

Po vstavitvi baterij je termostatski v izklopljenem načinu (OFF).

- Vključitev osvetlitve prikazovalnika (na kratko pritisnite poljubno tipko).
- Pritisnite tipko SET/OK in jo pridržite tri sekunde.

Leto (**J**) začne utripati. S »tipko + ali –« lahko vrednost spremenite. Potrdite s »tipko SET/OK«.

Mesec (**M**) začne utripati. S »tipko + ali –« lahko spremenite vrednost. Potrdite s »tipko SET/OK«.

Dan (**T**) začne utripati. S »tipko + ali –« lahko vrednost spremenite. Potrdite s »tipko SET/OK«.

Ura začne utripati. S »tipko + ali –« lahko vrednost spremenite. Potrdite s »tipko SET/OK«.

Minuta začne utripati. S »tipko + ali –« lahko

vrednost spremenite. Potrdite s »tipko SET/OK«, 1,0 °C utripa,

v programski vrstici sveti CONST. Nastavitev datuma in urnega časa

je zdaj zaključena. Dodatni vnosi za KONSTANTE niso potrebni! Zdaj počakajte 15 sekund, da osvetlitev prikazovalnika ugasne. Podatki se shranijo samodejno, prikaže se prejšnji meni!

Dodatni vnosi za KONSTANTE so tovarniško že optimizirani za vaše infrardeče ogrevalne sisteme marmony in jih ni dovoljeno spreminjati!

Po nastavitvi datuma in urnega časa se prikažejo KONSTANTE, v programski vrstici sveti »CONST«. Sprememba histereze: Na prikazovalniku zgoraj levo utripa prednastavljena vrednost histereze 1,0 °C. Te prednastavljene vrednosti ne spreminjajte. Vrednost potrdite s »tipko SET/OK«.

Napotek: Ko je »ŽELENA« temperatura dosežena, termostat izklopi ogrevanje in ga ponovno vklopi, ko sobna temperatura pade za nastavljeno vrednost histereze (razlika v regulaciji). Vrednost histereze je mogoče s plus/minus spremeniti od 1 °C do 5 °C.

Primer: Če je ŽELENA temperatura 20 °C in histereza 1 °C, termostat ogrevanje izklopi pri 20 °C in ga pri padcu temperature na 19 °C ponovno vklopi. Priporočena nastavitev za infrardeče grelnike marmony: »1,0 °C«

NASTAVITVE

KONSTANTE

Na prikazovalniku zgoraj levo je prikazano OFF (IZKLOP), spodaj utripa vrednost »1«, potrdite vrednost s »tipko SET/OK«. Ta vrednost za infrardeče grelnike marmony ni pomembna in je ni dovoljeno spreminjati. Vrednost potrdite s »tipko SET/OK«.

Priporočena nastavitve za infrardeče grelnike marmony: 1

Nastavitev funkcije odprtega okna:

Na prikazovalniku je prikazano »OPEN (ODPRTO)«, zgoraj levo utripa »1«. Te prednastavljene vrednosti ni dovoljeno spreminjati. Vrednost potrdite s »tipko SET/OK«. Programiranje KONSTANT je zdaj zaključeno, termostat samodejno shrani vnesene vrednosti in se vrne v prejšnji način »ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)«.

To funkcijo je treba vklopiti skladno z Direktivo o okoljsko primerni zasnovi za infrardeče grelnike marmony. (Aktivno v tovarniški nastavitvi.)

Napotek: Prepoznavanje odprtih oken je funkcija Uredbe o varčevanju z energijo, ki poveča energetska učinkovitost. Če zaznana sobna temperatura v pribl. 5 minutah pade za pribl. 2 °C (npr. pozimi zaradi odprtega okna), to termostat zazna in ogrevanje samodejno izklopi. Na prikazovalniku je zdaj prikazano »OPEN (ODPRTO)«. Ko zaprete okno, sobna temperatura ponovno nekoliko naraste, to termostat zazna in samodejno ponovno preklopi v ogrevanje. Če pozabite zapreti okno, se ogrevanje po 30 minutah ponovno vklopi, da se prepreči škoda zaradi zmrzali v vaših prostorih. Priporočena nastavitve za infrardeče grelnike marmony: »1« Nastavitve za namestitvev so zdaj končane!

Recommended setting for marmony infrared heaters: "1"

The installation settings are now complete!

OPIS TIPK

Tipka SET/OK:

Nastavitev datuma in urnega časa, nastavitev programov in potrditev vnesenih vrednosti: SAMODEJNO P1/P2 – Način za počitnice – Datum/urni čas

Tipka +/-:

V načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) izberite želene programe: SAMODEJNO P1/ SAMODEJNO P2/ROČNO/Počitnice/TEST/ IZKLOP Vnos vrednosti pri programiranju

Tipka START:

Vklopi program, izbran v programski vrstici (program utripa, ko je aktiven)

Blokada tipk/otroško varovalo:

S pritiskom tipke »BLOKADA« za tri sekunde aktivirate blokado tipk. V simbolni vrstici prikazovalnika se prikaže simbol ključavnice. Nobene druge tipke ni več mogoče pritisniti. Za deblokiranje še enkrat pritisnite tipko »BLOKADA« in jo pridržite tri sekunde, da ponovno odklenete blokado tipk. Simbol ključavnice ugasne.

Tipka za vklop/izklop:

S tipko za »VKLOP/IZKLOP« lahko ogrevanje z daljinskim upravljalnikom ročno vklopite ali izklopite. Na prikazovalniku je prikazano »ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP)«. Na sprejemniku pri ON (VKLOP) sveti zelena LED lučka (ogrevanje vklopljeno), pri OFF (IZKLOP) sveti rdeča LED lučka (ogrevanje izklopljeno). Na termostatu je »simbol plamena« v »simbolni vrstici« vklopljen oz. izklopljen.

Popoln izklop termostata/ogrevanja:

Pritiskajte »tipko za VKLOP/IZKLOP«, dokler se prikazovalnik ne izklopi (pribl. 3 sekunde). Termostat je zdaj popolnoma izklopljen. Za vklop pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP, dokler se prikazovalnik ponovno ne

vklopi (prikaže se OFF (IZKLOP)). S ponovnim pritiskom tipke za VKLOP/IZKLOP, lahko ponovno preklopite v način ON (VKLOP) (ogrevanje je ročno vklopljeno). Če je termostat v aktivnem programu (prikaz v programski vrstici utripa), lahko aktivni program končate s pritiskom tipke za VKLOP/IZKLOP. V programski vrstici je zdaj prikazano OFF (IZKLOP). Ogrevanje se konča.

Simbolna vrstica:

v simbolni vrstici so simboli za ogrevanje , zaščito pred zmrzaljo , počitnice , otroško varovalo , prikaz oddajanja  and baterijo .


Programme row:

The displays for the following programmes are located in the programme row AUTO, MANU, OFF, CONST, TEST.

IZBIRA MENIJA

IZBIRA MENIJA PROGRAMI

V načinu ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP) se lahko s pritiskanjem tipke + ali - v meniju pomikate naprej ali nazaj. S pritiskom tipke START aktivirate izbrani meni (meni utripa v programski vrstici). S pritiskom tipke za VKLOP/IZKLOP deaktivirate meni.

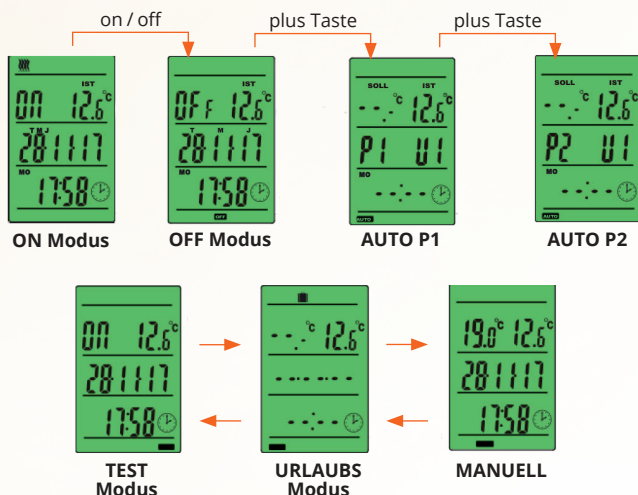

IZBIRA MENIJA

DELOVANJE S TERMOSTATOM IN ROČNIM NAČINOM

Delovanje s termostati (daljinsko delovanje) ročni način (MANU)

Ko nastavite datum in urni čas, je termostat pripravljen za delovanje. V ročnem načinu lahko predhodno izberete želeno temperaturo »ŽELENO«, termostat to temperaturo samodejno ohranja konstantno. Temperaturo lahko nastavite od +5 °C do +39 °C steno.

Nastavitev ročnega načina »MANU«:

- termostat je v načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
- Vkllop osvetlitve prikazovalnika (na kratko pritisnite poljubno tipko).

S »tipko +/-« preklopite v ročni način (v programski vrstici spodaj je prikazano »MANU (ROČNO)«, pritisnite tipko START (MANU (ROČNO) zdaj utripa).

Napotek: Previdno, ne izberite MANU (ROČNO) s kovčkom v simbolni vrstici (način za počitnice).

– S »tipko + ali -« lahko zdaj nastavite želeno ŽELENO temperaturo . Termostat zdaj sprejemniku pošilja ukaze. Na prikazovalniku v simbolni vrstici sveti »simbol plamena«, ko je ogrevanje vklopljeno. Sprejemnik vklopi vaš infrardeč grelnik marmony. LED lučka na sprejemniku sveti zeleno (ogrevanje).

– Za končanje ročnega načina »MANU« pritisnite tipko za »VKLOP/IZKLOP; termostat preklopi v način »OFF (IZKLOP)« (ogrevanje je izklopljeno).

Napotek: Zaradi varčevanja z baterijo se termostat in sprejemnik povezujeta pribl. vsakih 15-30 sekund, odvisno od načina. Časovno zamaknjen vklop sprejemnika je zato normalen.

IZBIRA MENIJA

SAMODEJNA REGULACIJA TEMPERATURE »AUTO (SAMODEJNO)«

Nastavitev samodejne regulacije temperature »AUTO (SAMODEJNO)« (P1/P2)

V načinu »AUTO (SAMODEJNO)« lahko po želji za vsak dan v tednu ustvarite dva različna programa (P1/P2) s po 6 vklopnimi in izklopnimi časi (U1–U6). Termostat skladno z izbranimi nastavitvami samostojno uravnava sobno temperaturo.

Na voljo so naslednji dnevi/skupine dni:

posamezno Po, To, Sr, Če, Pe, So, Ne

skupina Po-To-Sr-Če-Pe

skupina So-Ne

Skupina Po-To-Sr-Če-Pe-So-Ne

Napotek: Pri ustvarjanju skupine se vklopni/izklopni časi U1–U6 uporabljajo za vsak dan v tednu v skupini. Vsi morebitni predhodno nastavljeni posamezni dnevi se prepišejo. Pri že obstoječih skupinah je mogoče posamezen dan skupine naknadno prepisati s programiranjem posameznega dneva. Preostali dnevi v skupini se ne spremenijo.

IZBIRA MENIJA

IZBIRA MENIJA PROGRAMI

Primer skupine dni v tednu (Po-To-Sr-Če-Pe-So-Ne)

- termostat je v načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).
- Vklop osvetlitve prikazovalnika (na kratko pritisnite poljubno tipko).
- S »tipkama +/-« izberite SAMODEJNI način P1 (»AUTO (SAMODEJNO)« je prikazan v programski vrstici, »P1« v srednji vrstici)

-- Pritisnite tipko »SET/OK« in jo pridržite tri sekunde.

Dan v tednu »Po« utripa! S tipkama +/- lahko zdaj izberete posamezen dan (posamezno Po, To, Sr, Če, Pe, So, Ne) ali skupino dni v tednu. (Skupina Po-To-Sr-Če-Pe) (skupina So-Ne) (skupina Po-To-Sr-Če-Pe-So-Ne).

- Potrdite izbiro. Primer: (Po-To-Sr-Če-Pe-So-NE,) s tipko »SET/OK« U1 utripa, pritisnite »tipko SET/OK«. ŽELENA temperatura utripa. S »tipko +/-« vnesite želeno sobno temperaturo za U1.

Vklopni čas »ura« utripa.

S »tipko +/-« vnesite želeno uro vklopnega časa U1 »VKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.

S »tipko +/-« vnesite želeno minuto vklopnega časa U1 »VKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.

S »tipko +/-« vnesite želeno uro izklopnega časa U1 »IZKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.

S »tipko +/-« vnesite želeno minuto izklopnega časa U1 »IZKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.

U2 utripa, pritisnite »tipko SET/OK«. ŽELENA temperatura utripa. S »tipko +/-« vnesite želeno sobno temperaturo za U2.

Vklopni čas »ura« utripa.

- S tipko +/- vnesite želeno uro vklopnega časa U2 »VKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.

- S tipko +/- vnesite želeno minuto vklopnega časa U2 »VKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.

- S tipko +/- vnesite želeno uro izklopnega časa U2 »IZKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.

- S tipko +/- vnesite želeno minuto izklopnega časa U2 »IZKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.

- Z istimi koraki lahko zdaj vnesete dodatne vklopne/ izklopne čase za U3 do U6. Po zadnjem vnosu »U6« termostat samodejno shrani vnose in in preklopi v način »SAMODEJNO P1«. Pritisnite »tipko START«, način »SAMODEJNO P1« se aktivira, »AUTO (SAMODEJNO)« utripa. Termostat skladno z nastavljenimi vrednostmi uravnava sobno temperaturo.

Napotek: Če želite nastaviti samo eno, dve, tri, štiri ali pet vklopnih/izklopnih momentov, po zadnjem zelenem vnosu počakajte, da termostat preklopi nazaj v glavni meni (pribl. 15 sekund), vnesene vrednosti se

Nastavitve »SAMODEJNO P2« poteka analogno nastavitvi »SAMODEJNO P1«. V načinu »ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)« izberite Samodejno P2 in sledite zgornjim navodilom.

– V aktiviranem »načinu AUTO (SAMODEJNO)« lahko kadar koli ročno spremenite »ŽELENO« temperaturo tako, da pritisnete »tipko +/-«. Sprememba ostane aktivna tako dolgo, dokler ne postane aktivna naslednja programirana sprememba temperature »načina AUTO (SAMODEJNO)

Napotek: Za obdobja, v katerih niste izvedli nastavitvev (U1–U6), termostat preklopi

NAČIN ZA POČITNICE

Pri daljši odsotnosti, npr. med počitnicami, lahko temu ustrezno programirate termostate. Nastavite lahko čas začetka (začetek počitnic) in čas konca (konec počitnic) ter želeno sobno temperaturo med počitnicami. Termostat med vašo odsotnostjo uravnava želeno temperaturo in se po počitnicah ponovno vrne v izbrani program »AUTO (SAMODEJNO)« ali »MANU (ROČNO)«.

Nastavitev programa za počitnice:

– termostat je v načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP). Vklop osvetlitve prikazovalnika (na kratko pritisnite poljubno tipko).

– S »tipkama +/-« izberite želeni ROČNI način, (»MANU (ROČNO)«) je prikazano v programske vrstici, simbol kovčka se prikaže v simbolni vrstici)

– Pritisnite tipko »SET/OK« in jo pridržite tri sekunde, »MANU (SAMODEJNO)« utripa. Pritisnite tipko »SET/OK«. Prikaz »ŽELENA« temperatura utripa.

– S »tipko +/-« izberite želeno sobno temperaturo »ŽELENO« med vašo odsotnostjo. Potrdite s tipko »SET/OK«.

– Datum za čas začetka počitnic »Leto« utripa, s

»tipko +/-« izberite želeno leto in ga potrdite s tipko »SET/

OK«. Utripa »mesec«, s »tipko +/-« izberite želeni mesec in ga potrdite s tipko »SET/OK«. Utripa »DAN«, s »tipko +/-« izberite želeni dan in ga potrdite s tipko »SET/OK«.

– Utripa »URA« za čas začetka počitnic, tipko +/- izberite želeno uro in jo potrdite s tipko »SET/OK«. Utripa »minuta«, s »tipko +/-« izberite

želeno minuto in jo potrdite s tipko »SET/OK«.

– Datum za čas konca počitnic »Leto« utripa, s »tipko +/-« izberite želeno leto in ga potrdite s tipko »SET/ OK«. Utripa »mesec«, s »tipko +/-« izberite želeni mesec in ga potrdite s tipko »SET/OK«. Utripa »DAN«, s »tipko +/-« izberite želeni dan in ga potrdite s tipko »SET/OK«.

– Utripa »URA« za čas konca počitnic, s tipko +/- izberite želeno uro in jo potrdite s tipko »SET/OK«. Utripa »minuta«, s »tipko +/-« izberite želeno minuto in jo potrdite s tipko »SET/OK«.

– Nato pritisnite tipko »START«, simbol kovčka utripa. Termostat zdaj do začetka počitnic uravnava temperaturo, ki ste jo do sedaj predhodno izbrali v načinu MANU ali AUTO. Ob nastavljenem začetku dopusta termostat uravnava temperaturo, izbrano v načinu za počitnice, in se ob koncu počitnic ponovno vrne v prvotno stanje delovanja.

Napotek: Če ste npr. začetek počitnic nastavili za naslednji teden, lahko v vmesnem času izberete vsak drug želeni program. Nato pravočasno pred začetkom počitnic preklopite v način za počitnice (simbol kovčka v simbolni vrstici) in pritisnite »START«, simbol kovčka utripa in način za počitnice je aktiven.

DRUGO

Zaščita pred zmrzaljo:

Če sobna temperatura v »načinu OFF (IZKLOP)« pade pod 3 °C, se samodejno aktivira zaščita pred zmrzaljo (v simbolni vrstici sveti simbol za zmrzal). Termostat preklopi v način ogrevanja. Če je sobna temperatura narasla na +12 °C, se način ogrevanja ponovno izklopi; termostat ponovno preklopi v način »OFF (IZKLOP)«.

Napotek: Če je termostat popolnoma izklopljen (prikazovalnik je izklopljen), zaščita pred zmrzaljo ni aktivirana!

Način za TEST:

– V »načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)« pritiskajte »tipko +/-«, dokler se v programski vrstici ne prikaže »TEST«. Pritisnite tipko »START«. Na prikazovalniku se izmenično prikazuje ON/OFF (VKLOP/IZKLOP). Sprejemnik se vklopi v istem taktu vklop oz. izklop (LED lučka rdeča/zelena utripa v taktu). S »tipko VKLOP/IZKLOP« na termostatu lahko preskus delovanja zaključite. (Z načinom TEST lahko preskusite povezavo med termostatom in sprejemnikom)

Če se sprejemnik ne odzove na signal termostata, izvedite ročno povezovanje (seznanjenje). (Glejte Namestitev sprejemnika)

Menjava baterije:

Če se na prikazovalniku v simbolni vrstici zasveti simbol za baterijo, nemudoma vstavite novi bateriji (2 kosa AA/LR6)! Uporabljajte samo alkalne baterije. Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, ki se lahko ponovno polnijo! Iztrošene baterije odstranite ustrezno lokalnim določbam!

Preklop na poletni/zimski način:

Termostat samodejno vklopi oz. izklopi poletni/ zimski čas. Dne 24. 3. ob 23:59 uri se urni čas prestavi za eno uro naprej (poletni čas). Dne 28. 10. ob 23:59 uri se urni čas prestavi za eno uro nazaj (zimski čas).

Informacije o skladnosti:

S tem proizvajalec izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami in preostalimi zadevnimi določbami:

- Direktiva 2014/53/EU
- Direktiva ROHS 2011/65/EU

Popolne izjave o skladnosti so na voljo na spletnem mestu:

<https://marmor-infrarothheizung.de/service-downloads-bedienungsanleitung/>

Tehnični podatki:

Napetostno napajanje	2 x 1,5 V AA alkalna baterija (nista priloženi)
Tip komunikacije	Enosmerna komunikacija ASK
Visokofrekvenčna moč	< 10 mW
Frekvenca	433,92 MHz
Hysteresis	1–5 °C/v korakih po 1 °C Število
temperaturnih sprememb	6 temperature changes per day
Samodejni programi	2 samodejna programa z dnevnim in tedenskim programom Minimalni
Minimalni čas za programiranje	10 minut
Koraki za nastavitev temperature	koraki po 0,5 °C
Nastavitev temperature	od +5 do +39 °C (zaščita pred zmrzaljo 3 °C)
Merjenje temperature	po 0,1 °C
Merilna natančnost	± 0,5 °C
Življenjska doba baterij	Eno ogrevalno obdobje
Vrsta zaščite	IP20
Delovna temperatura	od 0 do +40 °C
Preklopna moč Sprejemnik Nemčija	230 V AC / 6.3 ampere 1449 W
Preklopna moč Sprejemnik Švica	230 V AC / 6.3 ampere 1449 W
Izhod kontakta	releja
Prepoznavanje odprtega okna	v vseh programih



Stand Mai 2019

Inverkehrbringer:

Carstensen Import-Export Handelsgesellschaft mbH
Werner-von-Siemens-Straße 3-7
25479 Ellerau

Hergestellt für:

marmony GmbH
Johannes-Kepler-Straße 11f
DE-94315 Straubing
Tel.: +49 (0) 94 21 9 63 01 89
Fax: +49 (0) 94 21 9 63 01 91
info@marmony.de
www.marmony.de

