

Jedes **Firmware-Update** deines E-Bikes könnte Tuningmaßnahmen einschränken oder gar komplett verhindern. Wir raten daher dringend davon ab. Gegebenenfalls solltest du unseren Kundendienst zuerst kontaktieren.

Any **firmware update** of your e-bike could restrict or even completely prevent tuning measures. We therefore strongly advise against them. If necessary, contact our customer service first.



1.5 V AAA (IEC R03)
nicht wiederaufladbar
non-rechargeable

Batteriewechsel mindestens
einmal jährlich zum Saisonstart

Battery change at least once a year
at the season start

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lese diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für deine Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes.
- Benutze das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Tauche elektrische Teile des Geräts während der Reinigung oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halte das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Versuche niemals das Gerät selbst zu reparieren. Gebe das Gerät zur Wartung und Reparatur ausschließlich an unseren Kundendienst.
- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setze das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser (Vasen, Wannen, Teiche, usw.) aus.
- Verwende das Gerät nicht in sehr trockener Umgebung. Dies kann zu elektrostatischer Entladung führen.
- Setze das Gerät nicht korrosiver Seeluft aus.
- Schütze das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.
- Lagere das Gerät dunkel, trocken und bei Raumtemperatur.

HINWEISE ZU BATTERIEN UND VERPACKUNG

- Achtung! Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersetze Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Achte darauf die Batterie korrekt einzusetzen. Beachte die Polung (+) Plus bzw. (-) Minus auf der Batterie und in dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.

- Setze Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfe sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Batteriekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entferne verbrauchte Batterien und entsorge sie bestimmungsgemäß.
- Entferne die Batterie, wenn du weißt, dass du das Gerät für längere Zeit nicht benutzen wirst. Anderenfalls könnte die Batterie auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahre Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suche sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehme diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorge sie bestimmungsgemäß.
- Vermeide Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Solltest du doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spüle die Augen mit viel Wasser aus und kontaktiere umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, wasche die Stelle mit viel Wasser und kontaktiere umgehend einen Arzt.
- Erstkungsgefahr! Halte jegliches Verpackungsmaterial von Kleinkindern und Kindern fern.
- Sorge für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informiere dich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung vor Ort.

BESEITIGUNG DER ALTEN ELEKTRISCHEN GERÄTE

Die europäische Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besagt, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Diese gebrauchten Geräte müssen vom regulären Haushaltsmüll getrennt gesammelt werden, um den Anteil zurückgewonnener Geräte zu erhöhen und deren Materialien zu recyceln mit dem Ziel, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Natur zu verringern.



Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne wird auf alle Geräte aufgebracht, um an die Verpflichtung zur getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher müssen die lokalen Verantwortlichen oder ihren Verkäufer ansprechen, um sich über die Art und Weise zu erkundigen, wie ihr Gerät entsorgt werden muss. Bevor du das Gerät entsorgst, entnehme die Batterie. Sorge für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informiere dich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung vor Ort. Der Umwelt zuliebe.

DE82341927

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir die Unterzeichner:

Badass eBikes GmbH, Mühlstr. 88, 63768 Hösbach, Deutschland
bestätigen und erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Geräte der Serie - badassBox 4 die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG, basierend auf der Anwendung der Spezifikation EN 50498:2011-04, sowie der Richtlinie 2011/65/EU, basierend auf der Anwendung der Spezifikation EN 50581:2012, erfüllen.

Hösbach, den 05.06.2018

Dipl. Ing. (FH) Peter Elsesser






ACHTUNG

- Die badassBox darf nicht im Straßenverkehr oder im Wirkungsbereich der StVO betrieben werden!
- Die Verwendung ist nur auf Privatgelände oder etwa zu Wettbewerbs- oder Testzwecken etc. gestattet.
- Die Montage der badassBox kann zum Verlust der Garantie des Fahrrades führen.
- Die Verwendung der badassBox geschieht auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Gegenständen und/oder Personen, die durch unsachgemäße Verwendung der badassBox und/oder Zubehör entstehen.



badassBox 4

badassebikes.com

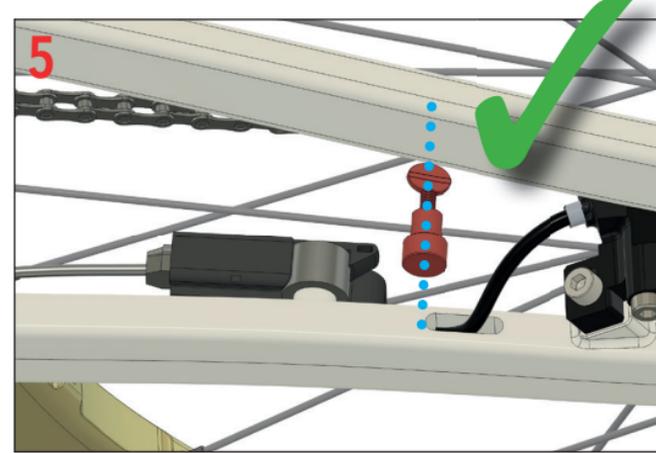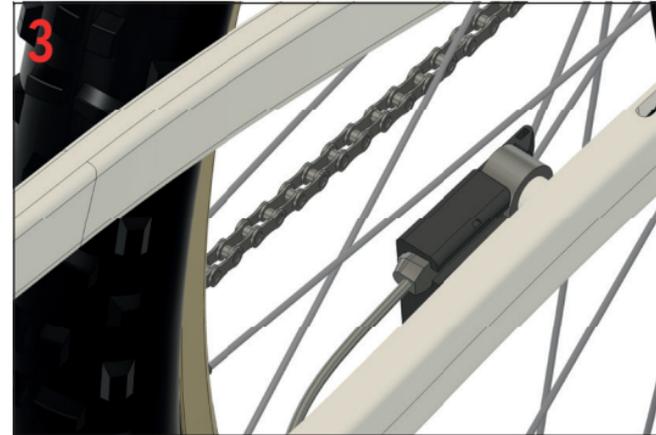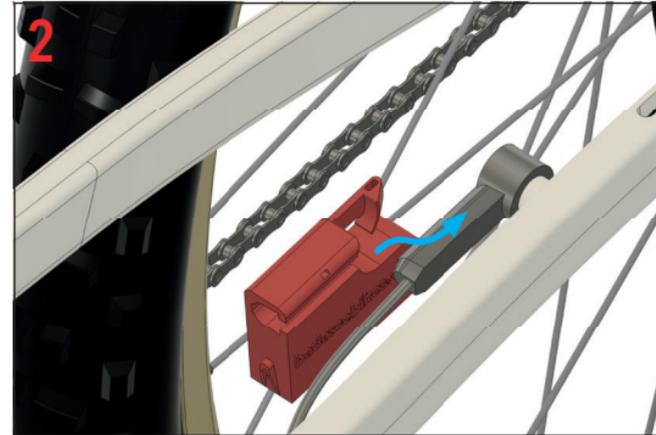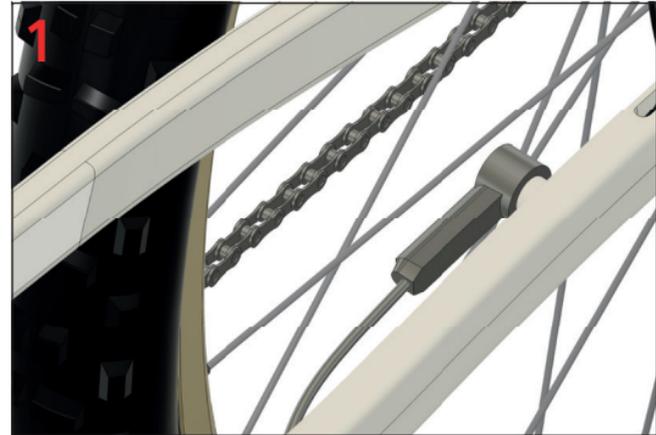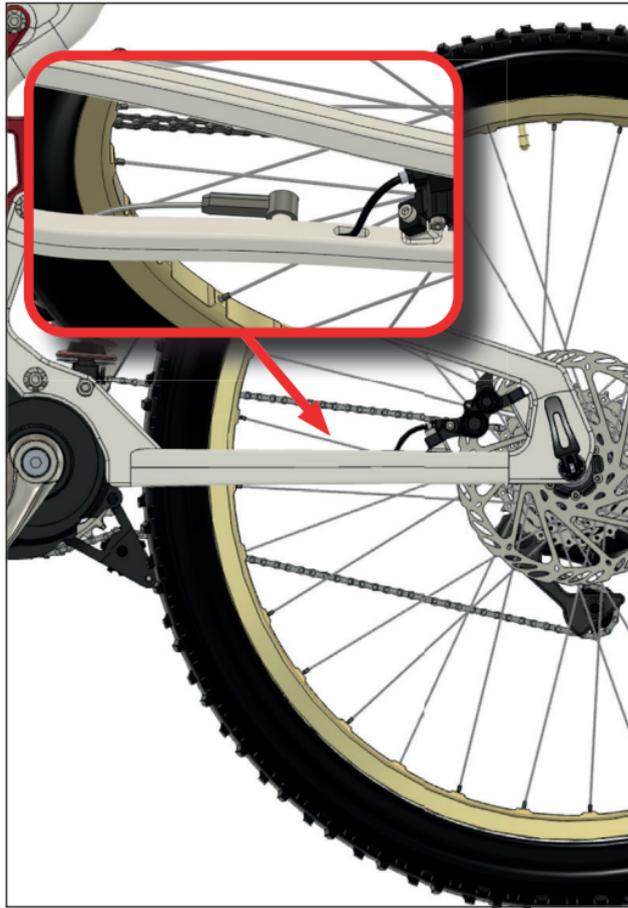

Der **Speichenmagnet** muss neben die badassBox ausgerichtet werden. Um die Position des Magneten am Fahrrad im Stand zu überprüfen, hebe es hinten an, drehe das Hinterrad an (nicht die Kurbeln!) und lasse es laufen. Achte dabei auf Tacho bzw. App deines Fahrrads. Die angezeigte Geschwindigkeit sollte gleichmäßig sein und langsam abfallen, während das Hinterrad ausrollt.

The **spoke magnet** must be aligned next to the badassBox. To check the position of the magnet on the bike when stationary, lift the rear, spin the rear wheel (not the cranks!) and let it spin. Check the speedometer or app of your bike. The indicated speed should be even and slowly decrease while the rear wheel coasts down.