



**Tronsmart**


A black and orange Tronsmart BANG portable party speaker is shown in a dynamic splash of water. The speaker is cylindrical with a textured black mesh on the front and a glowing orange light strip along the bottom edge. A small Tronsmart logo is visible on the side of the speaker. The water splashes around it, creating a sense of motion and energy.

**BANG**

**PORTABLE PARTY SPEAKER**

**USER MANUAL**

# Button Configuration

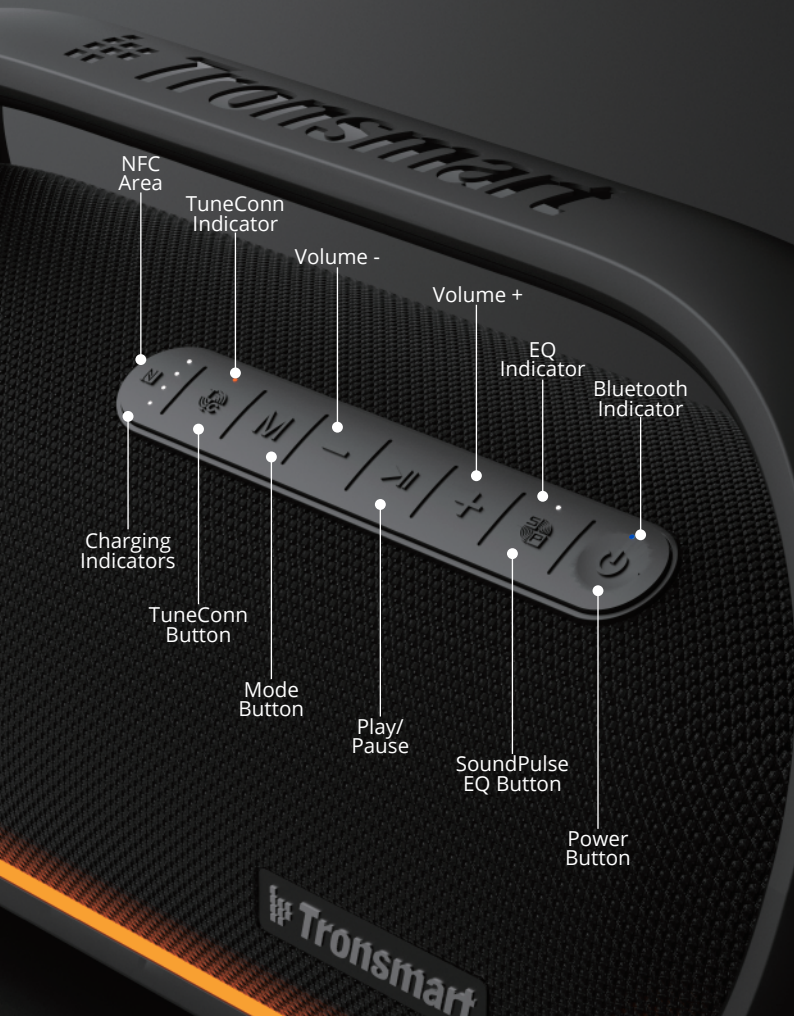

NFC Area

TuneConn Indicator

Volume -

Volume +

EQ Indicator

Bluetooth Indicator

Charging Indicators

TuneConn Button


Mode Button

Play/Pause

SoundPulse EQ Button

Power Button

Tronsmart

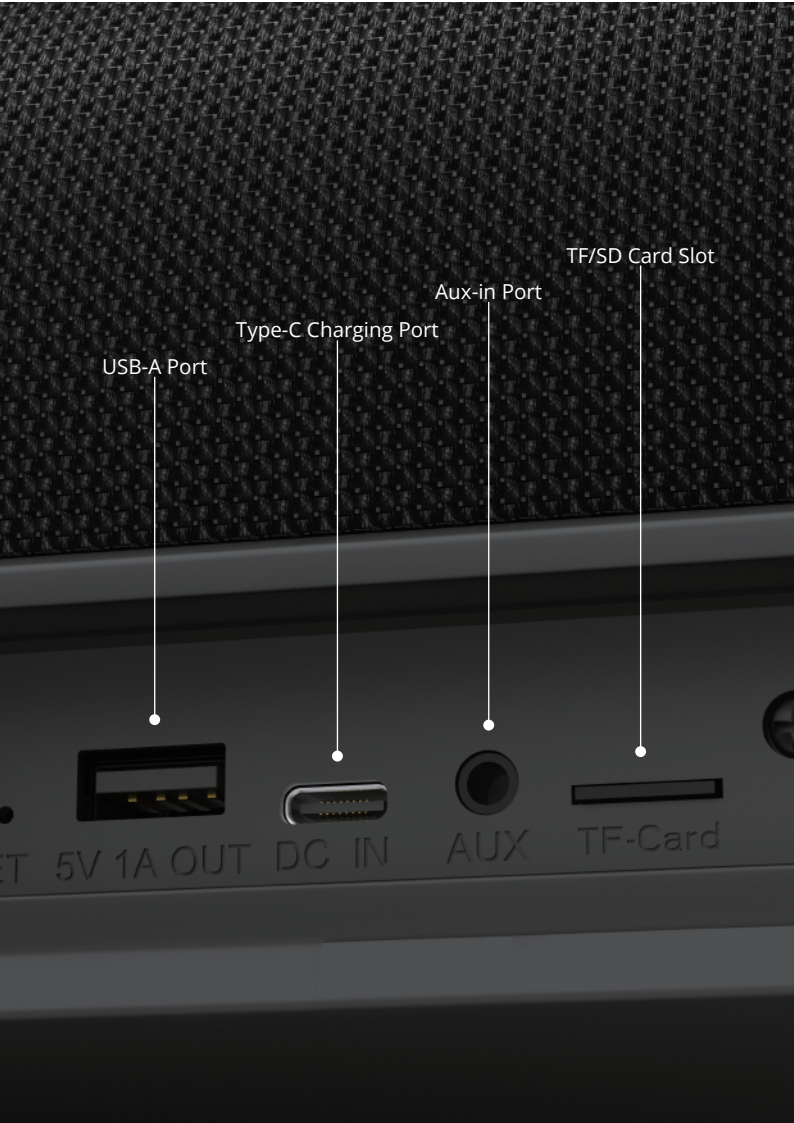

USB-A Port

Type-C Charging Port

Aux-in Port

TF/SD Card Slot

ET 5V 1A OUT

DC IN

AUX

TF-Card


# How to Use



Power Button



Turn on/Turn off: Press for 2s.




Forcedly Off: Press for 8s.



Switch LED Lighting Modes: Press once to switch among breathing mode, beats mode & light off mode.



Mode Button




Activate/Exit Voice Assistant: Press for 2s




Switch Music Playing Modes: Press once to switch among Bluetooth, TF/SD Card, Aux Mode & USB Flash Disk.



TuneConn Button



TuneConn Broadcast Mode On: Press Once



TuneConn Broadcast Mode Off: Press for 2s






Play/Pause  
Button




Play/Pause: Press Once




Disconnect Bluetooth: Press for 3s




Answer / Hang up a Call: Press Once



Reject a Call: Press for 2s



Redial: Double Press




Reset: Press for 8s



Volume+




Turn up Volume: Press Once



Next Song: Press for 2s



Turn down Volume: Press Once




Previous Song: Press for 2s



SoundPulse  
EQ Button



SoundPulse EQ Effect On: Press Once



SoundPulse EQ Effect Off: Press Once

# How to Connect with up to 100 speakers



1. Turn on one speaker as host speaker, search and click “Tronsmart Bang” to connect with your device.
2. Press “TuneConn button” once to enter broadcast mode with the orange indicator on.
3. Turn on other speakers and press “TuneConn button” once to enter broadcast mode.
4. If paired successfully, the TuneConn indicator of speakers will stay on orange.

# Charging



Charging



Fully-charged







## English

Thank you for purchasing the Tronsmart Bang Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

## Package Contents

1 x Tronsmart Bang Portable Party Speaker      1 x 3.5mm Audio Cable  
1 x Type-C Charging Cable      1 x Warranty Card      1 x User Manual

## NFC Streaming

Confirm Bluetooth & NFC functions are enabled on your device, and then put the device on the NFC area of the speaker to pair automatically.

## USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port. The output power is up to DC 5V/1A. In order to maintain stable music playing performance, it's not recommended to use the music and power bank function at the same time.

## Aux-in Mode

After plugging in an audio cable, press M button once to switch to Aux-in mode.

## TF Card Slot Mode

After plugging a TF/Micro SD card, press M button once to switch to your TF/Micro SD card. Note that Micro SD/TF Card shall not exceed 128GB.

## USB Flash Drive Mode

Press M button once to switch to your USB flash drive when plugging the USB into the USB-A port. Note that USB flash drive shall not exceed 128 GB.

## Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 1 hour if it does not pair with any device through Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

## Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

## Warranty Information

Your 'Tronsmart Bang Portable Party Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

## Specifications

Model	Bang
Color	Black
Bluetooth Version	5.0
Audio Decoding	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Distance	18m/59ft
Frequency Range	20Hz-20KHz
Playtime	LED On: Up to 8 Hours(on a 50% Volume) LED Off: Up to 15 Hours(on a 50% Volume)
Battery Capacity	10800mAh
Power	60W
Waterproof	IPX6
Charging Time	4.5 Hours
Input	5V/2A via Type-C Port
Dimension	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Weight	3.08kg/108.6oz

## **FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **RF Warning Statement:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## Français

Nous vous remercions d'avoir acheté le Haut Parleur Tronsmart Bang Party. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et gardez-le à portée de main pour toute référence ultérieure. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

## Contenu

1 X Haut Parleur Tronsmart Bang Party      1 X Câble Audio 3,5 mm  
1 X Câble de Chargement Type-C      1 X Carte de Garantie      1 X Manuel d'utilisation

## NFC Mode

Vérifiez que les fonctions Bluetooth et NFC sont activées sur votre appareil, puis placez l'appareil sur la zone NFC de l'enceinte pour qu'il se jumelle automatiquement.

## Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur est doté d'une fonction de charge USB qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A. La puissance de sortie est jusqu'à DC 5V / 1A. Afin de maintenir des performances de lecture de musique stables, il n'est pas recommandé d'utiliser la musique et la fonction de banque d'alimentation en même temps.

## Mode Entrée Audio / Aux-In

Après avoir branché un câble audio, appuyez sur le bouton M une fois pour passer du Mode Bluetooth au Mode Aux.

## Mode de Fente pour Carte TF / Micro SD

L'enceinte diffuse la musique de votre carte TF/Micro SD, appuyez sur le bouton M une fois pour passer du Mode Bluetooth au Mode carte TF/Micro SD. Notez que la micro sd ne doit pas dépasser 128go.

## Mode Clé USB

Lors du branchement de l'USB dans le port USB-A appuyez sur le bouton M une fois pour passer du Mode Bluetooth au Mode clé USB. Notez que la USB ne doit pas dépasser 128go.

## Arrêt Automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 1 heure s'il ne se couple avec aucun appareil via Bluetooth ou ne lit aucun son après le couplage. En cas de batterie faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

## Entretien et Maintenance

- N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit inadapté.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

## Informations sur la Garantie

Votre enceinte Haut Parleur Tronsmart Bang Party est garantie pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre tout défaut matériel et fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

## Specifications

Modèle	Bang
Couleur	Noir
Bluetooth	5.0
Décodage Audio	SBC
Bluetooth Compatibilité	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Bluetooth	18m/59ft
Gamme de Fréquences	20Hz-20KHz
Durée de Lecture	LED allumée : jusqu'à 8 heures (sur un volume de 50 %) LED éteinte : jusqu'à 15 heures (sur un volume de 50 %)
Capacité de la Batterie Li	10800mAh
Puissance	60W
Étanche	IPX6
Temps de Charge	4.5 Hours
Alimentation Électrique	5V/2A via Type-C Port
Dimension	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Poids	3.08kg/108.6oz

## Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart Bang Tragbarer Party Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie weitere Fragen oder Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

## Packungsinhalt

1 x Tronsmart Bang Tragbarer Party Lautsprecher      1 x 3,5 mm Audiokabel  
1 x Ladekabel Typ C.      1 x Garantiekarte      1 x Benutzerhandbuch

## NFC-Streaming

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth- und NFC-Funktionen auf Ihrem Gerät aktiviert sind, und stellen Sie das Gerät dann in den NFC-Bereich des Lautsprechers, um es automatisch zu koppeln.

## USB-A Power Bank Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Laden beginnt, wenn das Ladekabel an den USB-A-Anschluss angeschlossen ist. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu DC 5V / 1A. Um eine stabile Musikwiedergabe zu gewährleisten, wird nicht empfohlen, die Musik- und Powerbank-Funktion gleichzeitig zu verwenden.

## Aux-In-Modus

Nach dem Einstecken des Audiokabels, Drücken Sie die Taste M um den Bluetooth-Modus in den Aux-Modus umzuschalten.

## TF-Kartensteckplatzmodus

Wenn die TF / Micro SD-Karte in den Steckplatz eingesetzt ist, drücken Sie die Taste M um den Bluetooth-Modus in den TF-Kartensteckplatzmodus umzuschalten. Bitte Beachten Sie, dass die Micro SD/TF-Karte 128 GB nicht überschreiten darf.

## USB-Flash-Laufwerksmodus

Wenn Sie den USB-Anschluss an den USB-A-Anschluss anschließen, drücken Sie die Taste M um den Bluetooth-Modus in den USB-Flash-Laufwerksmodus. Bitte Beachten Sie, dass die USB 128 GB nicht überschreiten darf.

## Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 1 Stunde automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

## Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch Chemikalien jeglicher Art unbrauchbar werden kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder hüpfen Sie es nicht und sollten Sie mit Vorsicht behandeln, um die beste Leistung zu erzielen.
- Stellen Sie das Produkt an einen trockenen Ort. Wenn es an einem unfreundlichen Ort platziert wird, sammeln sich Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in der Feuchtigkeit auf dem Körper des Produkts.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht einem Feuer aus, da sonst die Batterie explodieren oder auslaufen kann.

## Garantieinformationen

Für Ihren „Tronsmart Bang Tragbarer Party Lautsprecher“ wird dem ursprünglichen Eigentümer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und normalem Service gewährt. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung wird den Kaufpreis des Produkts nicht überschreiten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

## Spezifikationen

Modell	Bang
Farbe	Schwarz
Bluetooth	5.0
Audio-dekodierung	SBC
Bluetooth Kompatibilität	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Reichweite	18m/59ft
Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Spielzeit	LED an: Bis zu 8 Stunden (bei 50% Lautstärke) LED aus: Bis zu 15 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Akkukapazität	10800mAh
Lautsprecher	60W
Wasserdicht	IPX6
Ladezeit	4.5 Stunden
Netzteil	5V/2A per Typ-C-Anschluss
Abmessungen	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Gewicht	3.08kg/108.6oz



## Español

Gracias por adquirir el Tronsmart Bang Altavoz Portátil Para Fiestas. Lea el manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene dudas o opiniones adicionales, comuníquese con nosotros por correo electrónico a: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

## Contenidos del Paquete

1 x Tronsmart Bang Altavoz Portátil Para Fiestas      1 X Cable de Audio de 3,5 mm  
1 X Cable de Carga Tipo C      1 X Tarjeta de Garantía      1 X Manual de Usuario

## Transmisión NFC

Confirme que las funciones Bluetooth y NFC estén habilitadas en su dispositivo y luego coloque el dispositivo en el área NFC del altavoz para emparejarlo automáticamente.

## Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A. La potencia de salida es de hasta DC 5V / 1A. Para mantener un rendimiento de reproducción de música estable, no se recomienda utilizar la función de banco de energía y música al mismo tiempo.

## Modo de Entrada Auxiliar

Después de conectar un cable de audio, mantenga presione el botón M una vez para cambiar el modo Bluetooth al modo Aux.

## Modo de Ranura para Tarjeta TF

Después de conectar una tarjeta TF/SD, mantenga presione el botón M una vez para cambiar el modo Bluetooth al modo tarjeta TF/SD. Tenga en cuenta que la tarjeta Micro SD / TF no debe exceder los 128 GB.

## Modo de Unidad Flash USB

Cuando conecte el USB al puerto USB-A, mantenga presione el botón M una vez para cambiar el modo Bluetooth al Modo de unidad flash USB. La memoria máxima admitida es de 128 GB.

## Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 1 hora si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando tenga poca batería, el altavoz también se apagará automáticamente.

## Cuidado & Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantiene en un lugar hostil.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

## Información de Garantía

Su "Tronsmart Bang Altavoz Portátil Para Fiestas" tienen garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Tronsmart no es responsable del uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema mientras usa el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

## Especificaciones

Modelo	Bang
Color	Negro
Bluetooth	5.0
Decodificación de Audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmisión Bluetooth	18m/59ft
Rango de Frecuencia	20Hz-20KHz
Tiempo de Juego	LED encendido: hasta 8 horas (con un volumen del 50%) LED apagado: hasta 15 horas (con un volumen del 50%)
Capacidad de Batería de Litio	10800mAh
Poder	60W
Impermeable	IPX6
Tiempo de Carga	4.5 Horas
Fuente de Alimentación	5V/2A, a través del puerto tipo C
Dimensión	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Peso	3.08kg/108.6oz

## Italiano

Grazie per aver acquistato la Tronsmart Bang Altoparlante Portatile Per Le Tue Feste. Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo e tenerlo a portata di mano per ulteriori consultazioni future. In casi di ulteriori domande o dubbi, contattaci tramite e-mail all'indirizzo: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

### **Pacchetto Contiene**

1 x Tronsmart Bang Altoparlante Portatile Per Le Tue Feste      1 x Cavo audio da 3,5 mm  
1 x Cavo di ricarica Type-C      1 x Garanzia      1 x Manuale Utente

### **Streaming NFC**

Verificare che le funzioni Bluetooth e NFC siano abilitate sul dispositivo, e poi mettere il dispositivo sull'area NFC dell'altoparlante per eseguire l'accoppiamento automatico.

### **Funzione Power Bank USB-A**

Questo altoparlante ha una funzione di uscita di carica USB che rileverà automaticamente il vostro dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di carica sarà collegato alla porta USB-A. La potenza di uscita è fino a 5V/1A DC. Al fine di mantenere stabili le prestazioni di riproduzione della musica, si sconsiglia di utilizzare contemporaneamente la funzione musica e la funzione di power bank.

### **Modalità Ingresso Aux**

Dopo aver collegato un cavo audio, passare dalla modalità Bluetooth alla modalità Aux premere il pulsante M una volta.

### **Modalità Scheda SD**

Dopo aver collegato un scheda SD, passare dalla modalità Bluetooth alla Modalità scheda SD premere il pulsante M una volta. La scheda Micro SD/TF non deve superare i 128 GB.

### **Modalità Chiavetta USB**

Quando si collegherà l'USB alla porta USB-A, passare dalla modalità Bluetooth alla modalità USB premere il pulsante M una volta. La memoria massima supportata è di 128 GB.

### **Spegnimento Automatico**

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 1 ora se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth o non riproduce alcun suono dopo l'associazione. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

### **Cura & Manutenzione**

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere e trattalo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

### **Informazioni Sulla Garanzia**

La tua "Tronsmart Bang Altoparlante Portatile Per Le Tue Feste", è garantita dal proprietario per 12 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di uso normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

### **Specifiche**

Modello	Bang
Colore	Nero
Bluetooth	5.0
Decodifica Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Portata	Fino a 18m/59ft
Frequenza	20Hz-20KHz
Tempo di Utilizzo	LED acceso: fino a 8 ore (su un volume del 50%) LED spento: fino a 15 ore (su un volume del 50%)
Capacità Batteria	10800mAh
Potenza	60W
Waterproof	IPX6
Tempo di Carica	4.5 Ore
Alimentazione	5V/2A via Cavo Type-C
Dimension	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Peso	3.08kg/108.6oz

## русский

Благодарим Вас за покупку Портативная Акустическая Система Tronsmart Bang. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по почте: support@tronsmart.com.

### Содержание Упаковки

1 x Портативная Акустическая Система Tronsmart Bang    1 x Аудио-кабель 3.5mm  
1 X Зарядный Кабель Type-C    1 X Гарантийный Талон    1 X Руководство Пользователя

### NFC

Убедитесь, что на вашем устройстве включены функции Bluetooth и NFC, а затем поместите устройство в зону NFC для автоматического сопряжения.

### Функция Аккумулятора

Колонка имеет функцию USB-зарядки, которая автоматически обнаруживает ваше устройство и начинает заряжать его, когда кабель для зарядки подключен к порту USB-A. Выходная мощность до 5В/1А. Чтобы поддерживать стабильную производительность при воспроизведении музыки, не рекомендуется одновременно использовать функцию музыки и функцию аккумулятора.

### Режим Aux-in

После подключения аудиокабеля нажмите и удерживайте кнопку M в одну секунду чтобы переключиться между режимами Bluetooth и Aux.

### Режим TF Карт

При установке карты в слот, нажмите и удерживайте кнопку M в одну секунду чтобы переключиться между режимами Bluetooth и TF карт. Обратите внимание, что размер Micro SD/TF карты не может превышать 128 ГБ.

### Режим USB-накопителя

При подключении USB к порту USB-A, нажмите и удерживайте кнопку M в одну секунду чтобы переключиться между режимами Bluetooth и USB. Обратите внимание, что размер USB не может превышать 128 ГБ.

### Автоматическое Выключение

Динамик выключится автоматически через 1 час, если он не сопрягается с каким-либо устройством через Bluetooth или не воспроизводит звук после сопряжения. Когда батарея разряжена, динамик также автоматически отключается.

### Уход И Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки устройства, так как химические вещества любого типа могут сделать его непригодным для использования.

- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем.

- Не роняйте и не прыгайте на нем и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших характеристик.

- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе продукта, если хранить его в неприемлемом месте.

- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

### Информация О Гарантии

На вашу «Портативная Акустическая Система Tronsmart Bang» первоначальному владельцу предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки в отношении дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не превышает покупную цену продукта. Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

### Характеристики

Модель	Bang
Колорит	Чернить
Bluetooth	5.0
Аудио Декодирование	SBC
Bluetooth Совместимость	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
ТДальность Передачи	До 18м/59ft
Диапазон Частот	20 Гц - 20000 Гц
Время Проигрывания	Светодиод горит: до 8 часов (при 50% громкости) Светодиод не горит: до 15 часов (при 50% громкости)
Ёмкость Батареи	10800mAh
Мощность	60Вт
Защита От Воды	IPX6
Время Зарядки	4.5 часа
Источник Питания	5В /2А Постоянного Тока, Через Порт Type-C
Размеры	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Масса	3.08kg/108.6oz

## 繁體中文

感謝您購買 Tronsmart Bang 便攜式派對藍牙喇叭。使用前請仔細閱讀並妥善保管以便日後查閱。如果您在使用這份說明書的過程中遇到任何問題，歡迎隨時與我們的客服中心聯繫，您只需將您碰到的問題發郵件到 support@tronsmart.com 即可。

### 產品包裝內容

1 x Bang 便攜式派對藍牙喇叭      1 x USB-C 充電線  
1 x 3.5mm 音頻線      1 x 使用手冊      1 x 質保卡

### NFC 配對

確認您的設備兼容藍牙和 NFC 功能，將設備放在喇叭的 NFC 區域進行配對。如需斷開連接，請將設備再次放回該區域以斷開連接。

### USB-A 口 移動電源功能

帶有 USB 充電輸出功能，當充電線插入 USB-A 端口時，自動檢測設備並開始為它充電，輸出功率可達 DC 5V/1A。為保持穩定的音樂播放性能，不建議同時使用音樂和充電功能。

### 音頻線接入模式

插入音頻線後，請按一下 M 鍵以切換音頻線播放模式。

### SD/TF 卡模式

按一次 M 鍵即可將藍牙模式切換到 Micro SD/TF 卡播放模式，可兼容 WAV/FLAC/APE/MP3 音頻解碼格式。請注意 TF/SD 卡的存儲容量不超過 128GB。

### U 盤音樂播放模式

按一次 M 鍵即可將藍牙模式切換到 U 盤音樂播放模式。請注意 U 盤的存儲容量不超過 128GB。

### 自動關機

如果未與任何設備配對，喇叭將在 1 小時後自動關機。當電池電量不足時，喇叭也會自動關機。

### 保養與維護

- 請勿使用任何形式的腐蝕劑或清潔劑來清潔產品，任何類型的化學品都可能導致該設備無法使用。
- 請勿拆卸本產品，它包含不可維修的零件。
- 不要摔落或踩踏，輕拿輕放以獲得最佳性能。
- 請將本品儲存於乾燥處。如本品儲存不當，灰塵、污垢和濕氣會長期積聚在產品，影響使用。
- 請勿將本產品丟入火中，否則電池可能會爆炸或洩露。

### 保固期限

Tronsmart 的藍牙喇叭產品提供消費者 12 個月的保固期限（非人為因素破壞）。

### 客服聯絡方式

在使用本產品過程中有任何不清楚的問題或者碰到任何產品瑕疵問題，請發郵件到 support@tronsmart.com 並說明您的問題，我們在週一到週五的上班時間內會在 24 小時內回復您的郵件。

## 技術參數

型號	Bang
顏色	黑色
藍牙版本	5.0
音頻解碼格式	SBC
藍牙協議	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
傳輸距離	18m / 59 英尺（空曠區域）
頻率範圍	20Hz - 20KHz
播放時長	開啟 LED 燈效: 長達 8 小時（50% 音量） 關閉 LED 燈效: 長達 15 小時（50% 音量）
電池	10800mAh
輸出	60W
防水等級	IPX6
充電時間	約 4.5 小時
充電輸入	5V/2A, Type-C 充電口
尺寸	361*183.4*150.3 毫米 / 14.2*7.2*5.9 英寸
重量	3.08kg/108.6oz



## 日本語

この度はTronsmart Bangポータブルパーティー スピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
こちらの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。もしご不明な点やご意見がございましたら、[support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)までメールにてお問い合わせくださいませ。

## パッケージの内容

1 x Tronsmart Bangポータブルパーティースピーカー      1 x 3.5mmオーディオケーブル  
1 x Type-C充電ケーブル1本      1 x 保証カード      1 x ユーザーマニュアル

## NFCストリーミング

デバイスでBluetoothとNFC機能が有効になっていることを確認してから、デバイスをスピーカーのNFCエリアに置いて自動的にペアリングします。

## USB-Aモバイルバッテリー機能

このスピーカーにはUSB充電出力機能が搭載されており、充電ケーブルがUSB-Aポートに差し込まれると自動的にデバイスを検出して充電を開始します。出力電力は最大DC 5V/1Aです。安定した音楽再生パフォーマンスを維持するために、音楽再生とモバイルバッテリー機能を同時に使用することはお勧めしません。

## Aux-in モード

オーディオケーブルを接続すると、Mボタンを一回押して、BluetoothモードからAuxモードに切り替えます。

## TFカードスロットモード

TF/マイクロSDカードを入れるすると、Mボタンを一回押して、BluetoothモードからTF/マイクロSDカードモードに切り替えます。最大メモリは128 GBに対応します。

## USBフラッシュドライブモード

USBをUSB-Aポートに接続すると、Mボタンを一回押してはUSBフラッシュドライブから音楽を再生します。最大メモリは128 GBに対応します。

## 自動電源オフ

Bluetoothを介してデバイスとペアリングしない場合、またはペアリング後にサウンドが再生されない場合、スピーカーは1時間後に自動的に電源がオフになります。バッテリー残量が少ない場合、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

## お手入れとメンテナンス

- 化学薬品を使用するとこのデバイスが使用できなくなる可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。
- この製品を分解しないでください。
- ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 落としたり、飛び乗ったりしないでください。
- 本製品は乾燥した場所に保管してください。湿気によるほこり、汚れ、湿気は、不親切な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に放置すると、電池の破裂や液漏れの恐れがあります。

## 保証情報

「Tronsmart Bangポータブルパーティースピーカー」は、購入日から12ヶ月間、通常の使用およびサービスでの材料および製造上の欠陥に対して、購入日から12か月間元の所有者に保証されます。Tronsmartは、本製品にの誤用について責任を負わず、その責任は製品の購入価格を超えることはありません。製品の使用中に何か問題がある場合は、ご連絡くださいませ。  
([support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)) にご連絡くださいませ。

## 仕様

モデル	Bang
色	黒
Bluetooth	5.0
オーディオデコード	SBC
Bluetooth 交換性	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
伝送距離	最大18メートル/59フィート
周波数帯域	20Hz-20KHz
プレイタイム	LED点灯：最大8時間（50%の音量で） LEDオフ：最大15時間（50%の音量で）
リチウムイオン電池の性能	10800mAh
電源	60W
防水	IPX6
充電時間	4.5 時間
電力供給	5V/2A, Type-C ポートで
寸法	361*183.4*150.3mm/14.2*7.2*5.9inch
重量	3.08kg/108.6oz



**SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.**

Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,  
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Email: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-BANG



[www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com)

Made in China