

- Die Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, welche nicht für diese Lötstation geeignet sind.
- Veränderungen an der Lötstation oder am Zubehör.
- Die übermäßige Verwendung.

Wer diese Lötstation verwendet oder wartet, muss mit diesen Anweisungen vertraut und sich über mögliche Gefahren bewusst sein. Diese Lötstation darf nur von einer sachkundigen Person verwendet werden - im Zweifelsfall lassen Sie sich von einem Experten beraten.

Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise sowie der Montageanleitung und der Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung. Alle anzuwendenden Gesundheits- und Sicherheitsregulativen müssen eingehalten werden. Alle weiteren anzuwendenden regionalen und nationalen Gesetze müssen eingehalten werden. Der Lötkolben darf nicht verändert werden. Jede vorgenommene Veränderung erhöht das Risiko einer Verletzung oder von Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

a) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder vorgesehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

b) Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

c) Lagern Sie die Lötstation nach Gebrauch bis zur vollständigen Abkühlung an der Luft. **WARNUNG!** Der Lötkolben muss in die Haltefeder gesteckt werden, wenn er nicht in Gebrauch ist.

d) Verwenden Sie die Lötstation nicht, wenn der Griff, die Netzleitung oder der Stecker beschädigt sind. Das Gerät niemals öffnen!

e) Setzen Sie die Lötstation keiner Feuchtigkeit und Regen aus.

f) Arbeiten Sie nahe der Netzsteckdose, damit Sie im Notfall den Netzstecker rasch herausziehen können.

g) Prüfen Sie vor dem Aufheizen den Sitz der Lötspitze. Die Lötspitze muss handfest bis zum Anschlag eingeschraubt werden.

h) Heizen Sie den Lötkolben nicht ohne Lötspitze auf.

i) Entfernen oder wechseln Sie die Lötspitze nur bei ausgeschalteter Lötstation und kühlem Zustand der Lötspitze.

j) Berühren Sie die heiße Lötspitze, das geschmolzene Lot oder heiße Komponenten während des Betriebs nicht. Die Haltefeder kann heiß werden, wenn der Lötkolben dort abgelegt ist. Verbrunnungsgefahr!

k) Bringen Sie keine brennbaren oder thermisch empfindliche Gegenstände in die Nähe des heißen Lötkolbens.

l) Vermeiden Sie Kontakt zwischen den heißen Teilen des Lötkolbens und den Kunststoffteilen des Lötständers.

m) Lassen Sie die Lötstation nicht unbeaufsichtigt, solange sie in Betrieb ist.

n) Führen Sie keine Lötarbeiten an unter Spannung stehenden Teilen durch.

o) Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Beim Löten können reizende Dämpfe entstehen, die zu Schleimhautschäden bis chronischen Erkrankungen der Atemwege führen können.

p) Tragen Sie einen Augenschutz.

- q) Der mitgelieferte Löttraht enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- r) Lötzinn kann Blei enthalten. Essen, Trinken und Rauchen Sie nicht während des Lötens. Nach der Arbeit gründlich die Hände waschen!
- s) Schrecken Sie den LötKolben nicht mit Wasser ab.
- t) Schalten Sie das Gerät bei Arbeitsunterbrechungen stets aus.
- u) Schalten Sie das Gerät nach Beendigung der Arbeiten immer aus.
- v) Vermeiden Sie den Kontakt zwischen der heißen Lötspitze und den Kunststoffteilen der Lötstation.

Vor Verwendung

Lötstation und Lieferumfang prüfen

- Entnehmen Sie die Lötstation aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel: „Lieferumfang / Teilebezeichnung“).
- Kontrollieren Sie, ob die Lötstation oder das Zubehör Schäden aufweisen.
- Ist dies der Fall, benutzen Sie die Lötstation nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Lötspitze montieren / wechseln

⚠️ WARNUNG!

Ziehen Sie den Netzstecker vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung.

⚠️ VORSICHT!

Lassen Sie die Lötstation vollständig abkühlen, bevor Sie eine Lötspitze auswechseln.


Einige Lötspitzen sind sehr scharf. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und / oder verwenden Sie eine Zange beim Spitzenwechsel.

Wählen Sie die für Ihre Anwendung geeignete Lötspitze.

Die spitze Lötspitze **7** / **9** eignet sich besonders zum Punktlöten und für dünne Kabel. Die flache Lötspitze **7** eignet sich besonders für leichte elektrische Arbeiten.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Lötspitze auszuwechseln:

- Entfernen Sie die vorhandene Spitze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aus dem LötKolben.
- Drehen Sie die neue Lötspitze handfest im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in den LötKolben.
- Überdrehen Sie das Gewinde nicht.

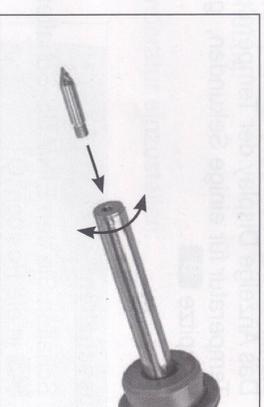

Reinigungsschwamm auflegen

Legen Sie den Reinigungsschwamm **8** in die Ablage für Reinigungsschwamm **10** und befeuchten Sie ihn leicht vor der Verwendung.

