

NITECORE®

KEEP INNOVATING

RSW2i WL

Funk-Fernschalter

Bedienungsanweisung

Der RSW2i WL Funk-Fernschalter dient zur drahtlosen Steuerung von NITECORE i-Serien Taschenlampen.

Technische Daten:


Kompatibel mit: P10i, P10iX, P20i, P20i UV, P20iX, P30i, P35i
Packungsinhalt: Funk-Heckkappe, Funk-Fernschalter,
Klettverschluss, Klettband
(optional): 2 x Picatinny-Schienehalterungen

Bedienungsanleitung

Verbinden / Trennen des drahtlosen Fernschalters

(Die Kopplung zwischen der Funk-Heckkappe und dem drahtlosen Funk-Fernschalter ist werkseitig voreingestellt).

Schrauben Sie - wie in der Abbildung gezeigt - die ursprüngliche Heckkappe der Taschenlampe ab und ersetzen Sie diese durch die Funk-Heckkappe. Nach dem Einlegen der Batterie und dem Festziehen der Funk-Heckkappe drücken Sie dreimal halb auf den Schalter der Funk-Heckkappe. Die LED in der Funk-Heckkappe wird ein- und ausgeblendet, um anzuzeigen, dass der drahtlose Funk-Fernschalter mit der Taschenlampe verbunden worden ist. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, drücken Sie den Schalter der Funk-Heckkappe erneut 3 Mal, um die Verbindung zum drahtlosen Funk-Fernschalter zu trennen.

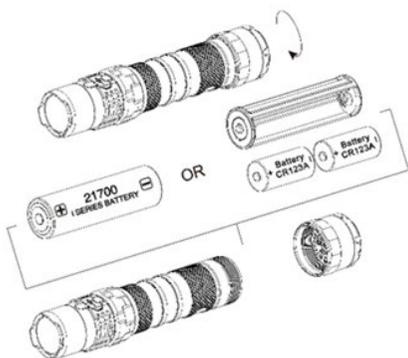

Hinweis:

- Die maximale Signalreichweite zwischen der Funk-Heckkappe und dem drahtlosen Funk-Fernschalter beträgt 1m, wenn keine Hindernisse im Weg sind.
- Der drahtlose Funk-Fernschalter wird von einer 3V CR1632 Knopfzellenbatterie gespeist, die ca. 4000 Schaltvorgänge ermöglicht. Die Standby-Zeit beträgt ca. 12 Monate mit einer neuen Batterie. Um die Knopfzellenbatterie zu ersetzen, entfernen Sie die Batterieabdeckung des drahtlosen Funk-Fernschalters mit einem Schraubendreher.
- Drehen Sie die Funk-Heckkappe fest auf das Taschenlampengehäuse. Andernfalls funktionieren die Taschenlampe oder der drahtlose Funk-Fernschalter nicht richtig.

Nutzung des Funk-Fernschalters

Ein-/Ausschalten

Ein: Wenn das Licht aus ist, drücken Sie die Taste A ganz durch, um es einzuschalten.

Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste A oder die Taste B ganz durch, um es auszuschalten.

Einstellen der Helligkeitsstufe

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste A halb, um die Helligkeit einzustellen.

Momentlicht


Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste B gedrückt, um den TURBO-Mode aufzurufen. Loslassen, um sie auszuschalten.

Spezial-Modi

Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Taste A ganz gedrückt, um den STROBE-Mode aufzurufen. Loslassen, um den STROBE-Mode beizubehalten.

Wenn das Licht aus ist, halten Sie den Knopf A ganz gedrückt, um den STROBE-Mode aufzurufen. Loslassen, um das Licht auszuschalten.

Hinweis: Die taktische Dauerbeleuchtung und die Spezial-Modi sind nur für die P10i, P20i, P20i UV Taktik-Mode, P10iX Taktik-Mode und P20iX Taktik-Mode verfügbar.

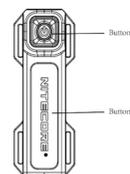

Anweisungen zum Koppeln

Die Kopplung zwischen der Funk-Heckkappe und dem drahtlosen Funk-Fernschalter ist werkseitig voreingestellt. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie sie erneut koppeln möchten.

- Nachdem Sie die Batterie eingelegt und die Funk-Heckkappe festgeschraubt haben, drücken Sie fünfmal auf den Schalter der Funk-Heckkappe. Die LED der Funk-Heckkappe blinkt schnell, um anzuzeigen, dass die Kopplung noch nicht abgeschlossen ist.
- Drücken Sie nach dem Aufrufen des Kopplungs-Modus sowohl die Taste A als auch die Taste B des drahtlosen Funk-Fernschalters, bis sich die Taschenlampe dauerhaft einschaltet.

Hinweis:

- Nach dem Zugriff auf den Kopplungs-Mode kehrt die Taschenlampe in den Standby-Status zurück, wenn sie nicht innerhalb von 5 Minuten gekoppelt wird.
- Wenn die Taschenlampe nach dem Aufrufen des Kopplungs-Modus eingeschaltet wird, verlässt sie den Kopplungs-Mode automatisch.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen der Taschenlampe und dem drahtlosen Funk-Fernschalter während des Kopplungsvorgangs nicht mehr als 1m beträgt.
- Tauschen Sie den Akku aus oder laden Sie ihn auf, wenn der Energiepegel der Taschenlampe niedrig ist. Ein Batteriewechsel hebt die Kopplung zwischen der Taschenlampe und dem drahtlosen Funk-Fernschalter nicht auf.

⚠ WARNUNG

DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPFBATTERIE

Eine Lithium-Knopfbatterie kann beim Verschlucken innerhalb von 2 Stunden zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen! Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in einem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf!

Garantiebedingungen

Für alle NITECORE® Produkte gilt eine Qualitätsgarantie. Jedes DOA / defekte Produkt kann innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf über einen lokalen Distributor/Händler gegen ein Ersatzprodukt ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen können alle defekten / nicht funktionierenden NITECORE® Produkte für einen Zeitraum von 12 Monaten (1 Jahr) ab Kaufdatum kostenlos repariert werden. Nach Ablauf der 12 Monate (1 Jahr) gilt eine begrenzte Garantie, die die Kosten für Arbeit und Wartung, nicht aber die Kosten für Zubehör oder Ersatzteile abdeckt.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

- Der Artikel wurde von Unbefugten beschädigt, rekonstruiert und/oder verändert.
- Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt. (z. B. verpölpelter Einbau der Batterie)
- Der Artikel wurde durch ein Auslaufen der Batterie beschädigt.

Für die neuesten Informationen über NITECORE® Produkte und Dienstleistungen kontaktieren Sie bitte einen lokalen NITECORE® Vertriebspartner oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com.

※ Alle Bilder, Texte und Angaben in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Sollte es zu Abweichungen zwischen diesem Handbuch und den auf www.nitecore.com angegebenen Informationen kommen, haben die Informationen auf unserer offiziellen Website Vorrang. SYSMAX Innovations Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu interpretieren und zu ändern.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Import Deutschland

KTL GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 27
31311 Uetze

Tel.: +49 (0) 5173-2409944
E-Mail: service@ktl-gmbh.de
Web: www.nitecore.de