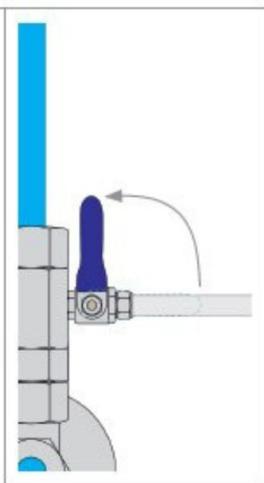
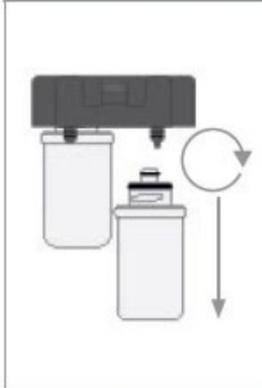
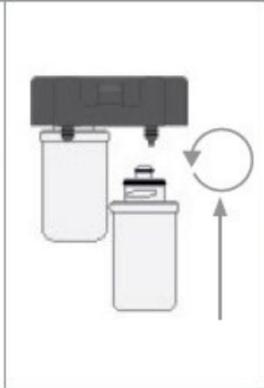
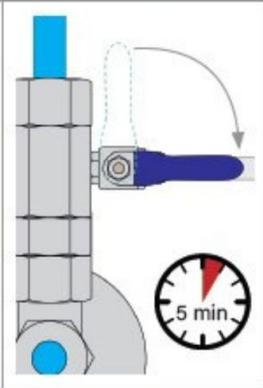


Wartung: Filterwechsel

- Beachten Sie die Kapazitätsangaben auf dem Filteraufkleber.
- Unabhängig von der Kapazität sollten die Filter spätestens alle 6 Monate getauscht werden.

			
<p>Anlage ausschalten</p> <p>Die beiden Kippschalter auf OFF stellen und das Netzkabel ziehen. Die Eckventile absperren oder die Wasserzufuhr am Hauptwasserhahn absperren.</p>		<p>Filterentnehmen</p> <p>Die Filterabdeckung entfernen indem man die Clips an der Geräteoberseite drückt. Den Knopf in der Mitte der Filteraufnahme gedrückt halten und diese nach Oben entnehmen.</p>	
			
<p>Filterersetzen</p> <p>Altfilter durch das drehen in Uhrzeigersinn entfernen. Neufilter durch das drehen gegen den Uhrzeigersinn einsetzen. Die Filteraufnahme wieder einsetzen und die Filterabdeckung wieder anbringen.</p>		<p>Wasserzufuhr wieder öffnen</p> <p>Den Hahn am Eingangskugelventil öffnen. Alle Schläuche und Verbindungen auf ihre Dichtheit prüfen. Den Tank für ca. 5 Min volllaufen lassen.</p>	<p>Anlage einschalten</p> <p>Die Anlage erst einschalten, wenn der Tank sich mit Wasser gefüllt hat. Das Netzkabel wieder an das Stromnetz anschließen und die beiden Kippschalter auf ON stellen.</p>