

MASSAGESESSEL MS11.0

WELLNESS-BEREICH FÜR DEIN ZUHAUSE.



DE

Montage- und Bedienungsanleitung
Bestell-Nr. 2073

GB

Assembly and exercise instructions
for Order No. 2073

Vielen Dank für den Erwerb des Massagesessels.

Bitte lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung, damit Sie das Produkt ordnungsgemäß bedienen und benutzen können. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise und bewahren Sie Anleitung zum Nachlesen auf.

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	2
Spezifikationen	2
Sicherheitshinweise	3
Funktionen des Massagesessels	4
Montage	5
Produktübersicht	6
Inbetriebnahme	6
Beschreibung der Fernbedienung	7
Störungsbeseitigung / Reinigung	8
Garantiebestimmungen	8

Achtung:
Vor Benutzung
Bedienungs-
anleitung lesen!



Spezifikationen

Typ: **Massagesessel MS11.0**
 Spannung: 220-240V ~
 Frequenz: 50/60Hz
 Leistung: 200W
 Sitzmaße: 1380x760x1160mm
 Liegemaße: 1840x760x830mm
 Produktgewicht: 72kg
 max. Benutzergewicht: 100kg



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Der Massagestuhl muss an einer zum Stecker passenden Steckdose verwendet werden, die keinen elektrischen Schlag verursachen kann. Bitte stecken Sie Stecker und Steckdose nicht willkürlich ein wenn es nicht passt. Bitte wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft oder an unseren Service, wenn Sie technische Fragen haben. Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Stromschlägen, Verbrennungen, Bränden oder Personenschäden zu vermeiden, wenn Sie den Massagesessel verwenden.

1. Bitte verwenden Sie eine Steckdose, die zum Stecker passt.
2. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.
3. Bitte ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch heraus.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder in reiner Sauerstoffumgebung.
5. Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder in direktem Sonnenlicht.
6. Wenn während der Benutzung der Maschine ein plötzlicher Stromausfall auftritt, schalten Sie die Maschine sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. So vermeiden Sie plötzliche Schäden an der elektrischen Anlage der Maschine.
7. Betreiben Sie den Massagestuhl nicht, wenn die Stromleitung feucht oder beschädigt ist.
8. Stecken Sie den Stecker nicht mit nasser Hand ein oder ziehen Sie ihn heraus, um Unfälle zu vermeiden.
9. Wenn sich ein Kind, eine handicapped Person oder eine hilfsbedürftige Person in einem Massagesessel befindet oder einen Massagesessel benutzt, stellen Sie sicher, dass eine zweite Person die Hilfestellung geben kann.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke.
11. Verwenden Sie nur Original-Zubehör welches vom Service bereitgestellt wird.
12. Stehen oder springen Sie nicht auf den Massagestuhl, um keine Schäden zu verursachen.
13. Bitte versuchen Sie nicht, sich auf die Armlehne oder Rückenlehne des Stuhls zu stellen da dies ein Umkippen des Massagesessels zur Folge hat.
14. Schlafen Sie nicht dauerhaft während der Massage.
15. Halten Sie den Massagestuhl immer sauber und vermeiden Sie es, andere Gegenstände in die Schlitze des Massagestuhls einzustecken.
16. Verwenden Sie die Stromleitung nicht, um den Massagesessel direkt zu bewegen.
17. Stellen Sie sicher, dass sich beim Absenken des Fußteils oder der Rückenlehne keine anderen Gegenstände oder Personen befinden, insbesondere keine Kinder.
18. Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Massagesessel Risse aufweist. Wenn es eine Anomalie gibt, verwenden Sie diesen bitte nicht.
19. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.
20. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel verwenden können.
21. Um Beschwerden oder Verletzungen durch die Verwendung dieses Massagesessels zu vermeiden, sollte die folgende Person vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren.
 - Person mit einem bösartigen Tumor
 - Person mit Herzinfarkt
 - schwangere, Mütterliche- oder Menstruations-Periode
 - bei Verordnung ruhiger Erholung
 - Medikamentös behandelt werden
 - Personen mit einer Rückenerkrankung, einer abnormalen Wirbelsäule oder einer Verzerrung.
22. Wenn Sie während der Verwendung Schmerzen verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort. Wenn Sie während des Gebrauchs verletzt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
23. Massieren Sie nicht Entzündungen oder entzündete Haut.
24. Dieses Produkt bietet komfortablen Massagegenuss für die Familie. Es ist nicht ein professionelles Massagegerät. Daher kann die professionelle Behandlung nicht ersetzt werden.
25. Es wird empfohlen, den Massagesessel täglich 30 Minuten zu benutzen. Massieren Sie den gleichen Bereich weniger als 15 Minuten lang. Andernfalls kommt es zu einer übermäßigen Massage und damit zu einem kontraproduktiv Effekt. Bei längerem Gebrauch wird der Massagestuhl überhitzt und die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
26. Dieses Produkt ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.
27.  Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.
28. Die Montage- und Bedienungsanleitung ist als Teil des Produktes zu betrachten. Bei Verkauf oder der Weitergabe des Produktes ist diese Dokumentation mitzugeben.
29. Dieses Gerät ist gemäss der EN603351:2012+A1:2014 +A13:2017 und EN 602233:2008 produziert worden. Es entspricht der EMV Richtlinie 2014/30 EU als auch der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35 EU.

Funktionen des Massagesessels

Dieses Produkt beinhaltet Gruppen von mechanischen 3D Massageköpfen die sich leise und intelligent vorwärts und rückwärts bewegen.


Die Position der Schulter hat eine automatische Erkennung und passt die Funktion an. Die automatische Erkennung der Massagepunkte nach der Körperform ist eine technische Leistung um eine komfortable und gesunde Massage zu leisten.

Die Massage umfasst eine Schulter-Rücken-Physiotherapie und kann eine bessere Durchblutung für ermüdete Körperpartien ermöglichen.

Manuelle Auswahl der Massagefunktion: Es gibt Ganz-, Lokal- und Festpunktmassagepositionen. Alle Arten von Massagetechniken haben drei einstellbare Geschwindigkeiten, und die mechanischen Massageköpfe können in drei Entfernungen eingestellt werden, um die Schultern zu klopfen.


Massieren Sie Arm, Schulter, Kopf, Gesäß, Beine und Fußscheiben mit drei Intensitätsstufen. Der Massagesessel kann etwas skaliert werden und so für verschiedene Körpergrößen verwendet werden. Das Kopfteil kann eingestellt werden und das Fußteil wird automatisch angepasst und stellt sich bei der Liegefunktion automatisch nach.

Das Musiksystem ist ein digitales Audiosystem.

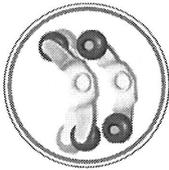


3D Massageköpfe

Verschiedene Techniken geben Ihnen unterschiedliche Massageerlebnisse. Das Kneten, Klopfen, Fingerpress, Rollen (Shiatsu) kann zur Linderung von Schmerzen, Stimulierung von Akupunkturpunkten, Förderung der Durchblutung und Entspannung steifer Muskeln führen.

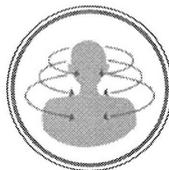

Gepolsterte Luftdruckkissen

Hochwertige Doppelschicht-Airbags aus umweltverträglichen Material. Legen Sie Ihren Körper in die weichen Luftdruckkissen, um ihn gleichmäßig zu massieren. Die Leistung ist moderat und komfortabel.

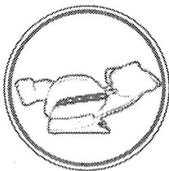

Schwereelosigkeitsposition

Gleichmäßige Druckposition für Ihren Körper. In der horizontalen Position liegen Sie im Massagestuhl entspannt wie in der Luft und genießen eine angenehme Massage.



Stereo-Audio-Sound

Der Massagesessel hat eine Lautsprecher eingebaut. Mittels des USB- oder MP3-Anschlusses können Musikdateien oder Audioquellen angeschlossen werden zur Wiedergabe z.B. von Entspannungsmusik bei der Massage.


Montage

Nach Öffnen der Verpackung bitte kontrollieren, ob alle Teile entsprechend der nachfolgenden Montageschritte vorhanden sind. Ist dies der Fall, können Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Wenn ein Bauteil nicht in Ordnung ist oder fehlt, oder wenn Sie in Zukunft ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Internet Service- und Ersatzteilportal:
www.christopeit-service.de


Adresse:
Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70
Telefax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4
e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

Dieses Produkt ist nur für den privaten Heimsportbereich gedacht und nicht für gewerbliche oder kommerzielle Nutzung geeignet.

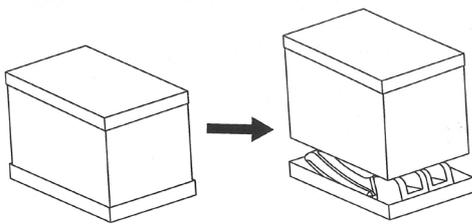


Auspacken

1. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und heben Sie oberen Kartonteil ab.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial auf beiden Seiten des Massagesessels.
3. Legen Sie das Zubehör des Massagesessels beiseite für die Komplettierung.

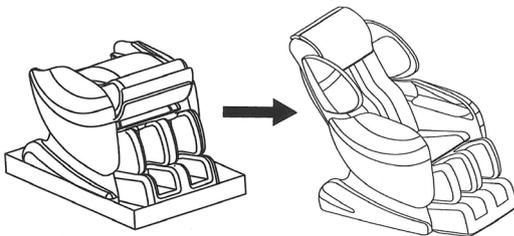

Einrasten der Rückenlehne



1. Entfernen Sie die Plastikfolie des Massagesessels und klappen Sie die Rückenlehne zurück bis diese hörbar einrastet.
2. Entfernen Sie den unteren Kartonteil vom Massagesessel. Der Sessel hat hinten 2 Rollen angebaut und wenn Sie den Massagesessel etwas rückwärts kippen kann dieser auf den Rollen transportiert werden.

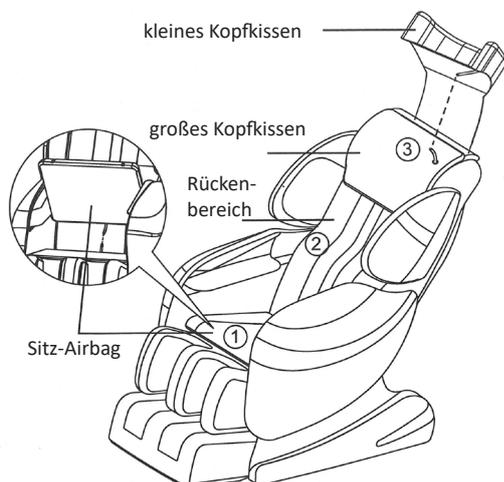


Anschluss des Luftsystems

1. Verbinden Sie den Rückenbereich mit der Rückenlehne mittels des Reißverschlusses.
2. Bitte legen Sie das große Kissen auf die Rückenlehne an entsprechender Stelle und führen Sie den Luftschlauch durch die Öffnung.
3. Verbinden Sie den Rückenbereich mit dem Sitzkissen mittels des Reißverschlusses.
4. Den Luftschlauch an der Unterseite des Sitzkissens mit dem Luftschlauch an der Oberseite der Sitzfläche verbinden und das Sitzkissen auflegen.
5. Den Luftschlauch an der Unterseite des kleinen Kopfkissens mit dem Luftschlauch an der Oberseite des großen Kopfkissens verbinden und das kleine Kopfkissen auflegen.

Produktübersicht

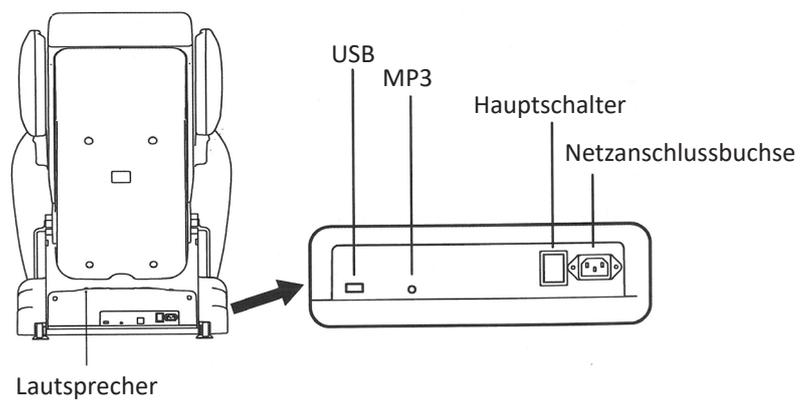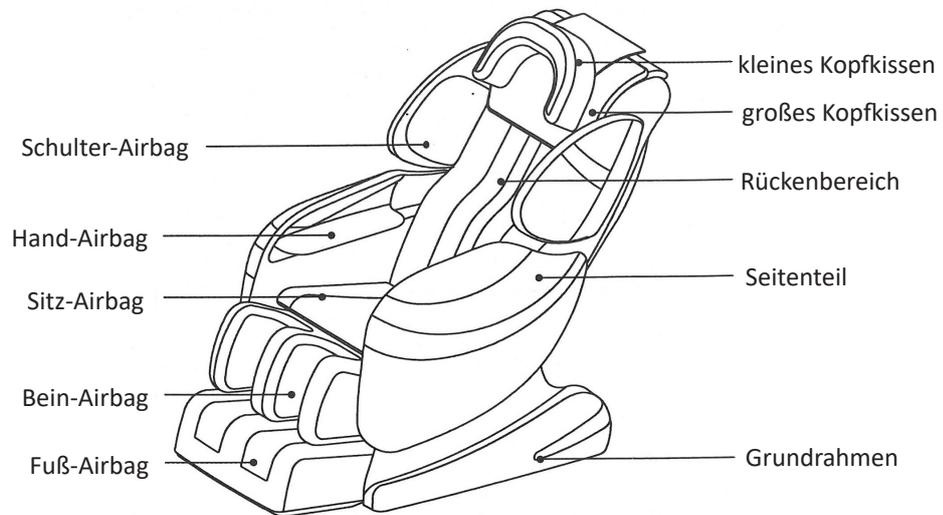

Inbetriebnahme

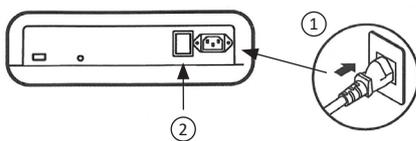


Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Netzanschlussbuchse (1) hinten am Massageessel und ist eine vorschriftsmäßig angeschlossene Steckdose 230~Volt/50Hz ein. Schalten Sie den Hauptschalter (2) hinten am Massageessel ein, um dann mittels der Fernbedienung eine Massage auszuwählen und zu starten. Bei einem Defekt des Anschlusskabels verwenden Sie dies nicht mehr und wenden Sie sich für Ersatz an den Service.

Störungsbeseitigung

Situation	Abhilfe/Überprüfung
Maschinengeräusche	Luftdruckgeräusche und leichte Abrollgeräusche sind betriebsbedingt und zeigen keinen Defekt auf.
Massagesessel funktioniert nicht obwohl Hauptschalter eingeschaltet ist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie mit einem anderen el. Verbraucher ob die Steckdose Strom führt. 2. Prüfen Sie ob der Hauptschalter eingeschaltet ist und leuchtet.
Die Fernbedienung funktioniert, aber der Massagesessel setzt die Funktionen nicht um.	Nach längerem Gebrauch kann der Massagesessel den Überhitzungsschutz ausgelöst haben um sich vor Defekten selbst zu schützen. Bitte schalten Sie den Massagesessel aus und lassen Sie diesen abkühlen.
Die Fernbedienung kann nicht bedient werden und der Massagesessel hat keine Funktion.	Wenn die Zeit abgelaufen ist muss die Fernbedienung neu durch on/off gestartet werden.

Reinigung

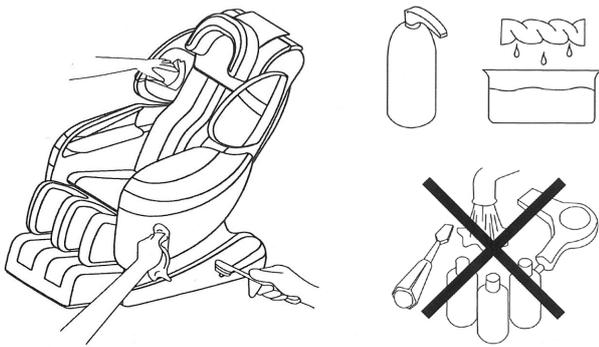

- Wischen Sie den Schweiß mit einem trockenen Tuch ab. Reinigen den Massagesessel von Schmutz durch ein feuchtes Tuch. Ziehen Sie beim Reinigen des Massagesessels bitte den Netzstecker. Berühren Sie außerdem nicht die Stromversorgung und Stecker mit nassen Händen.
- Verwenden Sie kein Wasser, um den Massagesessel zu reinigen.
- Verwenden Sie keinen Fön, um Massagesessel zu trocknen
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger wie Benzin, chemische Produkte usw.

Garantiebestimmungen

Die Garantie beträgt 24 Monate, gilt für Neuware bei Erwerb und beginnt mit dem Rechnungs- bzw. Auslieferdatum. Während der Garantiezeit werden eventuelle Mängel kostenlos beseitigt.

Bei Feststellung eines Mangels sind Sie verpflichtet diesen unverzüglich dem Hersteller zu melden. Es steht im Ermessen des Herstellers die Garantie durch Ersatzteilversand oder Reparatur zu erfüllen. Bei Ersatzteilversand besteht die Befugnis des Austausch ohne Garantieverlust Eine Instandsetzung am Aufstellort ist ausgeschlossen.

Dieser Massagesessel ist nicht für eine kommerzielle oder gewerbliche Nutzung geeignet. Eine Zuwiderhandlung in der Nutzung hat eine Garantieverkürzung oder Garantieverlust zur Folge.

Die Garantieleistung gilt nur für Material oder Fabrikationsfehler. Bei Verschleißteilen oder Beschädigungen durch missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Gewaltanwendung und Eingriffen die ohne vorherige Absprache mit unserer Service Abteilung vorgenommen werden, erlischt die Garantie.

Bitte bewahren Sie, falls möglich, die Originalverpackung für die Dauer der Garantiezeit auf, um im Falle einer Rücksendung die Ware ausreichend zu schützen und senden Sie keine Ware unfrei zur Service Abteilung ein!

Eine Inanspruchnahme von Garantieleistungen erwirkt keine Verlängerung der Garantiezeit.

Ansprüche auf Ersatz von Schäden welche evtl. außerhalb des Gerätes entstehen (sofern eine Haftung nicht zwingend gesetzlich geregelt ist) sind ausgeschlossen.

Hersteller:

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Thank you for purchasing product.

Before using, read the instructions carefully and know the correct way to use them. Please pay attention to important safety warnings when you read the instruction. Please keep the instructions for read again.

Content

Content	9
Specification	9
Safety instructions	10
Function	11
Installation	12
Product overview	13
Operation instructions	13
Remote control instructins	14
Errors / Maintenance	15

Attention:
Before use, read
the operating
instructions!



Specification

Model: **Massage Chair MS 11.0**
Voltage: 220-240V ~
Frequence: 50/60Hz
Power: 200W
Sitting size: 1380x760x1160mm
Lying size: 1840x760x830mm
Nett weight: 72 Kg
max. Userweight: 100 Kg



Safety instructions

Read all instructions before using the product. The massage chair must be used with a socket that matches the plug, which can cause an electric shock. Please do not arbitrarily refit plug and socket. Please must check with professional technical personnel if have some professional questions. It is necessary to observe the following safety precautions to reduce the risk of electric shock, burn, fire or personnel injury when you use massage chair.

1. Please must be used with a socket that matches the plug.
2. Make sure the plug is fully plugged into the socket to reduce short circuit or fire hazards.
3. Please be sure to pull out the plug after use.
4. Do not use the product in high humidity, in the spray solution body or in the oxygen environment.
5. Do not store or use the product outside or in direct sunlight.
6. If there is a sudden power outage during the use machine, please immediately turn off the machine and unplug it. Avoid sudden power source damage to the machine.
7. Do not operate massage chair if the power line is damp or damaged.
8. Do not insert and unplug the plug with wet hand to avoid accident.
9. When a child, a disabled person, or an needy person is in a massage chair or using a massage chair, be sure to have someone in attendance.
10. Only use this product for the purposes stated in this instruction.
11. Do not use accessories provided by non-suppliers.
12. Don't stand, sit or jump on the massage chair, so as not to cause damage.
13. Please do not try to stand on the armrest or back of the chair so as to avoid the accidental dumping of the massage chair.
14. Do not sleep during massage permanently.
15. Always keep the massage chair clean and avoid inserting other objects into the cracks in the massage chair.
16. Do not use the power line to move the massage chair directly.
17. Make sure that when you lower your calf or back, there are no other objects, especially children.
18. Please check whether there are cracked of the massage chair before each use. If there is any abnormality, please do not use and timely.
19. This product is designed for home use only.
20. Consult your physician when you are not sure if you can use the massage chair.
21. To avoid discomfort or injury caused by the use of this massage chair. The following person should consult a physician before using this product
 - person with a malignant tumor
 - person with a heart attack
 - pregnant, maternal or menstrual period
 - need quiet recuperation
 - being treated
 - a person with a back disease, abnormal spine or distortion.
22. If you feel pain during use, please stop using it immediately. If you are injured during use, seek medical attention immediately.
23. Do not massage the inflamed or inflamed skin.
24. This product only provides the comfortable massage enjoyment for the family. It is not the professional massage medical device. Therefore can not replace the professional treatment.
25. It is recommended that massage chair should be used for 30 minutes every day. Massage the same area for less than 15 minutes. Otherwise, it will lead to excessive massage. The effect is counterproductive and prolonged use is to overheat the massage chair and shorten the service life of the product.
26. Children under 12 years old are not suitable for use this product
27.  At the end of its life span this product is not allowed to dispose over the normal household waste, but it must be given to an assembly point for the recycling of electric and electronic components. You may find the symbol on the product, on the instructions or on the packing. The materials are reusable in accordance with their marking. With the re-use, the material utilization or the protection of our environment. Please ask the local administration for the responsible disposal place.
28. The assembly and operating instructions is part of the product. If selling or passing to another person the documentation must be provided with the product.
29. This massagechair is produced in accordance to EN 60335-1:2012+A1:2014+A13:2017 and EN 602233:2008 and in compliance with 2014/30 EU (EMV) and 2014/35 EU (LVD).

Function

This product designed a group of walking, backward and forward, silent design of intelligent 3D mechanical hand-machine.

The position of the shoulder has automatic detection and adjusts function. The body curve and massage point automatic detection function. According to these humanization and scientific design, make massage more comfortable and healthy.

The design could enable shoulder-back physiotherapy, fatigue recovery and blood circulation.


Manual selection of massage function: There are Whole, local and fixed point massage positions. There are different methods. Shoulders of kneading, tapping, pounding, finger pressing, tapping and 3D massage. All kinds of massage techniques have three speed adjustable and the mechanical hand-machine can be adjusted by three kinds of width when the shoulder is slapping.

Massage of arm, shoulder, head, buttock, legs, foot pulleys with three levels intensity can be adjusted

The massage chair can be used to scale for different heights of people.

The head-pillow can be adjusted, the back rack can be adjusted and adjusted automatically and the function of automatic lie mode


Music system is a digital audio system

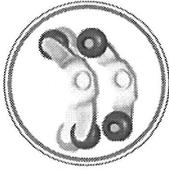

3D Hand-machine

Different techniques give you different massage experiences.

Kneading, tapping, pounding, finger pressing, tapping (shiatsu), can help to relieve soreness, stimulate acupuncture points, promoting blood circulation, relaxing stiff muscles.

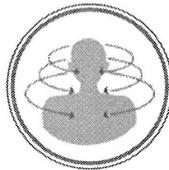

Wrapped in airbags

High quality double-layer environmental protection airbags. Wrap your body in a soft airbags to evenly massage. The power is moderate and comfortable.



Zero gravity space capsule

Make your body average pressure. Lying with a complete relaxation the massage chair is like suspended in the air and let you enjoy a comfortable massage.



Stereo-surround sound

Massage chair has music play function. It can connect cell phone music. You can listen to music and relax when you enjoy massaging.

Installation


Please check after opening the packing that all the parts shown in the following parts lists are there. Once you are sure that this is the case, you can start assembly. Please contact us if any components are defective or missing, or if you need any spare parts or replacements in future.

Internet service- and spare parts data base:
www.christopeit-service.de

Address:


Top-Sports Gilles GmbH
 Friedrichstr. 55
 42551 Velbert
 Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70
 Telefax: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4
 e-mail: info@christopeit-sport.com
www.christopeit-sport.com

This product is created only for private Home sports activity and not allowed to us in a commercial or professional area.

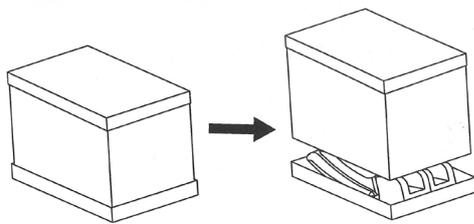


Unpacking

1. The packing tape of the massage chair is disassembled and removed.
2. Remove the foam on both sides of the massage chair.
3. The accessories of massage chair is removed and placed aside.

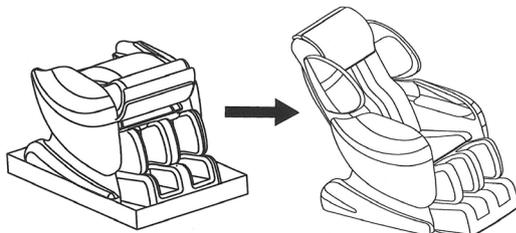

Snap the backrest into place



1. Remove the plastic wrap of the massage chair and open back of chair until you hear "Ding".
2. Remove the box at the bottom of the massage chair.

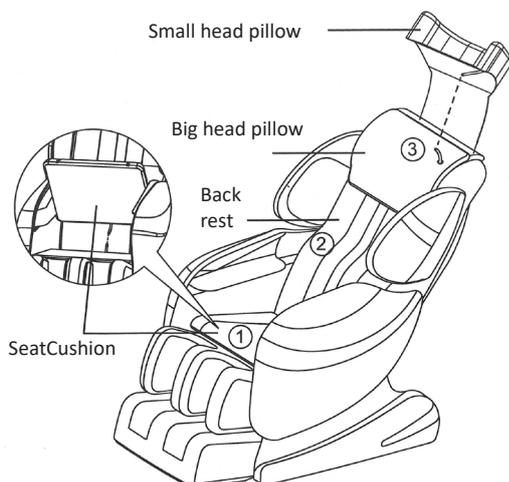


Install aircsystem

1. Connect the back area to the backrest using the zipper.
2. Please put Back Rest big head pillow, cushion in the right place.
3. Connect the back area to the seat cushion using the zipper.
4. The tube under the back of the cushion is connected to the tube on the base.
5. Please put the small pillows on the massage chair. And tube of small pillows through the big pillow. The tube of small pillows connect to tube under the back of cushion.

Product overview

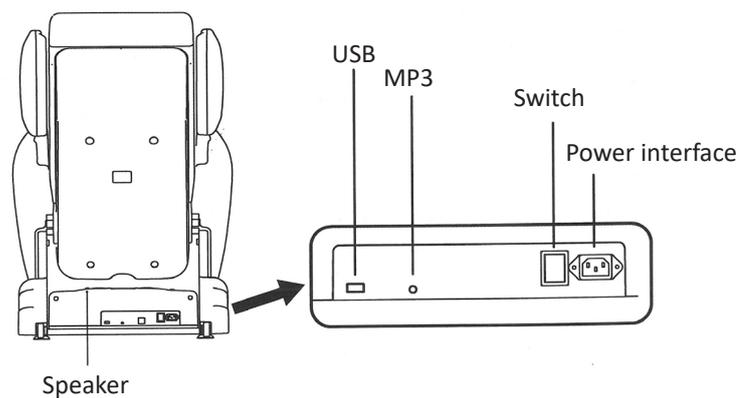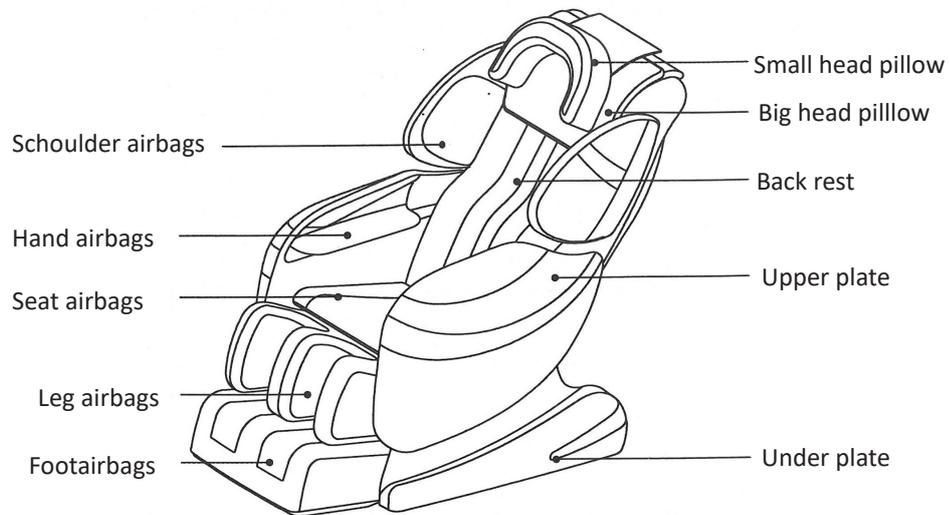

Operation instructions

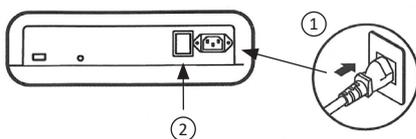


Put through power supply. Plug the power plug into the power outlet (1). Check whether the checkpoint power plug has hair or dust. Check the power line, hand control wire, and the power line is damaged or not. Turn on the power switch (2). The power switch is on the lower side of the massage chair. Press the switch and start using massage chair.

Do not use power over 220v or if the power line or plug is damaged or the plug is lose. Please check and contact the dealer. Otherwise it will get electric short circuit or fire, etc..


Remote control instructions



Display

-  detection Message chair is scanning body .
 -  Stop Message chair is stop massage.
 -  Music player is opened.
 -  Show the 4 Automatic massage mode when massage chair is working.
 -  Music function is activated.
 -  Adjust the width of the massage chair.
 -  Show massage time.
 -  The massage ball is in the part of the massage. The airbags is in the part of the massage.
 -  The foot roller is moving.
 -  Represents the upward or downward movement of the massage.
 -  There are 4 massage methods (Kneading, tapping, pounding, finger pressing) under massage chair manual massage procedure.
- Adjustment view of :**
-  - Massage balls Speed
 -  - The movement width of massage ball width
 -  - Frequency of foot roller
 -  - The strength of the massage airbags


Buttons

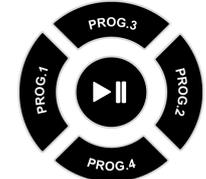-  **The power button: on/off**
In case of power supply, press this button to open the menu and the screen lights up. Press the keyboard again to turn off the machine.
-  **Heat button**
This keyboard could provide heating function.
-  **Zero gravity**
Press this button to enter zero gravity.
-  **Seat back angle button**
Press this button to rise or fall the back.
-  **Manual mode button**
Kneading, tapping, pounding, finger pressing.
-  **Massageball position button**
Press this button to move up and down the massageball.
-  **Automatic mode**
There are 4 kinds of massage methods: shoulder - back physiotherapy, relax body, fatigue recovery and health massage. The default time for each massage is 15 min. The middle button is started or paused.
-  **Airbags button**
On/off airbags.
-  **Speed button**
There are three speed can choose.
-  **Strength button**
There are three strength can be used.
-  **Massage movement, width adjustment button**
There are three width can be used in manual mode.
-  **Foot roller button**
Press this keyboard to start work Automatic mode can be used.
-  **Music player button**
Plug in the USB and play music . Press the button again to stop playing.
-  **Music voice decrease.**
-  **Music voice increase.**

Errors

Abnormal situation	Processing method
The sound of a machine working.	The sound produced in the structure does not affect the machine.
The machine cannot work when the power is switched on.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the power plug is energized 2. Check whether the power switch on the massage chair is in "on" position and light up.
When you use massage chair, the remote control can be manipulated but the massage chair can not be operated.	After long use, the massage chair is too hot and the massage chair will be automatically protected. Please turn off the power, until the machine cooled down.
When you use massage chair, the remote control cannot be manipulated and the chair can't operate.	Since the time set after the timing function is finished, please return the button to operate.

Maintenance

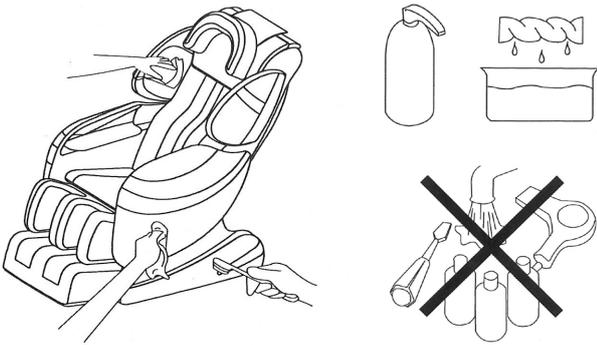

- Wipe the sweat with a dry cloth.
- Clean dirt with special washing water.
- Dry cloth is soaked and wrung to clean massage chair.
- When you cleaning massage chair, please unplug power plug.
- Do not touch power plug with wet hand.
- Do not use water to clean massage chair.
- Do not use a hair dryer to blow dry massage chairs.
- Do not use gasoline, chemical products and so on.

Service / Hersteller

Bei Reklamationen, notwendigen Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.

Internet Service- und Ersatzteilportal:

www.christopeit-service.de

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstrasse 55, D - 42551 Velbert

Tel.: +49 (0)2051/6067-0

Fax: +49 (0)2051/6067-44

info@christopeit-sport.com

<http://www.christopeit-sport.com>



© by Top-Sports Gilles GmbH
D-42551 Velbert (Germany)