


Istruzioni per il sistema di carrucole a 3 pieghe

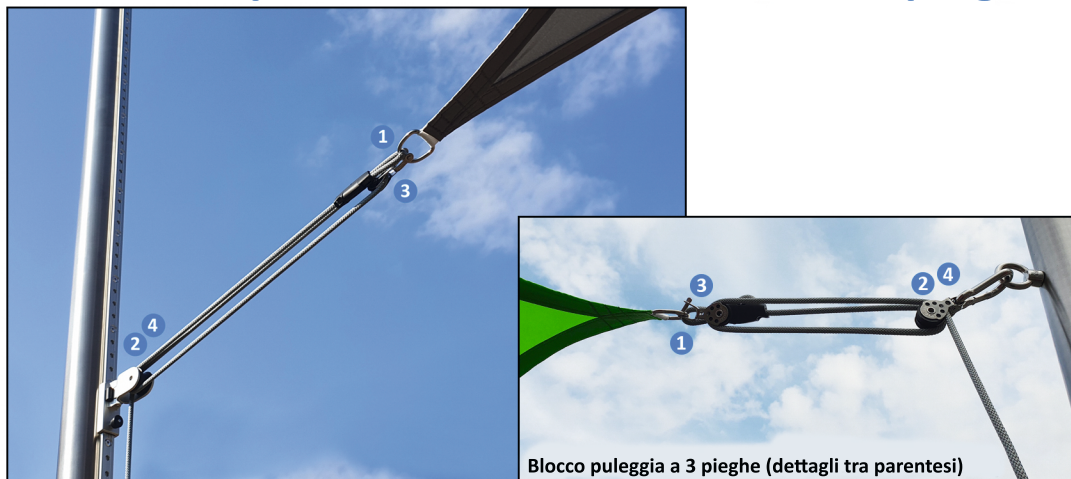

(! I dettagli tra parentesi NON si applicano ai pali regolabili in altezza!)


Fissare la carrucola singola (3) e la corda alla tenda da sole usando il morsetto per la corda (1) - vedi schizzo sotto.

Guidare la corda dall'alto attraverso il carrello scorrevole (2) (la doppia carrucola) sull'albero.

Ora guida la corda dal basso attraverso la carrucola singola (3) sulla vela solare.

Guidare la corda ancora una volta dall'alto attraverso il carrello scorrevole (4) (la doppia carrucola) sull'albero.

Fissare la corda nel morsetto di sicurezza e fare un doppio nodo nella corda sottostante. Potete mettere le corde rimanenti insieme sul morsetto di sicurezza.

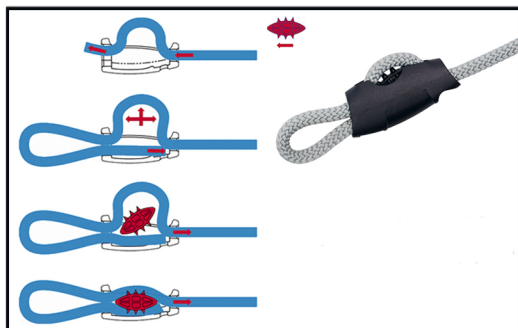

Tempo di disinnesto regolabile con un cacciavite a croce.
Consigliamo un'impostazione tra le ore 5 e le ore 6.

posizione
più debole



ca. ore 8

posizione
centrale



ca. ore 6

posizione
più forte



ca. ore 4

In caso di una raffica di vento inaspettata, il morsetto di sicurezza precedentemente impostato si sgancia automaticamente e toglie la tensione alla tenda da sole; tuttavia, è obbligatorio togliere la tenda da sole dalla forza del vento 7. Per evitare che la tenda da sole si stacchi completamente, si consiglia di fare un doppio nodo nella cordicella.