



Zeitpunkt des Ausrastens per Kreuzschraubenzieher einstellbar

schwächste  
Stellung

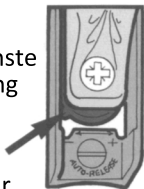


ca. 8 Uhr

mittlere  
Stellung



ca. 6 Uhr

stärkste  
Stellung

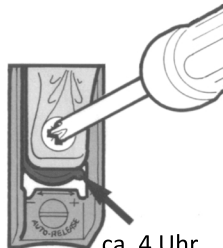

ca. 4 Uhr

Bei einer unerwarteten Windböe rastet die vorher eingestellte Sicherheitsklemme automatisch aus und nimmt die Spannung aus dem Sonnensegel, trotzdem muss das Sonnensegel ab Windstärke 7 zwingend abgenommen werden. Damit sich das Sonnensegel nicht vollständig löst, empfehlen wir einen Doppelknoten in das Tauwerk zu machen.