

WL4 VI-DE_0920

WL4

Radiowecker mit Nachlicht

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung	4
Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung.....	5
Warnhinweise.....	6
Technische Daten	7
Richtlinien und Normen	8
Lieferumfang	9
Geräteübersicht	10
Hinweise zur Handhabung	12
Sicherheitshinweise.....	12
Umgang mit Batterien	15
Bestimmungsgemäße Verwendung	17
Gerät zum Betrieb vorbereiten	18
Gerät aufstellen.....	18
Netzanschluss.....	20
Stützbatterie	21
Externe Tonquelle (AUX) anschließen.....	22
Smartphone laden	23
Allgemeine Geräte-Funktionen	24
Gerät einschalten.....	24
Lautstärke einstellen.....	24
Uhrzeit einstellen	25
Nachlicht einstellen	26

Funktionen	27
UKW-Radio	27
UKW-Sender speichern.....	28
Alarm Einstellungen	30
Displayhelligkeit	32
Sleep-Timer	32
Fehlerbehebung	33
Gerät reinigen.....	34
Entsorgungshinweise.....	35
Ersatzteile & Zubehör	37

Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

Insbesondere die enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise müssen beachtet werden, um mögliche Gefahren beim Gebrauch des Gerätes abzuwenden.

Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So kann leicht festgestellt werden, ob es sich um

normalen Text,

<Menüpunkte>,

- Aufzählungen oder

1. Handlungsschritte

handelt.

Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sind gemäß nachfolgendem Schema aufgebaut:

GEFAHR

Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!

WARNUNG

Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!

VORSICHT

Das Signalwort „**VORSICHT**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!

ACHTUNG

Das Signalwort „**ACHTUNG**“ kennzeichnet mögliche Sachschäden.

Hinweis

„**Hinweis**“ kennzeichnet nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt.

Technische Daten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

FM Radiowecker	
Abmessungen Gerät (Breite x Tiefe x Höhe)	200 x 105 x 74 mm
Gewicht	ca. 0,47 kg
Ausgangsleistung Lautsprecher	2×1 W RMS
FM Frequenz	87,5 – 108 MHz
Antenne	Teleskopantenne 63 cm
Display	7-Segment Display
AUX Anschluss	3,5 mm Klinke, Stereo
USB-Ladeanschluss	Ladefunktion: DC 5 V, 1 A

Richtlinien und Normen



Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://dual.de/konformitaetserklaerungen/>

Lieferumfang

Bitte erst das Gerät und alle Zubehörteile aus der Verpackung entnehmen.

Sicherstellen, dass alle nachfolgend aufgeführten Teile vorhanden sind:

- Radiowecker,
- diese Bedienungsanleitung

Hinweis

Bei unvollständigem Lieferumfang bitte an den Hersteller wenden.

Geräteübersicht

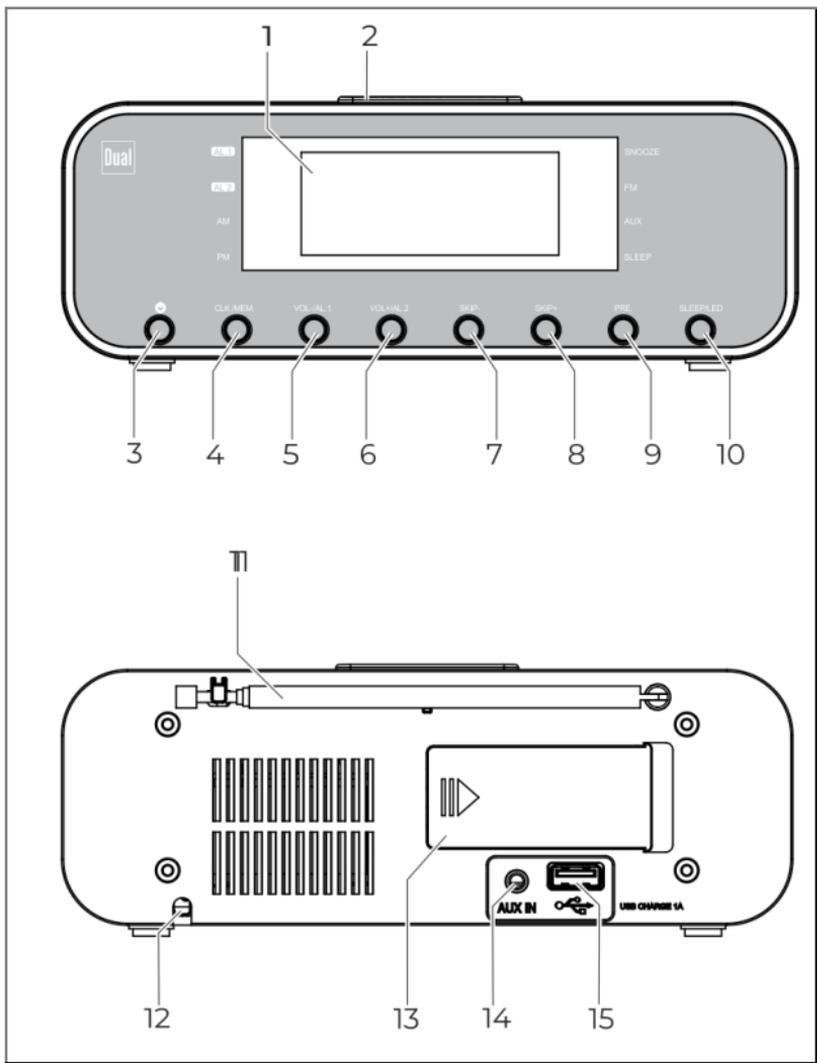


Abb. 1: Geräteübersicht

1	Display
2	SNOOZE/DIMMER: Schlummer-Funktion/ Displayhelligkeit einstellen
3	 : Ein- und Ausschalten des Radios
4	CLK./MEM.: Einstellen der Uhrzeit/Speicherfunktion
5	VOL-/AL1: Lautstärke reduzieren/Alarm 1 einstellen
6	VOL+/AL2: Lautstärke erhöhen/Alarm 2 einstellen
7	SKIP-: Drücken: Abwärts blättern, manuelle Frequenzeingabe, gedrückt halten: Sendersuchlauf starten
8	SKIP+: Drücken: Aufwärts blättern, manuelle Frequenzeingabe, Gedrückt halten: Sendersuchlauf starten
9	PRE.: Senderfavoriten einstellen
10	SLEEP/LED: Sleeptimer einstellen/Nachtlicht einstellen
11	Antenne
12	Netzkabel
13	Batteriefach
14	AUX IN: Anschluss externe Quelle, 3,5 mm Klinkenstecker
15	USB-Anschluss zum Laden externer Geräte, max. 1 A Ladestrom

Hinweise zur Handhabung

Alle Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen und diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen aufbewahren. Alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung befolgen.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Aufstellung des Gerätes

- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aussetzen.
- Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb nehmen.
- Keine offenen Brandquellen auf das Gerät stellen, (z. B. brennende Kerzen).
- Keine Behälter mit Flüssigkeit auf das Gerät stellen (z. B. Blumenvasen). Diese könnten umfallen und die auslaufende Flüssigkeit zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Fremdkörper dürfen nicht in das Innere des Gerätes gelangen (z. B. Nadeln, Münzen etc.).
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen lassen, bevor es wieder in Betrieb genommen wird. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

- Musik nicht mit großer Lautstärke hören. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden.

Ausnahme:

Die Personen werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen lassen.
- Die Anschlusskontakte nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.

Sicherheitshinweise zur Reparatur und Wartung

- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Niemals versuchen, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Immer an eine unserer Kundendienststellen wenden.
- Gerät auf keinen Fall öffnen. Dies darf nur vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

Umgang mit Batterien

WARNUNG

Warnung - Explosionsgefahr

- Normale Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, erhitzt, ins offene Feuer geworfen oder direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.
 - Batterien korrekt einlegen. Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr!
-

WARNUNG

Warnung - Erstickungsgefahr!

Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen.

- Bei Verschlucken von Batterien sofort einen Arzt aufsuchen!
 - Sicherstellen, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen.
-

 **WARNUNG**

Warnung - Verätzungsgefahr!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen und Vergiftungen verursachen.

- Geeignete Schutzhandschuhe benutzen.
 - Ausgelaufene Batterien fachgerecht entsorgen.
 - Das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
 - Nur auslaufgeschützte Batterien oder Akkus des gleichen Typs verwenden.
 - Niemals alte und neue Batterien gleichzeitig verwenden.
-
- Schwächer werdende Batterien rechtzeitig auswechseln.
 - Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln und nur Batterien des gleichen Typs verwenden.
 - Verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

- Batterien unterliegen der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG und dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien informieren, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Dieses Zeichen befindet sich auf schadstoffhaltigen Batterien:



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen, zum Empfang von FM Radiosendern bestimmt.

- Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Gerät zum Betrieb vorbereiten

Gerät aufstellen

- Das Gerät auf einen festen, sicheren und ebenen Untergrund aufstellen.
- Für gute Belüftung sorgen. Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät sorgen.
- Das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen aufstellen. Die Lüftungsöffnungen könnten dadurch verdeckt und notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen.
- Direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub vermeiden.
- Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie Tropf- oder Spritzwasser aufgestellt werden (z. B. Küche oder Sauna). Niederschläge von Kondenswasser und Spritzwasser können zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Das Gerät nur auf den Gerätefüßen stehend betreiben.

- Die Gerätefüße können unter Umständen farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen. Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät verwenden.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall etwa eine Stunde warten, bevor es in Betrieb genommen wird.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen vermeiden.
- Sicherstellen, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich ist, damit das Gerät schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann!
- Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.
- Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Bei Gewitter das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen.

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät von anderen Geräten fernhalten, die starke Magnetfelder erzeugen (z. B. Elektromotoren).
- Zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

Netzanschluss

Das Gerät kann an das normale Stromnetz (230 V ~ / 50 Hz) angeschlossen werden.

Den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken.



Vorsicht!

Wenn das Gerät an die Netzspannung angeschlossen ist, sind Teile des Gerätes in Betrieb. Um das Gerät ganz auszuschalten, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

Stützbatterie

Die Batterien erhalten die eingestellte Uhr- / Alarmzeit sowie gespeicherte Radiosender bei einem Netzausfall.

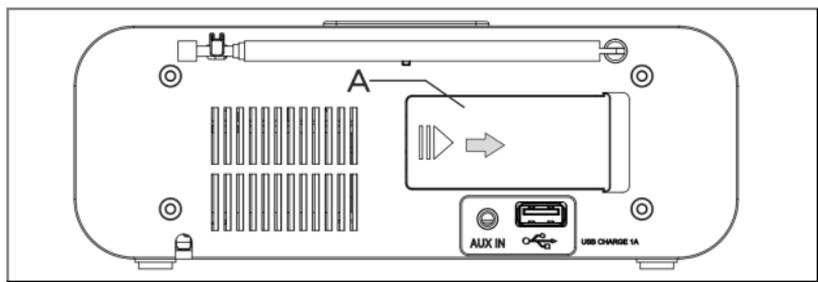


Abb. 2: Batteriefach öffnen

1. Netzstecker ziehen.
2. Das Gerät so drehen, dass man das Batteriefach an der Rückseite öffnen kann. Dabei darauf achten, dass die Tasten auf der Vorderseite des Gerätes nicht beschädigt werden.
3. Das Batteriefach durch Schieben der Lasche (A) in Pfeilrichtung öffnen, siehe Abb. 2.
4. Ggf. alte Batterien entfernen.
5. Das Batteriekontakte und die Gerätekontakte vor dem Einlegen der neuen Batterien mit einem trockenen Tuch reinigen.

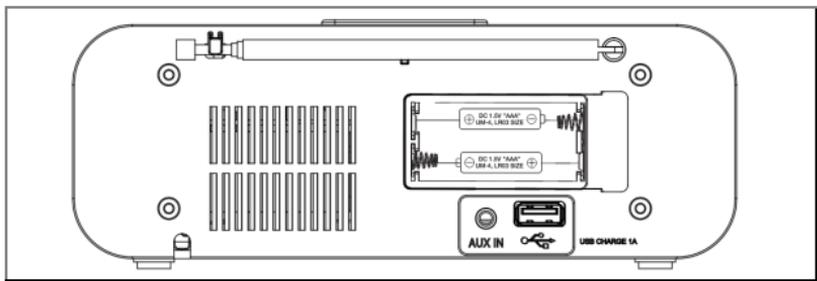


Abb. 3: Batterien einsetzen

6. Neue Batterien einlegen.
 - Benötigt werden 2 alkalische Batterien, Typ AAA / 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten).
 - Beim Einlegen auf die richtige Polung achten, siehe Abb. 3.
7. Den Batteriefachdeckel sorgfältig schließen. Die Haltetaschen des Deckels müssen im Gehäuse einrasten.

Externe Tonquelle (AUX) anschließen

Der Ton eines externen Gerätes kann über die Lautsprecher dieses Gerätes wiedergeben werden.

1. Den Audioausgang des externen Gerätes über ein Audiokabel (mit 3,5 mm Klinkestecker) mit dem Audio-Eingang **AUX IN** verbinden.
2. Die Wiedergabe am externen Gerät starten.
3. Die Lautstärke an beiden Geräten regeln.

Smartphone laden

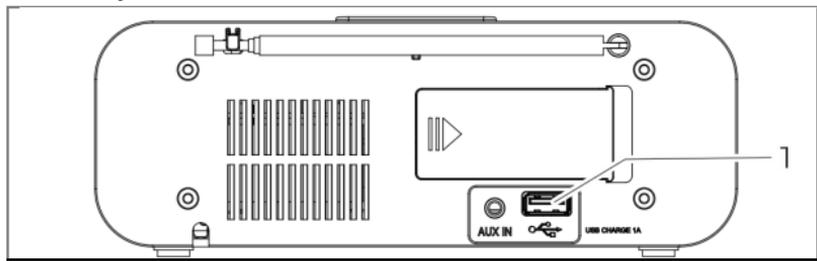


Abb. 4: USB-Anschluss zum Laden externer Geräte

Das Gerät verfügt über einen USB-Anschluss, mit dem externe Geräte (z. B. Smartphones) geladen werden können.

- Das externe Gerät mit dem entsprechenden Ladekabel am USB-Anschluss (1) anschließen.

Hinweis

- Dieses Gerät unterstützt die Ladung mit 5 V DC, max. 1 A.
- Es kann nicht garantiert werden, dass alle externen Geräte mit USB-Ladeanschluss geladen werden können.
- Der Radioempfang kann ggf. beim Laden eines Gerätes beeinträchtigt werden.

Allgemeine Geräte-Funktionen

Gerät einschalten

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
 - Bei erstmaliger Inbetriebnahme wird im Display die voreingestellte Uhrzeit angezeigt.
2. Zum Einschalten des Radios die Taste  am Gerät kurz drücken.
 - Das Gerät gibt den zuletzt eingestellten Sender wieder.
3. Zum Ausschalten des Radios die Taste  am Gerät erneut kurz drücken.
 - Das Gerät wechselt in den Standby-Modus und zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

Hinweis

Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann über die Tasten **VOL-** und **VOL+** am Gerät geregelt werden.

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen, muss sich das Gerät im Standby-Modus befinden.

1. Die Taste **CLK./MEM.** drücken und gedrückt halten, bis die Uhrzeit im Display blinkt.
2. Über die Tasten **SKIP-** und **SKIP+** das gewünschte Anzeigeformat (12 / 24 Stunden) wählen.
3. Die Taste **CLK./MEM.** zur Bestätigung der Einstellung drücken.
 - Bei der Auswahl 12 Stunden wird im Display jeweils angezeigt, ob es sich um AM (vormittags) oder PM (nachmittags) handelt.
4. Die Tasten **SKIP-** und **SKIP+** drücken, um die Stunde einzustellen.
5. Die Taste **CLK./MEM.** zur Bestätigung der Einstellung drücken.
6. Die Tasten **SKIP-** und **SKIP+** drücken, um die Minuten einzustellen.
7. Die Taste **CLK./MEM.** zur Bestätigung der Einstellung drücken.

Nachtlicht einstellen

Es stehen drei verschiedene Helligkeitsstufen (30%, 50% oder 100%) für das Nachtlicht zur Auswahl.

1. Die Taste **SLEEP/LED** wiederholt drücken, bis die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist.

Nachtlicht ausschalten

2. Die Taste **SLEEP/LED** mehrmals drücken, bis das Nachtlicht erlischt.

Funktionen

UKW-Radio

Das Radio eignet sich zum Empfang von UKW-Radiosendern.

Das Radio in der Nähe eines Fensters positionieren und die Antenne vollständig ausziehen.

Hinweis

Zur Verbesserung des Empfanges kann es notwendig sein, die Antenne in eine andere Richtung auszurichten.

UKW-Sender wiedergeben

1. Die Taste  am Gerät drücken, um das Radio einzuschalten.
2. Mit den Tasten **SKIP+** und **SKIP-** die gewünschte Senderfrequenz einstellen. Alternativ durch Drücken der Taste **PRE.** einen gespeicherten Sender auswählen.

Sendersuchlauf (manuell)

1. Die Tasten **SKIP+** und **SKIP-** kurz drücken, um die angezeigte Frequenz in 0,10 MHz-Schritten einzustellen.

Sendersuchlauf (automatisch)

1. Die Tasten **SKIP+** und **SKIP-** gedrückt halten, um den Sendersuchlauf zu starten.
 - Der Suchlauf startet und stoppt automatisch beim nächsten gefundenen Sender.
2. Den gefundenen Sender ggf. speichern.

UKW-Sender speichern

Es können 30 UKW-Sender (P01 bis P30) im Gerät gespeichert werden.

Sender speichern automatisch

1. Die Taste **CLK./MEM.** drücken und gedrückt halten.
 - Das Gerät startet den automatischen Sendersuchlauf und legt jeden gefundenen Sender auf einem eigenen Programmplatz ab.
 - Nach Abschluss des Sendersuchlaufs springt das Gerät auf den ersten Programmplatz (P01) und der dort gespeicherte Sender wird abgespielt.

Sender speichern manuell

1. Die gewünschte Senderfrequenz einstellen.
Siehe hierzu auch „Sendersuchlauf (manuell)“ auf Seite 27 oder „Sendersuchlauf (automatisch)“ auf Seite 28.
2. Die Taste **CLK./MEM.** drücken.
 - Im Display blinkt die Anzeige *PO1*.
3. Mit den Tasten **SKIP+** und **SKIP-** den gewünschten Speicherplatz auswählen.
4. Die Taste **CLK./MEM.** erneut drücken, um die Auswahl zu bestätigen und den Speichervorgang abzuschließen.

Gespeicherten Sender aufrufen

1. Die Taste **PRE.** am Gerät drücken.
2. Die Tasten **SKIP+** oder **SKIP-** drücken, bis der gewünschte Programmplatz im Display angezeigt wird.
 - Der hinterlegte Sender wird abgespielt.
3. Die Taste **PRE.** am Gerät drücken.

Alarm Einstellungen

Das WL4 verfügt über zwei einstellbare Weckalarme mit Schlummerfunktion.

Als Weckton für jeden Wecker kann wahlweise das FM-Radio (*TUNE*) oder ein Weckton (*BUZZ*) verwendet werden.

Weckzeit und Weckquelle einstellen

Damit die Weckzeit eingestellt werden kann muss sich das Gerät im Standby-Modus befinden.

1. Die Taste **VOL-/AL1** drücken und gedrückt halten.
 - Im Display wird die aktuell eingestellte Weckzeit angezeigt. Die Stunden werden blinkend angezeigt.
2. Die Tasten **SKIP+** oder **SKIP-** drücken, um die Stunde einzustellen.
3. Mit der Taste **VOL-/AL1** die Einstellung bestätigen.
4. Die Tasten **SKIP+** oder **SKIP-** drücken, um die Minuten einzustellen.
5. Mit der Taste **VOL-/AL1** die Einstellung bestätigen.
6. Die Tasten **SKIP+** oder **SKIP-** drücken, um die gewünschte Wecktonquelle, *BUZZ* oder *TUNE* (Radio) einzustellen.
7. Mit der Taste **VOL-/AL1** die Einstellung bestätigen.
8. Die Tasten **SKIP+** oder **SKIP-** drücken, um die gewünschte Weck-Lautstärke einzustellen.
9. Mit der Taste **VOL-/AL1** die Einstellung bestätigen.

Um einen zweiten Alarm einzustellen, die Schritte 1 bis 9 mit der Taste **VOL+/AL.2** wiederholen

Im Display (LED) wird jeweils angezeigt, welcher Alarm aktiviert ist.

Weckeinstellungen anzeigen

1. Die Taste **VOL-/AL.1** oder **VOL+/AL.2** ggf. wiederholt drücken.
 - Im Display werden die aktuellen Weckeinstellungen angezeigt.

Wecker Ein- / Ausschalten

1. Die Taste **VOL-/AL.1** oder **VOL+/AL.2** drücken, um den Wecker ein- oder auszuschalten.
2. Um den Alarm zu deaktivieren, die Tasten **VOL-/AL.1** oder **VOL+/AL.2** oder die Taste  drücken.

Schlummerfunktion (Snooze)

1. Die Taste **SNOOZE/DIMMER** drücken, um einen Alarm vorübergehend auszuschalten.
 - Nach 9 Minuten wird der Alarm erneut ausgelöst.
2. Die Tasten **VOL-/AL.1**, **VOL+/AL.2** oder die Taste  drücken, um den Alarm endgültig abzustellen.

Displayhelligkeit

Die Displayhelligkeit kann in drei Stufen (hell, gedimmt, aus) eingestellt werden.

1. Die Taste **SNOOZE/DIMMER** drücken und gedrückt halten.
 - Die Displayhelligkeit wechselt in die nächste Helligkeitsstufe.
2. Die Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Sleep-Timer

Der Sleep-Timer setzt das Radio nach einer gewählten Zeit in den Standby-Modus.

Der Sleep-Timer kann zwischen 5 und 120 Minuten eingestellt werden.

1. Die Taste **SLEEP/LED** drücken, bis die Ausschaltzeit angezeigt wird.
 - Im Display wird *<120, 110, 100, 90, ..., 5, oder OFF>* angezeigt.
2. Die Taste **SLEEP/LED** wiederholt drücken, bis die gewünschte Ausschaltzeit angezeigt wird.
 - Das Gerät wechselt nach wenigen Sekunden wieder zur normalen Anzeige.
 - Im Display wird der aktivierte Sleep-timer angezeigt.

Hinweis

Die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten kann durch langes Drücken der Taste **SLEEP/LED** angezeigt werden.

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Kein FM- Radioempfang	<ul style="list-style-type: none">• Antenne komplett ausziehen.• Gerät näher an das Fenster stellen.
FM- Radioempfang ist schlecht	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen, ob die Antenne komplett ausgefahren ist.• Antenne anders positionieren.• Überprüfen, ob andere Geräte den Empfang stören.
Kein Ton / Sound	<ul style="list-style-type: none">• Die Lautstärke erhöhen.
Das Gerät funktioniert, aber einige Sender können nicht abgespielt werden.	<ul style="list-style-type: none">• Der Radiosender sendet nicht.

Gerät reinigen

WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen.

ACHTUNG

Beschädigung von Bauteilen!

Keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin zur Reinigung verwenden.

Das Gehäuse nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch, reinigen.

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung



GEFAHR

Lebensgefahr durch Ersticken!

Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.

- Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.
-

Das Gerät wurde beim Transport durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung der Verpackung erkundigen.

Entsorgung des Gerätes

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet.

Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes erkundigen.

Vor der Entsorgung des Gerätes die Batterien entfernen.

Ersatzteile & Zubehör

Die Verfügbarkeit von passendem Zubehör und Ersatzteilen für Ihr Gerät können Sie rund um die Uhr unter <https://dual.de/shop/> erfragen.

Bitte beachten, dass wir nur an eine Anschrift innerhalb von Deutschland versenden können.



Hersteller

DUAL GmbH · Graf-Zeppelin-Str. 7 · D-86899 Landsberg ·
www.dual.de

Servicehotline: 08191 / 915 777 0 · E-Mail:
support@dual.de