


Benutzer Handbuch

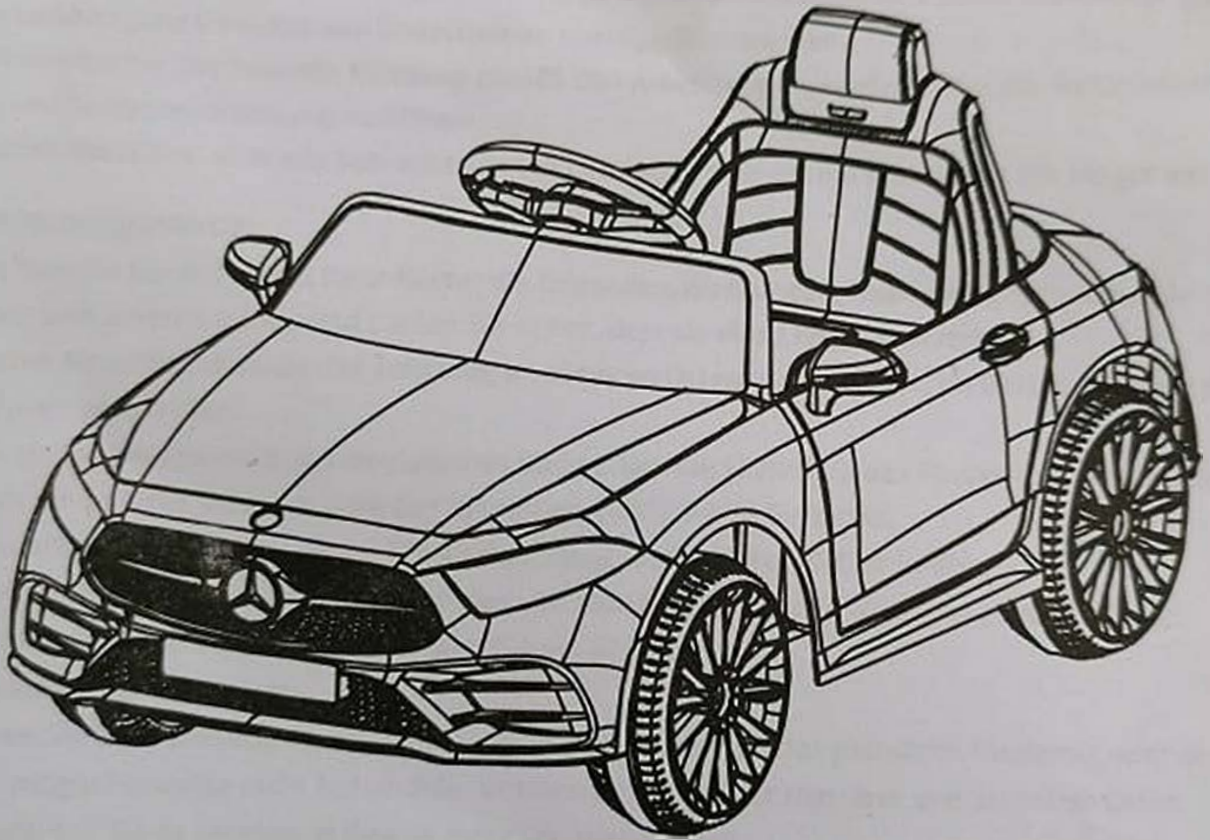

- Geeignet für: 2- max. 5 Jahre
- Mehrere Ton-und Lichtfunktionen
- Vorwärts-und Rückwärtsfunktion

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Elektrofahrzeug für Kinder entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Hier erfahren Sie, wie Sie vorgehen und wie Sie zusammenbauen, um Verletzungen Ihrer Kinder zu vermeiden und zu verhindern, dass das Produkt falsch betrieben wird. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

Sicherheit



Warnhinweis


GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Arbeiten vor dem Gebrauch vorbereitet sind:

- **WICHTIG!** Laden Sie das Fahrzeug vor dem ersten Gebrauch mindestens 10-12 Stunden lang auf. Der Ladevorgang kann nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Montieren Sie das gesamte Fahrzeug gemäß den Anweisungen, schließen Sie die Batterieklemmen an, um die Stromversorgung zu öffnen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben in der richtigen Position sind und ziehen Sie sie gut an.

SICHERHEITSHINWEIS

Beachten Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder die folgenden Warnungen, lesen und informieren Sie Ihre Kinder und deren Freunde und stellen Sie sicher, dass sie diese Regeln verstehen!

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Fahrzeug an sicheren Orten wie zu Hause, im Garten oder auf dem Spielplatz verwenden.
 - Fahren Sie das Fahrzeug auf dem glatten Boden. Um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, fahren Sie es bitte nicht in einem der folgenden gefährlichen Bereiche:
 - a) Spurrillen oder Mulden, Fluss, Glasboden, Hang und anderer glatter Boden;
 - b) Auf Straßen, Autobahnen oder anderen von Fahrzeugen oder Fußgängern genutzte Orte;
 - c) Mit Hindernissen, die zu Verletzungen führen können;
 - d) Andere gefährliche Orte.
 - Fahren Sie das Fahrzeug niemals im Dunkeln. Kinder können das plötzliche Hindernis oder den Unfall möglicherweise nicht behandeln. Verwenden Sie es nur tagsüber und an hellen Orten.
 - Verwenden Sie es niemals in Regen- oder Schneegebieten.
 - Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug nicht mehr bewegt, wenn Sie die Geschwindigkeit und Richtung ändern.
 - Stellen Sie sicher, dass das Alter des Benutzers für unser Produkt geeignet ist und nicht über dem Maximalgewicht liegt. Dieses Fahrzeug ist für 37 bis 95 Motten geeignet und die maximale Kapazität beträgt 30 kg.
 - **Warnung.** Wechseln Sie niemals die Teile oder den Stromkreis des Fahrzeugs selbst und ohne Anweisung des Herstellers.
 - Bitte überprüfen Sie das Fahrzeug ständig auf der Strecke und stellen Sie sicher, dass es in gutem
-  Zustand ist.
- Bitte halten Sie die Kinder vom fahrenden Fahrzeug fern und lassen Sie das Kind niemals die fahrenden Räder berühren.
 - Für dieses Produkt gibt es einen Sicherheitsgurt. Bitte ziehen Sie ihn bei der Verwendung fest, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Warnhinweis

Das Spielzeug ist von einem Erwachsenen zusammenzubauen.



Warnung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Kleinteile. Erstickungsgefahr

Es gibt einige Kleinteile für die Montage. Bitte halten Sie Kleinteile von Kindern unter 3 Jahren fern, um Verletzungen zu vermeiden.

- Überprüfen Sie alle Teile vor dem Zusammenbau, um Verletzungen der Kinder zu vermeiden. Halten Sie die Kunststoffverpackungsmaterialien von Kindern fern.
- Legen Sie 2 Stück AAA-Batterie in die Fernbedienung. Alle Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt sein. Bitte wechseln Sie die Batterien, wenn der Strom ausgeschaltet ist.
- Kinder sollten das Produkt unter Anleitung von Erwachsenen verwenden. Der Erwachsene sollte nicht abwesend sein, während Kinder verwenden.
- Der Akku sollte von Erwachsenen aufgeladen werden, Bitte laden Sie den Akku vor dem Gebrauch auf.
- Warnung: Nicht im Verkehr verwenden.
- Eine Empfehlung für die Aufsicht von Kleinkindern durch Erwachsene; Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen.
- Überprüfen Sie die Batterie vor dem Gebrauch. Sobald eine Undichtigkeit festgestellt wurde, beenden Sie die Verwendung und ersetzen Sie die Batterie.
- Warnung. Schutzausrüstung sollte getragen werden. Tragen Sie beim Fahren immer Schuhe.
- Warnung. Nur für den Hausgebrauch.
- Das Spielzeug darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.
- Der Transformator ist kein Spielzeug. Trennen Sie das Spielzeug vom Transformator, bevor Sie das Spielzeug mit Flüssigkeit reinigen.
- Fahren Sie während des Ladevorgangs nicht mit dem Fahrzeug.
- Bitte überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass Akku, Ladegerät, Kabelstecker, Schalen und andere Komponenten nicht beschädigt sind.
- Wenn Sie oben erwähnte Schäden festgestellt haben, stellen Sie die Verwendung ein, bis sie repariert sind.

WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden, immer einen Schuh tragen und niemals mehr als einen Fahrer zulassen.

SPEZIFIKATION

Akku	12V 4AH
Motor	Antriebsmotor 12V 18W
Alter für	37-95 Monate
Gewichtskapazität	30kg
Fahrzeuggröße	1035*600*500mm
Verpackungsgröße	1050*545*260mm
Geschwindigkeit	2-5 km/h
Nettogewicht / Bruttogewicht	11.1kg / 13.6kg
Nutzungsdauer	Laden Sie für 10-12 Stunden, verwenden Sie 1-2 Stunden
Ladegerät	Ausgang: 12V 700MA Eingang: Abhängig von der lokalen Spannung


Teilleiste

Nummer	Teilenname	Menge
1	Fahrzeugkarosserie	1
2	Sitz	1
3	Lenkrad	1
4	Fernbedienung	1
5	Ladegerät	1
6	Benutzerhandbuch	1
7	Räder	4
8	Radkappen	4
9	Windschutzscheibe	1
10	Rückspiegel	1

Montageanleitung


1. Bauen Sie die Vorderräder ein

Drücken Sie den Knopf in der Mitte des Rads und setzen Sie das Vorderrad auf die Vorderachse, wenn es in der richtigen Position den Knopf loslässt. Stellen Sie sicher, dass sich das Rad in der bestimmten Position befindet. Ziehen Sie daran, wenn es nicht entfernt werden soll. Jetzt ist die Position richtig. Dann die Radkappen einbauen. Drücken Sie den Knopf in der Mitte des Rades und ziehen Sie am Rad. Das Rad lässt sich sehr leicht entfernen. (Das gleiche Verfahren für beide Seiten.)

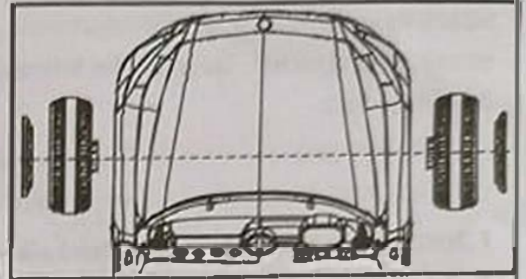


2. Installieren Sie die Hinterräder

Drücken Sie den Knopf in der Mitte des Rads und setzen Sie das Hinterrad auf die Hinterachse. Lassen Sie den Knopf los, wenn es sich in der richtigen Position befindet. Stellen Sie sicher, dass sich das Rad in der bestimmten Position befindet. Ziehen Sie daran, wenn es nicht entfernt werden soll. Jetzt ist die Position richtig. Dann die Radkappen einbauen. Drücken Sie den Knopf in der Mitte des Rades und ziehen Sie am Rad. Das Rad lässt sich sehr leicht entfernen. (Das gleiche Verfahren für beide Seiten.)

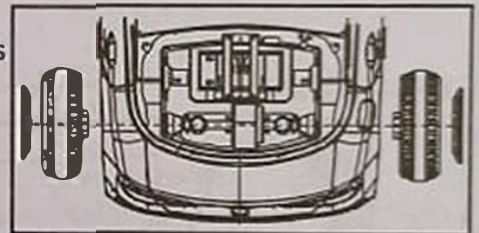

3. Lenkwelle und Lenkrad einbauen


Verbinden Sie die Kabelklemme am Armaturenbrett mit der Klemme am Lenkrad und setzen Sie das Lenkrad mit einer MS-Schraube in die Löcher an den Lenklöchern und am Lenkrad auf die Lenkwelle. Befestigen Sie es mit einer Nuss.

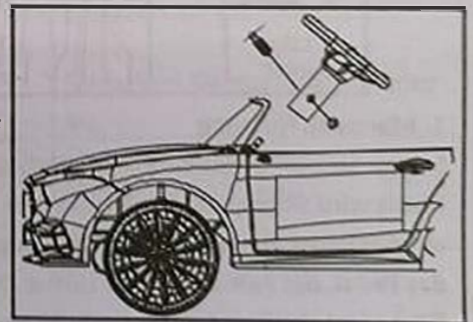

4. Schließen Sie die Batteriekabel an


Schließen Sie die Kabelstecker an die Batterieklemmen an. Schwarzer Stecker an schwarzen Anschluss, roter an roten Anschluss.

HINWEIS: Die positiven und negativen Pole können nicht falsch angeschlossen werden.

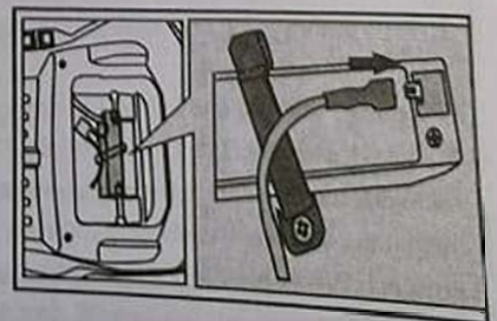


5. Installieren Sie die Reflektoren

Setzen Sie die Reflektoren wie in der Abbildung gezeigt in die Nuten der Fahrzeugkarosserie ein und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen.

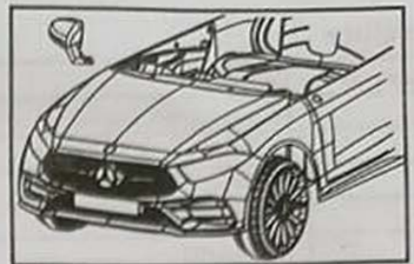


6. Installieren Sie den Sitz

Platzieren Sie den Sitz über der Batteriekomponente. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite in die Nuten der Fahrzeugkarosserie einrastet, und ziehen Sie dann die Schrauben an beiden Seiten des Sitzes fest.


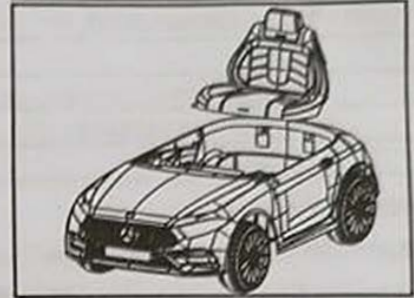


7. Installieren Sie die Windschutzscheibe

Drücken Sie die gesamte Windschutzscheibenkomponente wie in der Abbildung gezeigt in die Rillen der Fahrzeugkarosserie, bis Sie ein Klicken hören.

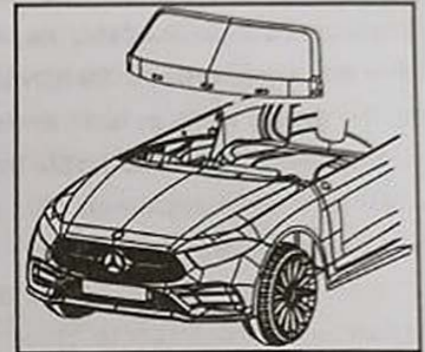

Gebrauchsanweisung

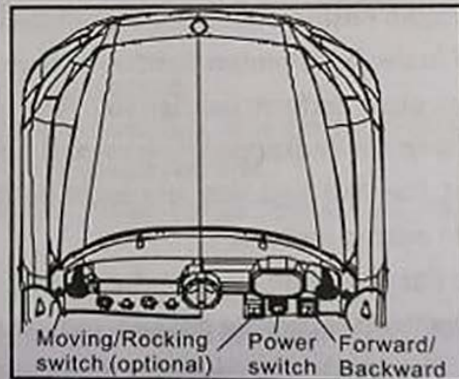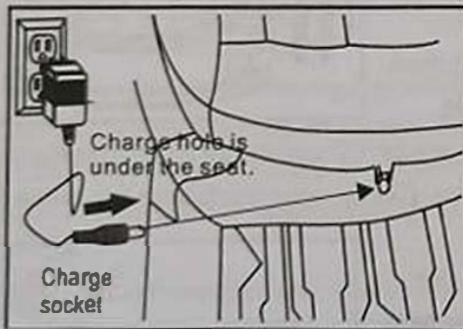

1. Manuelle Nutzung


Setzen Sie sich in das Fahrzeug, drehen Sie den Schlüssel, um die Stromversorgung zu öffnen. Die Musik wird abgespielt. Stellen Sie den Vorwärts- / Rückwärtsschalter auf Vorwärtsposition, treten Sie auf das Pedal, dann fährt das Fahrzeug weiter. Stellen Sie den Schalter auf Rückwärts, treten Sie auf das Pedal, das Fahrzeug fährt zurück. Stellen Sie es auf die mittlere Position, das Fahrzeug stoppt und fährt nicht. Drehen Sie das Lenkrad, dann dreht sich das Fahrzeug nach links oder rechts.

2. Verwendung der Fernbedienung (Stellen Sie den manuellen / Fernbedienungsschalter als „Fernbedienung“ ein)

Setzen Sie sich auf das Fahrzeug, drehen Sie den Schlüssel, um die Stromversorgung zu öffnen. Die Musik wird abgespielt. Öffnen Sie die Fernbedienung, drücken Sie den Schalthebel vorwärts oder rückwärts, damit das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts fährt. Wenn Sie den rechten Schalthebel nach links oder rechts drücken, ändert sich die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

Hinweis: Wenn Sie die 2.4G-Fernbedienung auswählen, verwenden Sie bitte die Fernbedienungsfunktion gemäß den Anweisungen der 2.4-Fernbedienung.

3. Wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird, stellen Sie bitte den Netzschalter auf OFF und den Vorwärts- / Rückwärtsschalter auf Stopp. Dann wird die Musik nicht abgespielt.
4. Die Fernbedienung benötigt 2 * 1,5 V AAA-Batterien. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung, legen Sie zwei 1,5-V-AAA-Batterien ein und schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

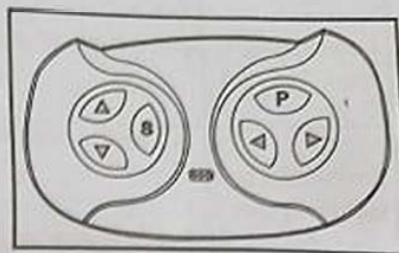

5. Sicherung

Die Sicherung unterbricht die Stromversorgung, wenn eine Kollision vorliegt oder ein blockierter Rotor auftritt, um eine Beschädigung des Motors durch Überlaststrom zu vermeiden. Wir verwenden eine Glasrohrsicherung. Sobald sie defekt ist, finden Sie die Ersatzsicherung im Sicherungskasten unter dem Sitz. Ersetzen Sie die defekte.

6. Unter der Fahrzeugkarosserie befindet sich ein klappbarer Lenker. Sobald das Fahrzeug außer Betrieb ist, können Sie den Lenker ausklappen und das Fahrzeug problemlos nach Hause bringen.

Warnhinweis

- Das Spielzeug darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.
- Der Transformator ist kein Spielzeug.
- Trennen Sie das Spielzeug vom Transformator, bevor Sie das Spielzeug mit Flüssigkeit reinigen.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Motor funktioniert nicht.	Pedalschalter nicht gut angeschlossen. Die Klemme und das Kabel am Motor sind lose. Der Stecker für Motor und Batterie ist nicht richtig angeschlossen. Der Motor ist beschädigt.	Reparieren Sie den Pedalschalter. Kabel und Klemme anschließen. Stecker wieder anschließen. Motor austauschen.
Das Fahrzeug kann vorwärts fahren, aber nicht rückwärts.	Der Vorwärts- / Rückwärtsschalter ist nicht richtig angeschlossen. Das Kabel verbindet die Vorwärts- / Rückwärtsstation und die Batterie locker.	Ersetzen Sie den Schalter. Schließen Sie das Kabel wieder an.
Die Geschwindigkeit ist langsam.	Die Batterie mit geringer Leistung Das Getriebe passt nicht gut in den Motor.	Fahrzeug aufladen. Motor austauschen.
Das Fahrzeug kann nicht aufgeladen werden.	Das Ladegerät ist beschädigt (wenn an der Ausgangsklemme des Ladegeräts keine Spannung getestet wurde). Die Batterie ist beschädigt (Schließen Sie das Ladegerät an und überprüfen Sie die Klemmen an der Batterie. Es liegt eine Spannung von 6,8-8,0 V an.) Die Ladebuchse ist nicht richtig angeschlossen oder der Schweißpunkt lose.	Ladegerät wechseln. Batterie wechseln. Ziehen Sie die Steckdose fest oder schweißen Sie die Drähte neu.

Das Fahrzeug kann sich bewegen aber ohne Ton und Licht	Die Taste für Musik und Licht ist beschädigt. Das Kabel von der Batterie verbindet den Fahrzeugkopfstecker nicht gut.	Ersetzen Sie die Tasten. Schließen Sie sie wieder an.
Motor funktioniert während sich das Fahrzeug nicht bewegen kann	Der Motor löst sich vom Getriebe. Das Getriebe im Getriebe ist beschädigt.	Öffnen Sie das Getriebe und ziehen Sie die Schrauben fest, um den Motor zu befestigen. Wechseln Sie ein neues Getriebe.
Das Fahrzeug bewegt sich aber nicht weich	Das Benutzergewicht beträgt über 30 kg. Das Fahrzeug bewegt sich auf unebenem Untergrund. Die Räder oder die Achse wurden von etwas erfasst. Der Akku mit geringem Stromverbrauch.	Keine Notwendigkeit zu reparieren Keine Notwendigkeit zu reparieren. Fahren Sie das Fahrzeug einfach auf einer glatten Oberfläche. Überprüfen Sie die Räder und die Achse und entfernen Sie die Rückstände. Laden Sie das Fahrzeug rechtzeitig auf
Das Fahrzeug kann nicht stoppen	Das Pedal kann beim Entfernen des Fußes nicht zurückprallen.	Überprüfen Sie den Pedalschalter, entfernen Sie die Rückstände. Bei Beschädigung einen neuen Schalter austauschen.



WARNUNG ZUM AKKU

Verhinderung von Unfällen und Stromschlägen:

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts als des mitgelieferten 6-V-Akkus und Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Die Verwendung des 6-V-Akkus und des Ladegeräts für andere Produkte kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.
- Während des Ladens entstehen explosive Gase. Laden Sie den Akku an einem gut belüfteten Ort auf. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien auf.
- Kontakt zwischen den positiven und negativen Anschlüssen kann zu Feuer oder Explosion führen. Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Klemmen. Das Aufnehmen des Akkus an den Kabeln oder am Ladegerät kann den Akku beschädigen und zu einem Brand führen. Nehmen Sie den Akku immer am Gehäuse oder an den Griffen auf.
- Flüssigkeiten auf der Batterie können Feuer oder Stromschlag verursachen. Halten Sie immer alle Flüssigkeiten von der Batterie fern und halten Sie die Batterie trocken.
- Kontakt oder Kontakt mit Batterieleckagen (Bleisäure) können zu schweren Verletzungen führen. Wenn Kontakt oder Exposition auftreten, rufen Sie sofort Ihren Arzt an. Wenn sich die Chemikalie auf der Haut oder in den Augen befindet, spülen Sie sie 15 Minuten lang mit kaltem Wasser. Wenn die Chemikalie verschluckt wurde, geben Sie der Person sofort Wasser oder Milch. Geben Sie kein

Wasser oder Milch, wenn der Patient sich erbricht oder weniger Alkohol hat. Kein Erbrechen herbeiführen.

- Batteriepole, Klemmen und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen (Säure), Chemikalien, die Krebs verursachen, Reproduktionsschäden verursachen und giftig und ätzend sind. Öffnen Sie niemals die Batterie.

- Manipulationen oder Änderungen am Stromkreissystem können einen Schlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen und das System dauerhaft beschädigen. Freiliegende Verkabelung und Schaltkreise im Ladegerät können einen elektrischen Schlag verursachen. Halten Sie das Ladegerätgehäuse immer geschlossen.

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebene Batterie.

- Spielzeug mit nicht austauschbaren Batterien, die mit einer Münze, einem Schraubendreher oder einem anderen üblichen Haushaltswerkzeug zugänglich sind, muss die Erklärung tragen, dass die Batterie nicht austauschbar ist.

HINWEISE ZUM LADEN

1. **Wichtig!** Vor dem ersten Gebrauch des Fahrzeugs muss der Akku 10-12 Stunden lang aufgeladen werden. Andernfalls kann der Akku beschädigt und nicht repariert werden.

2. Stecken Sie zuerst den Ladestecker in die Ladelochöffnung der Fahrzeugkarosserie und verbinden Sie dann das andere Ende mit der Stromversorgung.

3. Laden Sie das Fahrzeug bei jedem Gebrauch nach 1-2 Stunden. Die normale Ladezeit beträgt 10 bis 12 Stunden.

4. Jede Ladung nicht länger als 15 Stunden.

5. Nur ein Erwachsener, der die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat, sollte den Akku handhaben, aufladen oder wiederaufladen.

6. Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird, muss es mindestens einmal pro Monat aufgeladen werden.

7. Das Ladegerät und der Akku können sich leicht erwärmen. Wenn die Temperatur unter 60 °C liegt, ist dies akzeptabel.

8. Der Ladeanschluss und die Buchse dürfen nicht feucht sein oder Kurzschlüsse verursachen.

9. Laden Sie das Fahrzeug nur mit einem proprietären Ladegerät auf, das mit dem Produkt verkauft wird.

10. Hinweis: Es ist nicht erforderlich, die Batterie zum Laden aus dem Fahrzeug zu entfernen.

Instandhaltung

Das Fahrzeug sollte vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, fehlende oder stark abgenutzte Teile überprüft werden.

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den festen Sitz der Befestigungselemente.

- Überprüfen Sie den festen Sitz der Radmuttern.

Hinweis: Wenn die Radsicherungsmuttern nicht fest angezogen sind, rastet das Antriebsrad nicht ein und das Fahrzeug läuft nicht.

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Akku sicher eingelegt ist.

- Verwenden Sie gelegentlich leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder und Lenkgestänge zu schmieren. Verwenden Sie kein Öl für Kunststoff- oder Nylonteile. Es ist keine Schmierung erforderlich.

- Lagern Sie das Fahrzeug in Innenräumen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen. Halten Sie es von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie eine Möbelpolitur ohne Wachs, um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen. Verwenden Sie kein Autowachs, Scheuermittel oder waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife. Wasser beschädigt Motor, Elektrik und Batterie.
- Überprüfen Sie das Kabel, den Stecker, das Gehäuse und andere Teile des Akkus und Ladegeräts, die mit dem Fahrzeugspielzeug verwendet wurden, regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle eines solchen Schadens dürfen der Akku und das Ladegerät erst verwendet werden, wenn dieser Schaden behoben wurde.

Warnung. Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht für Kinder mit einem Körpergewicht von mehr als 30 kg.

Warnung. Nur für den Hausgebrauch.

Warnung. Wechseln Sie niemals die Fahrzeugteile oder den Stromkreis ohne Anweisung des Herstellers.

So tauschen Sie die Batterien für die Fernbedienung aus

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 2 * 1,5 V AAA-Batterien in das Batteriegehäuse ein. Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Markierung auf dem Gehäuse entspricht. Schließen Sie dann die Abdeckung und stellen Sie sicher, dass sie gut zum Batteriefach passt. Wenn die Batterie leer ist, entfernen Sie die Batteriefachabdeckung und nehmen Sie die alten Batterien heraus, um die neuen Batterien wie oben zu ersetzen.

Hinweis: Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Laden Sie niemals die normalen Batterien auf. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen oder von Erwachsenen aufgeladen werden. Laden Sie die Akkus auf, nachdem Sie sie aus der Fernbedienung genommen haben. Verwenden Sie niemals die neuen und alten Batterien gemischt. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Nehmen Sie die Batterien heraus, sobald sie verlassen sind. Schließen Sie niemals die Klemmen der Batterien kurz.

Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen.

Warnung. Es sollte eine Schutzausrüstung getragen werden. Nicht im Verkehr verwenden.

Warnung. Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 3 Jahren ungeeignet.



WARNHINWEIS

Das Spielzeug ist von einem Erwachsenen zusammenzubauen. (oder ähnliche Bedeutung) (optional) Beschreibung der potenziellen Gefahr, z. B. Im nicht zusammengebauten Zustand enthalten sie möglicherweise gefährliche scharfe Stellen, scharfe Kanten und kleine Teile. Halten Sie sie daher außerhalb der Reichweite von Babys.