

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Nutzung sorgfältig durch.

Mercedes – AMG GLE 63

- Kann als Schubwagen verwendet werden
- Kann als Hilfe beim Laufen lernen verwendet werden
- Kann als Gehhilfe verwendet werden

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch!

INHALT

- I.** Produktdaten und Eigenschaften
- II.** Liste der Bestandteile
- III.** Aufbauanleitung
- IV.** Funktion und Verwendung
- V.** Einfach Anleitung zur Fehlerbehebung
- VI.** Pflege und Instandhaltung
- VII.** Warnung
- VIII.** Maße des gesamten Fahrzeugs

I. Produktdaten und Eigenschaften

1. Dieses Produkt ist für Kinder von 2-5 Jahren geeignet und sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden!
2. Produktabmessungen: 69 x 48,8 x 93 cm
3. max. Belastung: 23kg
4. Betriebstemperatur: 0-40°C
5. Stromversorgung des Lenkrads: 2x1,5V Batterie (NICHT im Produkt enthalten)


II. Liste der Bestandteile

<p>1. Car Body</p> 	<p>4. Swing arm of steering wheel</p> 	<p>8. Screw of steering wheel in the front of the cart 3.5×18BAB 4PCS</p> 
<p>2. Steering Wheel</p> 	<p>5. Steering wheel assembly in the front of the cart</p> 	<p>9. Screw of steering wheel assembly in the front of the cart 4×15PWAB (D=15)</p> 
<p>3. Backrest</p> 	<p>6. Handrails and protective railing</p> <p>Right  Left </p>	<p>10. Steering wheel screw 5×23PM</p> 
<p>3. Backrest</p> 	<p>7. Push handle</p> 	<p>11. Steering wheel locknut (5MM)</p> 

1. Karosserie
2. Lenkrad
3. Rückenlehne
4. Querlenker des Lenkrads
5. Lenkradeinheit im vorderen Bereich des Wagens
6. Handläufe links / rechts und Schutzbügel
7. Schiebegriff
8. Schraube des Lenkrads an der Vorderseite des Wagens (3,5 x 18BAB 4PCS)
9. Schraube des Lenkrads an der Vorderseite des Wagens 4 x 15PWAB (D=15)
10. Lenkradschraube 5x23PM
11. Lenkradsicherungsmutter (5MM)


III. Aufbauanleitung

1. Querlenker des Lenkrads montieren

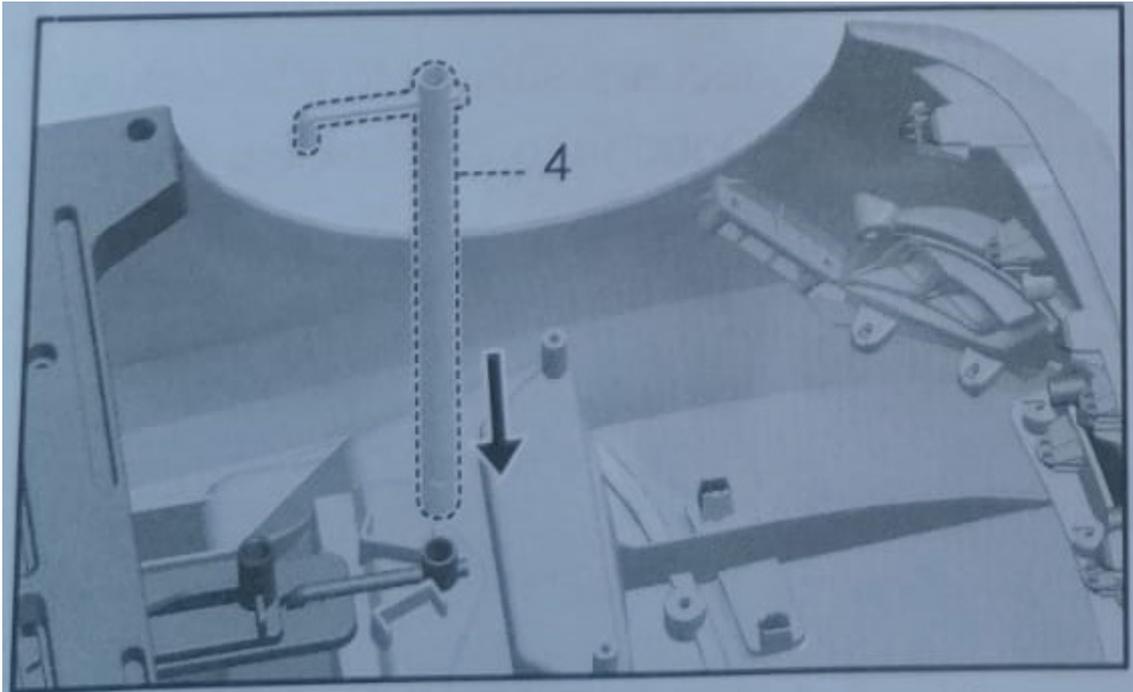


Drehen Sie den Wagen um und montieren Sie die Lenkradschwinge (Teil 4) in der vorgesehenen Position vor dem Wagen.

2. Lenkrad im vorderen Teil des Wagens anbringen

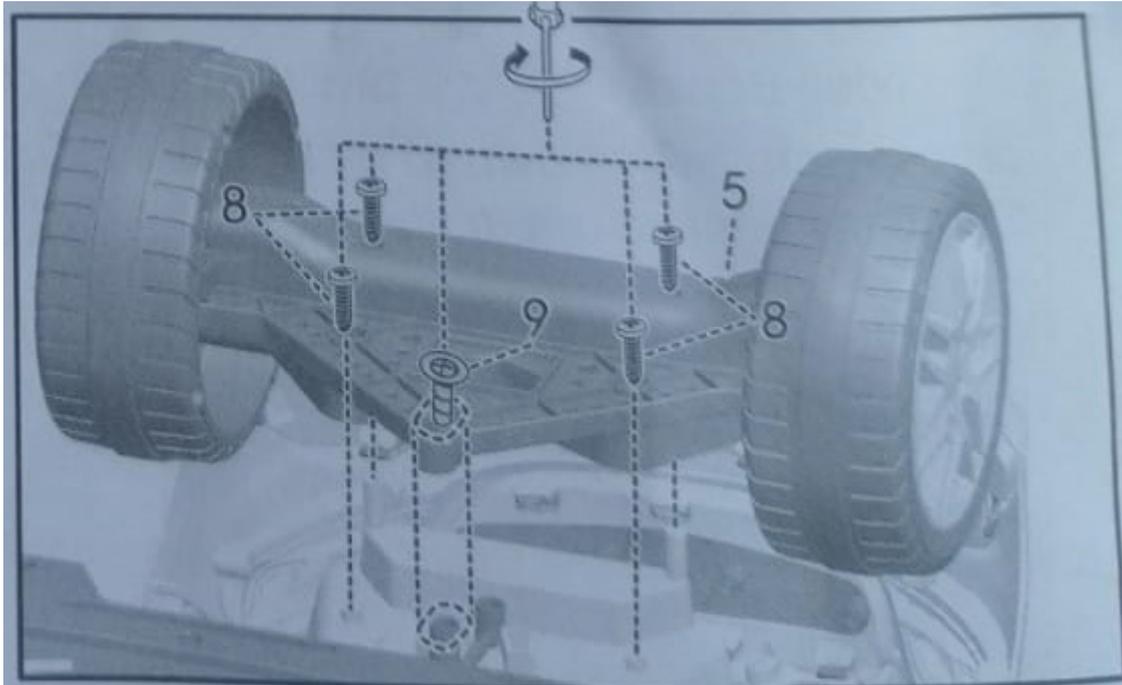


Bringen Sie das Lenkrad (Teil 5) in die vorgesehene Position an der Vorderseite des Wagens. Richten Sie das vordere Lenkrad vor der Montage mit dem Loch am Wagen aus und befestigen Sie es dann mit der Schraube (Teil 8) bzw. der Schraube (Teil 9)

3. Lenkradbatterie und Lenkrad einbauen

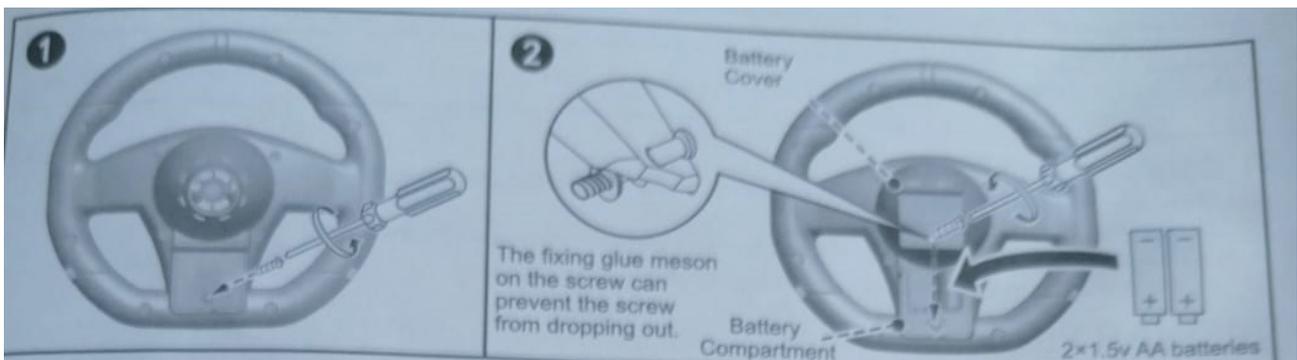


Der Batteriekasten befindet sich an der Unterseite des Lenkrads. Drehen Sie das Lenkrad um und öffnen Sie es, richten Sie Plus- und Minuspol der Batterie aus, setzen Sie zwei AA-Batterien ein, schließen Sie den Deckel und ziehen Sie die Schrauben fest.

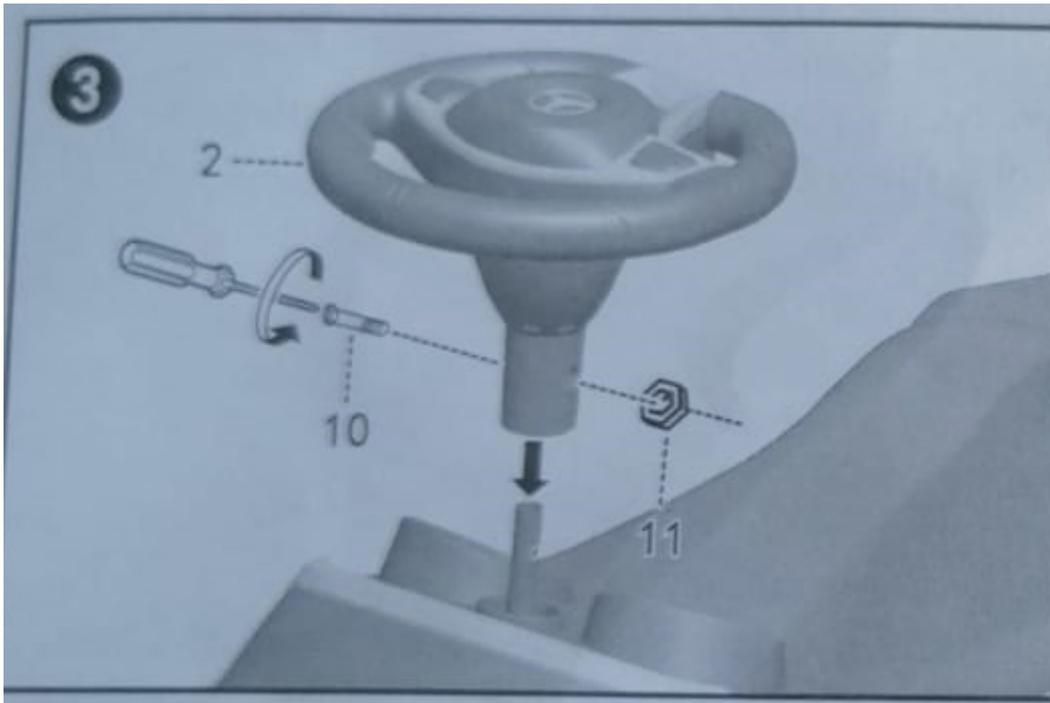


Stecken Sie das Lenkrad (Teil 2) in das obere Ende der Lenkradschwinge und ziehen Sie es dann mit der Schraube (Teil 10) bzw. der Schraubkappe (Teil 11) fest.

Rückenlehne montieren

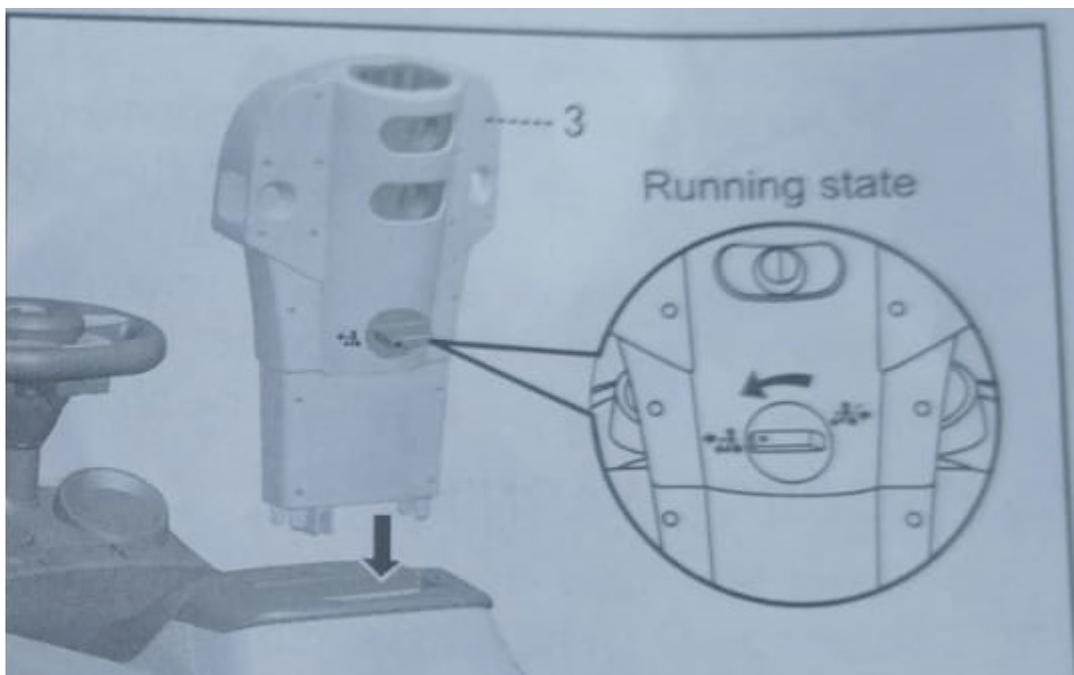


Drehen Sie vor der Montage der Rückenlehne (Teil 3) zunächst den Halteknopf der Rückenlehne in die auf dem Bild gezeigte Laufrichtung und setzen Sie ihn dann an der vorgesehenen Position hinten ein.

5. Linken und rechten Handlauf und Schutzbügel montieren

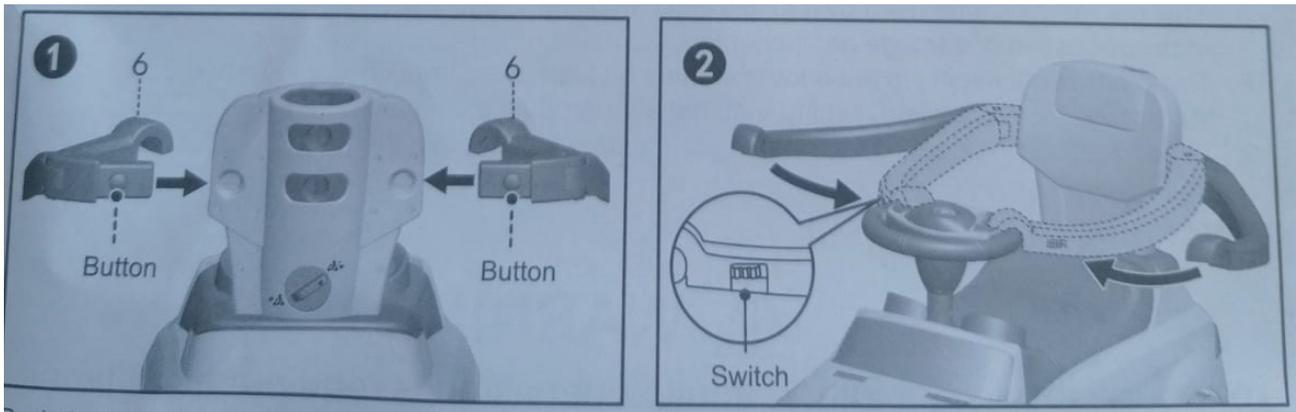

Drücken Sie den Knopf an den Handläufen und dem Schutzgeländer, fixieren Sie den linken und rechten Handlauf und das Schutzgeländer (Teil 6) in der vorgesehenen Position an den beiden Enden der Rückenlehne und heben Sie das andere Ende der Handläufe in die vorgesehene Position des Lenkrads.

6. Haltegriff installieren

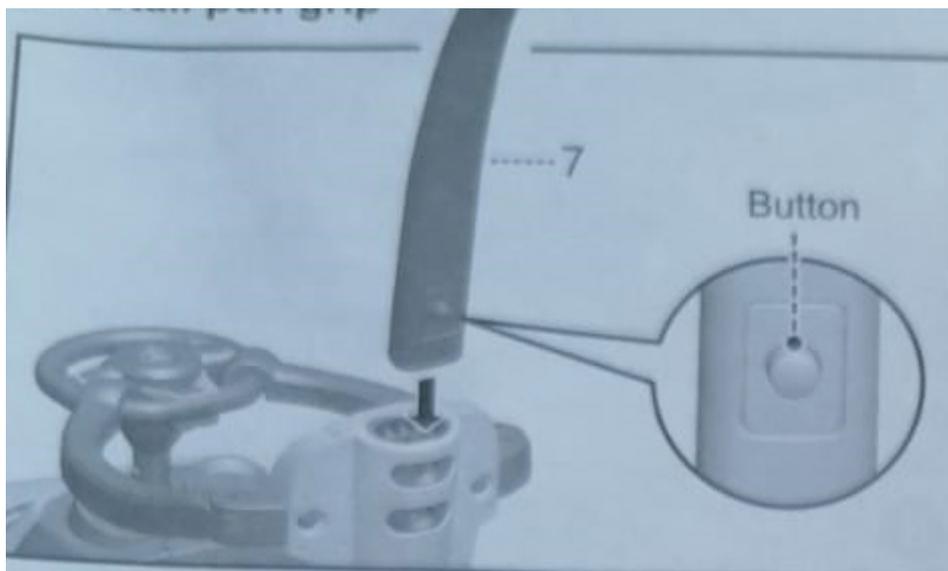


Drücken Sie den Druckknopf am Griff und bringen Sie währenddessen den Griff (Teil 7) in die vorgegebene Position am oberen Ende der Rückenlehne.

7. Fertig



IV. Funktion und Verwendung

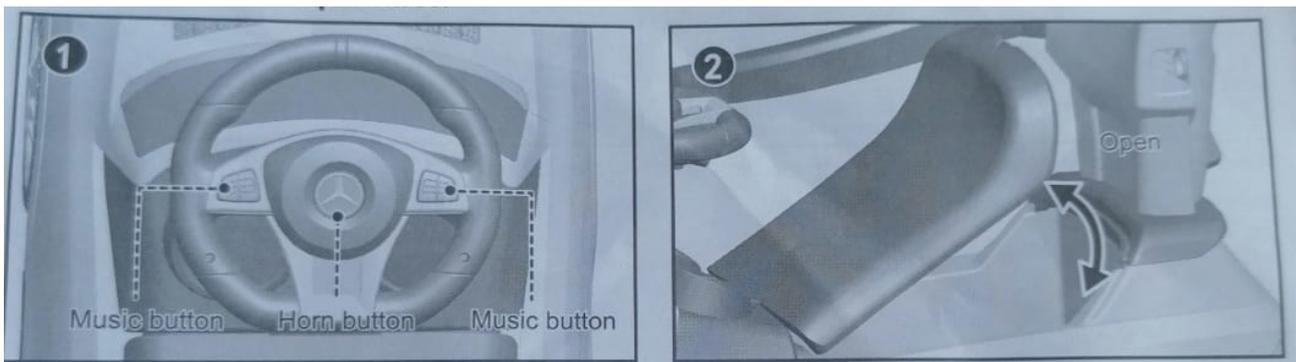

1. Musikfunktion am Lenkrad:


- Linke Taste, rechte Taste Musiktaste: jede hat drei Musikstücke, und jedes Mal, wenn Sie auf eine Taste klicken, führt dies zu einem weiteren Musiktitel und so weiter. Wenn Sie die Tasten weiter drücken, erfolgt eine Endloswiedergabe von 3 Musikstücken.
- Taste für die Autohupe am Lenkrad: Jedes Mal, wenn Sie die Hupentaste einmal drücken, hält das Hupsignal für einige Zeit an.

2. Speicher-Funktion:


- Wenn Sie die Sitzplatte hochklappen und die Rückenlehne öffnen, werden Sie feststellen, dass ein größerer Raum vorhanden ist, in dem andere Spielsachen und Kleinigkeiten der Kinder untergebracht werden können, um die Sortier- und Aufbewahrungsfähigkeiten der Kinder zu trainieren.




- Ziehen Sie den Federverschluss hoch und bewegen Sie das Fußpedal an die vorgesehene Stelle.

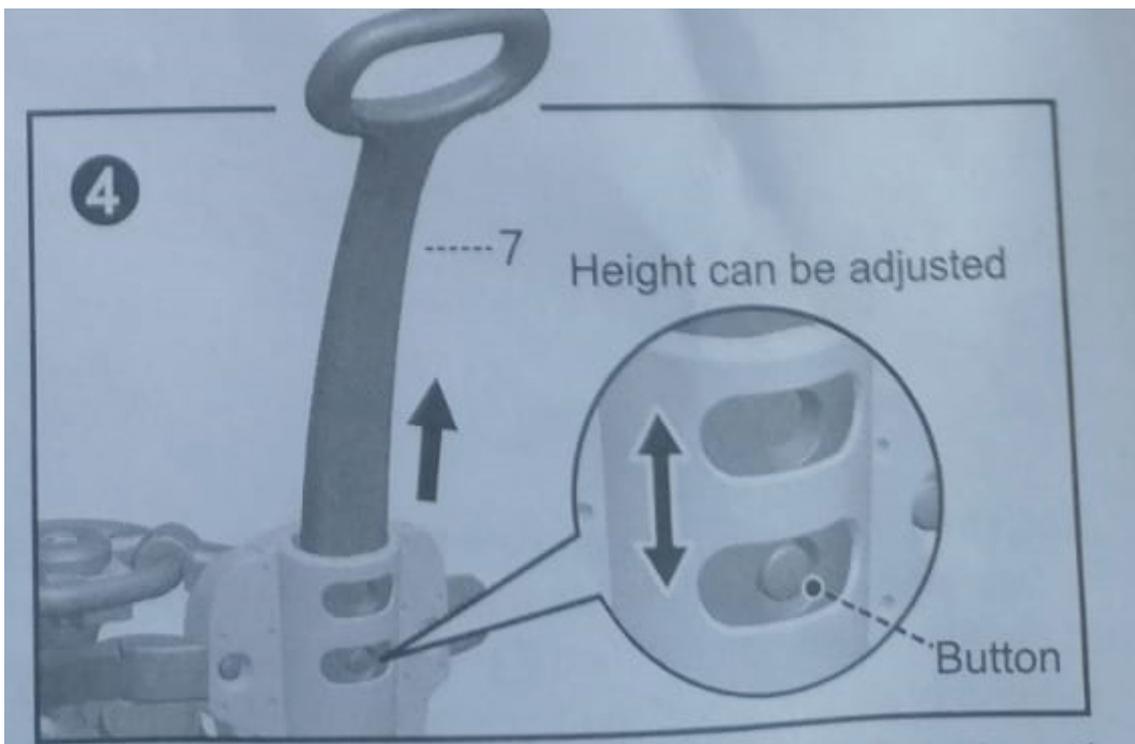

Drücken Sie die Taste am Griff, die Höhe kann eingestellt werden, ziehen Sie nach oben und der Griff kann herausgezogen werden.

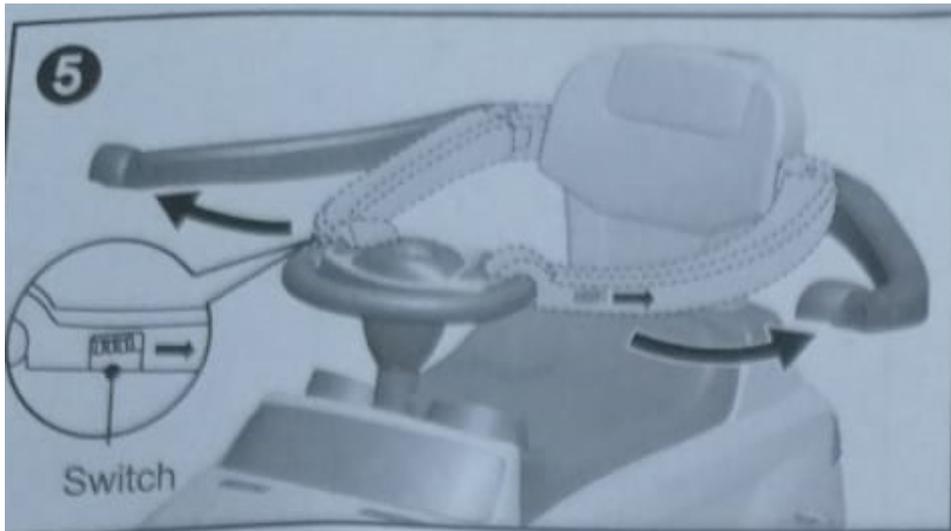

Drücken Sie den Schalter für den Schutzbügel, heben Sie ihn an und öffnen Sie ihn zu den beiden Seiten.

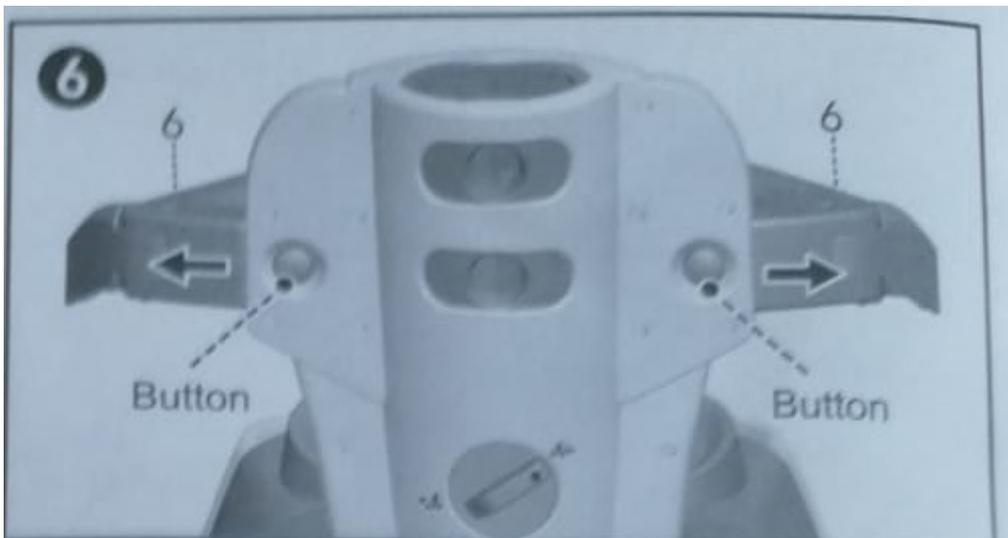

Drücken Sie den Knopf an den Handläufen und ziehen Sie sie heraus, die Handläufe können entfernt werden.



Drehen Sie den Knopf an der Rückseite der Rückenlehne in die in Abbildung 7 gezeigte Richtung, um die Funktion des Roller zu gewährleisten.



Drehen Sie den Knopf an der Rückseite der Rückenlehne in die in Abbildung 8 gezeigte Richtung, das ist die Funktion des Rollwagens.


9. Umgestaltung des Produkts



Lauflehnhilfe: Klappen Sie die Fußplatte hoch, wie in Bild 3 gezeigt, und entfernen Sie den Griff (Teil 7) in der Art und Weise 4 der Bedienfunktion, und drehen Sie den Bremsknopf am Ende der Rückenlehne in die auf Bild 7 gezeigte Laufrichtung. Dann kann man eine Lauflehnhilfe bekommen, die ihm oder ihr beim Laufen lernen hilft.



Gehhilfe: Klappen Sie die Fußplatte hoch, wie in Bild 3 gezeigt, und entfernen Sie den Handgriff (Teil 7) und die Handläufe (Teil 6) in der Weise, wie es die Bedienfunktion 4, 5, 6 zeigt, und drehen Sie den Drehknopf für die Feststellbremse der Rückenlehne in die in Bild 7 gezeigte Laufrichtung, so erhalten Sie eine Gehhilfe und können sich mit den Füßen vorwärts bewegen.

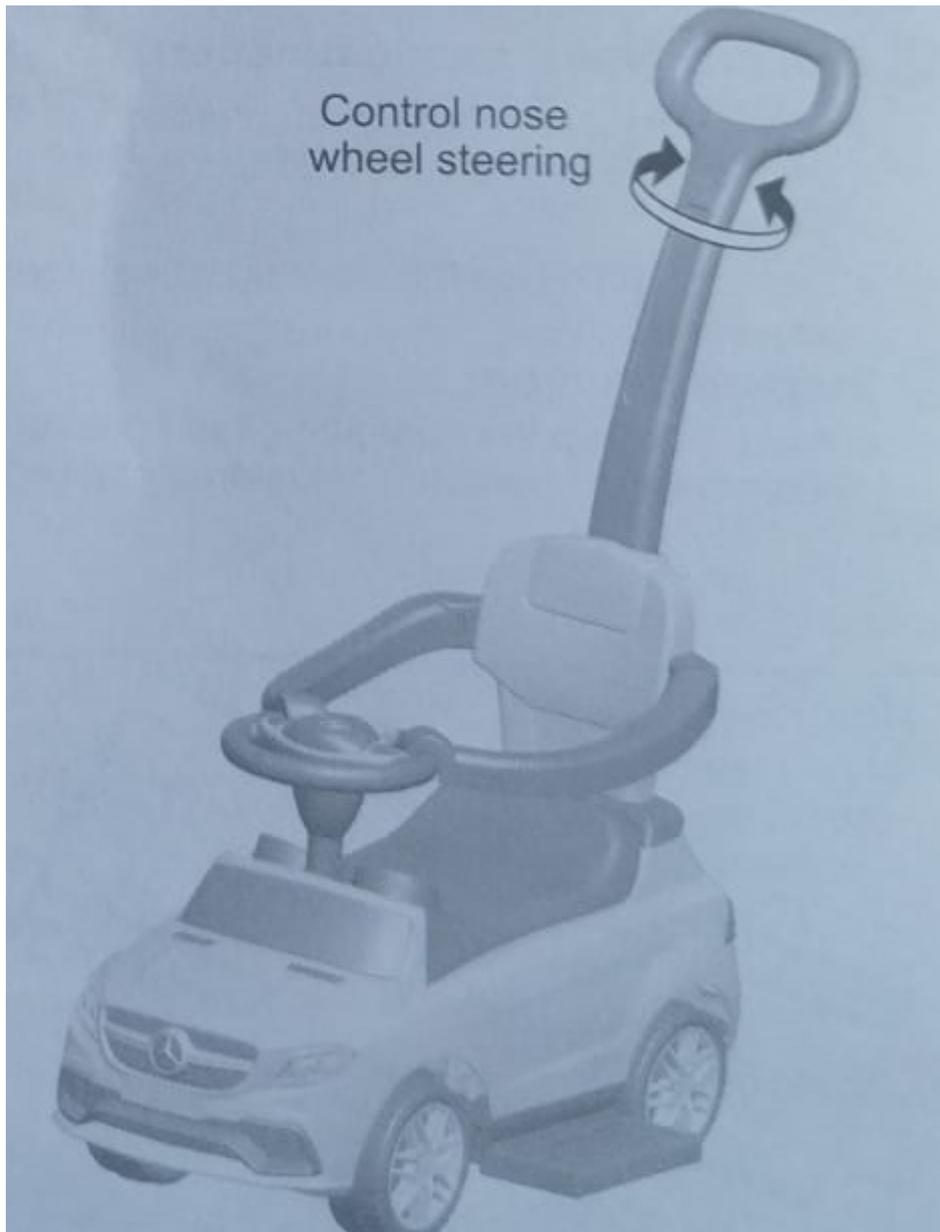

Rollwagen: Drehen Sie den Bremsknopf am Ende der Rückenlehne in die auf Bild 8 gezeigte Laufrichtung, um einen Rollwagen zu bilden.

V. Einfache Fehlerbehebung

Probleme	Prüfen
Die Musikwiedergabe ist verzerrt oder stumm	Prüfen Sie, ob die Batterieleistung ausreicht, andernfalls laden Sie sie auf oder ersetzen Sie sie.

VI. Pflege und Instandhaltung

- (1) Das Produkt enthält elektronische Bauteile und darf nicht im Wasser oder in feuchter Umgebung verwendet werden. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.
- (2) Die drehbaren Teile des Kinderwagens sollten häufig untersucht werden, um festzustellen, ob Fremdkörper die Drehung behindern und einen normalen Schmierzustand aufrechterhalten.

VII. WARNUNG

(1) Batterie Warnung

1. Verwenden Sie 2 x 1,5 V AA-Batterien (nicht enthalten).
2. Achten Sie auf die +/- Polung.
3. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen geladen werden.
4. Laden Sie keine Batterien auf, wenn sie nicht wiederaufladbar sind.
5. Nehmen Sie die Akkus vor dem Laden aus dem Batteriefach des Lenkrads.
6. Mischen Sie keine neuen/alten Batterien.
7. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.
8. Nehmen Sie die Batterien immer aus dem Batteriefach des Lenkrads heraus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
9. Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
10. Verschiedene Batterietypen dürfen nicht gemischt werden.
11. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.


(2) Produkt Warnung

1. Die Montage des Produkts sollte nur von einem verantwortlichen Erwachsenen durchgeführt werden.
2. Dieses Produkt kann zerlegt werden und die Kleinteile können von Kleinkindern verschluckt werden. Kinder, die dieses Produkt benutzen, müssen jederzeit unter der Aufsicht eines Erwachsenen stehen.
3. Dieses Produkt muss gründlich auf seine Sicherheit überprüft werden, bevor es von einem Kind benutzt werden darf.
4. Es wird empfohlen, dass Kinder während der Benutzung immer Schuhe und andere Schutzkleidung und -ausrüstung (z. B. Helm, Handschuhe, Knieschoner usw.) tragen.
5. Dieses Produkt darf nur auf einer flachen, ebenen Oberfläche verwendet werden. Verwenden Sie es nicht auf einer öffentlichen Straße oder in der Nähe von gefährlichen Bereichen wie Stufen, unebenem Boden, Wasser usw.
6. Dieser Wagen darf nur von einem einzigen Kind benutzt werden, maximale Belastung 23 kg.
7. Bei unsachgemäßer Verwendung können Bauteile beschädigt werden.
8. Die Produktverpackung ist kein Spielzeug und muss von Kindern ferngehalten werden. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie nach der Montage des Produkts das gesamte Verpackungsmaterial.
9. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, bitte bewahren Sie sie nach der Produktmontage auf.

(3) Warnung

1. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist eine ständige Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Verwenden Sie dieses Produkt im Interesse der Sicherheit NICHT auf öffentlichen Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf unebenem Boden, in Schwimmbädern oder in der Nähe von Wasser. Das Produkt darf immer nur von einem Kind gleichzeitig benutzt werden.
2. Bei der Verwendung dieses Produkts sollte immer Schutzkleidung und -ausrüstung getragen werden.
3. Bitte halten Sie das Produkt und alle Teile von Kindern fern, bevor die vollständige Montage durch einen verantwortlichen Erwachsenen erfolgt ist. Das unmontierte Produkt enthält kleine Teile und potenziell gefährliche scharfe Kanten.

VIII. Maße des gesamten Fahrzeugs

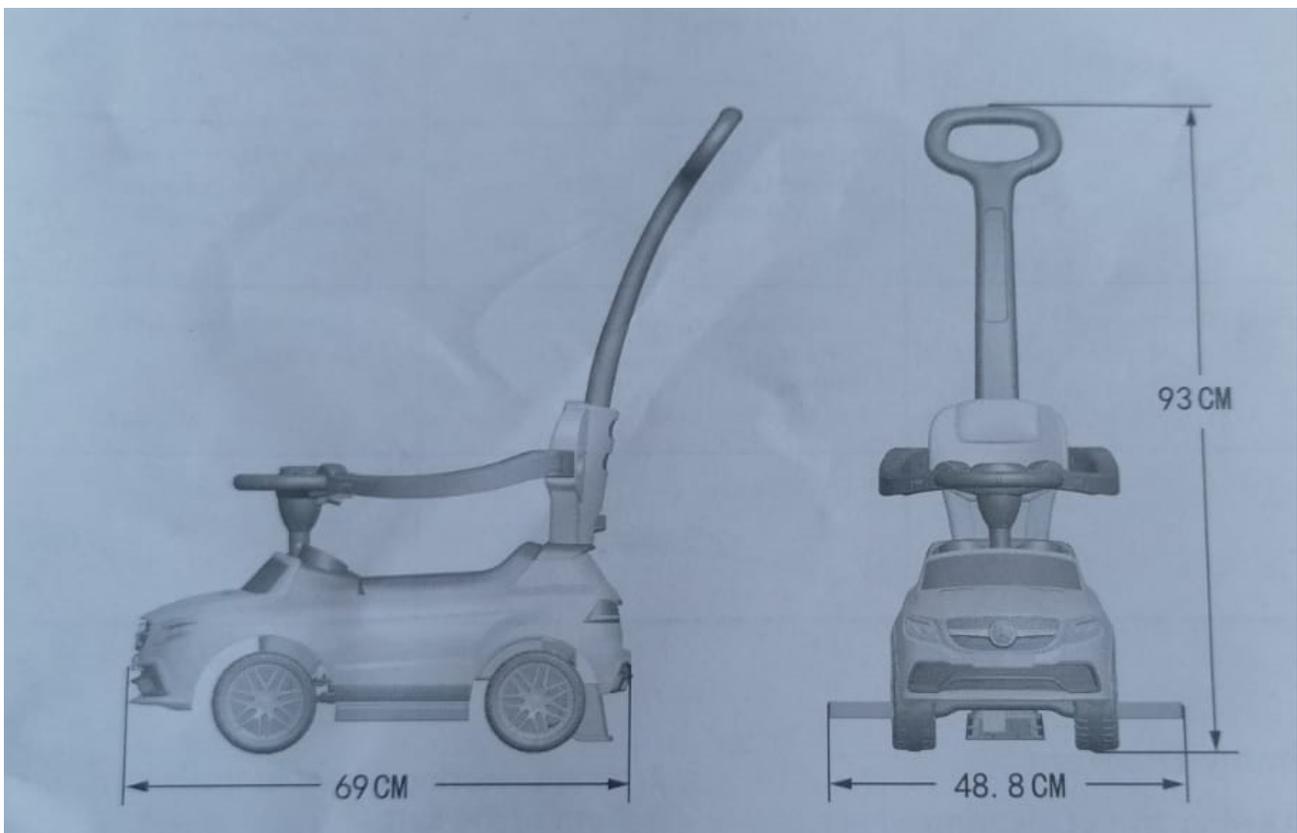

"Mercedes Benz", sowie das Design des beiliegenden Produkts unterliegen dem Schutz des geistigen Eigentums der Daimler AG. Sie werden von der Dongguan Chi Lok Bo Toys Company Limited unter Lizenz verwendet.

MADE IN CHINA

K07-SMS-134-008
008-01