


Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung und die Lieferübersicht zum späteren Nachschlagen auf. Montieren Sie das Produkt entsprechend den Anweisungen in der Anleitung.

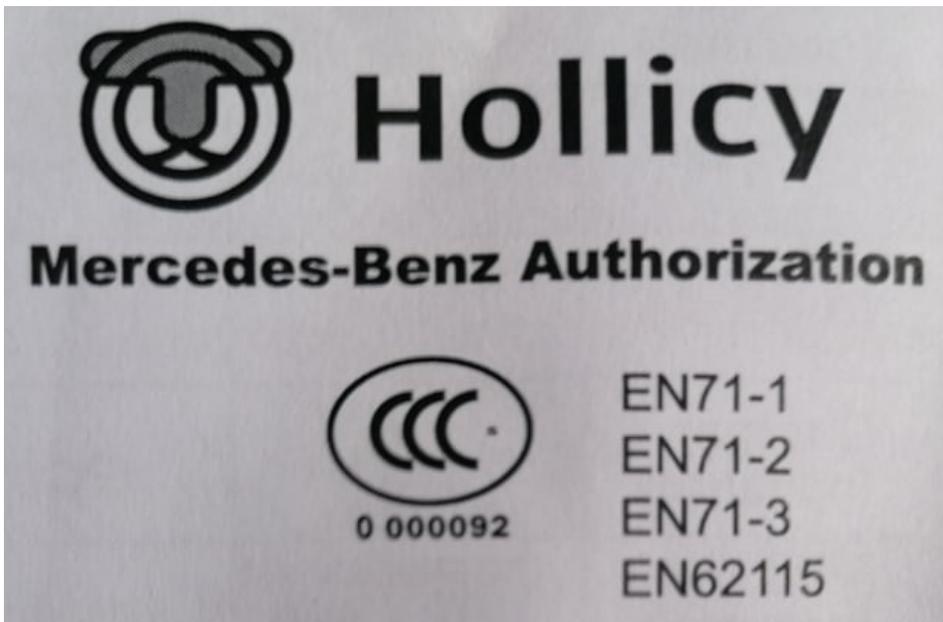

Die Montageanleitung von Babymobile – Schiebewagen

MODELL: SXZ1578

WARNUNG:

Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Es sollten geeignete Schutzvorrichtungen getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Enthält im unmontierten Zustand potentiell gefährliche Kleinteile, daher bitte außerhalb der Reichweite von Babys aufbewahren.

TEILE-DIAGRAMM

PARTS NAME	PICTURE	NUMBER	PARTS NAME	PICTURE	NUMBER
Car Body		1PC	Handrail (optional)		2PC
Steering wheel		1PC	Wheel		4PC
Big backrest (optional)		1PC	Wheel cap		4PC
Push bar (optional)		1PC	Charger (optional)		1PC
Small backrest (optional)		1PC	MP3 (optional)		1PC
Instructions		1PC			

- Karosserie 1x
- Lenkrad 1x
- Rückenlehne (optional) 1x
- Schubstange (optional) 1x
- kleine Rückenlehne (optional) 1x
- Anleitungen 1x
- Handlauf (optional) 2x
- Reifen 4x
- Felge 4x
- Akku-Ladegerät (optional) 1x
- MP3 (optional) 1x

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Akku / Batterie (optional)	6V-4.5AH/1.5V*4
Hauptkomponente	PP
Geeignetes Alter des Kindes	18-35 Monate
Belastungsgewicht	20kg
Größe	89.2x28.6x85.2cm // 66.7x28.6x38.6cm
Nutzungsdauer	Dauerbetrieb 1-2 Stunden nach einer Ladezeit von 8-10 Stunden

EINZIEHBARE FUSSTÜTZE UND KLAPPBARE SCHWINGE (OPTIONAL)

Die Fußstütze hat folgende Funktionen:


Die Fußstützenhalterung ist ausziehbar und befindet sich auf der linken und rechten Seite in der Bodenplatte des Wagens.

Die Schwinge hat folgende Funktionen:

Wenn beide Schwingen ausgeklappt sind, werden die Vorder- und Hinterräder vom Boden abgehoben und der Wagen verwandelt sich in einen Schaukelstuhl für das Kind.

Zum Ausklappen der Schwingen ziehen Sie die Federverriegelung, die mit jeder Schaukel verbunden ist, nach unten, drehen die Schaukel nach innen und lassen die Verriegelung los, die Schaukel wird durch eine Federverriegelung sicher in der Position verriegelt.

Um die Schaukel wieder einzuklappen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

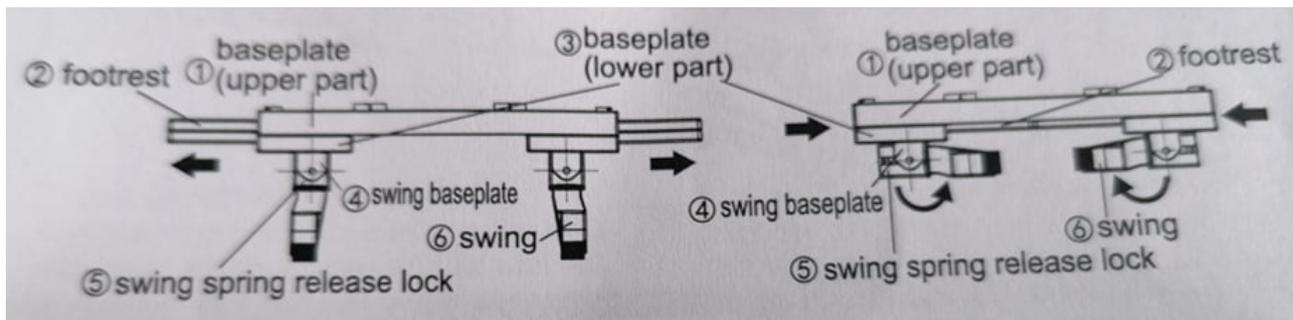

Links:

1. Bodenplatte (Oberteil)
2. Fußstütze
3. Bodenplatte (Unterteil)
4. Schwenkbare Bodenplatte
5. Schwenkfederverriegelung
6. Schwinge


Rechts:

1. Bodenplatte (Oberteil)
2. Fußstütze
4. Schwenkbare Bodenplatte
5. Schwenkfederverriegelung
6. Schwinge


HINWEIS:

Die Abbildung in der Anleitung dient nur als Montagehinweis, bitte beachten Sie die tatsächliche Ware.

Ausklappbar (optional)

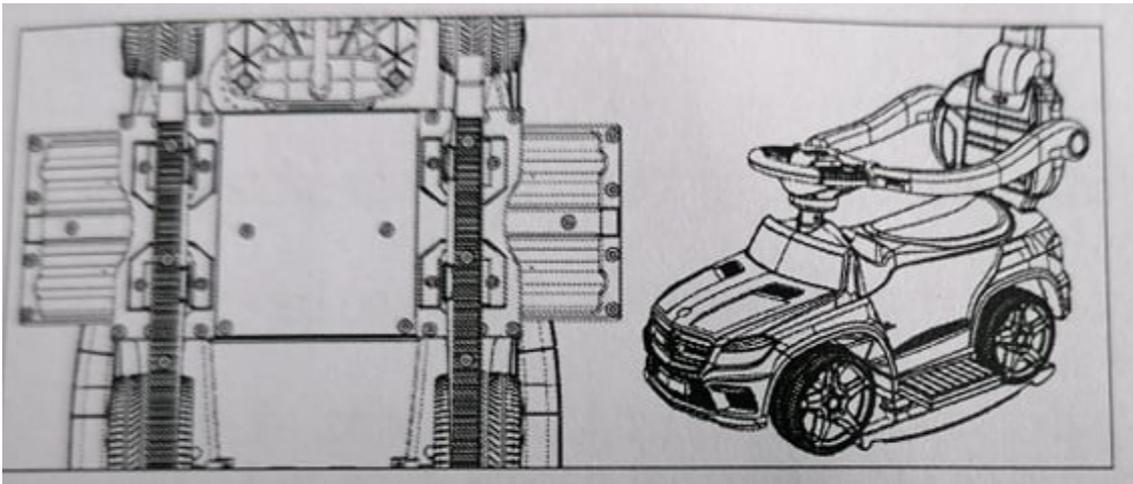

Zusammenklappbar (optional)

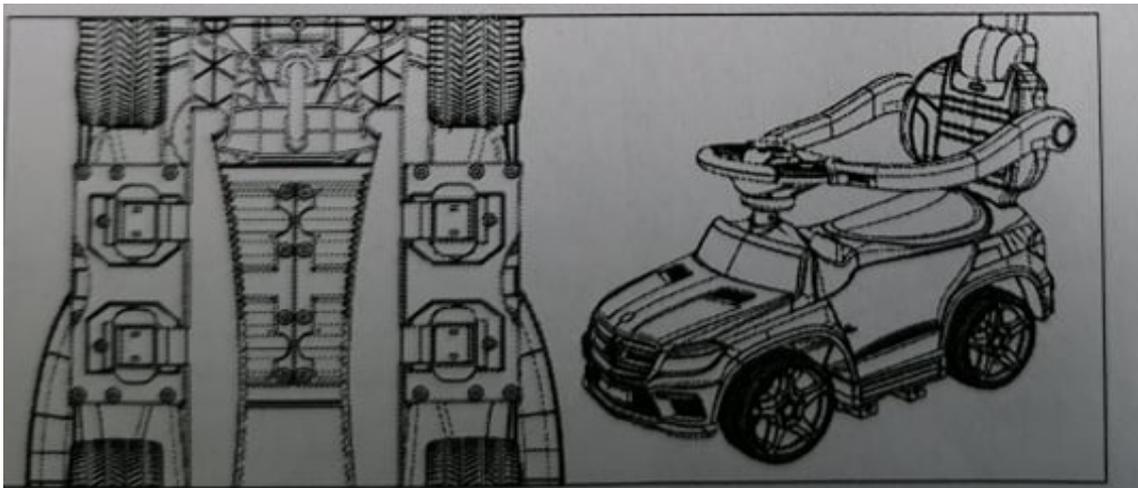


MONTAGE-ANLEITUNG

- Der Zusammenbau des Autos sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Bitte zählen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile sorgfältig durch. Und entsorgen Sie die Plastiktüte ordnungsgemäß.


1. Montage des Vorderrads

Drehen Sie die Karosserie um, setzen Sie das Rad mit der Unterlegscheibe auf die Vorderachse, fixieren Sie es mit dem Splint und schließen Sie die Radkappe. (Die linke Radmontage ist die gleiche wie die rechte).

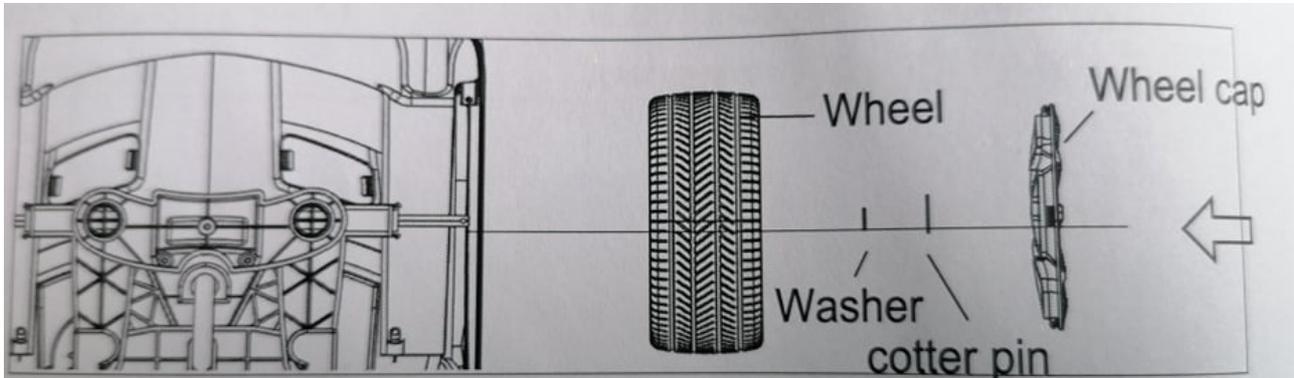


2. Montage des Hinterrads

Setzen Sie das Rad mit der Unterlegscheibe auf die Hinterachse, fixieren Sie es mit dem Splint und verriegeln Sie die Radkappe. (Die linke Radmontage ist die gleiche wie die rechte).

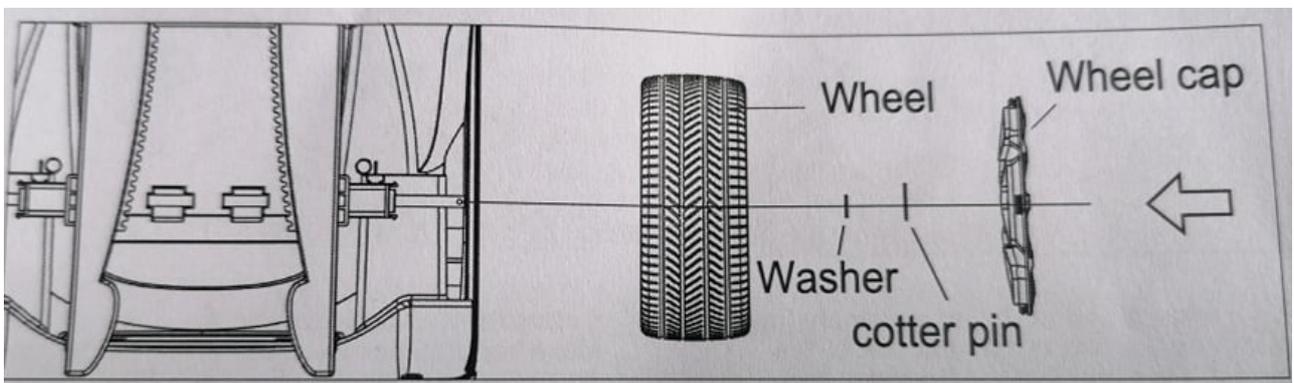


3. Montage des Lenkrad

Lenkrad auf Eisenteile ausrichten, einschieben, Schrauben einsetzen und mit Mutter befestigen.

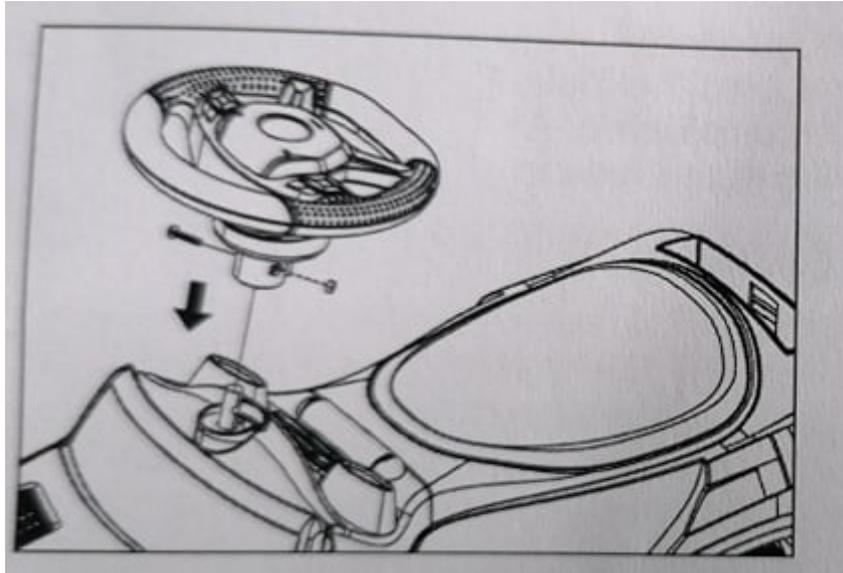


4. Montage der kleinen Rückenlehne (optional)

Richten Sie die Rückenlehne auf den Kartenschlitz der Fahrzeugkarosserie aus und drücken Sie sie mit Kraft nach unten.

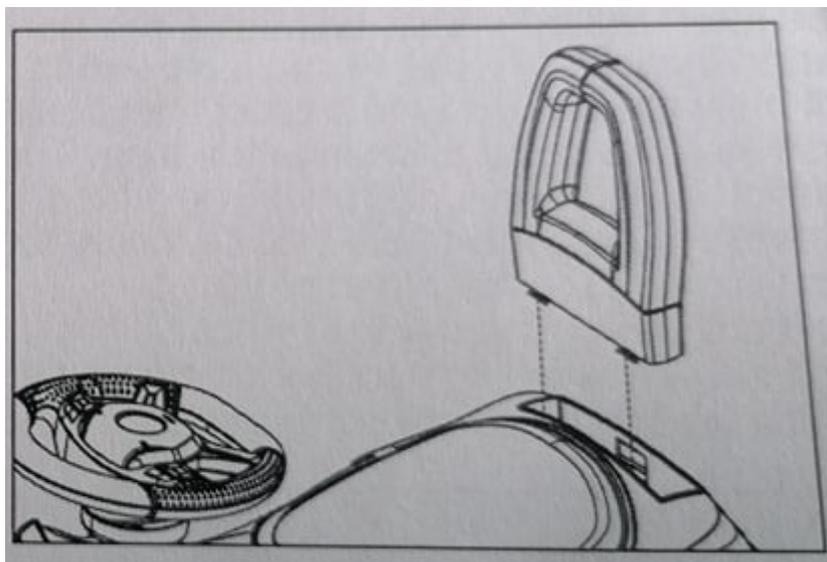


5. Montage der großen Rückenlehne (optional)

Stecken Sie den Schiebebügel in den Steckplatz der Rückenlehne und verbinden Sie dann die Rückenlehne und den Steckplatz der Karosserie.

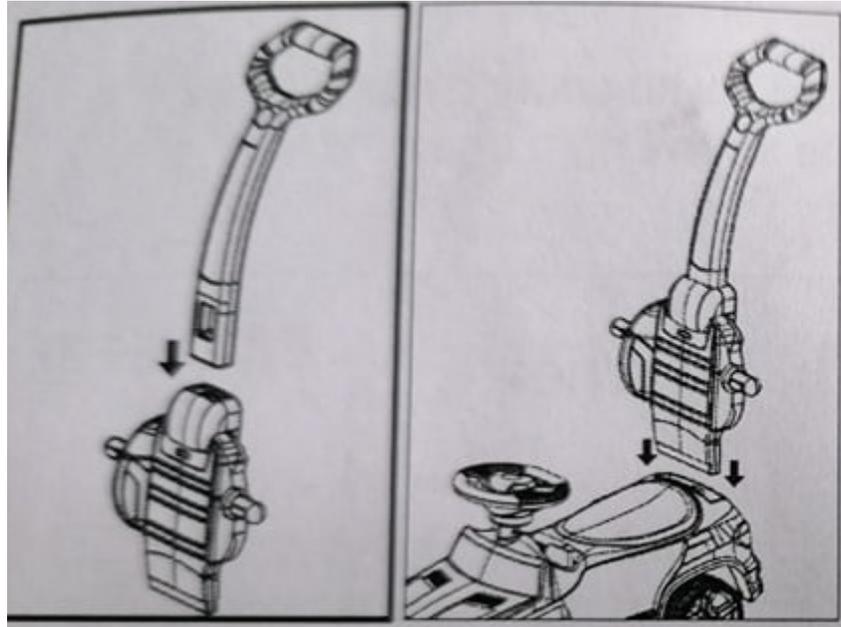

6. Montage des Handlaufs (optional)

Stellen Sie die Rückseite des Handlaufs nach oben, befestigen Sie die Handläufe an beiden Seiten der Rückenlehne und drehen Sie sie um 180 Grad, um sie zu fixieren. Jeder Handlauf hat einen Federverschluss, zur Befestigung mit dem Lenkrad nach unten drücken.

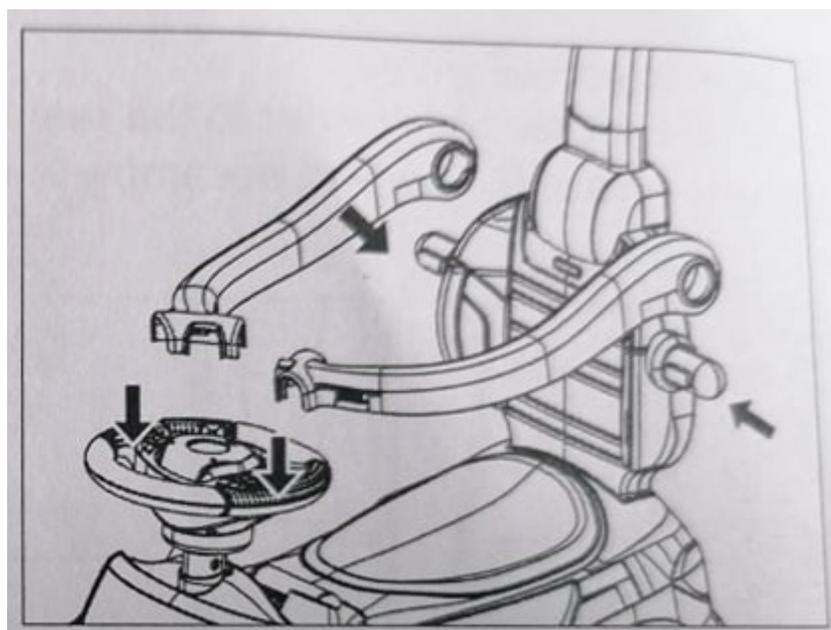

SICHERUNG (OPTIONAL)

Die Sicherung befindet sich unter dem Sitz. Wenn das Fahrzeug während der Fahrt plötzlich stehen bleibt, wird dies hauptsächlich durch einen Kurzschluss verursacht, und die Sicherung brennt automatisch durch, um den Stromkreis und die Musikanlage zu schützen. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Sicherung auswechseln. Im Kunststoffblock befindet sich eine Ersatzsicherung, öffnen Sie diese und setzen Sie eine neue Sicherung ein.


Um eine Beschädigung der Sicherung zu vermeiden, befolgen Sie bitte diese Regeln:

Überschreiten Sie nicht die maximale Last von 20 kg.

Ziehen Sie keine Gegenstände hinter dem Auto her.

Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug nicht feucht oder nass wird.

Verändern Sie nicht die elektrischen Komponenten oder die Konstruktion.

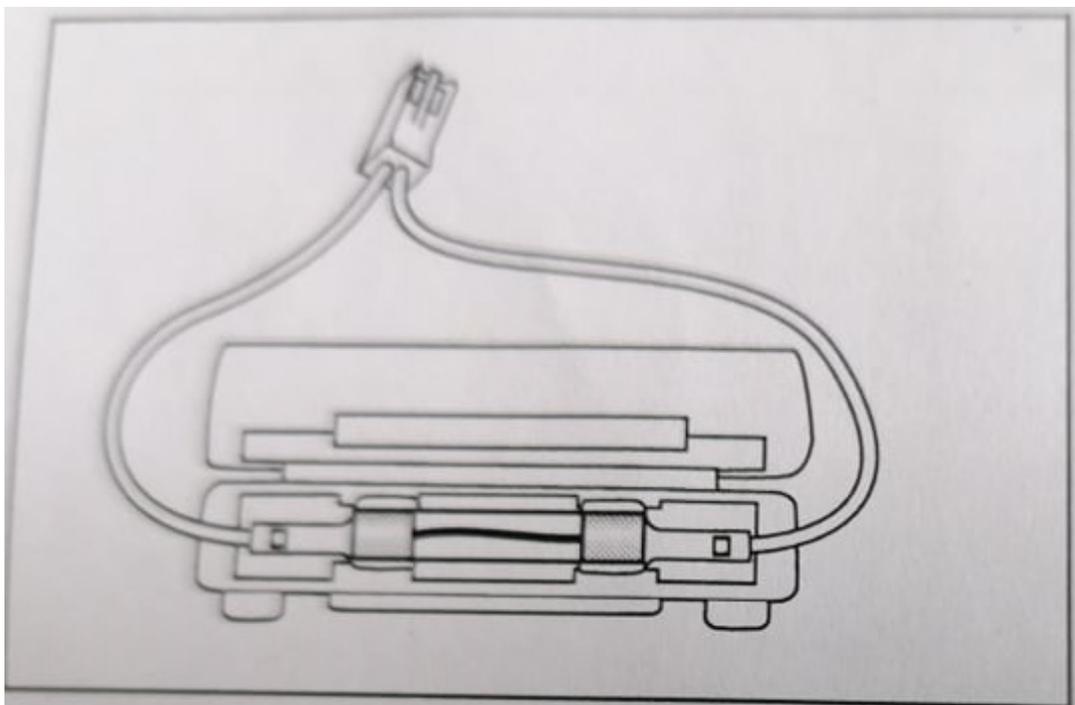

SICHERHEITS WARNUNG

WARNUNG

Dieses Produkt ist kein Transportmittel, es sollte unter Anleitung von Erwachsenen verwendet werden. Eltern sollten sich vergewissern, dass Kinder vor der Benutzung die Sicherheitsmaßnahmen befolgt haben.


1. Die Montage und das Aufladen des Fahrzeugs sollte stets unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
2. Dieses Produkt ist nur für Kinder von 18-35 Monaten geeignet, Gewichtsbeschränkung 20 kg, bitte nicht überlasten.
3. Dieses Produkt ist ideal für das Fahren auf einer harten Oberfläche.
4. Es ist strengstens verboten, auf der Straße oder dem Fahrweg, in Schlaglöchern und an Hängen zu fahren.
5. Vermeiden Sie das Fahren im Sand, im Gras oder auf unebenem Boden.
6. Kinder sollten eine vollständige Einweisung in die Bedienung des Fahrzeugs erhalten. Unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden oder Unfällen führen.
7. Wenn Kinder am Steuer sitzen, ist es die Pflicht der Eltern, sie jederzeit zu beaufsichtigen, um Unfälle zu vermeiden.
8. Vermeiden Sie das Fahren bei Regen oder überschwemmten Wegen. Sie können dadurch den Stromkreis und andere elektrische Geräte beschädigen.
9. Das Batterieladegerät sollte regelmäßig von den Eltern überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Drähte, Stecker, Abdeckungen und andere Komponenten nicht beschädigt sind. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn eine Beschädigung festgestellt wird, bis es vollständig repariert ist.
10. Um die Lebensdauer und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten und Schäden am Ladegerät, an der Batterie oder am Stromkreis zu vermeiden, muss das Fahrzeug die Standardkonfiguration eines speziellen Ladegeräts und einer Stromversorgung verwenden.
11. Wiederaufladbare Batterien sollten vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
12. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus und lassen Sie alle Schalter in der Position "Stopp" oder "Aus".
13. Die mitgelieferte Ladung ist kein Spielzeug und muss von Kindern ferngehalten werden.
14. Die Verwendung von nicht vom Hersteller gelieferten Teilen ist strengstens untersagt.
15. Dieses Produkt besteht hauptsächlich aus PP-Material, die sichere Nutzungsdauer beträgt zwei Jahre.

NUTZUNGSANWEISUNG

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle folgenden Arbeiten durchgeführt werden.
 - Der beschriebene Schritt zur Vervollständigung der Installation des Fahrzeugs wurde durchgeführt, der Batteriestecker wurde angeschlossen, die Stromversorgung wurde eingeschaltet.
 - Achten Sie darauf, dass alle Positionen, die die Schrauben benötigen, fest angezogen sind.
 - Eltern oder Erziehungsberechtigte sollten sich vergewissern, dass Kinder vor der Benutzung die Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben.
 - Um das Risiko während der Benutzung zu verringern:
1. Wenn Sie mit dem Auto fahren, sollte das Kind auf dem Autositz sitzen.
2. Es darf immer nur ein Kind das Gerät benutzen.
3. Erwachsene sollten ihr Kind immer beaufsichtigen, wenn das Kind fährt.
4. Erwachsene oder Eltern sollten mehr Vorsicht und Anleitung walten lassen, wenn das Kind fährt und nicht wegfahren kann.
5. Achten Sie auf die Fahrumgebung und fahren Sie auf der festen, ebenen Oberfläche, nicht auf unsicherer Umgebung:

- Gräben, Flussufer, Abhang oder unebener Boden
 - Straße oder andere Stelle zum Fahren und Gehen
 - Ein Hindernis, das leicht zu treffen ist und Verletzungen verursacht
6. Achten Sie auf die Straße, Gräben, das Flussufer, Abhänge oder unebenes Gelände
 7. Darf nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden.
 8. Das Fahrzeug sollte nur am Tag oder an hellen Orten benutzt werden, vermeiden Sie die Benutzung bei schlechten Sichtverhältnissen.
 9. Kinder können mit unerwarteten Hindernissen und Ereignissen nicht umgehen.


Nutzung (Referenz-Funktionsdiagramm) (optional)

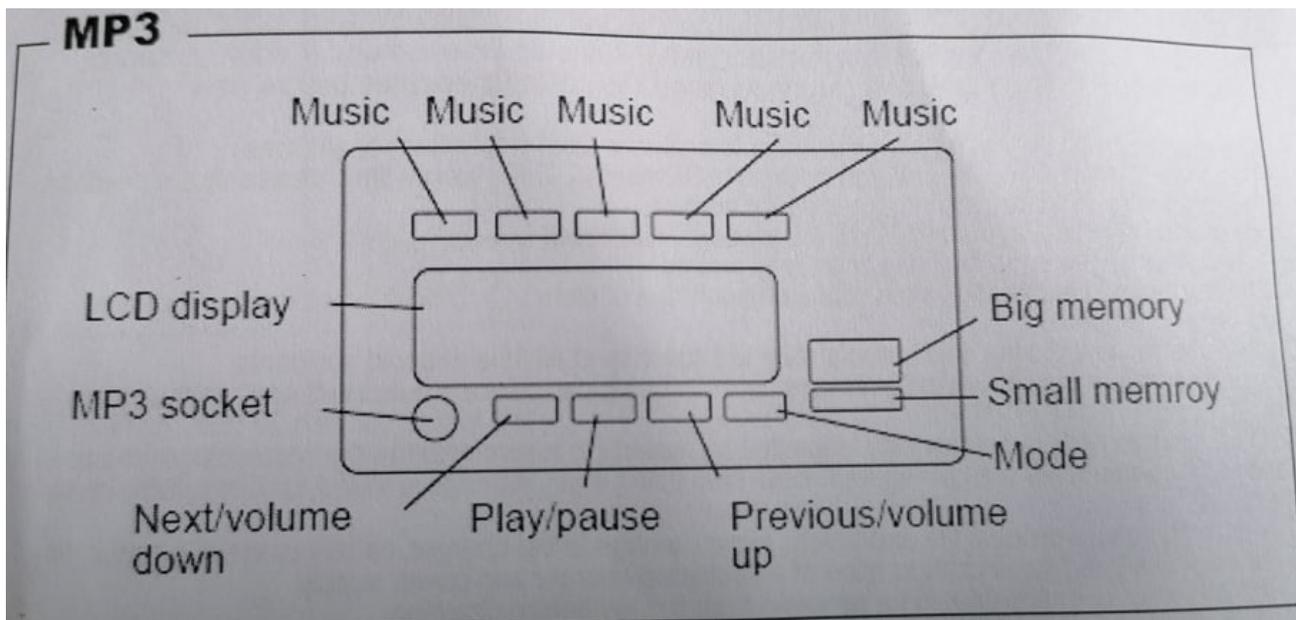


LADEWEISE (optional)

- Aus Sicherheitsgründen muss der Ladevorgang von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie den Sitz abnehmen, 4 Stück 1,5V-Alkalibatterie einlegen oder Batteriekabelschuh anschließen.
- Die Ladebuchse befindet sich unter dem Sitz, folgen Sie den Anweisungen zum Laden der Batterie.
- Wenn die Musik nicht abgespielt werden kann, muss die Batterie gewechselt oder 8-12 Stunden lang aufgeladen werden, max. 20 Stunden.

OPTIONAL

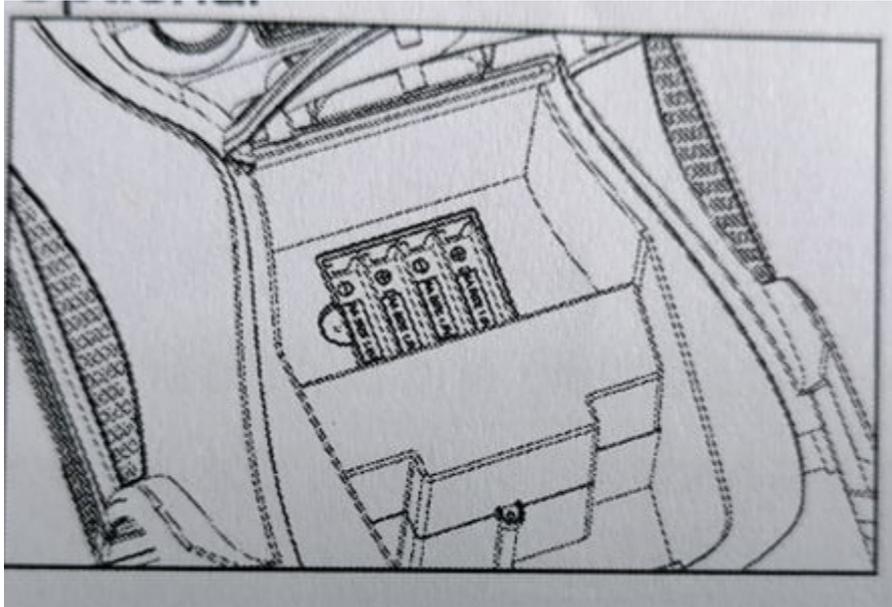

OPTIONAL

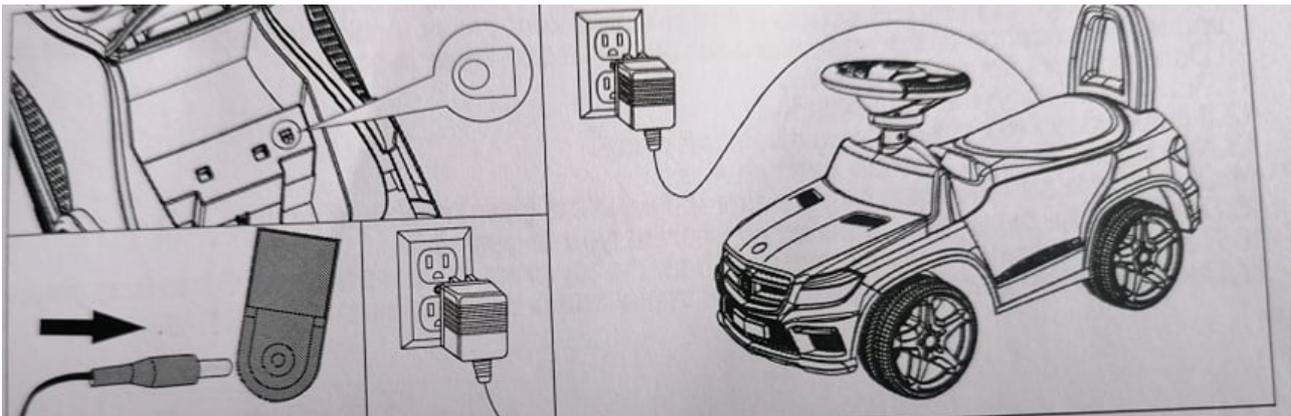

Das Ladegerät darf nur nach den Vorschriften des Herstellers verwendet werden.

1. Stecken Sie zuerst den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse.
2. Stecken Sie dann das Ladegerät in die Steckdose. (Die Musik kann während des Ladevorgangs nicht abgespielt werden).


ACHTUNG:

- Das Ladegerät darf nur nach den Vorschriften des Herstellers verwendet werden.
- Mischen Sie nicht alte und neue oder unterschiedliche Batterietypen.
- Die Batterieklemme darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Öffnen Sie nicht den Akku oder das Ladegerät.
- Die Batterie darf nicht vertauscht werden.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen, ob das Ladegerät, der Akku und der Stecker in Ordnung sind. Wenn Sie irgendwelche defekten Teile finden, müssen Sie die Verwendung sofort einstellen. Und verwenden Sie es nicht, bis es vollständig repariert ist.
- Der Akku wird beim Aufladen etwas warm, das ist normal. Andernfalls kann ein Kurzschluss des Ladegeräts oder der Platine die Ursache sein.
- Die Batterie muss mit der Druckplatte befestigt werden.
- Verbrauchte Batterien müssen von Erwachsenen entnommen und aus dem Spielzeug entfernt werden, um sie ordnungsgemäß zu recyceln, und dürfen nicht willkürlich

- weggeworfen werden.
- Ladegerät und Batterie sind kein Spielzeug. Halten Sie sie von Kindern fern.

WARTUNG UND SERVICE

1. Eltern sollten prüfen, ob alle Teile einwandfrei sind, bevor sie das Gerät benutzen, wie z. B. Akku, Ladegerät, Kabel, Stecker und andere Teile, ob die Schraube lose ist, ob es ein potenzielles Sicherheitsrisiko gibt, und wenn dies der Fall ist, muss es repariert werden.
2. Verwenden Sie eine kleine Menge Schmieröl für bewegliche Teile, um nach längerem Gebrauch des Spielzeugs den Verschleiß von Rost zu verhindern.
3. Das Auto sollte fern von Feuer und Sonnenlicht gelagert werden, es sollte flach gelagert werden, nicht auf dem Kopf stehend, das Auto sollte in einem Raum oder abgedeckt im Freien gelagert werden.
4. Das Auto sollte weit weg von heißen Dingen, wie dem Herd oder der Heizung stehen, das Kunststoffteil könnte schmelzen.
5. Das Aufladen in der Zeit nach dem Gebrauch und die Ladearbeiten müssen von Erwachsenen durchgeführt werden, wenn das Produkt für lange Zeit nicht benutzt wird, muss es vollständig aufgeladen werden, ziehen Sie die rote Hauptleitung am Akku. Laden Sie es jeden Monat auf, um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
6. Zum Reinigen des Fahrzeugs muss ein weiches Tuch verwendet werden, verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zum Abwischen der Spielzeug-Kunststoffteile, verwenden Sie keine Seife und Wasser zum Reinigen des Fahrzeugs. Wenn Sie bei regnerischem oder verschneitem Wetter fahren, beschädigt Wasser den Motor, die Fahrzeugbatterie und das Schaltsystem.
7. Wenn Sie das Auto anhalten oder einlagern, schalten Sie bitte den Strom ab und bringen Sie alle Schalter in die Position "STOP" oder "OFF".
8. Verwenden Sie keine Sicherungen, die nicht mit den Spezifikationen dieses Produkts übereinstimmen.
9. Verändern Sie nicht die Geräteanordnung und das Schaltungssystem, Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen unter Anleitung des Fachpersonals oder des technischen Personals vor Ort durchgeführt werden.
10. Legen Sie die Batterie mit der richtigen Polarität ein.
11. Legen Sie kein Spielzeug für andere Zwecke ab.
12. Es ist verboten, dass die Batterie einen negativen Kurzschluss hat.
13. Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht geladen werden.
14. Aufladbare Batterien können nur von Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten aufgeladen werden.
15. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen.
16. Wenn die Batterie leer ist, sollte sie ordnungsgemäß aus dem Spielzeug entfernt werden, damit Kinder nicht damit spielen können.
17. Trennen Sie den Akku vollständig ab, wenn er nicht verwendet wird, und verhindern Sie, dass Kinder damit spielen.

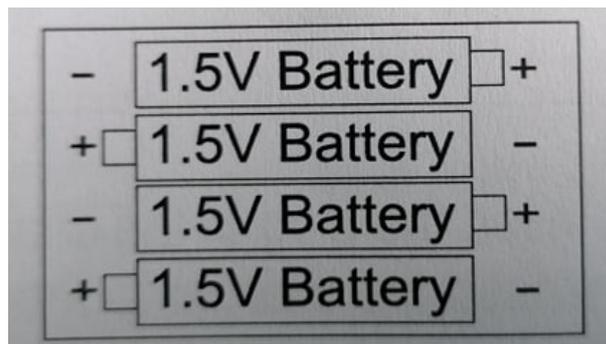

WARNUNG:

1. Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammgebaut werden. Im unmontierten Zustand enthält es potentiell gefährliche scharfe Spitzen und Kleinteile, daher bitte außerhalb der Reichweite des Babys aufbewahren.
2. ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile.
3. Tragen Sie immer Schuhe.
4. BRANDGEFAHR. Nicht überbrücken. Nur durch Stromkreisschutzgerät ersetzen.
5. Es sollte eine Schutzausrüstung getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden.

PROBLEMBEHANDLUNG

-> Kann nicht vollständig geladen werden, wenn

1. das Ladegerät einen Kurzschluss erlitten hat
2. die Batterie tot ist
3. der Anschluss des Ladegeräts und der Batterie geändert wird

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO., LTD.
PINGHU BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, CHINA